VM-Series デプロイメント ガイド

Version 9.1

docs.paloaltonetworks.com

techDOCS paloalto NETWORKS

Contact Information

Corporate Headquarters:
Palo Alto Networks
3000 Tannery Way
Santa Clara, CA 95054
www.paloaltonetworks.com/company/contact-support

About the Documentation

- To ensure you are viewing the most current version of this document, or to access related documentation, visit the Technical Documentation portal: docs.paloaltonetworks.com.
- To search for a specific topic, go to our search page: docs.paloaltonetworks.com/search.html.
- Have feedback or questions for us? Leave a comment on any page in the portal, or write to us at documentation@paloaltonetworks.com.

Copyright

Palo Alto Networks, Inc.
www.paloaltonetworks.com

© 2019-2020 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks is a registered trademark of Palo Alto Networks. A list of our trademarks can be found at www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html. All other marks mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Last Revised

April 13, 2020

Table of Contents

VM-Series ファイアウォールについて 11
VM-Series モデル 12
VM-Series のシステム要件 13
CPU オーバーサブスクリプション 14
VM-50 Lite モード 15
VM-Series デプロイメント 16
VM-Series の高可用性 18
VM-Series ファイアウォールのアップグレード 20
PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード (スタンドアロン版) 20
PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード (HA ペア) 22
Panorama を使った PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード 26
PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード (VM-Series for NSX) 29
VM-Series モデルのアップグレード 36
HA ペアの VM-Series モデルのアップグレード 38
VM-Series ファイアウォールの以前のリリースへのダウングレード 39
VM-Series プラグイン 41
ファイアウォールでの VM-Series プラグインの設定 41
VM-Series プラグインのアップグレード 42
VM-Series ファイアウォールでのジャンボフレームの有効化 46
ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレス 48
監視用に公開されるカスタム PAN-OS メトリック 50
VM-Series ファイアウォール上の外部サービスへのアクセスに使用されるインターフェイス 52

VM-Series ファイアウォールのライセンス 53
VM-Series ファイアウォールのライセンスタイプ 54
NSX 用 VM-Series ファイアウォールのライセンス 55
パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォール ライセンス 55
VM-Series エンタープライズ ライセンス契約 (マルチモデル ELA) 57
VM-Series ファイアウォールのシリアル番号と CPU ID フォーマット 65
サポート アカウントの作成 66
VM-Series ファイアウォールの登録 67
VM-Series ファイアウォールを登録する (認証コードを使用) 67
パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォールの従量制モデルを登録する (認証コード不使用) 68
BYOL ライセンスと PAYG ライセンスの切り替え 70
パブリック クラウド上での従来の PAYG リスティングからの切り替え 72
VM-Series ライセンス間の切り替え 74
VM-Series ファイアウォールのライセンス バンドルを更新 77
ライセンスのアクティベーション 79
VM-Series ファイアウォール (スタンドアロン版) でのライセンスのアクティベーション 79
VMware NSX 用 VM-Series ファイアウォールのライセンスのアクティベーション 81
ライセンスの無効化 85
ライセンス無効化 API キーのインストール 85
CLI を使用して機能ライセンスまたはサブスクリプションを無効化する 86
VM の無効化 88
ライセンス API 91

ライセンス API キーの管理 91
ライセンス API の使用 92
ライセンス API のエラーコード 94
クラウド セキュリティ サービス プロバイダー (CSSP) 用ライセンス 96
CSSP ライセンス パッケージの認証コードの取得 96
CSSP 認証コードを使用した VM-Series ファイアウォールの登録 97
登録した VM-Series ファイアウォールに関する顧客情報を追加 98

ESXi サーバーでの VM-Series ファイアウォールのセットアップ 101
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) でサポートされているデプロイ 102
ESXi システム上の VM-Series — 要件と制限 103
ESXi システム上の VM-Series — 要件 103
ESXi システム上の VM-Series — 制限 104
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) への VM-Series ファイアウォールのインストール 105
VM-Series for ESXi で使用するインターフェイスのプランニング 105
ESXi サーバー上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング 106
ESXi 上の VM-Series の初期設定の実行 109
VM-Series ファイアウォールにディスクスペースを追加する 110
ESXi および vCloud Air 上の VM-Series ファイアウォールでの VMware ツールの使用 111
vCenter 上の VM 監視 114
VMware vCenter での VM モニタリングについて 114
VMware vCenter 用 Panorama プラグインのインストール 115
VMware vCenter 用 Panorama プラグインの設定 115
ESXi のデプロイメントのトラブルシューティング 119
基本的なトラブルシューティング 119
インストールの問題 119
ライセンスの問題 121
接続の問題 122
VM-Series for ESXi のパフォーマンス調整 123
ESXi 上の NIC ドライバのインストール 123
ESXi 上の DPDK の有効化 124
ESXi 上の SR-IOV の有効化 125
ESXi 上の NIC のマルチキュー サポートの有効化 126

vCloud Air での VM-Series ファイアウォールのセットアップ 127
vCloud Air における VM-Series ファイアウォールについて 128
vCloud Air でサポートされるデプロイメント 129
vCloud Air での VM-Series ファイアウォールのデプロイ 130

VMware NSX での VM-Series ファイアウォールのセットアップ 137
VMware NSX-V での VM-Series ファイアウォールのセットアップ 138
VM-Series for Firewall NSX-V の概要 138
NSX-V 用 VM-Series ファイアウォール デプロイメントのチェックリスト 146
VMware NSX プラグインのインストール 149
NSX-V Manager 上のサービスとしての VM-Series ファイアウォールの登録 150
VM-Series ファイアウォールのデプロイ 158
セキュリティ グループとステアリング ルールの作成 166
VM-Series ファイアウォールへのセキュリティ ポリシーの適用 172
VMware Tools を実行していないゲストからのトラフィックの誘導 176

VM-Series for NSX-V でのマルチ NSX Manager のサポートについて.....177
影響を受けるゲストの動的な隔離.....181
操作中心の設定からセキュリティ中心の設定への移行.....185
「ユース ケース：共有コンピュータ インフラおよび共有セキュリティポリシー.....188
「ユース ケース：専用コンピュータ インフラにおける共有セキュリティポリシー.....193
ダイナミック アドレス グループ – NSX Manager-V から Panorama への情報のリレー.....199
VMware NSX-T（North-South）での VM-Series ファイアウォールのセットアップ.....203
VMware NSX-T（North-South）でサポートされている VM-Series ファイアウォールのデプロイメント.....203
NSX-T（North-South）の VM-Series ファイアウォールのセキュリティ ポリシー コンポーネント.....204
NSX-T（North-South）での VM-Series ファイアウォールのデプロイ.....205
NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールのセットアップ.....219
NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールのコンポーネント.....219
NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォール統合.....220
VMware NSX-T（East-West）でサポートされている VM-Series ファイアウォールのデプロイメント.....222
NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールのデプロイ.....223

AWS での VM-Series ファイアウォールのセットアップ.....239
AWS での VM-Series ファイアウォールについて.....240
AWS EC2 インスタンス タイプ.....240
AWS GovCloud における VM-Series ファイアウォール.....241
AWS China における VM-Series ファイアウォール.....241
AWS Outposts での VM-Series ファイアウォール.....241
AWS の用語.....241
Amazon ELB で使用する管理インターフェイスのマッピング.....244
AWS 上の VM-Series のパフォーマンス調整.....245
AWS でサポートされるデプロイメント.....247
AWS での VM-Series ファイアウォールのデプロイ.....250
AMI の取得.....250
AWS VPC での VM-Series 用プランニングワークシート.....255
AWS での VM-Series ファイアウォールの起動.....256
AWS Outposts での VM-Series ファイアウォールの起動.....263
カスタム Amazon Machine Image（AMI）の作成.....270
AWS 上の VM-Series ファイアウォールの EBS ボリュームの暗号化.....272
VM-Series ファイアウォール CLI を使用した管理インターフェイスのスワップ.....274
VM-Series ファイアウォールでの CloudWatch モニタリングの有効化.....274
AWS での VM-Series ファイアウォールのスタートアップとヘルスログ.....279
AWS における VM-Series ファイアウォールの高可用性設定.....284
AWS における HA の概要.....284
HA 用の IAM ロール.....285
HA リンク.....286
ハートビートポーリングおよび Hello メッセージ.....287
デバイス優先度およびプリエンプション.....287
HA タイマー.....287
AWS にアクティブ/パッシブ HA を設定する.....288
「ユース ケース：AWS クラウドで EC2 インスタンスを保護する.....292
「ユース ケース：ダイナミックアドレスグループを使用してVPC内の新しいEC2インスタンスを保護する.....303

「ユース ケース：AWS の GlobalProtect ゲートウェイとしての VM-Series ファイアウォール.....307
GlobalProtect インフラストラクチャのコンポーネント.....308
AWS への GlobalProtect ゲートウェイのデプロイ.....308
AWS 上の VM モニタリング.....310
AWS Plugin on Panorama による VM モニタリング.....311
Panorama 上の VM モニタリング用 AWS プラグインをセットアップ.....311
Amazon ELB サービスを使用した VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング.....322
AWS バージョン 2.0 用 VM-Series Auto Scale テンプレート.....323
AWS バージョン 2.1 用 VM-Series オート スケーリングテンプレート.....353
AWS-VPC でモニターされる属性の一覧.....379
AWS VPCをモニタリングする際に必要な IAM の許可.....380

KVM での VM-Series ファイアウォールのセットアップ.....383
KVM 上の VM-Series — 要件と前提条件.....384
ネットワーク上の VM-Series に接続するためのオプション.....385
KVM 上の VM-Series の前提条件.....385
KVM でサポートされているデプロイ.....388
単一ホストでのトラフィックの保護.....388
複数の Linux ホストでのトラフィックの保護.....388
KVM への VM-Series ファイアウォールのインストール.....390
Virt-Manager を使用した VM-Series ファイアウォールのインストール.....390
ISO を使用した VM-Series ファイアウォールのインストール.....396
SCSI コントローラの使用の有効化.....399
VM-Series ファイアウォールでのネットワーク インターフェイスの順序を決定する PCI-ID の確認.....400
VM-Series for KVM のパフォーマンス調整.....402
Ubuntu 16.04.1 LTS への KVM および Open vSwitch のインストール.....402
KVM での Open vSwitch の有効化.....402
Open vSwitch と DPDK の統合.....403
KVM 上の SR-IOV の有効化.....407
SR-IOV による VLAN アクセスモードの有効化.....408
KVM 上の NIC のマルチキュー サポートの有効化.....409
KVM 上の NUMA ノードへの CPU リソースの分離.....410

Hyper-V 上での VM-Series ファイアウォールのセットアップ.....413
サポートされている Hyper-V のデプロイ.....414
単一 Hyper-V ホストのトラフィックの保護.....414
複数 Hyper-V ホスト全体のトラフィックの保護.....414
Hyper-V のシステム要件.....416
Linux 統合サービス.....417
Hyper-V 上での VM-Series ファイアウォールのインストール.....418
開始する前に.....418
Hyper-V 上での VM-Series ファイアウォールのパフォーマンス調整.....419
Hyper-V Manager を使用した Hyper-V ホスト上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング.....419
PowerShell を使用した Hyper-V ホスト上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング.....421
VM-Series ファイアウォールの初期設定.....422

Azure での VM-Series ファイアウォールのセットアップ.....425
Azure における VM-Series ファイアウォールについて.....426
Azure ネットワークと VM-Series ファイアウォール.....426
Azure セキュリティ センターの統合.....427
Azure における VM-Series ファイアウォールのテンプレート.....429
Azure における VM-Series の最小システム要件.....430
Azure における VM-Series の高可用性のサポート.....430
Azure 上の VM-Series のサービス プリンシパル アクセス許可.....430
Azure でサポートされるデプロイメント.....432
Azure マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）.....433
Azure China マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）.....441
Azure Security Center の推奨事項を使用してワークロードを保護.....446
Azure Security Center の推奨事項に基づいて VM-Series ファイアウォールをデプロイ.....446
Azure Security Center から既存の VM-Series ファイアウォールを接続.....447
Panorama を使用して Azure Security Center にログを転送.....449
Azure Stack 上に VM-Series ファイアウォールをデプロイ.....452
VM-Series ファイアウォールでの Azure Application Insights の有効化.....456
Azure 上の VM 監視.....458
Azure 上の VM 監視について.....458
Panorama 上の VM モニタリング用 Azure プラグインをセットアップ.....458
Azure 上で Panorama プラグインを使用して監視される属性.....463
Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ.....465
Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ（North-South & East-West トラフィック）.....465
Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ（East-West トラフィックのみ）.....474
ARM テンプレートを使用した VM-Series ファイアウォールのデプロイ.....484
VM-Series and Azure Application Gateway テンプレートのデプロイ.....487
VM-Series and Azure Application Gateway テンプレート.....488
VM-Series および Azure Application Gateway テンプレートの使用開始.....489
Azure 上の VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング.....496
Azure コンポーネントのオートスケーリングとプランニングのチェックリスト.....496
Azure オート スケーリングデプロイの使用事例.....500
Azure のオート スケーリング動作の仕組み.....502
Azure オート スケーリングテンプレートのデプロイ.....504
Azure 用オート スケーリング テンプレートのパラメータ.....515
Azure での Kubernetes サービスの保護.....520
Azure Secure Kubernetes Services 用 Panorama プラグインの仕組み.....520
AKS クラスタの保護.....524

Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールのセットアップ.....537
Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールについて.....538
Google Cloud Platform と VM-Series のファイアウォール.....538
VM-Series ファイアウォールの最小システム要件.....538
Google Cloud Platform でサポートされているデプロイメント.....540
インターネット ゲートウェイ.....540
セグメンテーション ゲートウェイ.....540

ハイブリッド IPSec VPN....541
Google Public Cloud 上で VM-Series のファイアウォールを設定する準備をする....542
Google Cloud Platform（GCP）アカウントの計画....542
仮想プライベート クラウド（VPC）ネットワークの計画....545
ネットワーク インターフェイスの計画....546
Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイする....548
Google Cloud Platform の負荷分散のための管理インターフェイスのスワップ....551
VM-Series ファイアウォール CLI を使用した管理インターフェイスのスワップ....552
カスタム テンプレートあるいは gcloud CLI を使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイ....554
VM-Series ファイアウォールでの Google Stackdriver モニタリングの有効化....555
Google Stackdriver 権限....555
Google Stackdriver を有効にする....555
VM を監視して Google Cloud Platform（GCP）上の VM の変更を追跡する....558
ダイナミックアドレスグループを使用してVPC内のインスタンスを保護する....560
Google Kubernetes Engine クラスターでの Kubernetes サービスの保護....563
Panorama 用 Google Cloud Platform プラグインを使用した Google Kubernetes Engine サービスの保護....563
サンプル Terraform テンプレートを使用した Kubernetes サービスのデプロイ....566
Google Kubernetes Engine 用 Google Cloud Platform プラグインの設定....570

Cisco ENCS ネットワークでの VM-Series ファイアウォールのセットアップ....577
Cisco ENCS デプロイメントの計画....578
Cisco ENCS 用 VM-Series ファイアウォール イメージの準備....580
グラフィカル ユーザー インターフェイスでの qcow2 ファイルの変換....580
コマンド ライン インターフェイスでの qcow2 ファイルの変換....582
Cisco ENCS での VM-Series ファイアウォールのデプロイ....586

Oracle Cloud Infrastructure での VM-Series ファイアウォールのセットアップ....589
OCI シェイプのタイプ....590
OCI でサポートされるデプロイメント....591
OCI への VM-Series ファイアウォールのセットアップ準備....592
Oracle Cloud Marketplace からの VM-Series ファイアウォールのデプロイ....595
OCI でのアクティブ/パッシブ HA の設定....599

Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールのセットアップ....607
Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォール....608
Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールの最小システム要件....609
VM-Series ファイアウォールのソフトウェア要件....609
VM-Series ファイアウォールで推奨される Alibaba Cloud インスタンス タイプ....609
Alibaba Cloud CLI....609
Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールのデプロイの準備....610
ライセンスの選択とネットワークの計画....610
Alibaba Cloud Console でのカスタム イメージの作成....610
Aliyun コマンド ライン インターフェイスを使用するための準備....614
Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールのデプロイ....616

VPC の作成とネットワークの設定 ... 616
VM-Series ファイアウォールの作成と設定 ... 619
Alibaba Cloud での North-South トラフィックの保護 ... 621
Alibaba Cloud での負荷分散の設定 ... 625

Cisco ACI でのファイアウォールのセットアップ ... 627
Palo Alto Networks ファイアウォールと Cisco ACI の統合 ... 628
サービス グラフ テンプレート ... 629
マルチコンテキスト デプロイメント ... 629
統合のための ACI 環境の準備 ... 631
ネットワーク ポリシー モードでのファイアウォールと Cisco ACI の統合 ... 632
ネットワーク ポリシー モードで East-West トラフィックを保護するファイアウォールのデプロイ ... 632
ネットワーク ポリシー モードで North-South トラフィックを保護するファイアウォールのデプロイ ... 646
Cisco ACI でのエンドポイント モニタリング ... 661
Cisco ACI 用 Panorama プラグインのインストール ... 662
Cisco ACI プラグインの設定 ... 663
Cisco ACI Dashboard 用 Panorama プラグイン ... 666

Cisco CSP での VM-Series ファイアウォールのセットアップ ... 669
Cisco CSP での VM-Series のシステム要件 ... 670
Cisco CSP での VM-Series ファイアウォールのデプロイ ... 671

Cisco TrustSec のエンドポイント監視 ... 673
Cisco TrustSec 用 Panorama プラグイン ... 674
Cisco TrustSec 用 Panorama プラグインのインストール ... 675
Cisco TrustSec 用 Panorama プラグインの設定 ... 676

Nutanix AHVでのVM-Seriesファイアウォールのセットアップ ... 681
Nutanix での VM モニタリング ... 682
Nutanix 上の VM モニタリングについて ... 682
Nutanix 用 Panorama プラグインのインストール ... 683
Nutanix 用 Panorama プラグインの設定 ... 683

VM-Series ファイアウォールのブートストラップ ... 687
VM-Series ファイアウォールのブートストラップ ワークフロー ... 688
ブートストラップ パッケージ ... 689
ブートストラップ設定ファイル ... 691
Panorama で VM 認証キーを生成 ... 692
init-cfg.txt ファイルの作成 ... 694
Init-cfg.txt ファイルのコンポーネント ... 695
Init-cfg.txt のサンプル ファイル ... 697
Bootstrap.xml ファイルの作成 ... 699
ブートストラップ用ライセンスの準備 ... 700
ブートストラップ パッケージの準備 ... 701
AWS 上での VM-Series ファイアウォールのブートストラップ ... 704
Azure 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ ... 707
ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ ... 709

ISO を使用した ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ 709
Block Storage デバイスを使用した ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ 709
Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ 711
Hyper-V における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ 713
ISO を使用した Hyper-V での VM-Series ファイアウォールのブート処理 713
Block Storage デバイスを使用した Hyper-V における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ 714
KVM 上での VM-Series ファイアウォールのブートストラップ 716
ISO を使用した KVM における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ 716
Block Storage デバイスを使用した KVM における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ 717
ブートストラップの結果を検証 718
ブートストラップのエラー 719

VM-Series ファイアウォールについて

Palo Alto NetworksのVM-Series ファイアウォールは、Palo Alto Networks の仮想マシン形式の次世代ファイアウォールです。仮想化環境やクラウド環境で使用するファイアウォールとして位置付けられており、East-West および North-South トラフィックを保護して安全性を確保することができます。

- VM-Series モデル
- VM-Series デプロイメント
- VM-Series の高可用性
- VM-Series ファイアウォールのアップグレード
- VM-Series プラグイン
- VM-Series ファイアウォールでのジャンボフレームの有効化
- ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレス
- 監視用に公開されるカスタム PAN-OS メトリック
- VM-Series ファイアウォール上の外部サービスへのアクセスに使用されるインターフェイス

VM-Series モデル

VM-Series ファイアウォールに
は、VM-50、VM-100、VM-200、VM-300、VM-500、VM-700、VM-1000-HV のモデルがあります。

すべてのモデルは VMware ESXi および vCloud Air、Citrix NetScaler SDX、KVM、Microsoft Hyper-V、Cisco ACI、Cisco ENCS、および Cisco CSP 上でゲスト仮想マシンとしてデプロイできます。パブリック クラウド環境（Amazon Web Services、Azure、Google Cloud Platform、Oracle Cloud Infrastructure、Alibaba Cloud）では、VM-50 を除くすべてのモデルがサポートされています。VMware NSX 上では、VM-100、VM-200、VM-300、VM-500、および VM-1000-HV ファイアウォールだけがサポートされています。VM-Series ファイアウォールのデプロイに使用されるソフトウェア パッケージ（*.xva*、*.ova*、あるいは *.vhdx* ファイル）は、すべてのモデルに共通です。

VM-Series ファイアウォールにキャパシティ ライセンスを適用すると、ファイアウォールにモデル番号とその関連機能が実装されます。キャパシティは、VM-Series ファイアウォールで最適に処理できるセッション数、ルール数、セキュリティ ゾーン数、アドレス オブジェクト数、IPSec VPN トンネル数、および SSL VPN トンネル数に基づいて定義されます。ネットワーク環境に合ったモデルを購入するためにも、以下の表を使い、各モデルの最大キャパシティやモデル別のキャパシティの違いを把握してください。

model	sessions	セキュリティ ルール数	ダイナミック IP アドレス数	セキュリティ ゾーン数	IPSec VPN トンネル数	SSL VPN トンネル数
VM-50IPv6	50,000	• 250 • 200（Lite モード）	1,000	15	• 250 • 25（Lite モード）	• 250 • 25（Lite モード）
VM-100IPv6 VM-200	250,000	1,500	2,500	40	1,000	500
VM-300IPv6 VM-1000-HV	800,000	10,000	100,000	40	2,000	2,000
VM-500IPv6	2,000,000	10,000	100,000	200	4,000	6,000
VM-700IPv6	10,000,000	20,000	100,000	200	8,000	12,000

PAN-OS 9.1.0 でリリースされた SD-WAN 機能は、*VM-50* と *VM-100* を除く、すべての *VM-Series* モデルでサポートされています。

VM-Series ファイアウォールをデプロイできるプラットフォームの詳細は、「VM-Series デプロイメント」を参照してください。VM-Series ファイアウォール モデルの詳細は、Palo Alto Networks ファイアウォールの比較ツールを参照してください。VM-Series ファイアウォールについての一般情報を確認することもできます。

- VM-Series のシステム要件
- CPU オーバーサブスクリプション
- VM-50 Lite モード

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series のシステム要件

VM-Series ファイアウォールの各インスタンスには、ホスト サーバー上に最小リソースの割り当て（CPU 数、メモリおよびディスク領域）が必要です。以下の表を使用して、VM-Series モデルに必要なハードウェア リソースが割り当てられていることを確認してください。

VM-Series モデル	サポートされているハイパーバイザ	サポートされている vCPU	最小メモリ	最小ハード ドライブ
VM-50IPv6	ESXi、Hyper-V、KVM	2	• 5.5GB • 4.5GB（Lite モード）	32GB（起動時は 60GB）
VM-100IPv6 VM-200	AWS、Azure、ESXi、Google Cloud Platform、Hyper-V、KVM、NSX-V、OCI、Alibaba Cloud、Cisco ACI、Cisco CSP、Cisco ENCS NSX-T（VM-100）	2	6.5GB	60GB
VM-300IPv6 VM-1000-HV	AWS、Azure、ESXi、Google Cloud Platform、Hyper-V、KVM、NSX、OCI、Alibaba Cloud、Cisco ACI、Cisco CSP、Cisco ENCS、NSX-T（VM-300）	2、4	9GB	60GB
VM-500IPv6	AWS、Azure、ESXi、Google Cloud Platform、Hyper-V、KVM、NSX、OCI、Alibaba Cloud、Cisco ACI、Cisco CSP、NSX-T	2、4、8	16GB	60GB
VM-700IPv6	AWS、Azure、ESXi、Google Cloud Platform、Hyper-V、KVM、OCI、Alibaba Cloud、Cisco ACI、Cisco CSP、NSX-T	2、4、8、16	56GB	60GB

VM-50 で Lite モードを有効にすることができます。Lite モードは、リソースが制限されている環境での代替動作モードです。Lite モードの詳細については、「VM-50 Lite モード」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

最高のパフォーマンスを実現するには、必要なすべてのコアを *1* つの *CPU* ソケットで使用できる必要があります。

VM-50 ファイアウォールの動作には、最低 *32GB* のハード ドライブ領域が必要です。ただし、*VM-Series* の基本イメージはすべてのモデルで共通しているため、*VM-50* にライセンスを付与するまでは *60GB* のハード ドライブ領域を割り当てる必要があります。

管理プレーンに割り当てられる vCPU の数とデータプレーンに割り当てられる vCPU の数は、VM-Series ファイアウォールに割り当てられる vCPU の合計数によって異なります。ライセンスで正式にサポートされているよりも多くの vCPU を割り当てると、追加の vCPU が管理プレーンに割り当てられます。

合計 vCPU 数	管理プレーンの vCPU 数	データプレーンの vCPU 数
2	1	1
4	2	2
8	2	6
16	4	12

CPU オーバーサブスクリプション

VM-Series ファイアウォールは、すべてのモデルで CPU オーバーサブスクリプションをサポートしています。CPU オーバーサブスクリプションを使用すると、x86 アーキテクチャ上で稼働しているハイパーバイザに VM-Series ファイアウォールをより高密度にデプロイできます。割り当てが必要な CPU あたり、2 個 (2:1) ~ 5 個 (5:1) の VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。デプロイメントを計画するときは、以下の式を使用して、ハードウェアでサポートされる VM-Series ファイアウォールの数を計算します。

(合計 CPU 数 x オーバーサブスクリプション率) /ファイアウォールあたりの CPU 数 = VM-Series ファイアウォールの総数

たとえば、比率が 5:1 の場合、ホスト マシンの物理 CPU が 16 個でメモリが 180GB (40 × 4.5GB) 以上であれば、VM-50 のインスタンスを最大 40 個サポートできます。各 VM-50 には 2 個の vCPU が必要ですが、vCPU の各ペアに 5 個の VM-50 を関連付けることができます。

(16 個の CPU x 5) /2 = 40 個の VM-50 ファイアウォール

最低限のVM-Series システム要件を満たせば、追加の設定を行わなくても、オーバーサブスクリプションを利用できます。VM-Series ファイアウォールを通常通りデプロイすれば、リソース オーバーサブスクリプションが自動的に実行されます。デプロイメントを計画するときは、仮想スイッチなどのその他の機能と、専用のハードウェア リソースが必要なホスト上のゲスト マシンについて検討してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

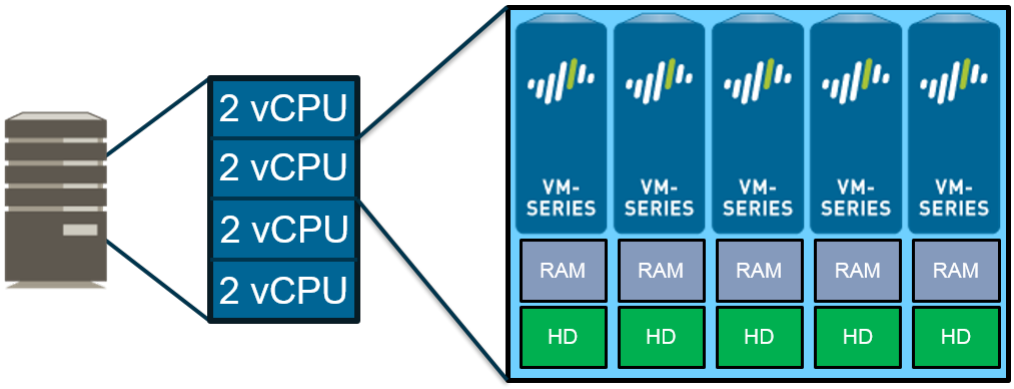

VM-50 Lite モード

標準の VM-50 は VM-Series の最小モデルですが、一部の環境で使用可能なリソースよりも多くのリソースを必要とします。VM-50 Lite モードは、ハードウェア リソースが制約されている環境の代替手段です。VM-50 Lite は、標準 VM-50 で必要とされるメモリ 5.5GB ではなく 4.5GB を必要とします。VM-50 Lite は、標準 のVM-50 と同じライセンスを使用しますが、4.5GB の RAM が割り当てられていると Lite モードになります。

高可用性環境では、容量不一致の問題が起きないように、*VM-Series* ファイアウォールの両方に *VM-50 Lite* のライセンスが必要です。容量ライセンスの不一致の場合、*VM-50*（非 *Lite*）は容量が大きいとみなされます。 *VM-50 Lite* が機能している間は、*VM-50* は機能しなくなります。

VM-50 Lite ではジャンボ フレームはサポートされていません。

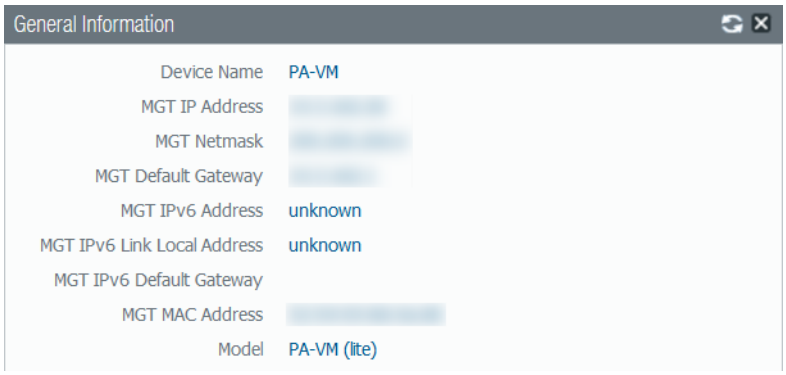

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series デプロイメント

VM-Series ファイアウォールは、以下のプラットフォームにデプロイできます。

- **VMware vSphere Hypervisor（ESXi）用 VM-Seriesと vCloud Air**

  どの VM-Series モデルも、VMware ESXi にゲスト仮想マシンとしてデプロイできます。仮想フォームファクタが必要なクラウドまたはネットワークに最適です。

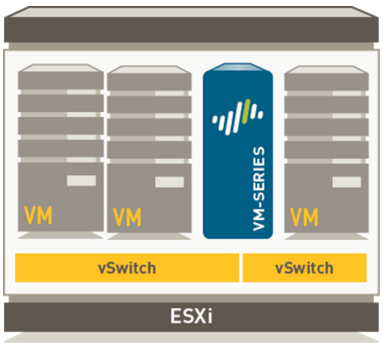

  詳細は、「ESXi サーバーでの VM-Series ファイアウォールのセットアップ」および「vCloud Air での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」を参照してください。

- **VMware NSX-V 上の VM-Series**

  VM-100、VM-200、VM-300、VM-500、VM-1000-HV は、VMware NSX のネットワーク イントロスペクション サービス、および Panorama とともにデプロイします。このデプロイメントは、East-West トラフィック検査に適しており、Nort-South トラフィックを保護することも可能です。

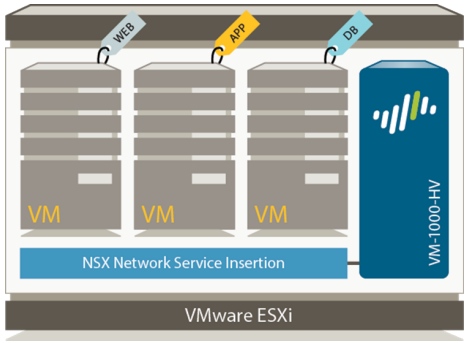

  詳細は、「VMware NSX-V での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」を参照してください。

- **VMware NSX-T 上の VM-Series**

  NSX-T 環境内に、VM-100、VM-300、VM-500、または VM-700 をデプロイすることができます。

  詳細は、「VMware NSX-T（North-South）での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」を参照してください。

- **Amazon Web Services（AWS）の VM-Series**

  VM-50 を除くすべての VM-Series モデルを AWS クラウドの EC2 インスタンスにデプロイできます。

  詳細は、「AWS での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」を参照してください。

- **Google Cloud Platform 用 VM-Series**

  Google Compute Engine インスタンス上の VM-50 および VM-50 を除くすべての VM-Series モデルを AWS クラウドの VM-50 インスタンスにデプロイできます。詳細は、Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイを参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Kernel Virtualization Module（KVM）用の VM-Series**

  どの VM-Series モデルも、KVM ハイパーバイザを実行している Linux サーバー上にデプロイできます。詳細は、「KVM での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」を参照してください。
- **VM-Series for Microsoft Hyper-V**

  どの VM-Series モデルも、Hyper-V ロールのアドオンを有効にして、あるいはスタンドアロンの Hyper-V 2012 R2 サーバーとともに Windows Server 2012 R2 サーバーにデプロイできます。詳細は、「Hyper-V 上で VM-Series ファイアウォールをセットアップ」を参照してください。
- **VM-Series for Microsoft Azure**

  VM-50 を除くすべての VM-Series モデルを Azure VNet にデプロイできます。

  詳細は、「Azure の VM-Series ファイアウォールのセットアップ」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series の高可用性

高可用性（HA）とは、ネットワーク上の単一障害点を回避するために、2 つのファイアウォールを 1 つのグループに配置して、この 2 つの設定を同期させる設定です。ファイアウォール ピア間のハートビート接続では、ピアがダウンした場合シームレスにフェイルオーバーを実行できます。2 つのデバイス クラスターでファイアウォールを設定すると冗長性が得られるため、ビジネス継続性を確保できます。VM-SeriesファイアウォールでHAを構成する場合、両方のピアを同じタイプのハイパーバイザ上に配置し、同一のハードウェアリソース（CPUコアやネットワークインターフェイスなど）を割り当て、同様のライセンスやサブスクリプション一式を付与する必要があります。Palo Alto Networks ファイアウォールによる HA に関する一般的な情報については、「高可用性」を参照してください。

VM-Seriesファイアウォールでは、セッション同期および設定同期機能で、ステートフルアクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ高可用性をサポートします。アクティブ/アクティブ デプロイメントは、一部のプライベート クラウド ハイパーバイザーでのバーチャル ワイヤ デプロイメントとレイヤー 3 デプロイメントでサポートされています。これは、各ファイアウォールが専用のルーティング インスタンスを必要とし、常に両方のファイアウォールから、リアルタイムの完全な冗長性を必要とする場合にのみ推奨されるデプロイメントです。VM-Series ファイアウォールを HA ペアとして設定する方法については、「アクティブ/パッシブ HA の設定」および「アクティブ/アクティブ HA の設定」を参照してください。

Amazon Web Services（AWS）や Azure のようなパブリック クラウドに VM-Series ファイアウォールをデプロイする場合、従来のアクティブ/パッシブ HA 設定を使用できます。「AWS における VM-Series ファイアウォールの高可用性設定」および「Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ」を参照してください。あるいは、プライベート データセンターと比較すると、クラウド インフラストラクチャにおけるリソースまたはリージョンの冗長性の組み込みには本質的な違いがあるので、ネイティブ クラウド サービスを利用して稼働時間を最大化する回復力のあるアーキテクチャを構築する場合には、以下のトピックを参照してください。

- AWS — Amazon ELB を使用した VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング。複数のファイアウォールを VPC 内の複数の可用性ゾーンにデプロイします。
- Azure — VM-Series and Azure Application Gateway テンプレートのパラメータ。

サポートされる機能およびリンク	ESX	KVM	AWS	NSX-V	NSX-T (N/S)	Hyper-V	Azure	GCP	OCI
アクティブ/パッシブの HA	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい
アクティブ/アクティブの HA	はい	はい	いいえ	不要	いいえ	はい	いいえ	不要	いいえ
HA1	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい
HA2—（セッションの同期とキープアライブ）	はい	はい	はい	いいえ	はい	はい	はい	いいえ	はい

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

サポートされる機能およびリンク	ESX	KVM	AWS	NSX-V	NSX-T (N/S)	Hyper-V	Azure	GCP	OCI
HA3	はい	はい	いいえ	不要	いいえ	はい	いいえ	不要	不要

NSX-T (E/W) 上の VM-Series の高可用性は、サービス ヘルス チェックと呼ばれる NSX-T の機能を利用して実現しています。この NSX-T 機能により、サービス インスタンスに障害が発生した場合の高可用性をシミュレートすることができます。VM-Series ファイアウォールで設定する場合、VM-Series サービス インスタンスに障害が発生すると、そのファイアウォールに転送されたトラフィックは、クラスタ内の別のファイアウォール インスタンス (サービス クラスタ デプロイの場合)、または他のホスト上のファイアウォール インスタンス (ホスト ベースのデプロイの場合) にリダイレクトされます。NSX-T (E/W) 上の VM-Series ファイアウォールの詳細は、「Panorama でのサービス定義の設定」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールのアップグレード

PAN-OS のバージョンまたは VM-Series モデルをアップグレードすることにより、セキュリティ機能やファイアウォールのパフォーマンスを向上する、最新の機能やフィックスを追加することができます。

標準の PAN-OS リリースは、すべての Palo Alto Networks ファイアウォールにインストールすることができます。PAN-OS XFR リリースは VM-Series ファイアウォール専用で、VM-Series ファイアウォール向けの新機能やバグ フィックスが含まれます。VM-Series ファイアウォールに PAN-OS XFR イメージをインストールする場合、インストールしたソフトウェア バージョンよりも前の PAN-OS バージョンでは、その機能やフィックスは利用できません。

XFR イメージには VM-Seriesファイアウォール固有の機能とフィックスが含まれているため、XFR リリースにアップグレードする場合、XFR 固有の機能を保持するために、次回の PAN-OS メジャー リリースの更改まで XFR を利用し続ける必要があります。XFR で利用できるすべてのフィックスと機能は、次の PAN-OS メジャー リリースに取り込まれます。

- PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード (スタンドアロン版)
- PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード (HA ペア)
- Panorama を使った PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード
- PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード (VM-Series for NSX)
- VM-Series モデルのアップグレード
- HA ペアの VM-Series モデルのアップグレード
- VM-Series ファイアウォールの以前のリリースへのダウングレード

VM-Series ファイアウォールのインストール手順の詳細は、「VM-Series デプロイメント」を参照してください。

アップグレードの前にご使用のファイアウォール モデルのVM-Series のシステム要件を確認してください。ファイアウォールのメモリが *5.5GB* 未満の場合、ファイアウォールのシステム キャパシティ (セッション、ルール、セキュリティ ゾーン、アドレス オブジェクトなどの数) は、*VM-50 Lite* のキャパシティに制限されます。

PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード (スタンドアロン版)

新機能、対処が行われた問題、および既知の問題を確認してから、以下の手順に従って HA 構成ではないファイアウォールのアップグレードを行います。

トラフィックへの影響を避けるために、稼働停止期間中にアップグレードすることを計画してください。ファイアウォールが信頼できる電源に接続されていることを確認してください。アップグレード中に電力が失われると、ファイアウォールを使用できなくなる可能性があります。

STEP 1 | 十分なハードウェア リソースを VM-Series ファイアウォールで使用できることを確認してください。

「VM-Series システム要件」を参照して、各 VM-Series モデルのリソース要件を確認してください。アップグレード プロセスを続行する前に、追加のハードウェア リソースを割り当てます。追加のハードウェア リソースを割り当てるプロセスはハイパーバイザーによって異なります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

モデルに必要なリソースが VM-Series ファイアウォールにない場合は、デフォルトで VM-50 に関連付けられているキャパシティになります。

STEP 2 | Web インターフェイスから **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）の順に移動し、正しい VM-Series ファイアウォールのライセンスがインストールされていて、そのライセンスがアクティベートされていることを確認します。

VM-Series ファイアウォール スタンドアロン版で、**Device**（デバイス）> **Support**（サポート）の順に移動し、サポート ライセンスがアクティベートされていることを確認します。

STEP 3 | 現在の構成ファイルのバックアップを保存します。

ファイアウォールは自動的に設定のバックアップを作成しますが、アップグレード前にバックアップを作成して外部に保存しておくことをお勧めします。

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Export named configuration snapshot**（名前付き設定スナップショットのエクスポート）をクリックします。
2. 実行中の設定を含む XML ファイル（**running-config.xml** など）を選択し、**OK** をクリックして設定ファイルをエクスポートします。
3. エクスポート ファイルをファイアウォールの外部に保存します。アップグレードで問題が発生した場合は、このバックアップを使用して設定を復元することができます。

STEP 4 | User-ID を有効にした場合、アップグレード後にファイアウォールは User-ID ソースから再度取得できるように、現在の IP アドレス-ユーザー名間マッピングおよびグループ マッピングをクリアします。ご自分の環境でのマッピングの再取得に必要な時間を推定するには、ファイアウォール上で次の CLI コマンドを実行します。

- IPアドレス - ユーザー名間マッピングの場合:
  - `show user user-id-agent state all`
  - `show user server-monitor state all`
- For group mappings: `show user group-mapping statistics`

STEP 5 | ファイアウォールで、最新のコンテンツ リリース バージョンが動作していることを確認します。

1. **Device**（デバイス）> **Dynamic Updates**（ダイナミック アップデート）を選択して、どの **Applications**（アプリケーション）または**Applications and Threats**（アプリケーションと脅威）コンテンツ リリース バージョンが現在インストールされているのかを確認します。
2. ファイアウォールで最低要件を満たすコンテンツ リリース バージョンが動作していない場合、または最新バージョンの PAN-OS が必要な場合は、**Check Now**（今すぐ確認）を選択して、利用可能なアップデートの一覧を入手してください。
3. 目的のコンテンツ リリース バージョンを探して、**Download**（ダウンロード）します。

   コンテンツ アップデート ファイルを正常にダウンロードしたら、そのコンテンツ リリース バージョンの Action（アクション）列のリンクが、**Download**（ダウンロード）から**Install**（インストール）に変化します。
4. アップデートをインストールします。

STEP 6 | VM-Series プラグインをアップグレードします。

1. アップグレード前に最新のリリース ノートを参照し、新しい VM-Series プラグインがご使用の環境に及ぼす影響について確認してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

たとえば、新しい VM-Series プラグイン バージョンに AWS の機能だけが含まれているとします。新しい機能を利用するには、AWS の VM-Series ファイアウォール インスタンスでプラグインを更新する必要があります。

ご使用の環境に適用されないアップグレードはインストールしないでください。

2. VM-Series ファイアウォールにログインし、ダッシュボードでプラグインのバージョンを確認します。
3. **Device**（デバイス）> **Plugins**（プラグイン）を選択し、プラグインのバージョンを確認します。**Check Now**（今すぐチェック）を使用して最新の更新があるかどうか確認します。
4. プラグインのバージョンを選択し、Action（アクション）列にある**Install**（インストール）をクリックしてプラグインをインストールします。

STEP 7 | PAN-OS をアップグレードします。

ファイアウォールで管理ポートからインターネットにアクセスできない場合は、Palo Alto Networks カスタマー サポート ポータル ポータルからソフトウェア イメージをダウンロードして、ファイアウォールに手動でアップロードできます。

1. **Device**（デバイス）> **Software**（ソフトウェア）を選択して、**Check Now**（今すぐ確認）をクリックして最新の PAN-OS アップデートを表示します。
2. ターゲットの PAN-OS バージョンを探して **Download**（ダウンロード）します。
3. イメージをダウンロードしたら（手動アップグレードの場合、イメージをアップロードしたら）、イメージを **Install**（インストール）します。
4. インストールが正常に完了したら、次のいずれかの方法によって再起動します。
   - 再起動を促されたら、**Yes**（はい）をクリックします。
   - 再起動を促されなかったら、**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Reboot Device**（デバイスの再起動）をクリックします。

   この時点で、ファイアウォールは ユーザー *ID* のマッピングをクリアした後、ユーザー *ID* のソースに接続して、マッピングを更新します。
5. ユーザー ID を有効にしている場合、次の CLI コマンドを使って、トラフィックを許可する前にファイアウォールが IP アドレス - ユーザー名およびグループのマッピングを更新していることを確認してください。
   - `show user ip-user-mapping all`
   - `show user group list`
6. 初めて XFR リリースにアップグレードする場合、この手順を繰り返して対応する XFR リリースにアップグレードしてください。

STEP 8 | ファイアウォールがトラフィックを渡していることを確認します。

Monitor（監視）> **Session Browser**（セッション ブラウザ）を選択して、新しいセッションが表示されていることを確認します。

PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード（HA ペア）

高可用性（HA）構成のファイアウォール ペアをアップグレードするには、以下の手順を使用します。この手順は、アクティブ/パッシブ設定とアクティブ/アクティブ設定の両方に適用されます。

高可用性（HA）構成のファイアウォールをアップグレードする際にダウンタイムが発生しないようにするために、一度に 1 つだけ HA ピアをアップデートします。アクティブ/アクティブ ファイアウォールの場合、最初にアップグレードするピアはどちらでも構いません（ただし、分かりやすいように、この手

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

順ではアクティブなセカンダリ ピアを最初にアップグレードしています）。アクティブ/パッシブ ファイアウォールの場合、最初にパッシブ ピアをアップグレードし、アクティブ ピアはサスペンド（フェイルオーバー）し、アクティブ ピアをアップデートし、次にそのピアを稼動状態に戻す（フェイルバック）必要があります。HA ピアのアップグレード中のフェイルオーバーを防止するために、アップグレード作業に進む前にプリエンプションが無効になっていることを確認する必要があります。ペア内の 1 つのピアでのみ、プリエンプションを無効にする必要があります。

トラフィックへの影響を避けるために、稼働停止期間中にアップグレードすることを計画してください。ファイアウォールが信頼できる電源に接続されていることを確認してください。アップグレード中に電力が失われると、ファイアウォールを使用できなくなる可能性があります。

STEP 1 | 十分なハードウェア リソースを VM-Series ファイアウォールで使用できることを確認してください。

「VM-Series システム要件」を参照して、各 VM-Series モデルのリソース要件を確認してください。アップグレード プロセスを続行する前に、追加のハードウェア リソースを割り当てます。追加のハードウェア リソースを割り当てるプロセスはハイパーバイザーによって異なります。

モデルに必要なリソースが VM-Series ファイアウォールにない場合は、デフォルトで VM-50 に関連付けられているキャパシティになります。

STEP 2 | Web インターフェイスから **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）の順に移動し、正しい VM-Series ファイアウォールのライセンスがインストールされていて、そのライセンスがアクティベートされていることを確認します。

VM-Series ファイアウォール スタンドアロン版で、**Device**（デバイス）> **Support**（サポート）の順に移動し、サポート ライセンスがアクティベートされていることを確認します。

STEP 3 | 現在の構成ファイルのバックアップを保存します。

ファイアウォールは自動的に設定のバックアップを作成しますが、アップグレード前にバックアップを作成して外部に保存しておくことをお勧めします。

ペア内の各ファイアウォールで、これらの手順を実行します。

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Export named configuration snapshot**（名前付き設定スナップショットのエクスポート）をクリックします。
2. 実行中の設定を含む XML ファイル（**running-config.xml** など）を選択し、**OK** をクリックして設定ファイルをエクスポートします。
3. エクスポート ファイルをファイアウォールの外部に保存します。アップグレードで問題が発生した場合は、このバックアップを使用して設定を復元することができます。

STEP 4 | User-ID を有効にした場合、アップグレード後にファイアウォールは User-ID ソースから再度取得できるように、現在の IP アドレス-ユーザー名間マッピングおよびグループ マッピングをクリアします。ご自分の環境でのマッピングの再取得に必要な時間を推定するには、ファイアウォール上で次の CLI コマンドを実行します。

- IPアドレス - ユーザー名間マッピングの場合:
  - **`show user user-id-agent state all`**
  - **`show user server-monitor state all`**
- For group mappings: **`show user group-mapping statistics`**

STEP 5 | HA ペア内の各ファイアウォールで、最新のコンテンツ リリース バージョンが動作していることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

PAN-OS 9.1 リリース用にインストールしていなければならない最低コンテンツ リリース バージョンについては『リリースノート』をご覧ください。「アプリケーションおよび脅威のアップデートのベスト プラクティス」に従ってください。

1. 現在インストールされているアップデートを判断するには、**Device**（デバイス）> **Dynamic Updates**（ダイナミック アップデート）を選択して、どの **Applications**（アプリケーション）または**Applications and Threats**（アプリケーションと脅威）をチェックして、現在インストールされているアップデートを判断してください。
2. ファイアウォールで最低限必要なコンテンツ リリース バージョンが動作していない、またはインストールするソフトウェアのバージョンが最新のバージョンを必要としている場合、**Check Now**（今すぐ確認）を選択して利用可能なアップデートのリストを取得してください。
3. 目的のコンテンツ リリース バージョンを探して、**Download**（ダウンロード）します。

   コンテンツ アップデート ファイルを正常にダウンロードしたら、そのコンテンツ リリース バージョンの Action（アクション）列のリンクが、**Download**（ダウンロード）から**Install**（インストール）に変化します。
4. アップデートをインストールします。アップデートは両方のピアにインストールする必要があります。

STEP 6 | VM-Series プラグインをアップグレードします。

1. アップグレード前に最新のリリース ノートを参照し、新しい VM-Series プラグインがご使用の環境に及ぼす影響について確認してください。

   たとえば、新しい VM-Series プラグイン バージョンに AWS の機能だけが含まれているとします。新しい機能を利用するには、AWS の VM-Series ファイアウォール インスタンスでプラグインを更新する必要があります。

   ご使用の環境に適用されないアップグレードはインストールしないでください。
2. VM-Series ファイアウォールにログインし、ダッシュボードでプラグインのバージョンを確認します。
3. **Device**（デバイス）> **Plugins**（プラグイン）を選択し、プラグインのバージョンを確認します。**Check Now**（今すぐチェック）を使用して最新の更新があるかどうか確認します。
4. プラグインのバージョンを選択し、Action（アクション）列にある**Install**（インストール）をクリックしてプラグインをインストールします。

   HA ペアの VM-Series ファイアウォールにプラグインをインストールする際は、アクティブ ピアより前にパッシブ ピアにプラグインをインストールします。プラグインをパッシブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアはノンファン クショナル状態に移行します。プラグインをアクティブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアは再びファンクショナル状態に戻ります。

STEP 7 | 各ペアの最初のピアのプリエンプションを無効にします。この設定は、HA ペアの一方のファイアウォールでのみ無効にする必要がありますが、アップグレードを続行する前にコミットが成功していることを確認してください。

1. **Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）を選択して **Election Settings**（選択設定）を編集します。
2. 有効になっている場合は、**Preemptive**（プリエンプティブ）設定を無効（クリア）して、**OK** をクリックします。
3. 変更を **Commit**（コミット）します。

STEP 8 | 最初のピアに PAN-OS リリースをインストールします。XFR リリースにアップグレードする場合、XFR リリースに対応するバージョンをインストールします。

アクティブ/パッシブ構成でのダウンタイムを最小限に抑えるために、まずパッシブ ピアをアップグレードします。アクティブ/アクティブ構成の場合は、セカンダリ ピアを最初にアップグレードしま

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

す。ベスト プラクティスとして、アクティブ/アクティブ構成を使用している場合、同じメンテナンス期間中に両方のピアをアップグレードすることをお勧めします。

アップグレード前に *HA* が正常に動作しているかどうかをテストしたい場合は、インシデントが発生せずにフェイルオーバーが発生するように、アクティブ/パッシブ構成のアクティブなピアをアップグレードすることを検討してください。

1. 最初のピアで、**Device**（デバイス）> **Software**（ソフトウェア）を選択して、最新のアップデートを確認するために **Check Now**（今すぐ確認）をクリックします。
2. ターゲットの PAN-OS バージョンを探して **Download**（ダウンロード）します。

ファイアウォールで管理ポートからインターネットにアクセスできない場合は、Palo Alto Networks サポート ポータル ポータルからソフトウェア イメージをダウンロードして、ファイアウォールに手動でアップロードできます。

3. イメージをダウンロードしたら（手動アップグレードの場合、イメージをアップロードしたら）、イメージを **Install**（インストール）します。
4. インストールが正常に完了したら、次のいずれかの方法によって再起動します。
   - 再起動を促されたら、**Yes**（はい）をクリックします。
   - 再起動を促されなかったら、**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Reboot Device**（デバイスの再起動）を選択します。
5. デバイスの再起動が完了したら、**Dashboard**（ダッシュボード）の High Availability（高可用性）ウィジェットを表示して、アップグレードしたデバイスが引き続き HA 構成内でパッシブまたはアクティブなセカンダリ ピアであることを確認します。

STEP 9 | セカンダリ ピアに PAN-OS リリースをインストールします。XFR リリースにアップグレードする場合、XFR リリースに対応するバージョンをインストールします。

1. （アクティブ/パッシブ構成のみ）HA がアップグレードしたピアにフェイルオーバーするように、アクティブ ピアを一時停止します。
   1. アクティブ ピアで、**Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）> **Operational Commands**（操作コマンド）を選択して、**Suspend local device**（ローカル デバイスの一時停止）をクリックします。
   2. **Dashboard**（ダッシュボード）の High Availability（高可用性）ウィジェットを表示して、状態が **Passive**（パッシブ）に変化したことを確認します。
   3. 他のピア上で、ピアがアクティブ化されており、トラフィックを渡していることを確認します（**Monitor**（監視）> **Session Browser**（セッション ブラウザ））。
2. セカンダリ ピアで、**Device**（デバイス）> **Software**（ソフトウェア）を選択し、**Check Now**（今すぐ確認）をクリックして最新のアップデートを確認します。
3. ターゲットの PAN-OS バージョンを探して **Download**（ダウンロード）します。
4. イメージをダウンロードしたら、それを**Install**（インストール）します。
5. インストールが正常に完了したら、次のいずれかの方法によって再起動します。
   - 再起動を促されたら、**Yes**（はい）をクリックします。
   - 再起動を促されなかったら、**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Reboot Device**（デバイスの再起動）を選択します。
6. （アクティブ/パッシブ構成のみ）アップグレードしたばかりのピアの CLI から、次のコマンドを実行してファイアウォールを再び機能させます。

   ```
   request high-availability state functional
   ```

STEP 10 | （PAN-OS XFR のアップグレードのみ）最初のピアとセカンダリ ピアを PAN-OS XFR アップグレードするために、ステップ 8 ~ ステップ 9を繰り返します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 11 | 両方のピアが予定通りにトラフィックを渡していることを確認します。

アクティブ/パッシブ構成では、アクティブなピアのみがトラフィックを渡す必要があります。アクティブ/アクティブ構成では、両方のピアがトラフィックを渡す必要があります。

アップグレードが成功したことを確認するには、次の CLI コマンドを実行します:

- （アクティブなピアのみ）アクティブ ピアがトラフィックを渡していることを確認するには、**show session all** コマンドを実行します。
- セッションの同期状態を確認するには、**show high-availability interface ha2** コマンドを実行し、CPU テーブルのハードウェア インターフェイス カウンターが以下のように増加していることを確認します。
  - アクティブ/パッシブ構成では、送信済みパケットはアクティブ ピアのみで表示され、パッシブ ピアには受信したパケットのみが表示されます。

    HA2 キープアライブを有効にしている場合、パッシブ ピアのハードウェア インターフェイス カウンターに送信パケットと受信パケットの両方が表示されます。これは、*HA2* キープアライブが双方向で、両方のピアで *HA2* キープアライブ パケットが送信されるためです。
  - アクティブ/アクティブ設定では、両方のピアで受信したパケットと送信したパケットが表示されます。

STEP 12 | アップグレード前にプリエンプションを無効にした場合、ここで有効にします。

1. **Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）を選択して **Election Settings**（選択設定）を編集します。
2. **Preemptive**（プリエンプティブ）を選択して、**OK**をクリックします。
3. 変更を **Commit**（コミット）します。

Panorama を使った PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード

次の手順に従い Panorama で管理するファイアウォールをアップグレードします。この手順は、高可用性（HA）設定でデプロイされたスタンド アロン ファイアウォールとファイアウォールに適用されます。

Panorama が直接アップデート サーバーに接続できない場合は、*Panorama* にイメージを手動でダウンロードしてファイアウォールに配信できるように、Panorama がインターネットに接続されていないときのファイアウォールへのアップデートのデプロイ手順に従います。

Panorama からファイアウォールをアップグレードする前に、次のことを行う必要があります：

- ❑ Panorama がアップグレードしているものと同じかそれ以降の PAN-OS バージョンを実行していることを確認してください。マネージド ファイアウォールをこのバージョンにアップグレードする前に、Panorama および Log Collectors（ログ コレクタ）を 9.1 にアップグレードする必要があります。また、Log Collectors（ログ コレクタ）を 9.1 にアップグレードする場合、ログ インフラの変更のためにすべての Log Collectors を同時にアップグレードする必要があります。
- ❑ Panorama を 9.1 にアップグレードする場合、メンテナンス期間を最大 6 時間延長することを予定してください。このリリースには大幅なインフラの変更が含まれており、以前のリリースよりも Panorama のアップグレードに時間がかかります。
- ❑ ファイアウォールが信頼できる電源に接続されていることを確認してください。アップグレード中に電力が失われると、ファイアウォールを使用できなくなる可能性があります。

STEP 1 | Panorama のアップグレード後、アップグレードを予定しているファイアウォールに設定をコミットおよびプッシュ配信してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | 十分なハードウェア リソースを VM-Series ファイアウォールで使用できることを確認してください。

「VM-Series システム要件」を参照して、各 VM-Series モデルのリソース要件を確認してください。アップグレード プロセスを続行する前に、追加のハードウェア リソースを割り当てます。追加のハードウェア リソースを割り当てるプロセスはハイパーバイザーによって異なります。

モデルに必要なリソースが VM-Series ファイアウォールにない場合は、デフォルトで VM-50 に関連付けられているキャパシティになります。

STEP 3 | Web インターフェイスから **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）の順に移動し、正しい VM-Series ファイアウォールのライセンスがインストールされていて、そのライセンスがアクティベートされていることを確認します。

VM-Series ファイアウォール スタンドアロン版で、**Device**（デバイス）> **Support**（サポート）の順に移動し、サポート ライセンスがアクティベートされていることを確認します。

STEP 4 | アップグレードする各管理対象ファイアウォールで、現在の設定ファイルのバックアップを保存します。

ファイアウォールは自動的に設定のバックアップを作成しますが、アップグレード前にバックアップを作成して外部に保存しておくことをお勧めします。

1. Panorama Web インターフェイスで、**Panorama** > **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Export Panorama and devices config bundle**（**Panorama** および**Device**（デバイス）の設定バンドルのエクスポート）をクリックして、最新の Panorama と各管理アプライアンスの最新の設定バックアップを生成してエクスポートします。
2. エクスポート ファイルをファイアウォールの外部に保存します。アップグレードで問題が発生した場合は、このバックアップを使用して設定を復元することができます。

STEP 5 | アップグレードするファイアウォールのコンテンツ リリース バージョンを更新します。

PAN-OS 9.1 のリリースに必要な最低コンテンツ リリース バージョンについては、リリース ノートをご覧ください。Panorama と管理対象のファイアウォールのコンテンツ更新をデプロイする際は、必ずアプリケーションと脅威更新に関するベストプラクティスに従ってください。

1. **Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイメント）> **Dynamic Updates**（動的更新）を選択して、最新の更新を **Check Now**（今すぐチェック）します。更新が入手可能な場合は、Action（アクション）列に **Download**（ダウンロード）リンクが表示されます。
2. まだインストールしていない場合は、最新のコンテンツ リリース バージョンを **Download**（ダウンロード）します。
3. **Install**（インストール）をクリックし、更新をインストールするファイアウォールを選択してから、**OK** をクリックします。HA ファイアウォールをアップグレードする場合は、両方のピアのコンテンツを更新する必要があります。

STEP 6 | （HA ファイアウォールのアップグレードのみ）HA ペアの一部であるファイアウォールをアップグレードする場合は、プリエンプションを無効にします。各 HA ペアの 1 つのファイアウォールでのみ、この設定を無効にする必要があります。

1. **Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）を選択して **Election Settings**（選択設定）を編集します。
2. 有効になっている場合は、**Preemptive**（プリエンプティブ）設定を無効（クリア）して、**OK** をクリックします。
3. 変更を **Commit**（コミット）します。アップグレードを続行する前に、コミットが成功していることを確認してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | 対象の PAN-OS リリース イメージをダウンロードします。

1. **Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイメント）> **Software**（ソフトウェア）を選択して、最新のリリース バージョンを **Check Now**（今すぐチェック）します。
2. アップグレードするリリース バージョンのファイアウォール固有のファイルを **Download**（ダウンロード）します。アップグレードするファイアウォールのモデル（またはファイアウォール シリーズ）ごとに個別のインストール ファイルをダウンロードする必要があります。

STEP 8 | PAN-OS のソフトウェアのアップデートをファイアウォールにインストールします。

1. アップグレードするファイアウォールモデルに対応するアクション列の **Install**（インストール）をクリックします。
2. ソフトウェア ファイルのデプロイ ダイアログで、アップグレードするすべてのファイアウォールを選択します。ダウンタイムを短縮するには、各 HA ペアで 1 つのピアだけを選択します。アクティブ/パッシブ ペアの場合、パッシブ ピアを選択します。アクティブ/アクティブ ペアの場合は、アクティブ-セカンダリ ピアを選択します。
3. （HA ファイアウォールのアップグレードのみ）**Group HA Peers**（グループ **HA** ピア）が選択されないことを確認してください。
4. **Reboot device after Install**（インストール後にデバイスを再起動）を選択します。
5. アップグレードを開始するには、**OK** をクリックします。
6. インストールが正常に完了したら、次のいずれかの方法によって再起動します。
   - 再起動を促されたら、**Yes**（はい）をクリックします。
   - 再起動を促されなかったら、**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Reboot Device**（デバイスの再起動）を選択します。
7. ファイアウォールの再起動が完了したら、**Panorama** > **Managed Devices**（管理対象デバイス）を選択し、アップグレードしたファイアウォールのソフトウェア バージョンが 9.1.0 であることを確認します。また、アップグレードしたパッシブ ファイアウォールの HA ステータスがまだパッシブであることを確認します。

STEP 9 | （HA ファイアウォールのアップグレードのみ）各 HA ペアの 2 番目の HA ピアをアップグレードします。

1. （アクティブ/パッシブ アップグレードのみ）アップグレードする各アクティブ/パッシブペアでアクティブデバイスをサスペンドします。
   1. コンテキストをアクティブなファイアウォールに切り替えます。
   2. **Dashboard**（ダッシュボード）の高可用性ウィジット内で、, verify that **Local**（ローカル）ファイアウォールの状態が **Active**（アクティブ）であり、**Peer**（ピア）が **Passive**（パッシブ）であることを確認します。
   3. **Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）> **Operational Commands**（操作コマンド）> **Suspend local device**（ローカル **Device**（デバイスのサスペンド）。
   4. **Dashboard**（ダッシュボード）の高可用性ウィジットに戻り、**Local**（ローカル）が **Passive**（パッシブ）に、**Peer**（ピア）が **Active**（アクティブ）に変更したことを確認します。
2. Panorama コンテキストに戻り、**Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイ）> **Software**（ソフトウェア）を選択します。
3. アップグレードする HA ペアのファイアウォール モデルに対応するアクション列の **Install**（インストール）をクリックします。
4. ソフトウェア ファイルのデプロイ ダイアログで、アップグレードするすべてのファイアウォールを選択します。今回は、アップグレードしたばかりの HA ファイアウォールのピアだけを選択します。
5. **Group HA Peers**（グループ **HA** ピア）が選択されないことを確認してください。
6. **Reboot device after Install**（インストール後にデバイスを再起動）を選択します。
7. アップグレードを開始するには、**OK** をクリックします。
8. インストールが正常に完了したら、次のいずれかの方法によって再起動します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 再起動を促されたら、**Yes**（はい）をクリックします。
- 再起動を促されなかったら、**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Reboot Device**（デバイスの再起動）を選択します。

9. （アクティブ/パッシブ アップグレードのみ）アップグレードしたばかりのピアの CLI から、次のコマンドを実行してファイアウォールを再び機能させます。

   ```
   request high-availability state functional
   ```

STEP 10 | （PAN-OS XFR のアップグレードのみ）最初のピアとセカンダリ ピアを PAN-OS XFR アップグレードするために、ステップ 8 ~ ステップ 9を繰り返します。

STEP 11 | 各管理対象ファイアウォールで実行されているソフトウェアおよびコンテンツ リリース バージョンを確認します。

1. Panorama で、**Panorama** > **Managed Devices**（管理対象デバイス）を選択します。
2. ファイアウォールを見つけ、表のコンテンツおよびソフトウェアのバージョンを確認します。

   HA ファイアウォールの場合、各ピアの HA ステータスが想定どおりであることを確認することもできます。

STEP 12 | （HA ファイアウォールのアップデートのみ）アップグレード前に HA ファイアウォールの一方でプリエンプションを無効にした場合は、**Election Settings**（選択設定）（**Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性））を編集し、そのファイアウォールの **Preemptive**（プリエンプティブ）設定を再び有効にして、変更を **Commit**（コミット）します。

PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード（VM-Series for NSX）

デプロイ環境に最も適したアップグレード方法を選択します。

- 保守期間中に NSX 用 VM-Series をアップグレード—サービス定義内の OVF URL を変更することなく保守期間中に VM-Series ファイアウォールをアップグレードする場合はこのオプションを使用します。
- トラフィックを中断せずに NSX 用 VM-Series をアップグレード—サービス定義内の OVF URL を変更したり、ゲスト VM へのサービスを中断したりすることなく VM-Series ファイアウォールをアップグレードする場合はこのオプションを使用します。
- OVF URL を変更して NSX 用 VM-Series をアップグレード—サービス定義内の OVF URL を変更することで VM-Series ファイアウォールをアップグレードする場合はこのオプションを使用します。

保守期間中に *NSX* 用 *VM-Series* をアップグレード

VM-Series ファイアウォールの NSX エディションの場合は、Panorama を使用してファイアウォールのソフトウェア バージョンをアップグレードします。

STEP 1 | 追加のハードウェア リソースを VM-Series ファイアウォールに割り当てます。

十分なハードウェア リソースを VM-Series ファイアウォールで使用できることを確認してください。「VM-Series システム要件」を参照して、各 VM-Series モデルの新しいリソース要件を確認してください。アップグレード プロセスを続行する前に、追加のハードウェア リソースを割り当てます。追加のハードウェア リソースを割り当てる手順は、ハイパーバイザごとに異なります。

STEP 2 | アップグレードする各管理対象ファイアウォールで、現在の設定ファイルのバックアップを保存します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

設定のバックアップはファイアウォールで自動的に作成されますが、アップグレードの前にバックアップを作成して、そのバックアップを外部に保存することをお勧めします。

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Export Panorama and devices config bundle**（**Panorama** およびデバイスの設定バンドルのエクスポート）をクリックします。このオプションは、Panorama および管理対象デバイスの設定バックアップの最新バージョンを手動で生成およびエクスポートする場合に使用します。
2. エクスポート ファイルをファイアウォールの外部に保存します。アップグレードで問題が発生した場合は、このバックアップを使用して設定を復元することができます。

STEP 3 | リリース ノートを調べ、PAN-OS バージョンで要求されるコンテンツ リリース バージョンを確認します。

アップグレードするファイアウォールで、その PAN-OS バージョンで要求されるコンテンツ リリース バージョンが実行されている必要があります。

1. **Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイ）> **Dynamic Updates**（ダイナミック更新）を選択します。
2. 最新の更新があるかどうか確認します。Check Now（今すぐチェック）（ウィンドウの左下）をクリックして最新の更新があるかどうか確認します。Action（アクション）列のリンクは、更新が入手可能かどうかを示します。入手可能なバージョンがある場合は、**Download**（ダウンロード）リンクが表示されます。

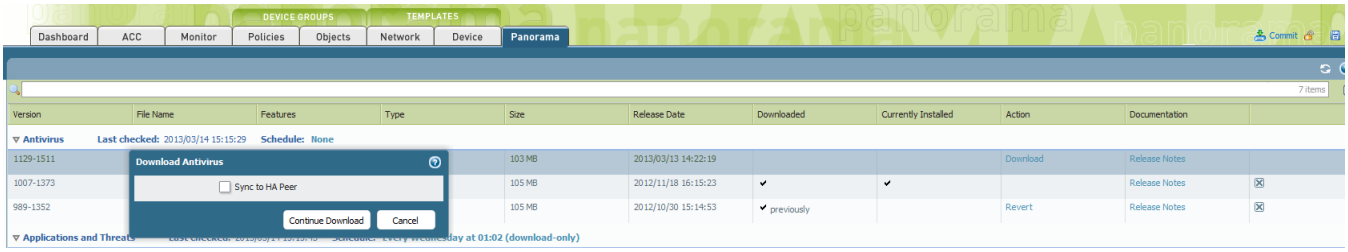

3. 選択したバージョンをダウンロードするには、**Download**（ダウンロード）をクリックします。ダウンロードが正常に完了すると、**Action**（アクション）列のリンクが **Download**（ダウンロード）から **Install**（インストール）に変わります。
4. **Install**（インストール）をクリックし、更新をインストールするデバイスを選択します。インストールが完了すると、**Currently Installed**（現在インストール済み）列にチェック マークが表示されます。

STEP 4 | 選択したファイアウォールにソフトウェア更新をデプロイします。

ファイアウォールが *HA* で設定されている場合は、*Group HA Peers*（*HA* ピアのグループ化）チェック ボックスをオフにして、*HA* ピアを *1* つずつアップグレードします。

1. **Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイ）> **Software**（ソフトウェア）を選択します。
2. 最新の更新があるかどうか確認します。**Check Now**（今すぐチェック）（ウィンドウの左下にある）をクリックして最新の更新があるかどうか確認します。**Action**（アクション）列のリンクは、更新が入手可能かどうかを示します。
3. **File Name**（ファイル名）を確認し、**Download**（ダウンロード）をクリックします。ダウンロードしたソフトウェア バージョンがネットワークにデプロイされたファイアウォール モデルと一致することを確認します。ダウンロードが正常に完了すると、**Action**（アクション）列のリンクが **Download**（ダウンロード）から **Install**（インストール）に変わります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. **Install**（インストール）をクリックし、ソフトウェア バージョンをインストールするデバイスを選択します。
5. **Reboot device after install**（インストール後にデバイスを再起動する）をオンにし、**OK** をクリックします。
6. HA で設定されているデバイスがある場合は、**Group HA Peers**（**HA** ピアのグループ化）チェックボックスをオフにして、HA ピアを 1 つずつアップグレードします。

STEP 5 | 各管理対象デバイスで実行されているソフトウェアおよびコンテンツ リリース バージョンを確認します。

1. **Panorama** > **Managed Devices**（管理対象デバイス）を選択します。
2. デバイスを見つけ、表のコンテンツおよびソフトウェアのバージョンを確認します。

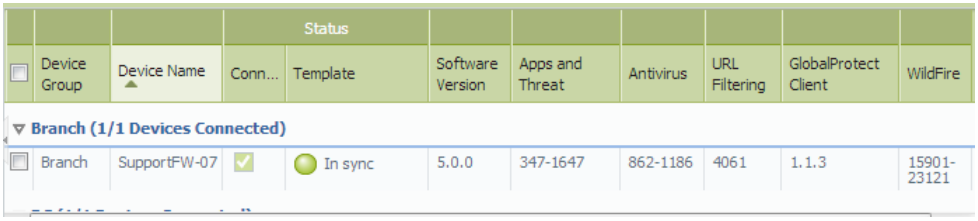

トラフィックを中断せずに *NSX* 用 *VM-Series* をアップグレード

次の各作業を行い、VMware NSX 環境における VM-Series ファイアウォールの PAN-OS バージョンをアップグレードします。この作業により、VM を別の ESXi ホストに移行することで、トラフィックを妨げることなく PAN-OS をアップグレードできるようになります。

STEP 1 | アップグレードする各管理対象ファイアウォールで、現在の設定ファイルのバックアップを保存します。

設定のバックアップはファイアウォールで自動的に作成されますが、アップグレードの前にバックアップを作成して、そのバックアップを外部に保存することをお勧めします。

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Export Panorama and devices config bundle**（**Panorama** およびデバイスの設定バンドルのエクスポート）をクリックします。このオプションは、Panorama および管理対象デバイスの設定バックアップの最新バージョンを手動で生成およびエクスポートする場合に使用します。
2. エクスポート ファイルをファイアウォールの外部に保存します。アップグレードで問題が発生した場合は、このバックアップを使用して設定を復元することができます。

STEP 2 | リリース ノートを調べ、PAN-OS バージョンで要求されるコンテンツ リリース バージョンを確認します。

アップグレードするファイアウォールで、その PAN-OS バージョンで要求されるコンテンツ リリース バージョンが実行されている必要があります。

1. **Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイ）> **Dynamic Updates**（ダイナミック更新）を選択します。
2. 最新の更新があるかどうか確認します。Check Now（今すぐチェック）（ウィンドウの左下）をクリックして最新の更新があるかどうか確認します。Action（アクション）列のリンクは、更新が入手可能かどうかを示します。入手可能なバージョンがある場合は、**Download**（ダウンロード）リンクが表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

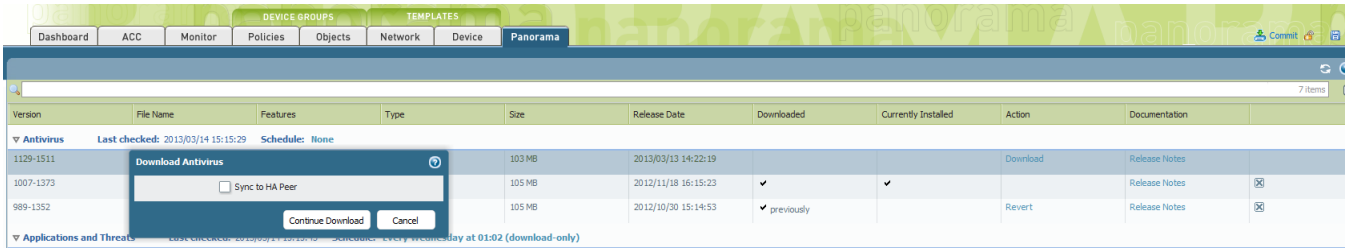

3. 選択したバージョンをダウンロードするには、**Download**（ダウンロード）をクリックします。ダウンロードが正常に完了すると、**Action**（アクション）列のリンクが **Download**（ダウンロード）から **Install**（インストール）に変わります。
4. **Install**（インストール）をクリックし、更新をインストールするデバイスを選択します。インストールが完了すると、**Currently Installed**（現在インストール済み）列にチェック マークが表示されます。

STEP 3 | PAN-OS イメージをクラスター内のすべての VM-Series ファイアウォールにダウンロードします。

1. Panorama にログインします。
2. **Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイ） > **Software**（ソフトウェア）を選択します。
3. **Refresh**（更新）をクリックして最新のソフトウェア リリースを表示し、さらに **Release Notes**（リリース ノート）を表示して、リリースにおける変更内容の説明およびソフトウェアをインストールするための移行パスを確認します。

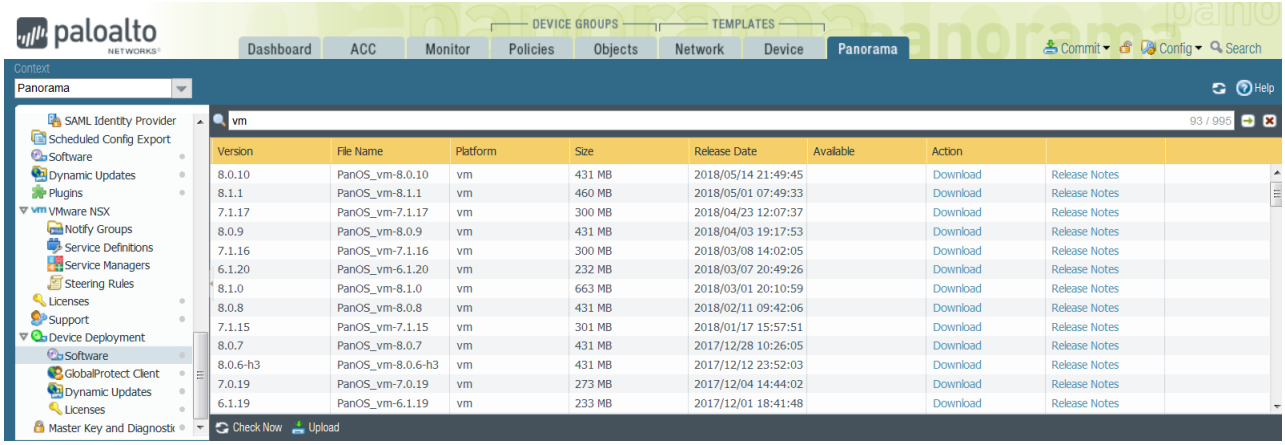

4. **Download**（ダウンロード）をクリックしてソフトウェアを取得し、**Install**（インストール）をクリックします。

   新しいソフトウェアイメージのインストール後は、*VM-Series* ファイアウォールを再起動しないでください。
5. アップグレードする管理対象のデバイスを選択します。
6. **Reboot device after install**（インストール後にデバイスを再起動）のチェックボックスをクリアします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

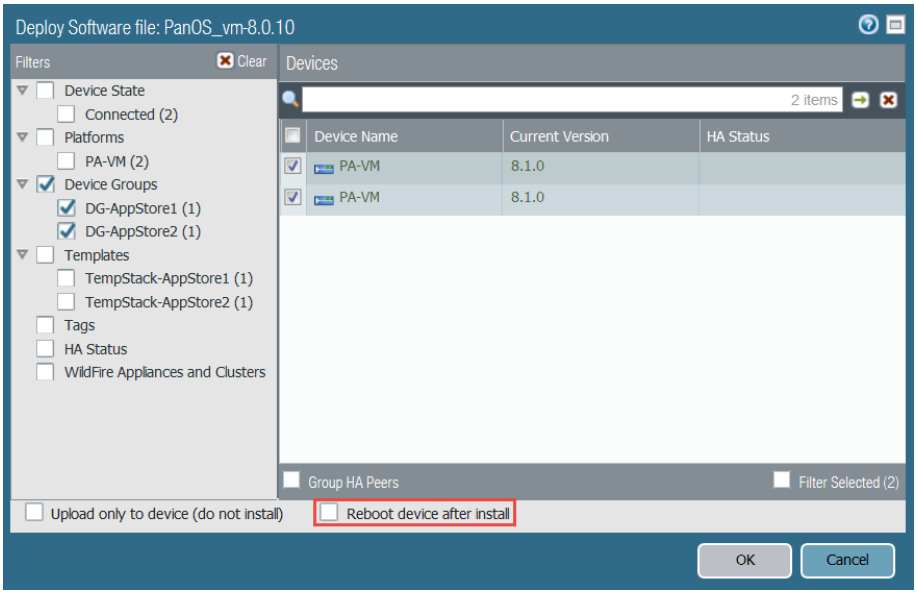

7. **OK**をクリックします。

STEP 4 | クラスター内の最初の ESXi ホスト上の VM-Series ファイアウォールをアップグレードします。

1. vCenter にログインします。
2. **Hosts and Clusters**（ホストおよびクラスター）を選択します。
3. ホストを右クリックし、**Maintenance Mode**（メンテナンス モード）> **Enter Maintenance Mode**（メンテナンス モードに切り替え）を選択します。
4. VM-Series ファイアウォールを除き、ホストに接していない VM をすべて移行（自動あるいは手動）します。
5. VM-Series ファイアウォールをパワーオフします。ホストがメンテナンス モードに切り替わる際に自動的にこれが行われるはずです。
6. （任意）アップグレード作業を続行する前に、追加の CPU やメモリを VM-Series ファイアウォールに割り当てます。

   十分なハードウェア リソースを VM-Series ファイアウォールで使用できることを確認してください。「VM-Series システム要件」を参照して、各 VM-Series モデルの新しいリソース要件を確認してください。
7. ホストを右クリックし、**Maintenance Mode**（メンテナンス モード）> **Exit Maintenance Mode**（メンテナンス モードを終了）を選択します。メンテナンス モードを終了すると、NSX ESX Agent Manager（EAM）が VM-Series ファイアウォールの電源をオンにします。新しい PAN-OS バージョンを持つファイアウォールが再起動します。
8. すべての VM を元のホストに移行（自動あるいは手動）し直します。

STEP 5 | 各 ESXi ホスト上の VM-Series ファイアウォールに対し、この作業を繰り返します。

STEP 6 | 各管理対象デバイスで実行されているソフトウェアおよびコンテンツ リリース バージョンを確認します。

1. **Panorama** > **Managed Devices**（管理対象デバイス）を選択します。
2. デバイスを見つけ、表のコンテンツおよびソフトウェアのバージョンを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

OVF URL を変更して NSX 用 VM-Series をアップグレード

サービス定義の OVF URL を変更することで、NSX 用 VM-Series ファイアウォールの PAN-OS バージョンをアップグレードできます。OVF URL を変更しない場合、今後デプロイするファイアウォールはすべて現在インストールされている PAN-OS バージョンを実行し、追加のアップグレードが必要になります。サービス定義を変更する場合はファイアウォールをデプロイし直す必要があるため、サービスが中断するおそれがあります。そのため、Palo Alto Networks はこのアップグレードをメンテナンス中に行うことを推奨しています。

STEP 1 | アップグレードする予定であるファイアウォールの現在の設定ファイルのバックアップを保存します。

設定のバックアップはファイアウォールで自動的に作成されますが、アップグレードの前にバックアップを作成し、そのバックアップを外部に保存してください。

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Export Panorama and devices config bundle**（**Panorama** およびデバイスの設定バンドルのエクスポート）をクリックします。このオプションは、Panorama および管理対象デバイスの設定バックアップの最新バージョンを手動で生成およびエクスポートする場合に使用します。
2. エクスポート ファイルをファイアウォールの外部に保存します。アップグレードで問題が発生した場合は、このバックアップを使用して設定を復元することができます。

STEP 2 | リリース ノートを調べ、新しい PAN-OS バージョンで要求されるコンテンツ リリース バージョンを確認します。

アップグレードするファイアウォールで、その PAN-OS バージョンで要求されるコンテンツ リリース バージョンが実行されている必要があります。

1. **Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイ）> **Dynamic Updates**（ダイナミック更新）を選択します。
2. 最新の更新があるかどうか確認します。Check Now（今すぐチェック）（ウィンドウの左下）をクリックして最新の更新があるかどうか確認します。Action（アクション）列のリンクは、更新が入手可能かどうかを示します。入手可能なバージョンがある場合は、**Download**（ダウンロード）リンクが表示されます。

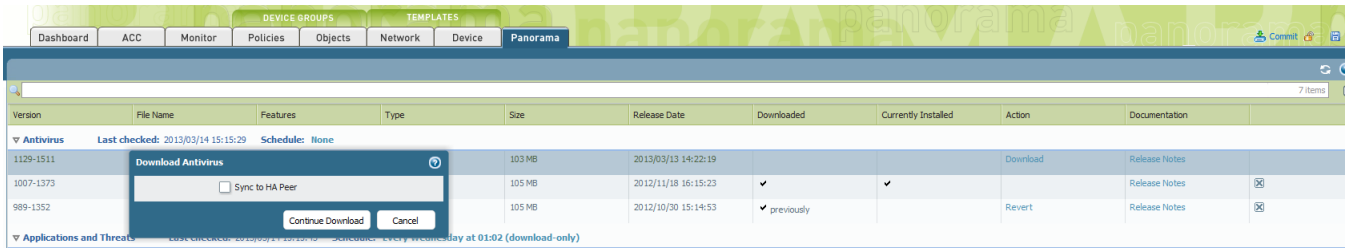

3. 選択したバージョンをダウンロードするには、**Download**（ダウンロード）をクリックします。ダウンロードが正常に完了すると、**Action**（アクション）列のリンクが **Download**（ダウンロード）から **Install**（インストール）に変わります。
4. **Install**（インストール）をクリックし、更新をインストールするデバイスを選択します。インストールが完了すると、**Currently Installed**（現在インストール済み）列にチェック マークが表示されます。

STEP 3 | 新しい PAN-OS ベースイメージ ファイルをダウンロードします。

1. VM-Series ファイアウォールを登録し、OVA ファイルを Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトから取得してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

デプロイする *VM-Series* モデルに一致する *ovf* ファイルを選択します。*VM-200* の場合は、*vm100.ovf* を使用します。*VM-1000-HV*の場合、*vm300.ovf*を使用します。

2. イメージファイルを解凍して抽出し、.ovf、mf、.vmdk ファイルを NSX Manager にアクセスできるディレクトリに保存します。3 つのファイルをすべて同じディレクトリに配置します。これらのファイルはファイアウォールの各インスタンスのデプロイに使用されます。

   該当するファイル タイプをダウンロードできるように、サーバーのセキュリティ設定を変更する必要がある場合、IISサーバーでMimeタイプ設定を変更したり、Apacheサーバで.htaccessファイルを編集したりします。

STEP 4 | 新しい OVF URL をサービス定義設定に追加します。

1. **Panorama** > **VMware NSX** > **Service Definitions**（サービス定義）を選択し、さらに編集するサービス定義を選択します。
2. **VM-Series OVF URL**（**VM-Series** の **OVF URL**）に、新しい OVF ファイルをホストする Web サーバーの場所を追加します。http および https の両方がサポートされています。たとえば、https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf と入力します。

   同じ *ovf* バージョンあるいは異なるバージョンをすべてのサービス定義で使用することができます。異なるバージョンの *ovf* を各サービス定義で使用することにより、異なる *ESXi* クラスター内の *VM-Series* ファイアウォールの *PAN-OS* のバージョンを変えることができます

   。
3. **OK**をクリックします。
4. **Commit**（コミット）> **Commit to Panorama**（**Panorama** にコミット）> **Commit**（コミット）を選択します。

   OVF URL を変更して Panorama にコミットすると、NSX Manager で設定の不一致が生じます。vCenter でこの不一致を解消し、サービス定義に紐付けられたファイアウォールをデプロイし直す必要があります。

STEP 5 | 手作業で NSX 用 VM-Series のライセンスを非アクティベートします。この作業は Panorama CLI あるいは Web インターフェイスで完了させます。

- **`request license deactivate keyfeatures <name> mode manual`** CLI コマンドを使用します CLI を使用して機能ライセンスまたはサブスクリプションを無効化する。
- NSX 用 VM-Series のライセンスを非アクティベートするには、**Complete Manually**（手作業で完了）（**Continue**（続行）ではなく）を選択し、手作業でライセンスを非アクティベートする作業を進めます。

STEP 6 | ファイアウォールを再びデプロイします。ファイアウォールをデプロイし直すと、そのファイアウォールを通過するトラフィックがすべて遮断されます。

1. vSphere にログインします。
2. **Network & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Installation**（インストレーション）> **Service Deployments**（サービス デプロイ）を選択します。
3. Installation Status（インストール ステータス）列の**Failed**（失敗）アイコンをクリックし、System Alarm（システム アラーム）ウィンドウを表示します。
4. **Resolve**（解決）をクリックします。Resolve（解決）をクリックすると、新しい ovf を持つファイアウォールが再びデプロイされます。

   ファイアウォールをデプロイし直すと、そのファイアウォールを宛先とするトラフィックが遮断されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

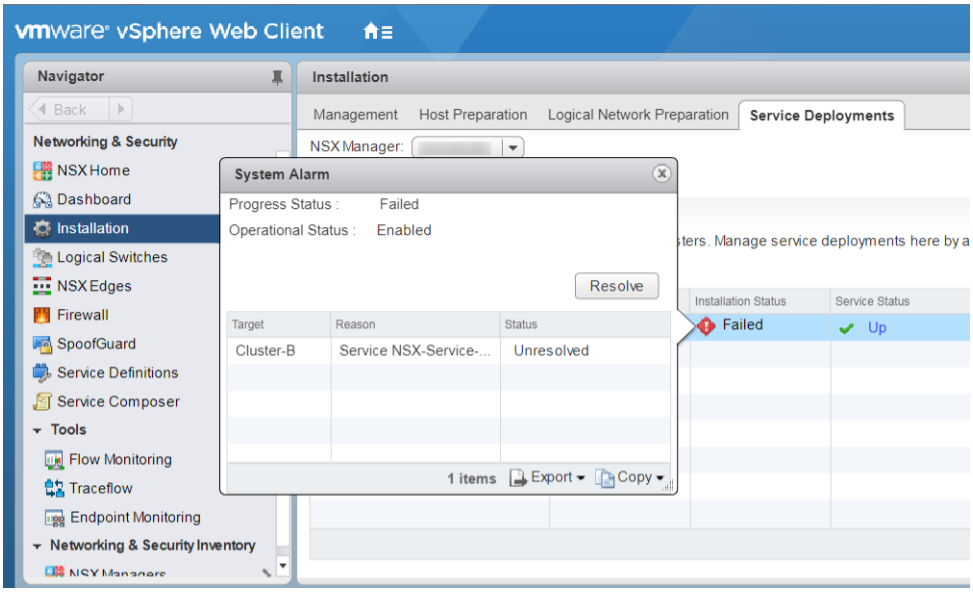

STEP 7 | ファイアウォールの再デプロイが正常に完了したことを確認します。

1. **Network & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Installation**（インストレーション）> **Service Deployments**（サービス デプロイ）を選択します。
2. Installation Status（インストール ステータス）に Successful（成功）と表示されていることを確認します。

VM-Series モデルのアップグレード

VM-Series ファイアウォールのライセンス プロセスでは、UUID と CPU ID を使用して VM-Series ファイアウォールの一意のシリアル番号を生成します。そのため、ライセンスを生成するときに、ライセンスは VM-Series ファイアウォールの特定のインスタンスにマッピングされ、変更することはできません。

以下の場合、このセクションの手順を実行します。

- 評価版ライセンスから製品ライセンスに移行する。
- キャパシティの大きいモデルにアップグレードする。VM-100 から VM-300 モデルへのアップグレードなど。

- キャパシティのアップグレードにより、ファイアウォールの一部の重要なプロセスが再起動されます。サービスの中断を最小限に抑えるには、*HA* 設定をお勧めします。*HA* ペアでキャパシティをアップグレードするには、「HA ペアでの VM-Series モデルのアップグレード」を参照してください。
- パブリック クラウド デプロイ環境で、ファイアウォールに *BYOL* オプション付きでライセンスが供与されている場合、インスタンス タイプまたは *VM* タイプを変更する前にVM の無効化を行い、モデルまたはインスタンスのアップグレード完了後に、再度ファイアウォールにライセンスを適用する必要があります。ファイアウォールに新しい *UUID* および *CPU ID* があるため、インスタンス タイプを変更する場合、既存のライセンスは無効になります。

STEP 1 | 追加のハードウェア リソースを VM-Series ファイアウォールに割り当てます。

キャパシティのアップグレードを開始する前に、新しいキャパシティをサポートできるだけの十分なハードウェア リソースを VM-Series ファイアウォールで使用できることを確認してください。追加のハードウェア リソースを割り当てる手順は、ハイパーバイザごとに異なります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

新しい VM-Series モデルのハードウェア要件を確認するには、「VM-Series モデル」を参照してください。

キャパシティのアップグレードでは VM-Series ファイアウォールを再起動する必要はありませんが、ハードウェアの割り当てを変更するために仮想マシンをパワーオフする必要があります。

STEP 2 | ライセンスの無効化 API キーをカスタマー サポート ポータルから検索します。

1. カスタマー サポート ポータルにログインします。
2. Go To（移動）ドロップダウンから**License API**（ライセンス **API**）を選択します。
3. API キーをコピーします。

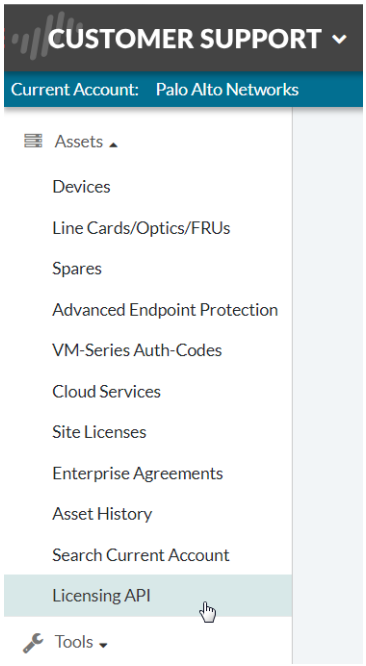

必ず、最初のライセンスを登録するために使用したのと同じアカウントを使用してください。

STEP 3 | ファイアウォールで CLI を使用し、前の手順でコピーした API キーをインストールします。

```
request license api-key set key <key>
```

STEP 4 | **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Service**（サービス）でファイアウォールの **Verify Update Server identity**（更新サーバー **ID** の確認）を有効にします。

STEP 5 | 変更を **Commit**（コミット）します。ファイアウォール上に、ローカルに設定したユーザーが存在していることを確認してください。設定がライセンスのない PA-VM オブジェクトの制限を超えている場合、非アクティブ化した後に、Panorama がプッシュしたユーザーは利用できなくなる可能性があります。

STEP 6 | キャパシティをアップグレードします。

Device（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）> **Upgrade VM Capacity**（**VM** キャパシティのアップグレード）を選択し、次のいずれかの方法でライセンスおよびサブスクリプションをアクティベートします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Retrieve license keys from license server**（ライセンス サーバーからライセンス キーを取得）– カスタマー サポート ポータルでライセンスをアクティベートした場合は、このオプションを使用します。
- **Manually upload license key**（ライセンス キーの手動アップロード）– ファイアウォールと Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトとのネットワーク接続が確立されていないまたは行えない場合は、このオプションを使用します。この場合は、インターネットに接続されたコンピュータでサポート サイトからライセンス キー ファイルをダウンロードしてから、ファイアウォールにアップロードする必要があります。
- **Use an authorization code**（認証コードを使用）– サポート ポータルで以前にアクティベートされていないライセンスの認証コードを使用して VM-Series キャパシティをアップグレードする場合は、このオプションを使用します。**Authorization Code**（認証コード）の入力を促されたら、認証コードを入力して **OK** をクリックします。

STEP 7 | ファイアウォールが正常にライセンス登録されていることを確認します。

Device（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）ページで、ライセンスが正常にアクティベートされたことを確認します。

HA ペアの VM-Series モデルのアップグレード

VM-Series ファイアウォールをアップグレードすると、ファイアウォールのキャパシティを増やすことができます。キャパシティは、VM-Series ファイアウォールで最適に処理できるセッション数、ルール数、セキュリティ ゾーン数、アドレス オブジェクト数、IPSec VPN トンネル数、および SSL VPN トンネル数に基づいて定義されます。VM-Series ファイアウォールに新しいキャパシティ ライセンスを適用すると、ファイアウォールにモデル番号とその関連機能が実装されます。

アップグレードの前にご使用のファイアウォール モデルのVM-Series のシステム要件を確認してください。ファイアウォールのメモリが *5.5GB* 未満の場合、ファイアウォールのキャパシティ（セッション、ルール、セキュリティ ゾーン、アドレス オブジェクトなどの数）は、*VM-50 Lite* のキャパシティに制限されます。

このプロセスは、HA 設定のハードウェアベースのファイアウォールのペアをアップグレードする場合と似ています。キャパシティ アップグレード プロセス中もセッションの同期は継続します（有効にしている場合）。高可用性（HA）構成のファイアウォールをアップグレードする際にダウンタイムが発生しないようにするために、一度に 1 つだけ HA ピアをアップデートします。

アップグレード プロセス中はファイアウォールの設定を変更しないでください。アップグレード プロセス中は、キャパシティの不一致が検出されると設定の同期が自動的に無効になり、両方の *HA* ピアのキャパシティ ライセンスが一致したときに再度有効になります。

HA ペアのファイアウォールのメジャー ソフトウェア バージョンとキャパシティが異なる場合（バージョン *9.1* と *9.0* など）、両方のデバイスが *HA* サスペンド状態になります。そのため、キャパシティをアップグレードする前に両方のファイアウォールで同じバージョンの *PAN-OS* が実行されていることを確認することをお勧めします。

STEP 1 | パッシブ ファイアウォールのキャパシティ ライセンスをアップグレードします。

手順に従って VM-Series モデルをアップグレードします。

このパッシブ ピアで一部のプロセスが再起動すると、新しい VM-Series モデルがダッシュボードに表示されます。キャパシティがアクティブ ピアと一致しないため、このアップグレードされたピアは機能停止状態になっています。

セッションの同期を有効にしている場合、次のステップに進む前に HA ピアでセッションが同期していることを確認します。セッションの同期状態を確認するには、**`show high-availability`**

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

`interface ha2` コマンドを実行し、CPU テーブルのハードウェア インターフェイス カウンターが以下のように増加していることを確認します。

- アクティブ/パッシブ設定では、送信済みパケットはアクティブ ピアのみで表示され、パッシブ デバイスには受信したパケットのみが表示されます。

  HA2 キープアライブを有効にしている場合、パッシブ ピアのハードウェア インターフェイス カウンターに送信パケットと受信パケットの両方が表示されます。これは、HA2 キープアライブが双方向で、両方のピアで HA2 キープアライブ パケットが送信されるためです。
- アクティブ/アクティブ設定では、両方のピアで受信したパケットと送信したパケットが表示されます。

STEP 2 | アクティブ ファイアウォールのキャパシティ ライセンスをアップグレードします。

手順に従って VM-Series モデルをアップグレードします。

重要なプロセスが再起動すると、新しい VM-Series モデル名がダッシュボードに表示されます。パッシブ ファイアウォールはアクティブになり、このピア（以前のアクティブ ファイアウォール）が初期状態から移行して HA ペアのパッシブ ピアになります。

VM-Series ファイアウォールの以前のリリースへのダウングレード

次のワークフローを使用して、別の機能リリースにアップグレードする前に実行されていた構成を復元します。アップグレード以降に加えられた変更はすべて失われます。したがって、現在の構成をバックアップして、新しいリリースに戻ったときにそれらの変更を復元できるようにすることが重要です。

次の手順を使用して、以前のリリースにダウングレードします。

STEP 1 | 現在の構成ファイルのバックアップを保存します。

設定のバックアップはファイアウォールで自動的に作成されますが、アップグレードの前にバックアップを作成して、そのバックアップを外部に保存することをお勧めします。

1. **Device** (デバイス) > **Setup** (セットアップ) > **Operations** (操作) **Export named configuration snapshot** (名前付き 設定スナップショットのエクスポート) を選択します。
2. 実行中の設定を含む XML ファイル（**running-config.xml** など）を選択し、**OK** をクリックして設定ファイルをエクスポートします。
3. エクスポート ファイルをファイアウォールの外部に保存します。ダウングレードで問題が発生した場合は、このバックアップを使用して設定を復元することができます。

STEP 2 | 以前の機能リリースイメージをインストールします。

自動保存バージョンは、新しいリリースにアップグレードすると作成されます。

1. 利用可能なイメージについては、**Check Now** (今すぐチェック) (デバイス > ソフトウェア) を確認してください。
2. ダウングレードするイメージを見つけます。イメージをまだダウンロードしていない場合は、**Download** (ダウンロード) します。
3. ダウンロードが完了したら、イメージを **Install** (インストール) します。
4. ダウングレード用の構成ファイルを選択します。これは、デバイスを再起動した後にファイアウォールによってロードされます。ほとんどの場合、現在ダウングレードしているリリースからアップグレードしたときに自動的に保存された構成を選択する必要があります。たとえば、PAN-

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

OS 9.1を実行していて、PAN-OS 9.0.3にダウングレードする場合は、`autosave-9.0.3` を選択します。

5. インストールが正常に完了したら、次のいずれかの方法によって再起動します。
   - 再起動を促されたら、**Yes**（はい）をクリックします。
   - 再起動を促されなかったら、**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Reboot Device**（デバイスの再起動）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series プラグイン

VM-Series ファイアウォールには VM-Series プラグインが含まれています。これは、パブリック クラウド プロバイダーまたはプライベート クラウド ハイパーバイザーとの統合のためのビルトイン プラグイン アーキテクチャです。VM-Series プラグインは、PAN-OS とは別に手動でアップグレードできます。これにより Palo Alto Networks® は新機能、フィックス、新しいクラウド プロバイダーやハイパーバイザーとの統合を迅速にリリースできます。

VM-Series プラグインにより、VM-Series ファイアウォールとサポートされているパブリック クラウド プラットフォーム（AWS、GCP、Azure）の間のクラウド特有のやり取りを管理できるようになります。プラグインにより、クラウド監視サービス（AWS CloudWatch など）へのカスタム メトリックの公開、ブートストラップ、ユーザー認証情報の設定、パブリック クラウド環境からの情報のプロビジョニング、PAN-OS 上のクラウド ライブラリまたはエージェントのシームレスな更新を行うことができます。

VM-Series プラグインは、*VM-Series* ファイアウォールとハードウェア ベースのファイアウォールの両方に共通する機能は管理しません。たとえば、*VM Monitoring* は *VM-Series* ファイアウォールとハードウェア ベースのファイアウォールの両方の仮想マシン ワークロードに対してポリシーを一貫して適用できるようにする *PAN-OS* の中心的な機能であるため、*VM-Series* プラグインには含まれていません。

VM-Series プラグインは Panorama プラグインを管理しません。*VM-Series* プラグインと *Panorama* プラグインの違いについては、「VM-Series プラグインと Panorama プラグイン」を参照してください。

VM-Series プラグインは、アップグレードまたはダウングレードが可能な組み込みコンポーネントですが、削除できません。各 PAN-OS リリースには、PAN-OS ソフトウェア バージョンに対応する特定の VM-Series プラグイン バージョンが含まれています。古い PAN-OS ソフトウェア バージョンにダウングレードすると、プラグインもその PAN-OS バージョンと互換性のあるバージョンにダウングレードされます。仮想ファイアウォールで VM-Series プラグインをローカルにアップグレードまたはダウングレードするか、または Panorama から一元的にプラグイン バージョンを管理することができます。

Panorama が VM-Series プラグイン バージョン自体を管理できるようにするか、または管理対象ファイアウォールのクラウド固有メトリックの公開を管理できるようにするには、「Panorama プラグイン」の説明に従って VM-Series プラグインを Panorama にインストールする必要があります。

- ファイアウォールでの VM-Series プラグインの設定
- VM-Series プラグインのアップグレード

ファイアウォールでの VM-Series プラグインの設定

Device（デバイス）> **VM-Series** を選択して、この VM-Series ファイアウォール インスタンスがデプロイされているクラウド プロバイダーのプラグイン統合を設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

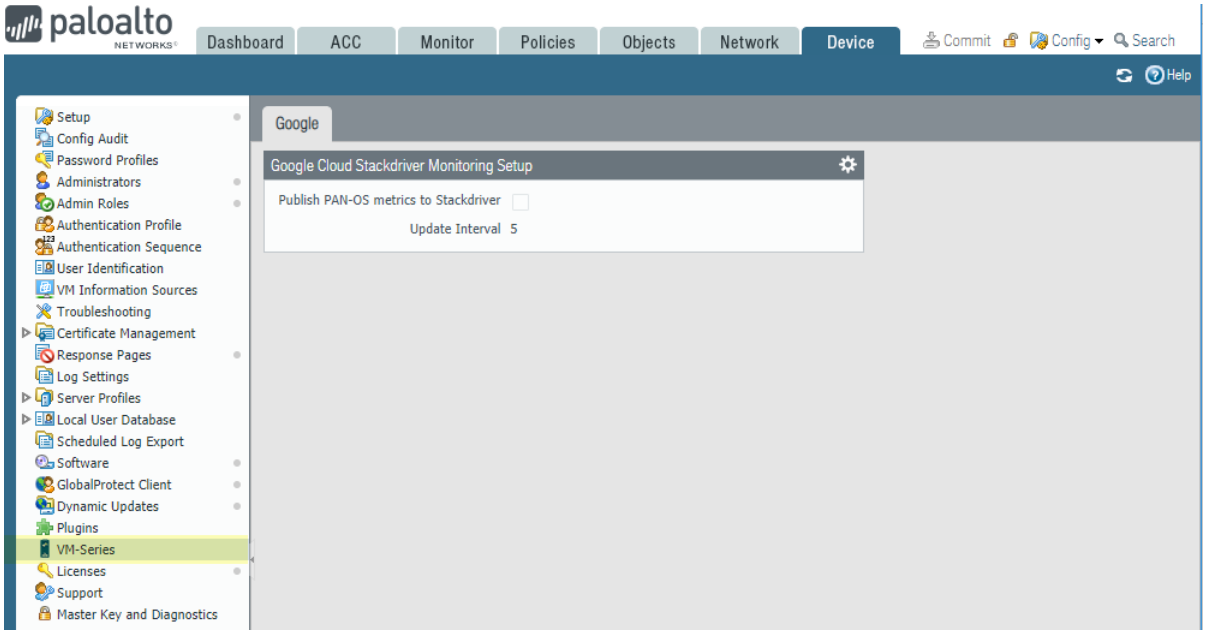

パブリック インターフェイス（VMware ESXi など）のないハイパーバイザーまたはクラウドにファイアウォールがデプロイされている場合、タブは VM-Series という名前であり、一般メッセージが表示されます。

VM-Series プラグインのアップグレード

PAN-OS とは別にプラグイン更新がリリースされた場合、（ソフトウェアまたはコンテンツの更新と同様に）VM-Series ファイアウォールまたはブートストラップ ファイルから、プラグイン バージョンを個別にアップグレードできます。

各プラグイン バージョンには PAN-OS 互換性情報と、1 つ以上のクラウド環境を対象とした新機能やバグフィックスが含まれています。

STEP 1 | アップグレード前に最新のリリース ノートを参照し、新しい VM-Series プラグインがご使用の環境に及ぼす影響について確認してください。

たとえば、新しい VM-Series プラグイン バージョンに AWS の機能だけが含まれているとします。新しい機能を利用するには、AWS の VM-Series ファイアウォール インスタンスでプラグインを更新する必要があります。

ご使用の環境に適用されないアップグレードはインストールしないでください。

STEP 2 | VM-Series ファイアウォールにログインし、ダッシュボードでプラグインのバージョンを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

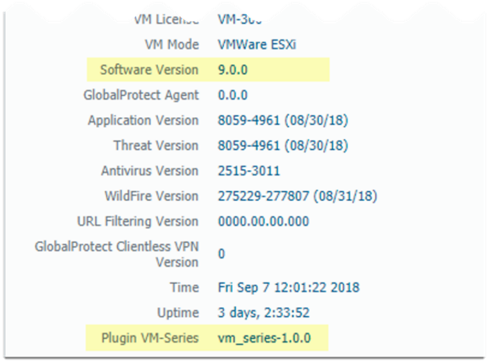

STEP 3 | **Device**（デバイス）> **Plugins**（プラグイン）を選択し、プラグインのバージョンを確認します。**Check Now**（今すぐチェック）を使用して最新の更新があるかどうか確認します。

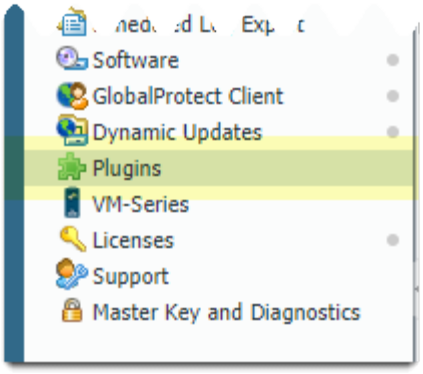

STEP 4 | VM-Series プラグインのバージョンを選択して、**Download**（ダウンロード）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

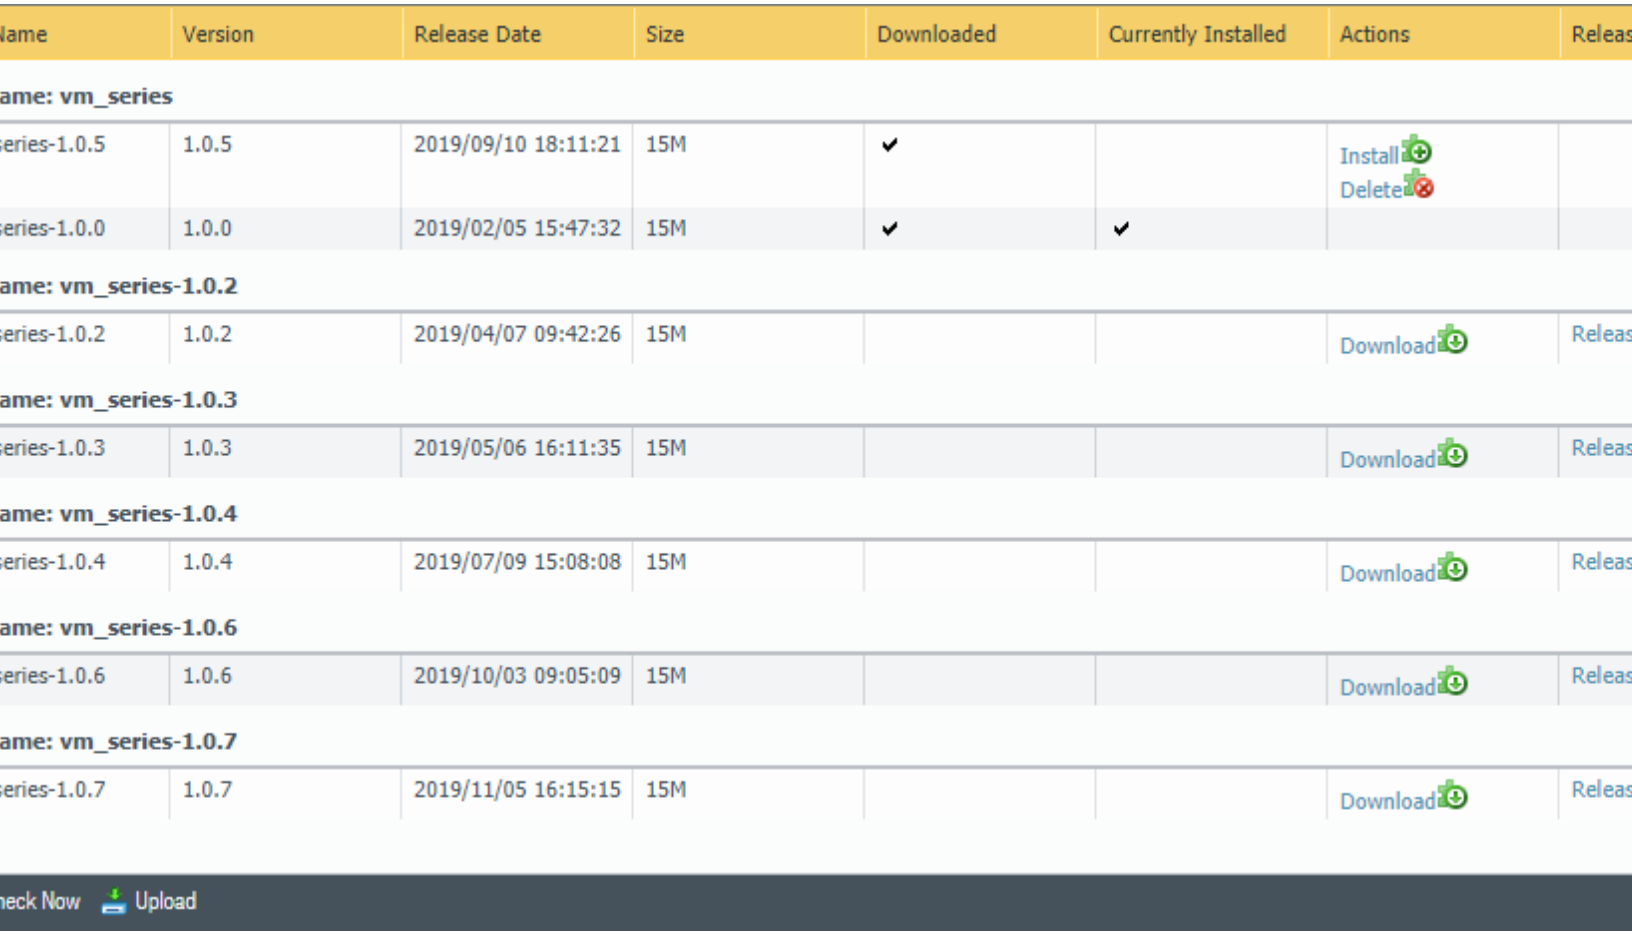

STEP 5 | ダウンロードが完了したら、**Install**（インストール）をクリックします。プラグインの以前にインストールされているバージョンは、自動的にアンインストールされます。

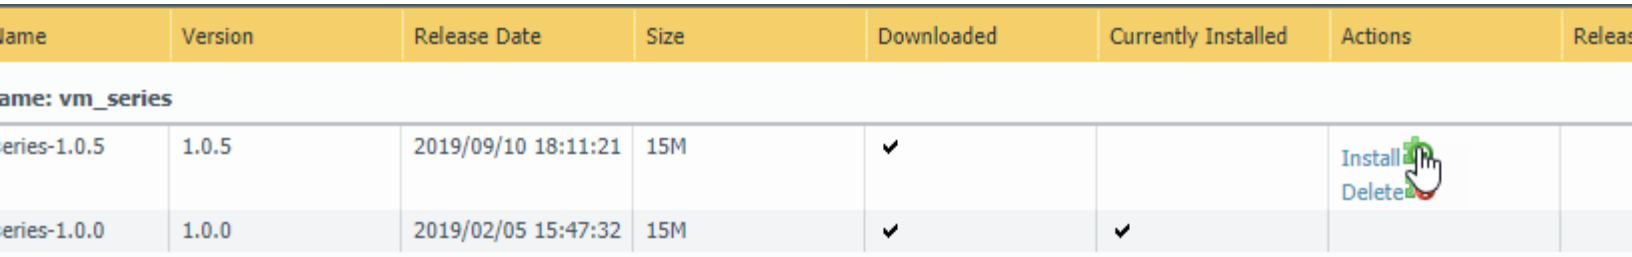

STEP 6 | **Dashboard**（ダッシュボード）で、プラグインが正常にアップグレードされたことを確認してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

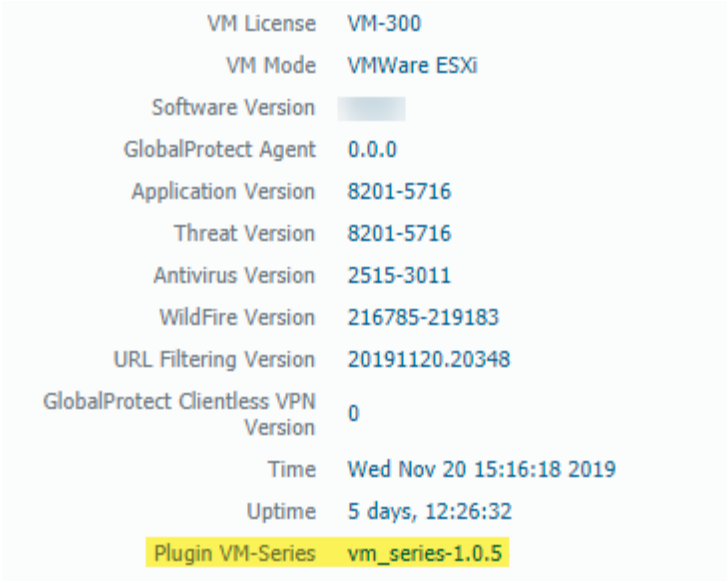

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールでのジャンボフレームの有効化

レイヤー 3 インターフェイスで送信されるパケットの最大転送単位（MTU）はデフォルトで 1500 バイトに設定されています。このサイズはインターフェイスごとに、手動で 512 バイトから 1500 バイトの間で変更することができます。設定項目によっては MTU 値が 1500 バイト以上の Ethernet フレームを必要とするものがあります。これらをジャンボ フレームと呼びます。

ファイアウォールでジャンボ フレームを使用する場合、グローバルレベルでジャンボ フレームを有効化する必要があります。ジャンボ フレームが有効化された場合、すべてのレイヤー 3 インターフェイスのデフォルト MTU サイズは 9192 バイトに設定されます。このデフォルト値は再度 512 バイトから 9216 バイトの間の値に設定し直すができます。

グローバル ジャンボ フレームのサイズを設定すると、その値はインターフェイス設定で個別に MTU 値を設定されない限り、すべてのレイヤー 3 インターフェイスのデフォルト値となります。しかし、これでは一部のインターフェイスのみジャンボ フレームを交換させたい場合に問題となります。こういった場合には、デフォルト値を適用したくないレイヤー 3 インターフェイスすべてにおいて MTU 値を設定していく必要があります。

以下の手順において、ファイアウォールでジャンボ フレームを有効化し、すべてのレイヤー 3 インターフェイスの MTU 値の設定を行い、特定のインターフェイスにおいて個別の値を設定していきます。

STEP 1 | ジャンボ フレームを有効化し、デフォルトのグローバル MTU 値を設定します。

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Session**（セッション）を選択し、Session Settings（セッション設定）のセクションを編集します。
2. **Enable Jumbo Frame**（**Jumbo Frame** の有効化）を選択します。
3. **Global MTU**（グローバル **MTU**）用の値を入力します。

   デフォルト値は 9192 です。値の許容範囲は次の通りです:512 - 9216
4. **OK**をクリックします。

   ジャンボ フレームを有効または無効にするには再起動が必要であり、レイヤー 3 インターフェイスが **Global MTU**（グローバル **MTU**）の値を継承するという内容のメッセージが表示されます。
5. **Yes**（はい）をクリックします。

   ジャンボ フレームのサポートが有効化され、この変更を適用するにはデバイスの再起動が必要なことを知らせるメッセージが表示されます。
6. **OK**をクリックします。
7. **Commit**（コミット）をクリックします。

STEP 2 | レイヤー 3 インターフェイス用の MTU 値を設定し、ファイアウォールを再起動します。

インターフェイス用に設定された値はグローバル *MTU* 値よりも優先されます。

1. **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）を選択します。
2. レイヤー 3 **Interface type**（インターフェイス タイプ）のインターフェイスを選択します。
3. **Advanced**（詳細）> **Other Info**（その他の情報）を選択します。
4. **MTU** 用の値を入力します。

   デフォルト値は 9192 です。値の許容範囲は次の通りです:512 - 9216
5. **OK**をクリックします。
6. **Commit**（コミット）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

7. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Reboot Device**（デバイスの再起動）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレス

デフォルトでは、VM-Series ファイアウォールは、ホストまたはハイパーバイザによって物理インターフェイスに割り当てられた MAC アドレスを使用し、レイヤー 3 インターフェイスとともにデプロイされた VM-Series ファイアウォールでその MAC アドレスを使用します。これで、ハイパーバイザーが割り当てられたMACアドレスをファイアウォールがARPレスポンス内で使用できるようになります。この機能により、VMware vSwitchのような非学習性スイッチはvSwitchで無差別モードを起動することなく、ファイアウォールのデータプレーンへトラフィックを転送することが可能になります。無差別モードあるいはハイパーバイザによって割り当てられたMACアドレスのいずれも無効化されている場合、宛先のインターフェイス用MACアドレスとホストにより割り当てられたMACアドレスの不一致を検知した際に、ホストはフレームを落とします。

AWS および *Azure* においてハイパーバイザが割り当てた *MAC* アドレスの使用を有効または無効にするオプションはありません。どちらのプラットフォームでもデフォルトで有効であり、無効にはできません。

レイヤー 2、バーチャル ワイヤ、またはタップ インターフェイス モードを使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイしている場合は、ファイアウォールが接続先されている仮想スイッチで無差別モードを有効にする必要があります。ファイアウォールが通常はゲスト仮想マシンのデフォルト ゲートウェイになっているレイヤー 3 のデプロイ環境でのみ、ハイパーバイザーが割り当てられた MAC アドレスを使用できます。

VM-Series ファイアウォール上で、ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスの機能が有効である場合は、以下の要件に注意してください。

- インターフェイスの **IPv6** アドレス – アクティブ/パッシブ HA 環境 (「VM-Seriesの高可用性」参照) において、IPv6 アドレスを使用するレイヤー 3 インターフェイスでは、EUI-64 により生成されたアドレスをインターフェイス識別子 (インターフェイス ID) として使用してはなりません。これは、EUI-64 が 48 ビットの MAC アドレスを使用しインターフェイス用の Ipv6 アドレスを抽出しているため、IP アドレスがスタティックではないからです。フェイルオーバーが発生した際に VM-Series ファイアウォールをホストしているハードウェアが変更されると、結果として、HA ピアの IP アドレスも変わってしまい、最終的には HA に障害が発生してしまいます。
- **IP**アドレスのリース - MACアドレスが変更されると、本来のIPアドレスのリースが解除されてしまう可能性があるため、DHCPクライアント、DHCPリレー、およびPPPoEインターフェイスは、IPアドレスを解放する可能性があります。
- **MAC**アドレスと**Gratuitous ARP** - 高可用性設定の中に配置され、ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスを持つVM-Series ファイアウォールは、MACのアドレス指定に関してハードウェアアプライアンスとは異なる挙動を示します。ハードウェアのファイアウォールは、HA ペアのデバイス間において自己生成したフローティング MAC アドレスを使用し、各データプレーンで使用される固有の MAC アドレス (たとえば eth1/1) は、HAの両方のピアがデータプレーンインターフェイスと共通する仮想 MAC アドレスに置き換えられます。HA環境内のVM-Seriesファイアウォールにおいてハイパーバイザにより割り当てられたMACアドレスの使用を許可した場合、仮想MACアドレスは使用されません。各HAピアのデータプレーンインターフェイスは固有のもので、ハイパーバイザにより特定されたものです。

  各データプレーンインターフェイスは固有のMACアドレスを保有しているため、フェイルオーバー発生時には、周囲のデバイスに新しいMAC/IPアドレスペアを周知するためにも、アクティブとなったVM-Seriesファイアウォールからgratuitous ARPを送る必要があります。このことから、ステートフルフェイルオーバーを行うためにも、相互ネットワークデバイスはgratuitous ARPをブロックあるいは無視しないようにする必要があります。求められた場合には必ず、相互ネットワークデバイスの対ARPポイズニング機能を無効にしておいてください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

以下の手順を実行して、ホストまたはハイパーバイザによって割り当てられたインターフェイス MAC アドレスを VM-Series ファイアウォールで使用できるようにします。

STEP 1 | **Device**（デバイス）> **Management**（管理）> **Setup**（セットアップ）を選択します。

STEP 2 | **Use Hypervisor Assigned MAC Address**（ハイパーバイザによって割り当てられた **MAC** アドレスの使用）オプションを無効に（クリア）します。

MACアドレスに変更がある場合、ファイアウォールはこの変更を記録するシステムログを生成し、インターフェイスはgratuitous ARPを生成します。

STEP 3 | ファイアウォールへの変更を**Commit**（コミット）します。ファイアウォールを再起動する必要はありません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

監視用に公開されるカスタム PAN-OS メトリック

ファイアウォールは、パブリック クラウドの監視システム（AWS®CloudWatch、Azure®Application Insights、Google®Stackdriver など）に次のメトリックをネイティブに公開します：これらのメトリックを使用すると、ファイアウォールのパフォーマンスと使用パターンを評価し、アラームを設定し、VM-Series ファイアウォールのインスタンスを起動または終了するなどのイベントを自動化するアクションを実行できます。これらのメトリックはファイアウォールのコンテンツ更新を通じて公開されるため、VM-Series ファイアウォールでこの機能を有効にするために必要なコンテンツリリースのバージョンが最小限であることを確認してください。

メトリック	概要
データプレーン **CPU** 使用率（%）	ファイアウォールのデータプレーン CPU 使用率を監視してトラフィック ロードを測定します。
データプレーン パケット バッファ使用率（%）	データプレーン バッファの使用状況を監視し、バッファ使用率を測定します。トラフィックが突発的に増加することがある場合は、バッファ利用率を監視することにより、ファイアウォールがデータプレーン バッファを使い果たした結果パケットが破棄されてしまうことを防止できます。
GlobalProtect™ ゲートウェイのアクティブ トンネル	GlobalProtect としてデプロイされたファイアウォールでアクティブな GlobalProtect セッションの数をモニターします。この VM-Series ファイアウォールを VPN ゲートウェイとして使用してリモート ユーザーを保護する場合は、このメトリックを使用します。ご利用のファイアウォールのモデルでサポートされているアクティブなトンネルの最大数をデータシートで確認してください。
GlobalProtect ゲートウェイ トンネル使用率（%）	ゲートウェイ上のアクティブな GlobalProtect トンネルを監視し、トンネル利用率を測定します。この VM-Series ファイアウォールを VPN ゲートウェイとして使用してリモート ユーザーを保護する場合は、このメトリックを使用します。
panSessionConnectionsPerSecond	一秒あたりの新規接続確立レートを監視します。
panSessionThroughputKbps	スループット（Kbps）を監視します。
panSessionThroughputPps	一秒あたりのパケット数を監視します。
アクティブなセッション	ファイアウォールでアクティブなセッションの合計数をモニターします。アクティブなセッションとは、ポリシーで必要とされる場合に、パケットが検査および転送されるフロー ルックアップ テーブルにあるセッションのことです。
セッション使用率（%）	現在アクティブなTCP、UDP、ICMP、および SSL のセッション、ならびにパケット レート、新しい接続確立レート、およびファイアウォール スループットを監視して、セッション使用率を判断します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

メトリック	概要
SSL プロキシ使用率 (%)	SSL/TLS 復号化のためにクライアントとの SSL 転送プロキシ セッションの割合をモニターします。

これらのメトリックを公開するには、以下を参照してください：

- VM-Series ファイアウォールでの CloudWatch モニタリングの有効化
- VM-Series ファイアウォールでの Azure Application Insights の有効化
- VM-Series ファイアウォールでの Google Stackdriver モニタリングの有効化

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォール上の外部サービスへのアクセスに使用されるインターフェイス

ライセンスおよびソフトウェアとコンテンツの更新を取得し、デプロイ中の仮想マシンを監視するためにカスタム PAN-OS メトリックを公開したり、IP アドレスとタグのマッピングを取得したりするために Palo Alto Networks サーバーにアクセスするには、VM-Series ファイアウォールは、下記の通りです。サポートされている管理インターフェイスの代わりにデータプレーン インターフェイスを使用するには、ファイアウォールがサーバーまたはサービスにアクセスするために使用できるデータプレーン インターフェイスを指定するサービス ルートを設定する必要があります。

サーバーまたはサービスへのアクセス	VM-Series ファイアウォールで使用されるインターフェイス
ライセンス	管理インターフェイスのみ
ソフトウェア更新	管理インターフェイスまたはサービス ルート
AWS S3 バケット、Azure ストレージ ファイル サービス、Google ストレージ バケットなどのクラウド ストレージの場所からのブートストラップ	インターフェイスがスワップされたときを含む管理インターフェイスのみ *bootstrap.xml* ファイルにライセンスの認証コードが含まれている場合、サービス ルートを使用することはできません。ファイアウォールのライセンスを取得するには、管理インターフェイスを使用する必要があります。
AWS CloudWatch、Azure Application Insights、Google Stackdriver などのクラウド監視サービスに PAN-OS メトリックを公開	インターフェイスがスワップされたときを含む管理インターフェイスのみ
VM 監視	管理インターフェイスまたはサービス ルート

VM-Series ファイアウォールのライセンス

VM-Series ファイアウォールを使用してネットワークの East-West トラフィックおよび North-South トラフィックを安全に保護することができるようにするには、まず、購入したサービスのライセンスをアクティベートしてネットワークを保護する必要があります。

認定 CSSP パートナーの方は、「クラウド セキュリティ サービス プロバイダー（CSSP）用ライセンス」で関連情報を確認してください。

サポートアカウントの作成とライセンスのアクティベート方法の詳細については以下を参照してください。

- VM-Series ファイアウォールのライセンスタイプ
- VM-Series ファイアウォールのシリアル番号と CPU ID フォーマット
- サポート アカウントの作成
- VM-Series ファイアウォールの登録
- BYOL ライセンスと PAYG ライセンスの切り替え
- VM-Series ライセンス間の切り替え
- VM-Series ファイアウォールのライセンス バンドルを更新
- ライセンスのアクティベーション
- ライセンスの無効化（ファイアウォールに付与されたライセンスを解放する）
- ライセンス API
- クラウド セキュリティ サービス プロバイダー（CSSP）用ライセンス

VM-Series ファイアウォールのライセンスタイプ

VM-Series ファイアウォールのライセンスは、Bring your own license（ライセンス持ち込み（BYOL））、Pay as you go（都度払い（PAYG））、あるいは Enterprise License Agreement（エンタープライズ ライセンス契約（VM-ELA））付きのものが用意されています。PAYG オプションは、サポートされているパブリック クラウド プラットフォームのマーケットプレイスで入手できる、従量制のオプションです。BYOL および VM-Series ELA は、VM-Series ファイアウォールで利用できます。これらのライセンス タイプは、パートナー、リセラー、または直接 Palo Alto Networks から購入できます。

VM-Seriesファイアウォールでは、以下のライセンスおよびサブスクリプションが利用可能です。

- **Capacity License**（キャパシティ ライセンス）— VM-Series ファイアウォールは、モデルナンバー（VM-50、VM-100、VM-200、VM300、VM-500、VM-700、または VM-1000-HV）および、ファイアウォール上の関連するキャパシティを有効化する際に、キャパシティ ライセンスと呼ばれるベースライセンスを必要とします。キャパシティ ライセンスはバンドルに含まれており、永久ライセンスと期間限定ライセンスがあります。
  - **Perpetual License**（永久ライセンス）- ライセンスが付与されたキャパシティにおいてVM-Seriesファイアウォールを無期限に使用できる、失効日のないライセンスです。永久ライセンスがお求めいただけるのはVM-Seriesキャパシティライセンスのみです。
  - **Term-Based License**（期間ベースのライセンス）- 期間ベースのライセンスでは、VM-Series ファイアウォールを特定の期間中使用することができます。これには失効日が設定されていて、失効前に更新を促すお知らせが表示されます。キャパシティライセンス、サポート資格、およびサブスクリプションなどで期間ベースのライセンスがご利用いただけます。
- **Support**（サポート）- キャパシティライセンスに加え、テクニカルサポートやソフトウェア更新が使用可能になるサポート資格が必要になります。ライセンス バンドルには、プレミアム サポート資格が含まれています。USG サポートが必要な場合は、AWS GovCloud および Azure Government で BYOL を購入してください。
- **Subscription Bundles**（サブスクリプション バンドル）— サブスクリプションでは、アプリケーションやネットワーク上のコンテンツの安全な利用を可能にするポリシーを適用することができます。たとえば、脅威防御のサブスクリプションでは、マルウェア検知のため、脅威に関する最新情報を含む更新コンテンツの取得が可能になります。3 種類のライセンス バンドルから選択できます。
  - 基本バンドルには、VM-Series キャパシティ ライセンスとプレミアム サポート資格が含まれています。
  - バンドル 1 には、VM-Series キャパシティ ライセンス、脅威防御ライセンス、およびプレミアム サポート資格が含まれています。
  - バンドル 2 には、VM-Series キャパシティ ライセンス、脅威防御、DNS セキュリティ、GlobalProtect、WildFire、PAN-DB URL フィルタリング、およびプレミアムサポートを含む、全ライセンス一式が含まれています。

    ライセンス バンドルの更新オプションについては、「VM-Series ファイアウォールの ライセンス バンドルを更新」を参照してください。更新期間の前に VM-Series ファイアウォールをさらに追加する必要がある場合は、提携企業、販売代理店、あるいは Palo Alto Networks の担当者にお問い合わせください。
- **VM-Series ELA** — 高成長企業の場合、VM-Series エンタープライズ ライセンス契約（VM-Series ELA）は、ファイアウォールのデプロイを高速にするために、無制限の VM-Series ファイアウォールをデプロイできるオプションを BYOL に加えた固定額のライセンス オプションを提供します。ELA には、契約終了時に変更されない 1 年および 3 年の利用規約が伴います。

  VM-Series ELA には次の 2 種類があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 2018 年 12 月 4 日よりも前に購入された VM-Series ELA は、サポートされているすべてのハイパーバイザーまたはパブリック クラウド環境で、選択した 1 つの VM-Series モデルを含むレガシー VM-Series ELA です。この ELA では VM-Series ファイアウォールの各インスタンスに対し、キャパシティ、サポート、GlobalProtect、PAN-DB URL フィルタリング、脅威防止、および WildFire サブスクリプション用の単一のライセンス認証コードを受け取ります。また、Panorama バーチャル アプライアンスを無制限でデプロイでき、アプライアンスごとに 1000 ファイアウォールのデバイス管理ライセンスが含まれています。

  Palo Alto Networks はこのレガシー VM-Series ELA を 2019 年 4 月 16 日に廃止します。既存のエンタープライズ ライセンスをご利用のお客様には、アカウントがマルチモデル ELA へ移行した時点でサポート担当者から通知が送られます。VM-Series ファイアウォール サブスクリプション契約に基づいてライセンス トークンが配布されます。ファイアウォールの継続運用のために行う必要がある追加の操作はありません。VM-Series ELA ライセンス トークンの管理をご希望の場合は、ELA 管理者を指定する必要があります。ELA 管理者を割り当てることができるのは、Palo Alto Networks カスタマー サポート ポータル（CSP）のスーパー ユーザー ロールのみです。
- 2018 年 12 月 4 日以降に（新規購入またはレガシー VM-Series ELA の再購入で）購入された VM-Series エンタープライズ ライセンス契約（マルチモデル ELA）は、マルチモデル VM-Series ELA と呼ばれます。この ELA には、VM-Series ファイアウォール ポートフォリオのほとんどのモデルと、GlobalProtect、PAN-DB URL フィルタリング、脅威防止、WildFire サブスクリプション、およびサポート資格が含まれています。また、Panorama バーチャル アプライアンスを無制限でデプロイでき、アプライアンスごとに 1000 ファイアウォールのデバイス管理ライセンスが含まれています。

NSX 用 VM-Series ファイアウォールのライセンス

VMware が統合された NSX ソリューションの NSX 用の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニングとライセンス付与を自動化する場合は、2 種類のライセンス バンドルが利用可能です。

- 一方のバンドルには VM-Series キャパシティ ライセンス（VM-100、VM-200、VM-300、VM-500、VM-1000-HV のみ）、脅威防御ライセンス、およびプレミアム サポートが含まれています。
- もう一方のバンドルには VM-Series キャパシティ ライセンス（VM-100、VM-200、VM-300、VM-500、VM-1000-HV のみ）に、脅威防御、GlobalProtect、WildFire、PAN-DB URL フィルタリング、DNS セキュリティ、およびプレミアム サポートを含む、全ライセンス一式が含まれています。

パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォール ライセンス

VM-Series のファイアウォール ライセンス戦略は、AWS、Azure、Google Cloud Platform で同じです。さまざまなライセンスタイプがあり（「「ライセンス タイプ– VM-Series ファイアウォール」を参照）、独自のライセンスおよび Pay-as-you-go：都度払いライセンス方式を提供する：

- **Bring Your Own License**（**BYOL**）（持ち込みライセンス（**BYOL**））- パートナー、販売代理店、あるいは Palo Alto Networks から直接購入可能なライセンスです。BYOLは、個々の容量ライセンス、サポート ライセンス、およびサブスクリプション バンドルをサポートしています。
  - BYOL ライセンスの場合、VM-Seriesファイアウォールのデプロイ後に認証コードを適用する必要があります。
  - BYOL ライセンス バンドルには、ブート ストラップ パッケージに含めることができる 1 つの認証コードがあります（「VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照）。バンドルに含まれるすべてのサブスクリプションは、ファイアウォールの起動時にライセンス提供されます。
- **PAYG**（**pay-as-you-go**：都度払い）–従量制または利用回数制とも呼称されます。PAYG ライセンス モデルは、次の構成でサポートされています。
  - PAN-OS 9.1.1 と VM-Series プラグイン バージョン 1.0.9 および 1.0.10。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- PAN-OS 9.1.2 と VM-Series プラグイン バージョン 1.0.11 以降。

PAYG ライセンスはクラウド プロバイダーから購入できます：

- AWS：AWS Marketplace から購入します。毎時と年間 PAYG オプションをサポートしています。
- Azure：Azure Marketplace から購入します。毎時 PAYG オプションをサポートします。
- Google Cloud Platform：Google Cloud Platform Marketplaceから購入します。Google Cloud Platform では、1 分あたりの PAYG オプションがサポートされています。

PAYG ライセンス バンドルでは、デプロイすると同時にファイアウォールが使用可能になります（認証コードは送付されません）。クラウド コンソールからファイアウォールを停止または終了すると、PAYG ライセンスは一時停止または終了されます。インスタンス タイプで利用できるリソースに基づいて、自動的に VM-Series モデルを選択する更新された PAYG リストを使用する場合は、「パブリック クラウド上での従来の PAYG リスティングからの切り替え」の説明を参照してください。

PAYG ライセンスは、インスタンスに割り当てられたハードウェアに基づいて、VM-Series キャパシティ ライセンスを適用します。PAYG インスタンスは、インスタンスで利用できるハードウェア リソースの量をチェックして、利用可能なリソースに対して許可されている最大の VM-Series ファイアウォール キャパシティ ライセンスを適用します。たとえば、インスタンスに 2 つの vCPU と 16GB のメモリがある場合、vCPU の 数に基づいて VM-100 キャパシティ ライセンスが適用されます。ただし、インスタンスに 16 個の vCPU と 16GB のメモリーがある場合は、メモリの量に基づいて VM-500 キャパシティ ライセンスが適用されます。VM-Series モデルのリソース要件の詳細は、「VM-Series のシステム要件」を参照してください。

- *VM-Series* ファイアウォールの *License*（ライセンス）タブには、すべてのライセンス モデルに対する標準の *VM-300* ライセンス ファイルが表示されます。特定のライセンス モデルに関する情報を探すには、*UI* のシステム情報を参照するか、または *CLI* を使って ***system info*** を表示します。
- 最初に *PAN-OS 9.1.2* でデプロイされた *PAYG* ファイアウォール インスタンスに対する、*PAN-OS* のダウングレードはサポートされていません。*PAN-OS 9.1.2* より前の *OS* でデプロイされたファイアウォール インターフェイスは、古いバージョンの *PAN-OS* にダウングレードすることができます。

PAYG ライセンスは次のようにバンドルされています：

ライセンス機能	バンドル 1	バンドル 2
VM-Series ファイアウォール容量ライセンス	VM-100、VM-300、VM-500、VM-700	VM-100、VM-300、VM-500、VM-700
プレミアムサポート	✓	✓
脅威防止（AV、IPS、およびマルウェア防止）	✓	✓
GlobalProtect		✓
PAN-DB URL Filtering		✓
WildFire		✓
DNS セキュリティ		✓

PAYG ライセンスと BYOL ライセンスを切り替えることはできません。PAYG から BYOL へ移行するには、Palo Alto Networks チャネル パートナーまたは販売代理店に問い合わせて、BYOL ライセンスを購入

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

し、ファイアウォールにライセンスを付与するために使用できる BYOL 認証コードを取得します。ファイアウォールがデプロイされている状態で、ライセンスを切り替える方法については、「BYOL ライセンスと PAYG ライセンスの切り替え」を参照してください。

VM-Series ファイアウォールの評価版を持っていて、同じライセンス タイプ（*BYOL* または *BYOL*）の購入したフル ライセンス版に変更する場合、評価版ライセンスを無効化し、代わりに購入したライセンスをアクティベートできます。手順については、「VM-Series ファイアウォールのアップグレード」を参照してください。

VM-Series エンタープライズ ライセンス契約（マルチモデル ELA）

VM-Series エンタープライズ ライセンス契約（VM-Series ELA）は 1 年または 3 年の包括的なライセンス契約であり、GlobalProtect、PAN-DB URL フィルタリング、脅威防止、WildFire、および DNS Security サブスクリプションを含めて VM-Series ファイアウォールを購入できるようになります。また、Panorama のサポート資格とデバイス管理ライセンスも含まれています。マルチモデル VM-Series ELA では、1 つの契約で企業のセキュリティ ニーズに応じた VM-Series ファイアウォールのモデルをデプロイできるので、ライセンス管理がシンプルになります。

マルチモデル VM-Series ELA を購入する際には、サブスクリプション期間に渡って必要となるファイアウォールの数を予測します。この予測と、今後の成長に対応する追加の割り当てに基づき、カスタマー サポート ポータル（CSP）のアカウントにライセンス トークン プールが付与されます。このライセンス トークン プールにより、VM-Series ファイアウォールの任意のモデルをデプロイできるようになります。ファイアウォール モデルとデプロイするファイアウォールの数に応じて、使用可能なライセンス トークンのプールから指定の数のトークンが差し引かれます。アカウントから差し引かれるトークンの数は、各ファイアウォール モデルの値に基づいて算出されます。

- VM-50 — 10 トークン
- VM-100 — 25 トークン
- VM-300 — 50 トークン
- VM-500 — 140 トークン
- VM-700 — 300 トークン

VM-Series ELA では、有効期限の最終日に調整が行われることはありません。つまり、デプロイしたファイアウォールの数が予測の数を超えても、遡って請求されることがありません。したがって、柔軟性と説明責任のバランスをとるため、VM-Series ELA の利用条件には、トークンの消費方法とニーズに基づくファイアウォールのデプロイ方法を記述する限定期間と無限定期間が含まれています。詳細については、ELA の契約条件を参照してください。VM-Series ELA でデプロイする VM-Series ファイアウォールには永久ライセンスは含まれていません。したがって、サポート資格を延長し、ファイアウォールのソフトウェア更新とコンテンツ リリース更新に引き続きアクセスするためには、有効期限が切れた時点で契約を更新する必要があります。

CSP で ELA 管理者ロールが付与されている場合は、ライセンス トークンを、独自の CSP アカウントを持ち、異なる部門に所属している他の管理者に移譲するか、または管理者間に分割できます。この共有機能により、社内の他の管理者は、各自の CSP アカウントに使用可能なトークンがある限り、VM-Series ファイアウォールを必要に応じてデプロイできます。ELA トークンを共有するよう他の管理者を招待し、社内のセキュリティ ニーズに対応する VM-Series ファイアウォール モデルをデプロイするには、「VM-Series ELA ライセンス トークンの管理」を参照してください。また、組織内のニーズの変化に基づいてトークンを再配布する場合には、トークンを再利用することで VM-Series ELA から CSP アカウントを削除できます。

このリンク先の動画では、VM-Series マルチモデル ELA について詳しく説明します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ELA ライセンス トークンの管理

VM-Series エンタープライズ ライセンス契約（マルチモデル ELA）（VM-Series ELA）により、社内の他の管理者と 1 つの契約を共有できる柔軟性が実現します。ELA をアクティベートするには、Palo Alto Networks カスタマー サポート ポータル（CSP）のスーパー ユーザー ロールが必要です。ELA 認証コードのアクティベーションが完了すると、CSP で ELA 管理者ロールを継承します。

ELA 管理者ロールにより、この契約に含まれるサブスクリプションと、VM-Series ファイアウォールのデプロイに使用できるライセンス トークン プールを管理できます。VM-Series ELA トークンの共有に他の管理者を招待し、各管理者が利用できる VM-Series ファイアウォールのインスタンス数とモデルを設定し、VM-Series ELA から CSP アカウントを削除することができます。各付与対象者は割り当てられている内容に応じて、VM-Series ファイアウォールのデプロイに使用できる特定数のトークンを受け取ります。

追加の購入や付与によって、*CSP* アカウントで使用可能な *VM-Series* ファイアウォールの数が直接増えることはありませんが、*ELA* ライセンス トークンが *VM-Series ELA* トークン プールに追加されます。その後、*ELA* 管理者が特定の *CSP* アカウントに *ELA* ライセンス トークンを割り当てることで、使用可能な *VM-Series* ファイアウォールの数を増やすことができます。

STEP 1 | （レガシー VM-Series ELA をご利用のお客様のみ）トークンを管理する ELA 管理者を指定します。

マルチモデル ELA に移行した既存のエンタープライズ ライセンスのお客様は、VM-Series ELA ライセンス トークンを管理する ELA 管理者を指定する必要があります。変換後に、ファイアウォールを継続的に運用するために必要な操作はありませんが、ELA 管理者が割り当てられるまでは、ファイアウォールをデプロイするためのトークンの（再）割り当ては実行できません。CSP でスーパー ユーザー ロールを持つ管理者だけが ELA 管理者を指定できます。ELA 管理者はトークンを管理し、他の管理者にトークンを付与できます。

1. Palo Alto Networks CSP にログインします。
2. **Members**（メンバー）> **Manage Users**（ユーザーの管理）を選択します。
3. **Actions**（アクション）の下の鉛筆アイコンをクリックして、ELA 管理者ロールを割り当てるユーザーを編集します。
4. **ELA Administrator**（**ELA** 管理者）を選択してからチェック マークをクリックし、選択したユーザーに新しいロールを追加します。
5. ステップ 3 に進みます。

STEP 2 | ELA 認証コードをアクティベートします。

ELA をアクティベートする管理ユーザーは CSP で ELA 管理者ロールとスーパー ユーザー ロールを継承し、トークンの管理と他の管理者へのトークンの付与を実行できます。

1. Palo Alto Networks CSP にログインします。
2. **Assets**（アセット）> **Enterprise Agreements**（エンタープライズ契約）> **Activate Enterprise Agreement**（エンタープライズ契約のアクティベート）を選択します。
3. **Authorization code**（認証コード）を入力し、EULA に **Agree and Submit**（同意して送信）します。

   次の場所から、認証コードがアカウントに登録されていることを確認します:Enterprise Agreements: VM-Series（エンタープライズ契約:VM-Series）。このページには、Auth Code（認証コード）、Account ID（アカウント ID）、Account Name（アカウント名）、License Description（ライセンスの説明）、Expiration Date（有効期限）、Licenses (used/total)（ライセンス数（使用済み/合計））、および契約の限定期間と無限定期間にデプロイできる数が表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

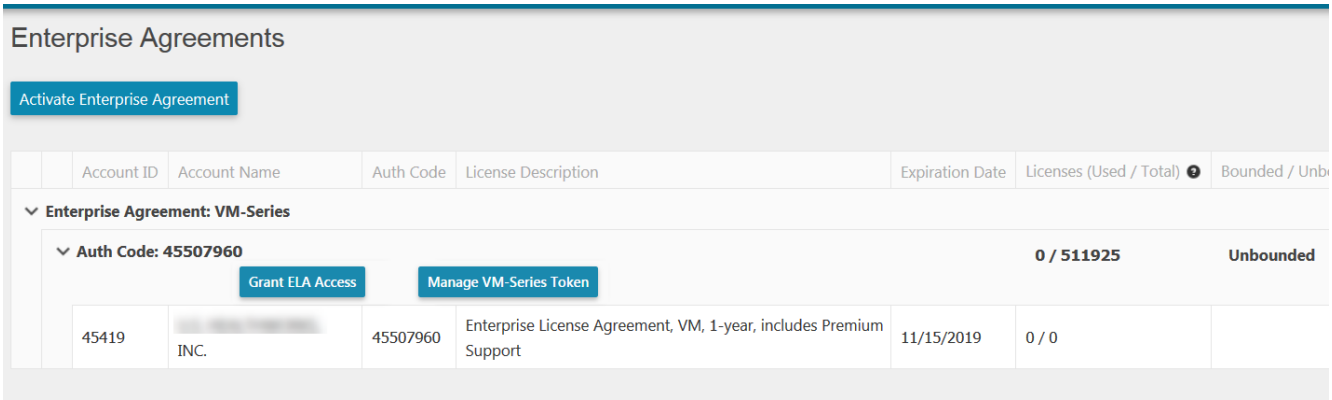

4. **Assets**（アセット）> **VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 認証コード）を選択します。各 VM-Series ファイアウォール モデルをデプロイするための認証コードと、ELA に含まれている関連サブスクリプションが表示されます。

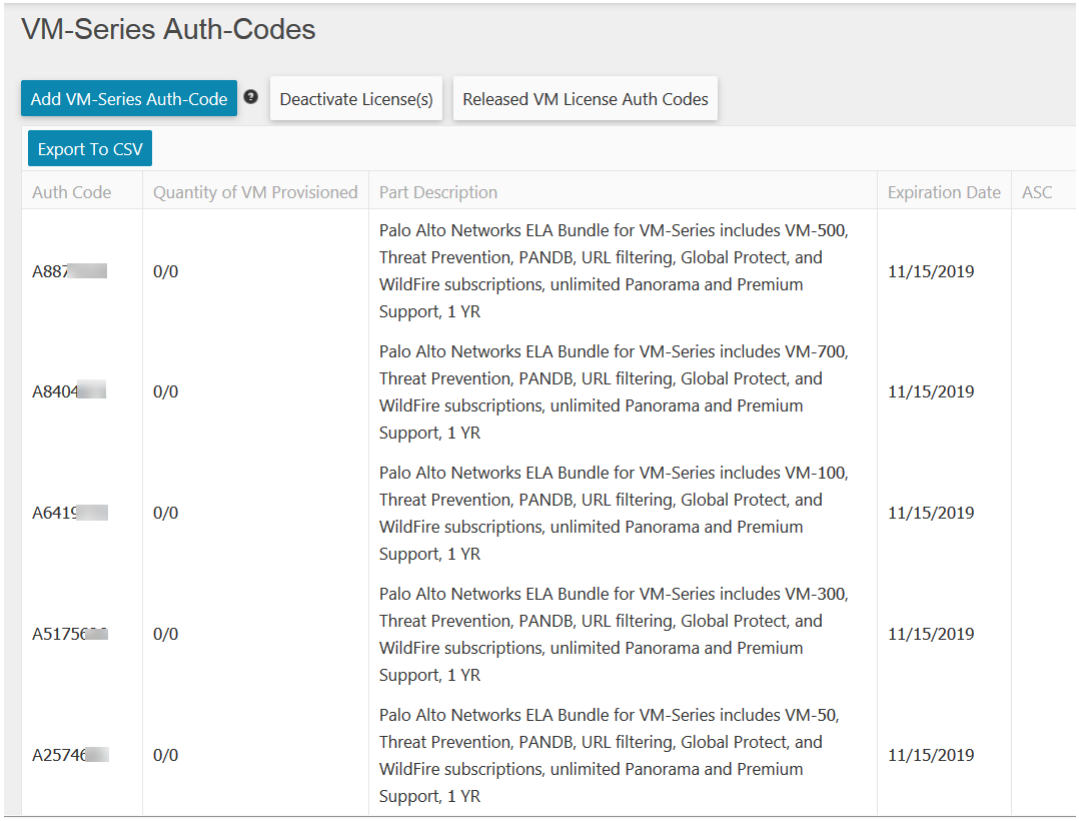

STEP 3 | 社内の他の管理者に ELA アクセス権を付与します。

この機能により、VM-Series ELA を社内や部門内の他の管理者と共有でき、これらの管理者が必要に応じて VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。ELA 管理者として、CSP でメール アドレスを使用して登録されている他のユーザーにアクセス権を付与できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

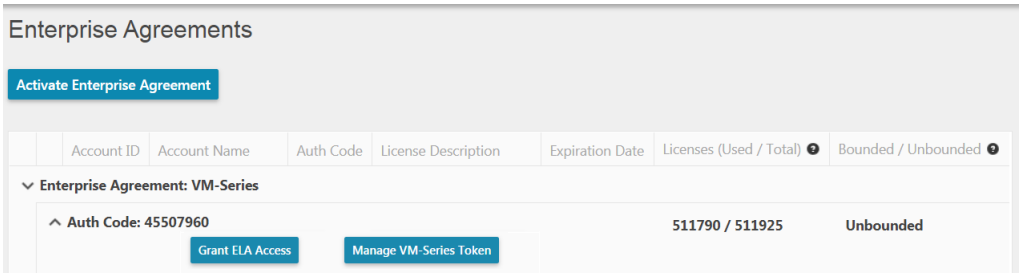

1. **Assets**（アセット）> **Enterprise Agreements**（エンタープライズ契約）で **Grant ELA Access**（**ELA** アクセス権の付与）を選択します。
2. 招待する管理者の **Destination Email**（宛先メール）アドレスを入力します。

   上記で入力する宛先メール アドレスは、CSP でスーパー ユーザー ロールが付与されている登録ユーザーである必要があります。これにより、これらの登録ユーザーはログインして付与を受け入れることができます。メール アドレスが CSP に登録されていない場合、最初に **Members**（メンバー）> **Create New User**（新規ユーザーの作成）でユーザーの新しいアカウントを作成する必要があります。
3. **Notify User**（ユーザーに通知）を選択して、入力したメール アドレス宛ての通知メールをトリガーします。

   受信者は、VM-Series AMI ELA の同意のために CSP にログインする必要があります。受信者が付与を受け入れると、以下のスクリーンショットに示すように **Assets**（アセット）> **Enterprise Agreements**（エンタープライズ契約）でアカウント ID が使用可能になります。

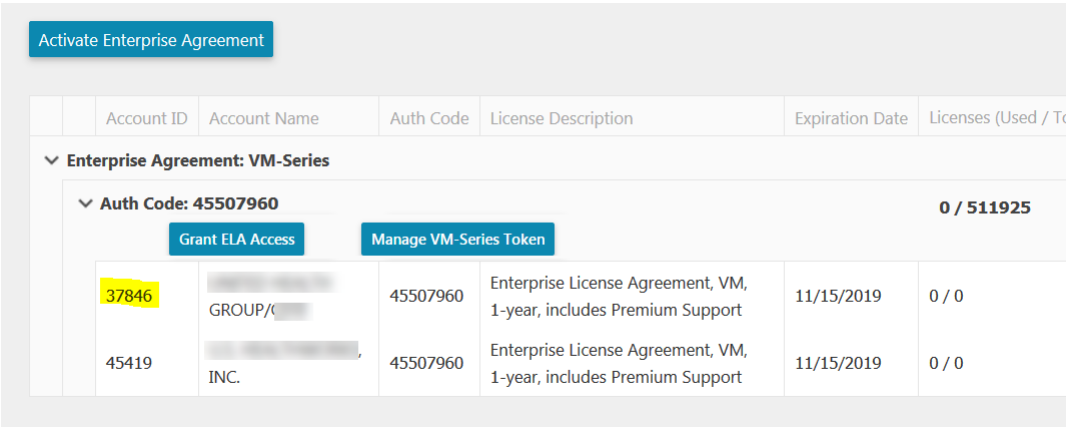

STEP 4 | ファイアウォールをデプロイするためトークンを割り当てます。

1. **Assets**（アセット）> **Enterprise Agreements**（エンタープライズ契約）> **Manage VM-Series Tokens**（**VM-Series** トークンの管理）を選択します。

   アカウント ID ごとに、割り当てるモデル別のファイアウォール数を指定します。ファイアウォールの数とモデルに基づいてトークンの数が自動的に計算され、使用可能になります。この例では、VM-50 と VM-500 で、それぞれ 10 個のインスタンスが許可されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

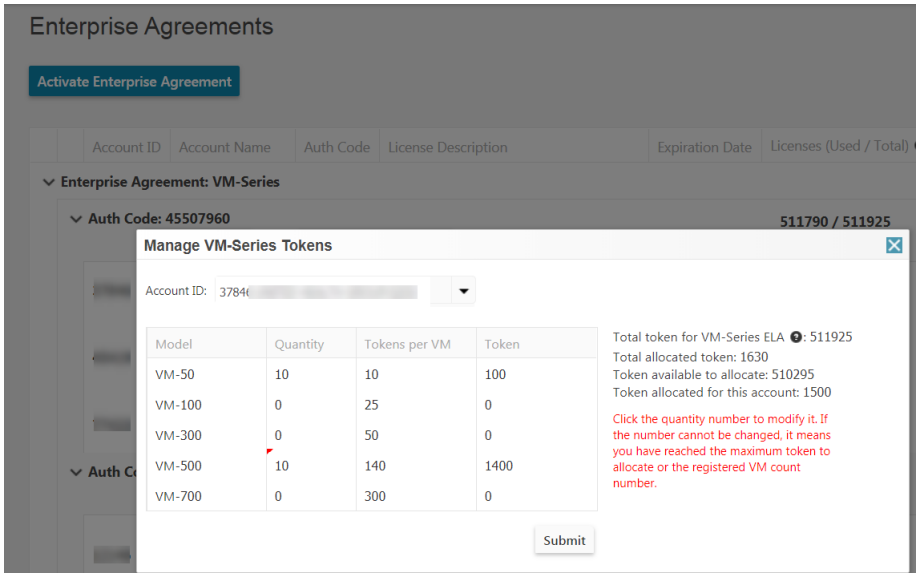

2. ファイアウォール インスタンスの正確な数がアカウントに保存されていることを確認します。

   Assets（アセット）> **VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 認証コード）を選択し、割り当てる認証コードを探します。この例に示すアカウントでは、VM-50 と VM-500 で、それぞれ 10 個のインスタンスをプロビジョニングできます。受信者がファイアウォールをデプロイすると、使用可能なすべてのトークンのプールから、特定数のトークンが差し引かれます。プロビジョニングしたファイアウォール インスタンスの数は、割り当てたインスタンスの合計数に対する比率として表示されます。使用可能なトークンがある限り、セキュリティのニーズの拡大に従って、割り当てる数量を増やしたり、異なる VM-Series ファイアウォール モデルへのアクセスを許可するなど、柔軟な対応が可能です。

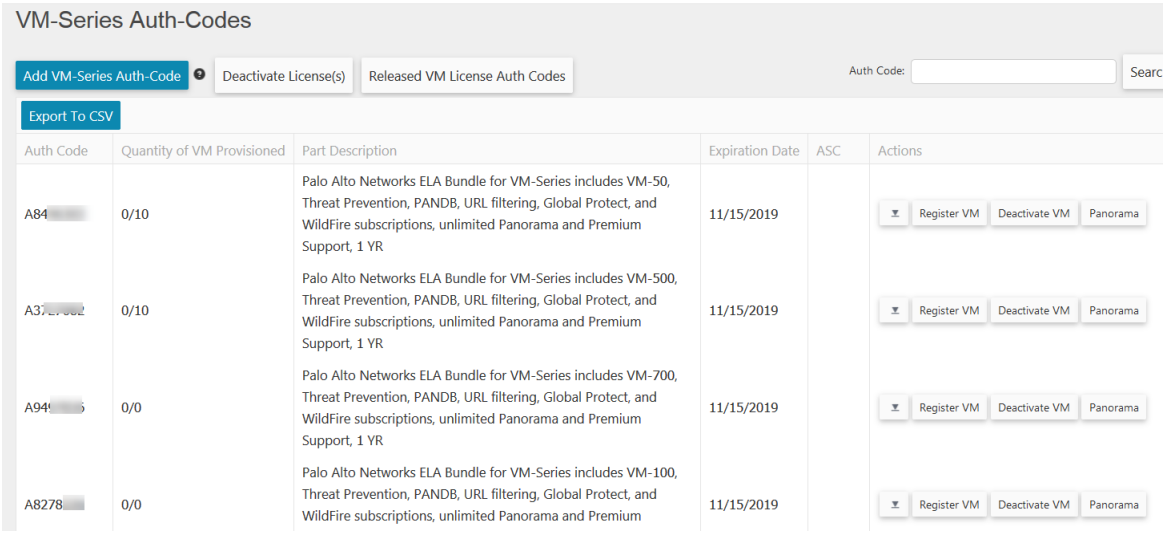

STEP 5 | トークンを再利用するには VM-Series ELA から CSP アカウントを削除します。

CSP アカウントに割り当てられているトークンの一部を再利用することはできません。トークンを再利用するには、*VM-Series ELA* から *CSP* アカウントを完全に削除し、関連付けられているトークンをすべてトークン プールに再度割り当てます。

1. 削除する CSP アカウントに関連付けられているすべてのトークンが、VM-Series ファイアウォールにより使用されていないことを確認します。削除のためのトークンのプロビジョニングに必要な場合は、VM-Series ファイアウォールを無効化します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. **Assets**（アセット）> **Enterprise Agreements**（エンタープライズ契約）> **Manage VM-Series Token**（**VM-Series** トークンの管理）を選択します。

   再利用するトークンのアカウント ID を選択し、**Reclaim Token**（トークンを再利用）をクリックします。トークンが再利用可能になると、削除が正常に完了したことの通知を受信します。

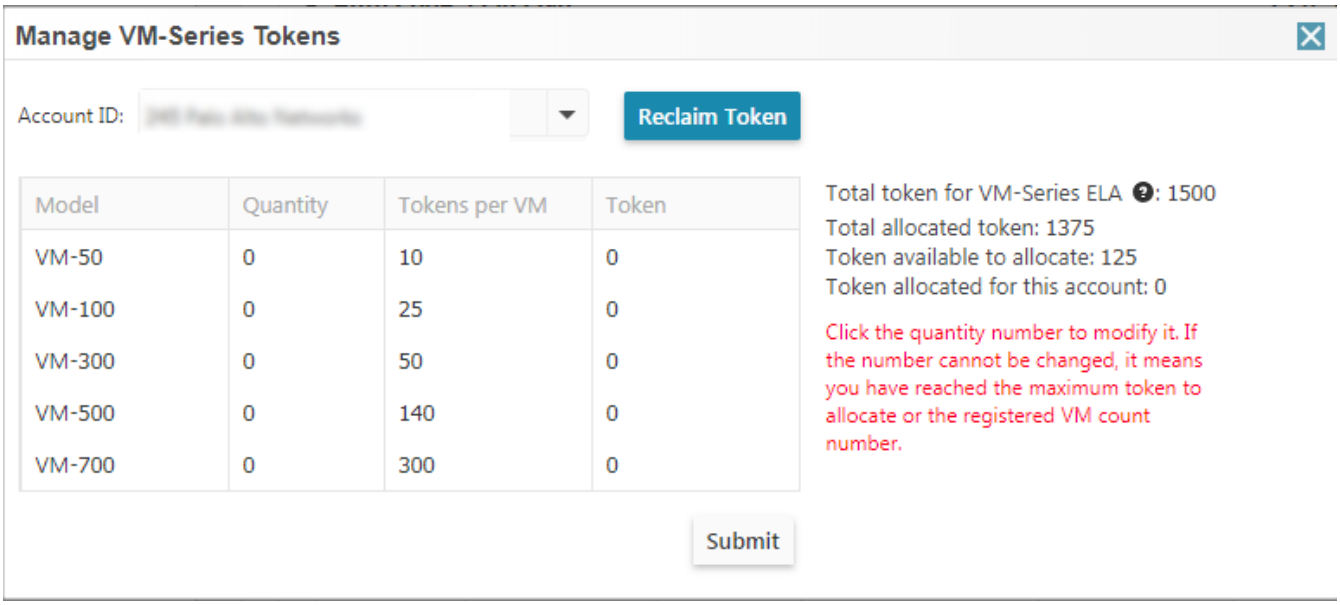

VM-Series AMI ELA の同意

所属する企業が VM-Series ELA を購入している場合、ELA 管理者から契約の共有とライセンス トークン プールの共有に招待されることがあります。これにより、VM-Series ファイアウォールの認証コードにアクセスでき、必要に応じて VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。VM-Series ELA へのアクセス権が付与されたら、Palo Alto Networks カスタマー サポート ポータル（CSP）にログインするためのリンクが記載された通知メールを受信します。使用条件に同意する必要があります。ELA の使用条件に同意したら、使用できる VM-Series ファイアウォール モデルとファイアウォールの数を ELA 管理者が割り当てることができるようになります。また、対応する数の VM-Series ELA トークンがアカウントに与えられます。

STEP 1 | メールの受信ボックスで付与通知を確認してください。

通知には、あなたを VM-Series ELA の共有に招待した ELA 管理者のメール アドレスが記載されています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

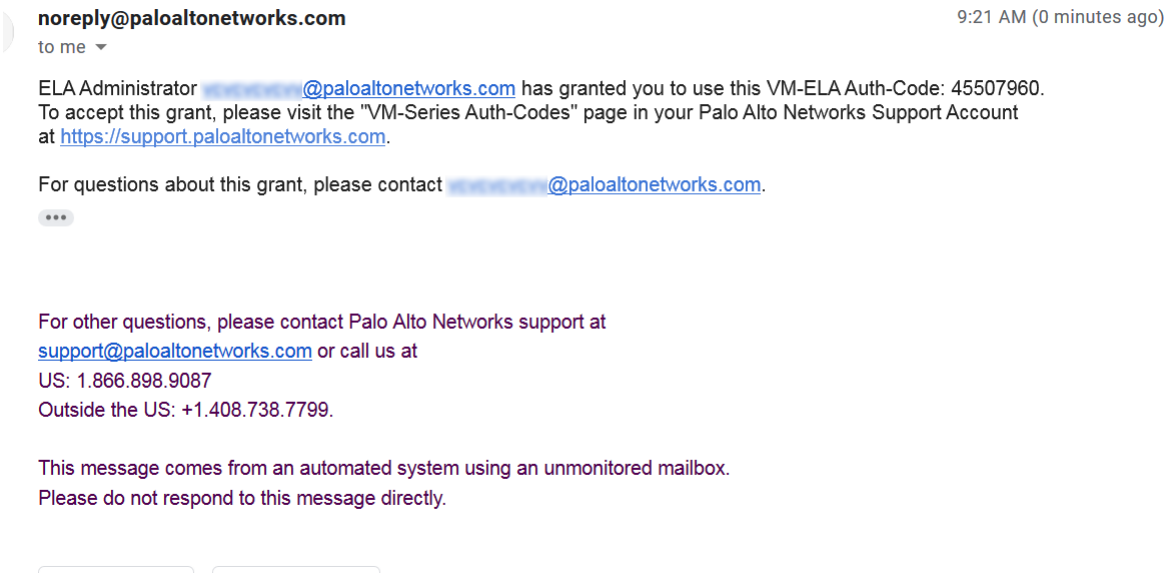

STEP 2 | 付与を受け入れます。

VM-Series ファイアウォールをデプロイできるようにするトークンを ELA 管理者が割り当てるには、その前に、契約条件を確認して EULA とサポート契約に同意する必要があります。

1. Palo Alto CSP にログインします。
2. **VM-Series Auth Codes**（**VM-Series** 認証コード）を選択し、**Review Tokens Grant**（トークンの付与を確認）します。

   付与を受け入れるには、EULA とサポート契約に同意する必要があります。拒否すると、付与を行った ELA 管理者に、付与が拒否されたことを通知するメールが送信されます。付与を受け入れたことを ELA 管理者が確認できるようにしてください。これにより、ELA 管理者はあなたがデプロイできる VM-Series ファイアウォール モデルとファイアウォールの数を割り当てることができます。

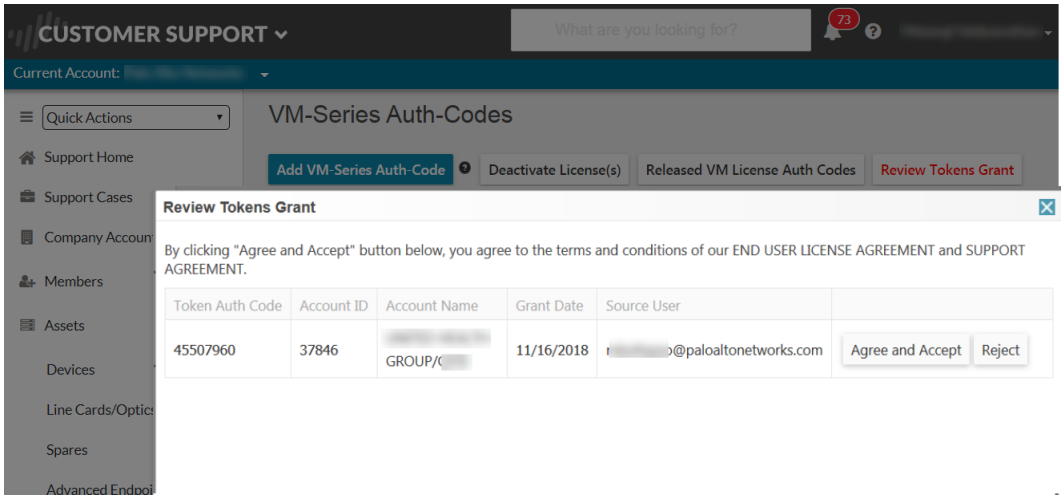

CSP で複数のアカウントに属しており、付与を誤ったアカウントで受け入れた場合は、*ELA* 管理者に対し付与を再送信するように依頼する必要があります。正しいアカウントで付与を受け入れるまでは、認証コードを使用してファイアウォールをプロビジョニングしないでください。

STEP 3 | 割り当てられている VM-Series モデルと数を確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ELA 管理者から、プロビジョニングできる VM-Series ファイアウォール モデルとインスタンス数が割り当てられたら、**Assets**（資産）> **VM-Series Auth Codes**（**VM-Series** 認証コード）を選択して、割り当てられているモデルと各モデルのインスタンス数を確認できます。たとえば、以下のスクリーンショットに示されている付与では、VM-50 と VM-500 それぞれを 10 インスタンスずつデプロイできる認証コードが示されています。

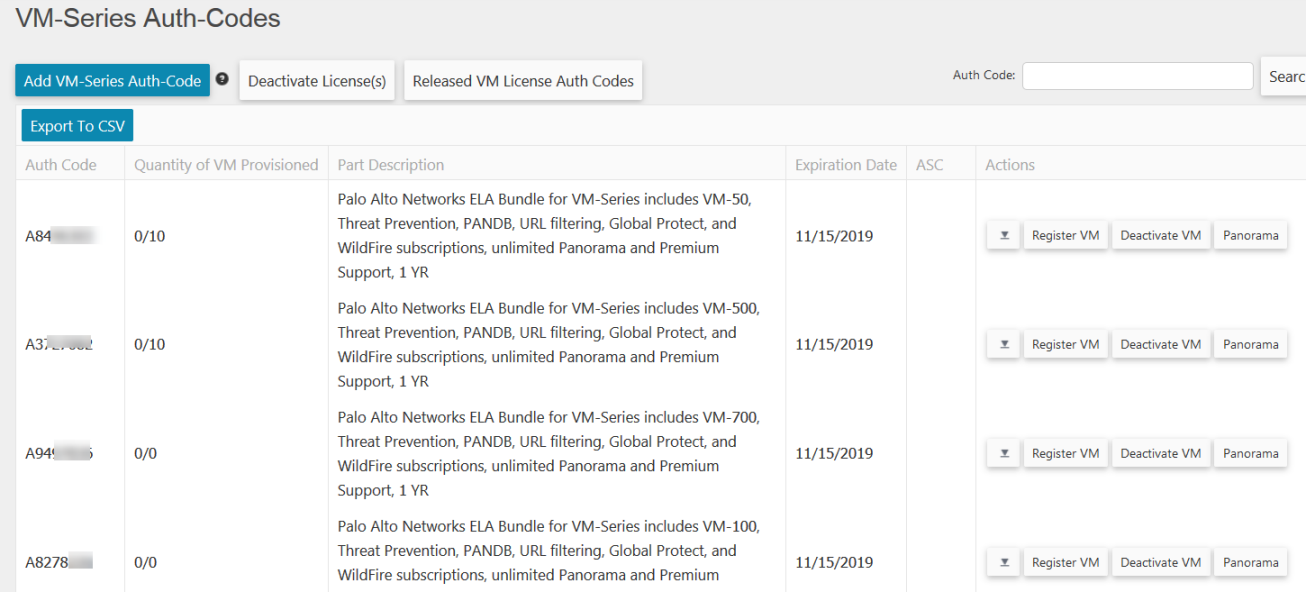

ファイアウォールをデプロイして CSP に登録すると、プロビジョニングされたファイアウォールの数が増加します。**Quantity of VM Provisioned**（プロビジョニングされた **VM** の数）には、モデル別にプロビジョニングされた VM の数と使用可能な VM の合計数の比率が表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールのシリアル番号と CPU ID フォーマット

VM-Series ファイアウォールのインスタンスを起動すると、ファイアウォールの各インスタンスは CPU ID およびファイアウォールのシリアル番号を使用して一意に識別されます。CPU ID の形式およびシリアル番号には、ハイパーバイザに関する情報と VM-Series ファイアウォールの各インスタンスのライセンスの種類が含まれます。

- 従量制ライセンス モデルの VM-Series ファイアウォールを使用している場合、起動時にファイアウォールがシリアル番号と CPU ID を生成します。これらの情報を使用して AWS および Azure で VM-Series ファイアウォールの従量制モデルを登録（認証コード不使用）します。
- BYOL モデルの場合、カスタマー サポート ポータル（CSP）で VM-Series ファイアウォールを登録（認証コードを使用）する必要があります。ファイアウォールがインターネットに直接接続されている場合、ファイアウォールの認証コードを適用して、シリアル番号が含まれるライセンス ファイルを生成できます。ファイアウォールがオフラインの場合、CSP を使用して CPU ID、UUID、認証コードを入力し、シリアル番号が含まれるライセンス ファイルを生成してライセンスをファイアウォールにインストールする必要があります。

ライセンスタイプ	シリアル番号	CPU ID
BYOL	15 桁、すべて数値 例:0071 **51** 345678909	<Hypervisor>:<ActualCPUID> 例:**ESX**:12345678
PAYG	15 桁、英数字 例:**4** DE0YTAYOGMYYTN	<Hypervisor>:<Instance-ID>:<CloudProductCode>:<CloudRegion> 例:**AWSMP**:1234567890abcdef0:6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km:us-west1

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

サポート アカウントの作成

ソフトウェア更新へのアクセスや、テクニカルサポートを受けたり、Palo Alto Networksテクニカルサポートとサポートケースをオープンする際にはサポートアカウントが必要になります。

従量制ライセンスを除き、現在AWSから購入可能なすべてのライセンスオプションには、VM-Series ファイアウォールのインストールに必要なソフトウェアパッケージをダウンロードできるようサポートアカウントが必要となります。さらに、サポートアカウントではPalo Alto Networksで登録したすべてのアセット（アプライアンス、ライセンス、サブスクリプション）を閲覧し管理することが可能です。

既存のサポート アカウントがある場合は、「VM-Series ファイアウォールの登録」に進んでください。

STEP 1 | https://www.paloaltonetworks.com/support/tabs/overview.html にアクセスします。

STEP 2 | **Register**（登録）のリンク（ページの一番下）をクリックし、サポートアカウントに関連付けられている、会社の電子メールアドレスを入力してください。

STEP 3 | 以下のいずれかのオプションを選択し、ユーザー登録フォームに詳細を入力します。

AWS の従量制ライセンスの場合

1. **Register your Amazon Web Services VM-Series Instance**（**Amazon Web Services VM-Series** インスタンスを登録）をクリックします。
2. AWS管理コンソール上で、AWS インスタンス ID、AWS製品コード、ファイアウォールをデプロイした AWS ゾーンの情報を参照します。
3. その他の情報を記入します。

それ以外のライセンスの場合

1. **Register device using Serial Number or Authorization Code**（シリアル ナンバーあるいは認証コードを使用してデバイスを登録）をクリックします。
2. キャパシティ認証コードおよび販売注文番号あるいは顧客IDを入力します。
3. その他の情報を記入します。

STEP 4 | フォームの **Submit**（送信）をクリックします。ユーザー アカウントをアクティブにするリンクが含まれた電子メールが送られてきたら、アカウントをアクティベーションする手順を完了します。

アカウントが認証され登録が完了したらサポートポータルへログインできるようになります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールの登録

VM-Series ファイアウォールの購入後、VM-Series モデルのキャパシティライセンス認証コード、サポート資格認証コード（例：PAN-SVC-PREM-VM-100 SKU）、および 1 つ以上のサブスクリプション ライセンス用認証コードが記載された電子メールが届きます。認証コードを使用するには、Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトで、そのコードをサポート アカウントに登録する必要があります。VMware が統合された NSX ソリューションの場合、電子メールには、VM-Series モデルの 1 つ以上のインスタンスのキャパシティ ライセンスをバンドルした単一の認証コード、サポート資格、および 1 つ以上のサブスクリプション ライセンスが含まれています。

パブリッククラウド（AWS、Azure、または Google Cloud Platform）の従量制ライセンスには、認証コードがありません。ただし、Palo Alto Networks のプレミアム サポートをアクティベートする際は、サポート アカウントを作成し、Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトで VM-Series ファイアウォールを登録する必要があります。

サポート アカウントを使用してキャパシティ認証コードあるいはファイアウォールを登録する場合は、このセクションの手順に従ってください。

- VM-Series ファイアウォールを登録する（認証コードを使用）
- パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォールの従量制モデルを登録する（認証コード不使用）

VM-Series ファイアウォールを登録する（認証コードを使用）

認証コードを使用して VM-Series ファイアウォールを登録するには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | ご自身のアカウント情報を使用してPalo Alto Networks カスタマーサポート Web サイトにログインします。新しいアカウントが必要な場合は「サポート アカウントの作成」を参照してください。

STEP 2 | **Assests**（アセット）> **VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 認証コード）> **Add VM-Series Auth-Code**（**VM-Series** 認証コードの追加）を選択します。

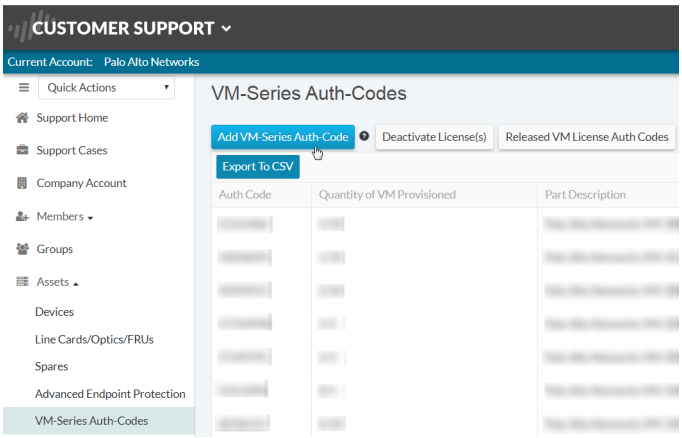

STEP 3 | **Add VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 認証コードを追加）フィールドに、電子メールで送られてきたキャパシティ認証コードを入力し、一番右のチェックマークをクリックして入力内容を保存します。ページに、サポート アカウントに登録された認証コードのリストが表示されます。

デプロイ済みの VM-Series ファイアウォール数と、各認証コードで現在使用可能なライセンス数を確認できます。すべてのライセンスが使用済みの場合、VM-Series Auth-Codes ページに認証コードは表

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

示されません。デプロイされたすべてのアセットを表示するには、**Assets**（アセット）> **Devices**（デバイス）の順に選択します。

パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォールの従量制モデルを登録する（認証コード不使用）

登録プロセスを開始する前に、VM-Series ファイアウォールにログインし、ダッシュボードに表示されるシリアル番号と CPU ID（UUID は省略可能）を書き留めます。

STEP 1 | **Assets**（アセット）タブ（Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトにログイン後）で、**Device**（デバイス）> **Register New Device**（新規デバイスの登録）をクリックします。

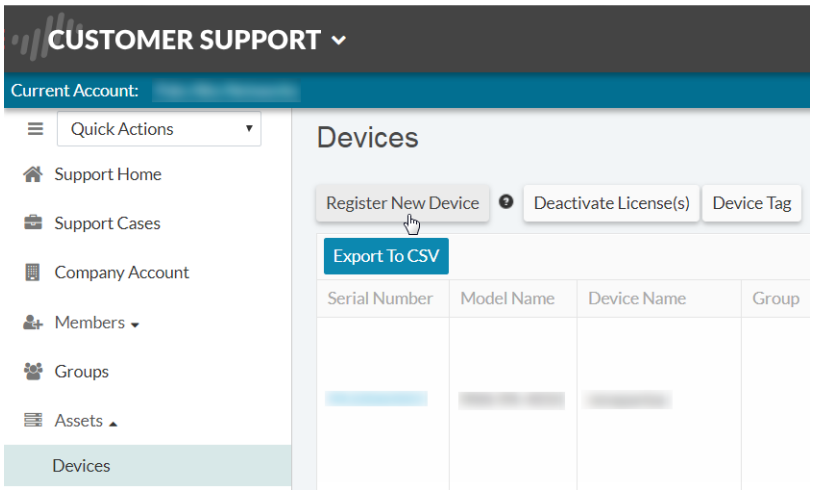

STEP 2 | **Register usage-based VM-Series models (hourly/annual) purchased from public cloud Marketplace**（公開クラウド マーケットプレイスで購入した従量制の **VM-Series** モデル（時間単位/年単位）を登録）または Cloud Security Service Provider (CSSP) を選択します。

STEP 3 | ご利用の **Cloud Marketplace**（クラウド マーケットプレイス）ベンダーを選択して、**Submit**（送信）を選択します。

STEP 4 | VM-Series ファイアウォールの **Serial #**（シリアル番号）、**CPU ID**、および **UUID** を入力します。

たとえば、Azure 上の VM-Series ファイアウォールのダッシュボードには、以下の情報が表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ファイアウォールをオフラインで使用する場合は、*Offline*（オフライン）チェックボックスを選択し、使用する *PAN-OS* のバージョンを入力します。

STEP 5 | EULA に同意したら、**Agree and Submit**（同意して送信）をクリックし、ファイアウォールを登録します。

STEP 6 | 購入したライセンスの詳細が、サポート ポータルの**Assets**（アセット）ページに表示されていることを確認してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

BYOL ライセンスと PAYG ライセンスの切り替え

VM-Series ファイアウォールは、BYOL と PAYG のライセンス オプション間で変換できません。AWS、Azure または Google Cloud Platform で PAYG または BYOL オプションを使用してすでに VM-Series ファイアウォールをデプロイし設定している場合、他方のオプションに切り替えるには、以下の手順に従って設定を保存して既存のファイアウォールにエクスポートし、新しいファイアウォールをデプロイしてから、新しいファイアウォールで設定を復元します。

STEP 1 | 現在の設定ファイルのバックアップを保存し、外部サーバーに保存します。

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Export named configuration snapshot**（名前付き設定スナップショットのエクスポート）を選択します。
2. 実行中の設定を含む XML ファイル（running-config.xml など）を選択し、**OK** をクリックして設定ファイルをエクスポートします。
3. エクスポート ファイルをファイアウォールの外部に保存します。

STEP 2 | 新しいファイアウォールをデプロイし、必要に応じてライセンスを登録またはアクティベートします。

新しい PAYG インスタンスの場合：

1. AWS、Azure、または Google Cloud Platform マーケットプレイスで、デプロイする PAYG ライセンス バンドルのソフトウェア イメージを選択します。
2. AWS、Azure、または Google パブリック クラウドで新しい VM-Series ファイアウォールをデプロイします。「AWS での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」、「Azure での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」、または「Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールのセットアップ」を参照してください。
3. パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォールの従量制モデルを登録する（認証コード不使用）。

新しい BYOL インスタンスの場合：

1. 販売代理店に連絡して BYOL ライセンスを購入し、ファイアウォールをライセンスするために使用できる BYOL 認証コードを入手してください。
2. VM-Series ファイアウォールを登録（認証コードを使用）します。
3. AWS または Azure パブリック クラウドで新しい VM-Series ファイアウォールをデプロイします。「AWS での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」、「Azure での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」、または「Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールのセットアップ」を参照してください。
4. VM-Series ファイアウォール（スタンドアロン版）でのライセンスのアクティベーションを行います。

STEP 3 | 新しくデプロイしたファイアウォールで、エクスポートした設定を復元します。

1. 新しくデプロイしたファイアウォールの Web インターフェイスにアクセスします。
2. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Import named configuration snapshot**（名前を付けて保存した設定スナップショットをインポート）をクリックし、外部ホストにある設定ファイルを Browse（参照）して、**OK** をクリックします。
3. **Load named configuration snapshot**（名前を付けて保存した設定スナップショットを読み込む）をクリックし、先ほどインポートした設定ファイルの **Name**（名前）を選択して **OK** をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. **Commit**（コミット）をクリックし、現在アクティブな設定を先ほどインポートしたスナップショットで上書きします。
5. ファイアウォールを削除するか、リプレイスしたファイアウォールでライセンスを無効化する前に、新しいファイアウォールの設定がリプレイスしたファイアウォールに一致することを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

パブリック クラウド上での従来の PAYG リスティングからの切り替え

PAN-OS 9.1.2 以降では、パブリック クラウド マーケットプレース（AWS、Azure、および GCP）で提供されている VM-Series PAY-As-You-Go（PAYG）は、VM-100、VM-300、VM-500、および VM-700 モデルをサポートしています。利用可能なリソースの最適な活用を実現するために、選択したインスタンス タイプのリソース可用性に応じて、リストが VM-Series モデルに適用されます。

従来の PAYG リストから起動されるインスタンス（VM-300）を使い続けることもできますが、リソースを最適化するために新しいリストで新たなファイアウォールを起動したい場合は、以下の説明に従って既存のファイアウォールの設定を保存、エクスポートして、新しい PAYG リストを使って新たなファイアウォールをデプロイし、新しいファイアウォール上で設定を復元してください。

従来の *PAYG* リストを使って起動されたインスタンスは、*PAN-OS* を *9.1.2* 以降にアップグレードした場合でも、*VM-300* モデルに限定されます。サポートされている他のモデルを選択するには、現在の *PAYG* リストを使ってインスタンスを起動する必要があります。

AWS で従来の *PAYG* リストを持つ年次サブスクリプションがある場合、サブスクリプション期間の終了時にリストは時間単位のサブスクリプションに移行されます。年次サブスクリプション オプションを利用するには、現在の *PAYG* リストを使用する必要があります。従来の *PAYG* リストを更改することはできません。

STEP 1 | 現在の設定ファイルのバックアップを保存し、外部サーバーに保存します。

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Export named configuration snapshot**（名前付き設定スナップショットのエクスポート）を選択します。
2. 実行中の設定を含む XML ファイル（running-config.xml など）を選択し、**OK** をクリックして設定ファイルをエクスポートします。
3. エクスポート ファイルをファイアウォールの外部に保存します。

STEP 2 | 現在の PAYG リストで新しいファイアウォールをデプロイし、それを登録します。

1. AWS、Azure、または Google Cloud Platform マーケットプレイスで、デプロイする PAYG ライセンス バンドルのソフトウェア イメージを選択します。
2. AWS、Azure、または Google パブリック クラウドで新しい VM-Series ファイアウォールをデプロイします。「AWS での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」、「Azure での VM-Series ファイアウォールのセットアップ」、または「Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールのセットアップ」を参照してください。

   VM-Series プラグイン 1.0.11 以降が必要です。
3. パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォールの従量制モデルを登録する（認証コード不使用）。

STEP 3 | 新しくデプロイしたファイアウォールで、エクスポートした設定を復元します。

1. 新しくデプロイしたファイアウォールの Web インターフェイスにアクセスします。
2. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Import named configuration snapshot**（名前を付けて保存した設定スナップショットをインポート）をクリックし、外部ホストにある設定ファイルを Browse（参照）して、**OK** をクリックします。
3. **Load named configuration snapshot**（名前を付けて保存した設定スナップショットを読み込む）をクリックし、先ほどインポートした設定ファイルの **Name**（名前）を選択して **OK** をクリックします。
4. **Commit**（コミット）をクリックし、現在アクティブな設定を先ほどインポートしたスナップショットで上書きします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. ファイアウォールを削除するか、リプレイスしたファイアウォールでライセンスを無効化する前に、新しいファイアウォールの設定がリプレイスしたファイアウォールに一致することを確認します。

STEP 4 | 新たにデプロイされたファイアウォールを指すように、クラウド プラットフォーム上のルート テーブル エントリを更新します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ライセンス間の切り替え

ファイアウォールを通過するトラフィックを中断することなく、現在デプロイされている BYOL オプションを持つ VM-Series ファイアウォールのライセンスを切り替えることができます（サブスクリプション バンドルとエンタープライズ ライセンス契約（ELA）間の切り替えなど）。Panorama から個別のファイアウォールのライセンスを切り替えるか、または複数のファイアウォールのライセンスを一括で切り替えることができます。次のいずれかのライセンス変更のための手順を以下に説明します。

- サブスクリプション バンドル 1 からサブスクリプション バンドル 2
- サブスクリプション バンドル 1 または 2 から ELA
- キャパシティ ライセンスからサブスクリプション バンドルまたは ELA

PAYG と *BYOL* の切り替えには、この手順を使用しないでください。詳細は、「BYOL ライセンスと PAYG ライセンスの切り替え」を参照してください。

ELA ライセンスに切り替える前に、現在デプロイされている VM-Series ファイアウォールの数に相当する十分なトークンを割り当てる必要があります。各 VM-Series モデルに必要なトークンの詳細については、「VM-Series エンタープライズ ライセンス契約（マルチモデル ELA）」を参照してください。

- スタンドアロン ファイアウォールでライセンスを切り替えます。
  1. 認証コードを登録します。
     - サブスクリプション バンドルの場合は新しい認証コードを登録します。
     - ELA の場合は ELA 認証コードをアクティベートします。

       個々の *VM-Series* ファイアウォールをアクティベートするときには *ELA* 認証コードを使用しないでください。*ELA* の登録後に、*VM-Series* モデル認証コードを使用して個々のファイアウォールをアクティベートします。これらの認証コードは、カスタマー サポート ポータルの *Assets*（アセット）> *VM-Series Auth-Codes*（*VM-Series* 認証コード）で確認できます。
  2. VM-Series ファイアウォール Web インターフェイスにログインします。
  3. Palo Alto Networks 更新サーバーの設定を確認します。
     1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Services**（サービス）を選択します。
     2. **Update Server**（更新サーバー）が updates.paloaltonetworks.com に設定されていることを確認します。
     3. **Update Server Identity**（更新サーバー **ID**）が選択されていることを確認します。
  4. VM-Series 認証コードを適用します。ELA のファイアウォール認証コードは、次に示すように文字 A で始まります。

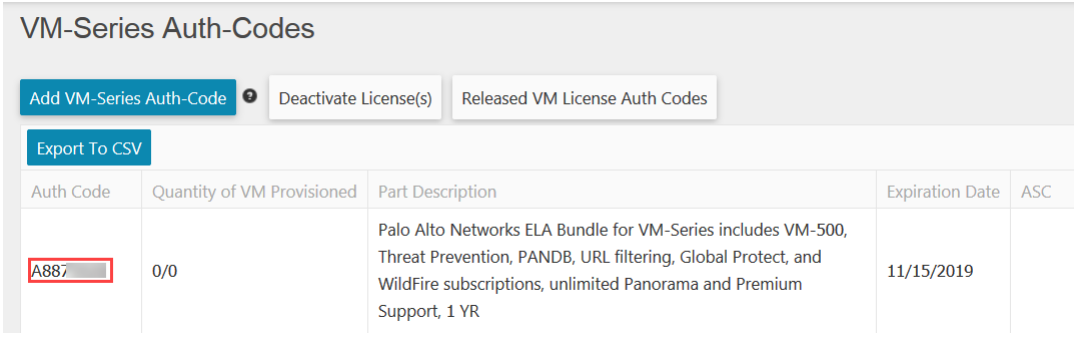

     1. **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）の順に選択し、**Activate feature using authorization code**（認証コードを使用して機能をアクティベート）リンクを選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. VM-Series 認証コードを入力します。
3. **OK** をクリックしてライセンス アップグレードを確認します。ファイアウォールは Palo Alto Networks 更新サーバーと通信し、VM-Series モデルに基づいてファイアウォールに必要なトークンを消費します。
4. ライセンス有効期限を調べ、ライセンスの更新が正常に完了したことを確認します。

5. デプロイメントの各 VM-Series ファイアウォールでこの作業を繰り返します。

- Panorama を使用して管理対象ファイアウォールのライセンスを切り替えます。
  1. 認証コードを登録します。
     - サブスクリプション バンドルの場合は新しい認証コードを登録します。
     - ELA の場合は ELA 認証コードをアクティベートします。

       個々の *VM-Series* ファイアウォールをアクティベートするときには *ELA* 認証コードを使用しないでください。*ELA* の登録後に、*VM-Series* モデル認証コードを使用して個々のファイアウォールをアクティベートします。これらの認証コードは、カスタマー サポート ポータルの *Assets*（アセット）> *VM-Series Auth-Codes*（*VM-Series* 認証コード）で確認できます。
  2. Panorama Web インターフェイスにログインします。
  3. ファイアウォールの Palo Alto Networks 更新サーバー設定を確認します。
     1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Services**（サービス）を選択します。
     2. **Update Server**（更新サーバー）が updates.paloaltonetworks.com に設定されていることを確認します。
     3. **Update Server Identity**（更新サーバー **ID**）が選択されていることを確認します。
  4. VM-Series 認証コードを適用します。ELA のファイアウォール認証コードは、次に示すように文字 A で始まります。

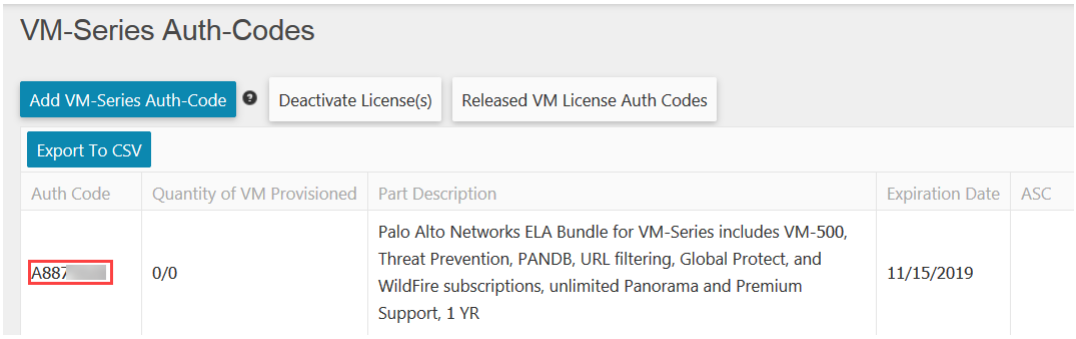

     1. **Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイ）> **Licenses**（ライセンス）を選択して、**Activate**（アクティベーション）をクリックします。
     2. VM-Series 認証コードを入力します。
     3. フィルターを使用してライセンスを付与する管理対象ファイアウォールを選択します。
     4. 各ファイアウォールの **Auth Code**（認証コード）列に認証コードを入力します。
     5. **Activate**（アクティベーション）をクリックしてライセンス アップグレードを確認します。Panorama は Palo Alto Networks 更新サーバーと通信し、VM-Series モデルに基づいてファイアウォールに必要なトークンを消費します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

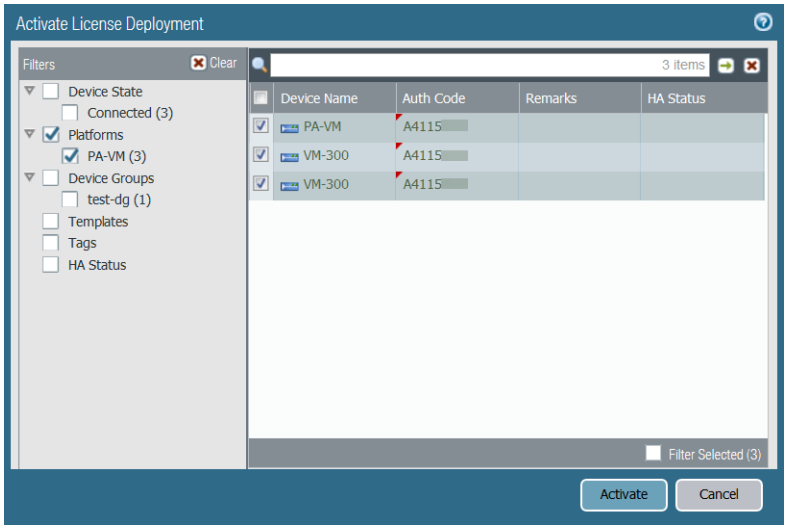

6. ライセンス有効期限を調べ、ライセンスの更新が正常に完了したことを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールのライセンス バンドルを更新

VM-Series ファイアウォールのバンドル ライセンスを更新する必要がある場合は、Palo Alto Networks カスタマーサポート ポータルにログインし、ライセンス数を調整してデプロイメントのニーズに合わせることができます。更新時に使用傾向を確認し、将来のニーズに合わせて次のオプションを選択することができます：

- **Renew**（更新）—すべてのライセンスを現状のまま更新したり、ライセンス数を増やしたり減らしたりできます。必要なライセンス数を減らす場合は、更新対象でないファイアウォールの基本バンドルを入手するよう選択する必要があります。そうしなければ、更新しないそれらのファイアウォールのライセンスを放棄することになります。ライセンス数を増やす場合は、既存の認証コードに追加分が加算されます。
- **Change to Basic Bundle**（基本バンドルに変更）—サブスクリプションを含む VM-Series バンドル 1 あるいはバンドル 2 ライセンスを持っている場合、永続キャパシティ ライセンスおよびサポート資格が含まれる基本バンドルに変更できます。基本バンドルに切り替える際、以前に購入した VM-Series ファイアウォールのモデルは保持されます。現在デプロイされており、既存の認証コードに関連付けられているすべてのファイアウォールは継続的に機能し、サポート資格の期限が更新されます。導入していないファイアウォールがある場合、新規インスタンスをデプロイするために使用できる新しい認証コードを受け取ります。
- **Forfeit**（放棄）—不要になったライセンスを放棄します。更新したくないファイアウォールをデプロイしている場合、更新を止めるインスタンスのシリアル番号を選択する必要があります。現在インストールしているソフトウェアおよびコンテンツ バージョンと共にこれらのファイアウォール インスタンスを継続して使用できますが、サブスクリプションおよびサポート資格は無効になります。プロビジョニングしていない VM-Series ファイアウォールのライセンスを放棄するには、単に放棄する数を選択します。

STEP 1 | ご自身のアカウント情報を使用してPalo Alto Networks カスタマーサポート ポータルにログインします。

STEP 2 | **Assets**（アセット）> **VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 認証コード）を選択し、更新する認証コードを探します。

更新可能な認証コードについては、**Renew**（更新）オプションが表示されます。

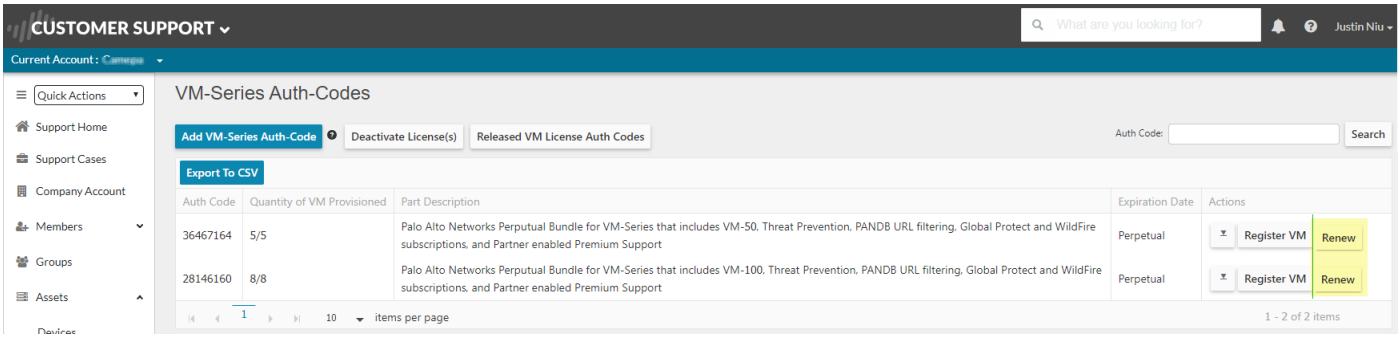

STEP 3 | **Renew**（更新）リンクをクリックし、**Renew**（更新）、**Change to Basic Bundle**（ベーシック バンドルに変更）、あるいは**Forfeit**（放棄）するシリアル番号を選択します。

ファイアウォールをプロビジョニングしていない場合は、行で Serial Number（シリアル番号）に対応するオプションを選択します。ファイアウォール インスタンスをプロビジョニング解除した場合、**Unprovisioned VM Renewal Settings**（プロビジョニング解除された **VM** の更新の設定）で選択した更新オプションごとに数量を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

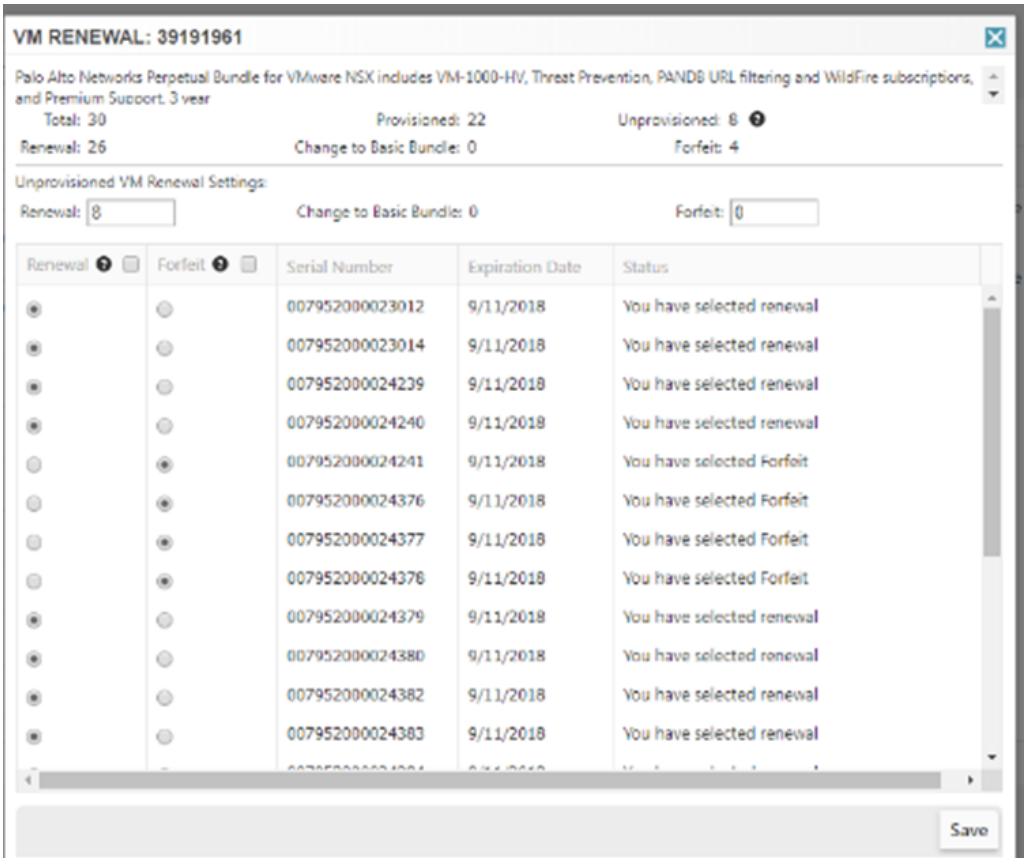

STEP 4 | 変更を**Save**（保存）します。

処理を行うために変更が送信されたことを確認する内容が画面に表示されます。変更の送信後にRenew（更新）をもう一度選択すると、各シリアル番号に対するリクエストのステータスが表示されます。更新処理がすでに開始されており、追加のリビジョンを行う必要がある場合は、変更を保存できません。サポートが必要な場合は、更新チーム（renewals@paloaltonetworks.com）までご連絡ください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ライセンスのアクティベーション

VM-Series ファイアウォールのライセンスをアクティベーションするには、VM-Series ファイアウォールをデプロイして初期設定を完了している必要があります。ファイアウォールをデプロイするには、「VM-Series のデプロイ」を参照してください。

このセクションの手順を、AWS、Azure、Google Public Cloud などのすべての BYOL モデルで使用してください。パブリック クラウドでの従量制のライセンスについては、ライセンスをアクティブ化する必要はありません。「パブリック クラウド用 VM-Series ファイアウォールの従量制モデルを登録する（認証コード不使用）」の説明に従ってプレミアム サポートをアクティベートしてください。

AWS Marketplace での *VM-Series* ファイアウォールの従量制モデルについては、長短両方の *AWS* インスタンス *ID* のインスタンスがサポートされます。

VM-Series ファイアウォールのライセンスをアクティベーションするまで、ファイアウォールにシリアル番号はなく、データプレーン インターフェイスの MAC アドレスは一意ではありません。また、最小数のセッションのみがサポートされます。ファイアウォールにライセンスが付与されるまで MAC アドレスはユニークではないため、MAC アドレスの重複による問題を避けるためには、複数のライセンス認証されていない VM-Series ファイアウォールを同時に使用しないようにしてください。

ライセンスをアクティベーションしたら、ライセンス サーバーが仮想マシンの UUID と CPU ID を使用して VM-Series ファイアウォールの一意のシリアル番号を生成します。キャパシティ認証コードがシリアル番号とともにライセンスの検証に使用されます。

VM-Series ファイアウォールの *License*（ライセンス）タブには、すべてのライセンス モデルに対する標準の *VM-300* ライセンス ファイルが表示されます。特定のライセンス モデルに関する情報を探すには、*UI* のシステム情報を参照するか、または *CLI* を使って ***`system info`*** を表示します。

VM-Series ファイアウォールへのライセンス付与後に *VM-Series* ファイアウォールの削除と再デプロイが必要になった場合は、「ライセンスの無効化」に従ってファイアウォールで必ずライセンスを無効化してください。ライセンスを無効化することにより、テクニカルサポートの力を借りることなく、アクティブなライセンスを*VM-Series*ファイアウォールの新しいインスタンスに移転することが可能です。

- VM-Series ファイアウォール（スタンドアロン版）でのライセンスのアクティベーション
- VMware NSX 用 VM-Series ファイアウォールのライセンスのアクティベーション
- ライセンスのアクティベーションのトラブルシューティング

VM-Series ファイアウォール（スタンドアロン版）でのライセンスのアクティベーション

サブスリプション バンドルによるブートストラップ ワークフローの使用を選択していない場合は、VM-Series ファイアウォールをデプロイして初期設定を行わなければ、VM-Series ファイアウォールでライセンスをアクティベートすることはできません。

- VM-Series ファイアウォールからインターネットに直接アクセスできる場合

  ライセンスをアクティベートするには、IPアドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー、IPアドレスを使用して、ファイアウォールを設定する必要があります。

  ファイアウォールで有効な DNS が設定されていて、Palo Alto Networks のライセンス サーバーにアクセスするためのネットワーク接続が確立されていなければなりません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）を選択し、**Activate feature using authorization code**（認証コードを使用して機能をアクティベート）リンクを選択します。
2. サポート ポータルで登録したキャパシティ認証コードを入力します。ファイアウォールが更新サーバー（updates.paloaltonetworks.com）に接続され、ライセンスがダウンロードされてから自動的に再起動します。
3. Web インターフェイスにログインし直し、**Dashboard**（ダッシュボード）に有効なシリアル番号が表示されていることを確認します。「**unknown**」と表示されている場合、デバイスはライセンスされていません。
4. **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）で、**PA-VM** ライセンスがデバイスに追加されていることを確認します。

   エラー メッセージが表示された場合は、「ライセンスの有効化に関する問題のトラブルシューティング」に従って問題を解決してください。

- VM-Series ファイアウォールからインターネットにアクセスできない場合
  1. **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）を選択し、**Activate Feature using Auth Code**（認証コードを使用して機能をアクティベート）リンクをクリックします。
  2. **Download Authorization File**（認証ファイルのダウンロード）をクリックし、クライアント マシンに **authorizationfile.txt** をダウンロードします。
  3. インターネットにアクセスできるコンピュータに **authorizationfile.txt** をコピーし、サポート ポータルにログインします。**My VM-Series Auth-Codes**（自分のVM-Series認証コード）リンクをクリックし、リストから該当する認証コードを選択して **Register VM**（VM登録）リンクをクリックします。
  4. **Register Virtual Machine**（仮想マシンの登録）タブで、認証ファイルをアップロードします。ファイアウォールをデプロイした PAN-OS バージョンとハイパーバイザを選択して、登録プロセスを完了します。VM-Series ファイアウォールのシリアル番号がアカウント レコードに関連付けられます。

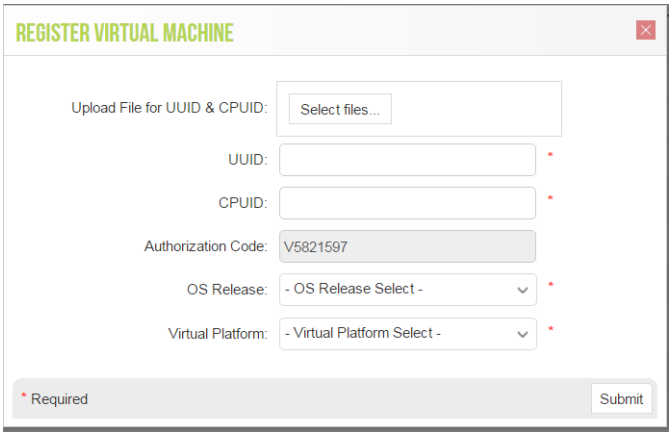

  5. **Assets**（アセット）> **My Devices**（マイデバイス）の順に移動し、登録した VM-Series デバイスを探して **PA-VM** リンクをクリックします。VM-Series ライセンス キーがクライアント マシンにダウンロードされます。
  6. VM-Series ファイアウォールの Web インターフェイスにアクセス可能なマシンにライセンス キーをコピーし、**Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）の順に移動します。

     ウェブ インターフェイス経由でライセンス キーをインストールしなければなりません。ファイアウォールは、*SCP* または *FTP* 経由でのライセンス キーのインストールはサポートしていません。
  7. **Manually Upload License**（ライセンス キーの手動アップロード）リンクをクリックしてライセンス キーを入力します。ファイアウォールでキャパシティ ライセンスがアクティベーションされるときに、自動的に再起動します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

8. デバイスにログインし、**Dashboard**（ダッシュボード）に有効なシリアル番号が表示され、**PA-VM** ライセンスが **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）タブに表示されていることを確認します。

VMware NSX 用 VM-Series ファイアウォールのライセンスのアクティベーション

Panorama では、VMware NSX 用 VM-Series ファイアウォールを一元的に管理することができ、Panorama がインターネットに直接アクセスできる場合はライセンスの有効化プロセスが自動で行われます。Panorama は Palo Alto Networks の更新サーバーに接続してライセンスを取得します。新しい NSX 用 VM-Series ファイアウォールがデプロイされると、Panorama と通信を行ってライセンスを取得します。Panorama がインターネットに接続されていない場合、VM-Series ファイアウォールの各インスタンスを手動でライセンス登録し、ファイアウォールが Panorama に接続できるようにする必要があります。コンポーネントの概要と NSX 用 VM-Series ファイアウォールのデプロイ要件の概要については、「NSX 用 VM-Series ファイアウォールの概要」を参照してください。

この統合ソリューションでは、認証コード（PAN-VM-1000-HV-SUB-BND-NSX2 など）に、脅威防御、URL フィルタリングと WildFire のサブスクリプション、および要求期間のプレミアム サポートが含まれています。

ライセンスをアクティベーションするには、以下のタスクを完了しておく必要があります。

- 認証コードをサポート アカウントに登録。認証コードを登録しないと、ライセンス サーバーでライセンスの作成に失敗します。
- Panoramaでサービス定義に認証コードを入力。Panorama で**VMWare Service Manager** を選択して **Authorization Code**（認証）を**VMware Service Definition**（**VMware** サービス定義）に追加します。

> 評価版認証コードを購入している場合は、*30* 日か *60* 日の間、*VM-1000-HV* キャパシティ ライセンスで最大 *5* つの *VM-Series* ファイアウォールにライセンスを適用することができます。このソリューションでは、*ESXi* ホストあたり *1* つの *VM-Series* ファイアウォールをデプロイできるため、評価版ライセンスを使用する場合は、*ESXi* クラスターに最大 *5* 台の *ESXi* ホストを含めることができます。

ライセンスを有効化する以下の作業は手動で行います。カスタムスクリプトあるいはオーケストレーション サービスを持っている場合、ライセンス API を使用して VM-Series ファイアウォールのライセンスを取得するプロセスを自動化することができます。

- Panorama からインターネットにアクセスできる場合の NSX 上の VM-Series ファイアウォールでのライセンスのアクティベート
- Panorama からインターネットにアクセスできない場合の NSX 上の VM-Series ファイアウォールでのライセンスのアクティベート

Panorama からインターネットにアクセスできる場合の NSX 上の VM-Series ファイアウォールでのライセンスのアクティベート

Panorama がインターネットにアクセスできる場合は、以下の手順を実行して、NSX 用 VM-Series ファイアウォールを有効化します。

STEP 1 | VM-Seriesファイアウォールが Panorama に接続されていることを確認します。

1. Panorama にログインします。
2. **Panorama** > **Managed Devices**（管理対象のデバイス）を選択し、ファイアウォールが Connected（接続済み）として表示されることを確認します。

STEP 2 | 各ファイアウォールがライセンス登録されていることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama > **Device Deployment**（管理対象のデバイス）> **Licenses**（ライセンス）を選択し、Panorama が認証コードを正しく照合し、ライセンスを各ファイアウォールに適用したことを確認します。

ライセンスが表示されない場合は**Refresh**（更新）をクリックします。サブスクリプション ライセンスを取得する VM-Series ファイアウォールを選択し、**OK** をクリックします。

Panorama からインターネットにアクセスできない場合の NSX 上の VM-Series ファイアウォールでのライセンスのアクティベート

Panorama がインターネットにアクセスできない場合は、以下の手順を実行して、NSX 用 VM-Series ファイアウォールを有効化します。

STEP 1 | VM-SeriesファイアウォールのCPU IDおよびUUIDを探します。

1. vCenterサーバーからファイアウォールのIPアドレスを取得します。
2. Webインターフェイスにログインして、**Dashboard**（ダッシュボード）を選択します。
3. General Information（一般情報）ウィジェットでファイアウォールの **CPU ID** および **UUID** を取得します。

STEP 2 | 認証コードをアクティベートし、ライセンス キーを生成します。

1. ご自身のアカウント情報を使用してPalo Alto Networks カスタマーサポート Web サイトにログインします。新しいアカウントが必要な場合は「サポート アカウントの作成」を参照してください。
2. **Assets**（アセット）> **VM-Series Auth Codes**（**VM-Series** 認証コード）を選択し、**Add VM-Series Auth Codes**（**VM-Series** 認証コードを追加）をクリックして認証コードを入力します。
3. 先ほど登録した認証コードに対応する行の**Register VM**（**VM** を登録）を選択し、ファイアウォールの CPU ID および UUID を入力して**Submit**（送信）をクリックします。ポータルによってファイアウォールのシリアル番号が生成されます。
4. **Assets**（アセット）> **Devices**（デバイス）を選択し、シリアル番号を探します。
5. Actions（アクション）列のリンクをクリックし、各キーをノートパソコンのローカルにダウンロードします。サブスクリプションのライセンス キーに加え、キャパシティ ライセンスおよびサポートライセンスキーを取得する必要があります。

STEP 3 | キーをファイアウォールにアップロードします。

1. ファイアウォール インターフェイスにログインします。
2. **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）を選択し、**Manually upload license key**（ライセンス キーを手動でアップロード）を選択します。
3. キーを**Browse**（参照）して選択し、**OK**をクリックしてライセンスをファイアウォールにインストールします。

   キャパシティ ライセンスのキーファイル（*pa-vm.key*）を最初にインストールしてください。キャパシティ ライセンスキーを適用する際、*VM-Series*ファイアウォールが再起動します。再起動にあたり、*Panorama*の管理対象デバイスにファイアウォールを登録するために使用できるシリアル番号がファイアウォールに付与されます。
4. 作業を繰り返して各キーをファイアウォールにインストールします。
5. **Dashboard**（ダッシュボード）を選択し、General Information（一般情報）ウィジェットに**Serial #**（シリアル番号）が表示されることを確認します。

STEP 4 | Panoramaでファイアウォールのシリアル番号を追加します。

Panorama > **Managed Devices**（管理対象のデバイス）を選択し、**Add**（追加）をクリックして、NSX 用 VM-Series ファイアウォールのシリアル番号を入力します。これでファイアウォールがPanoramaに接続して構成およびポリシールールを取得できるようになっているはずです。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ライセンスのアクティベーションのトラブルシューティング

ライセンスをアクティベートするときによくある問題の一部をこのセクションで紹介します。

- 次のエラーが表示された場合：「**Failed to fetch licenses**（ライセンスを取得できませんでした）。**Failed to get license info**（ライセンス情報を取得できませんでした）。**Please try again later**（後で再試行してください）」あるいは、一般的な通信エラー メッセージが表示されます。

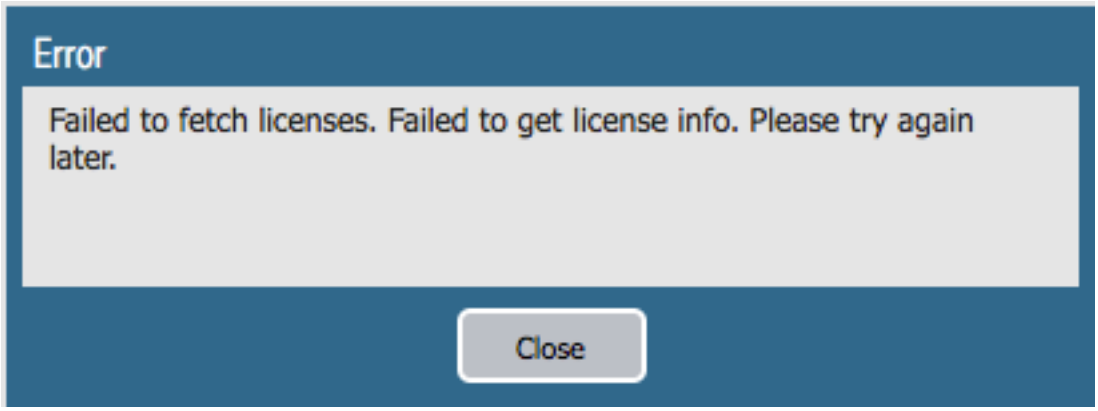

以下を確認してください。

- ファイアウォールがサービス ルートを使用してトラフィックを Palo Alto Networks サーバーにルーティングできるかどうか。デフォルトでは、ファイアウォールは管理インターフェイスを使用してサーバーにアクセスします。データプレーン インターフェイスを使用する予定の場合、サービス ルートをセットアップしていることを確認してください。

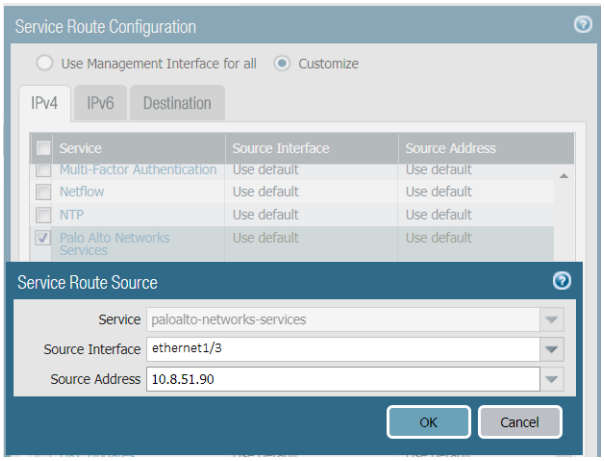

- インターネット経由のルーティングが機能するかどうか。ファイアウォールに SSH で接続し、4.2.2.2 などの公開された IP アドレスに ping します。データプレーン インターフェイスを使用している場合、必ず source オプションを使用してください。例：ping count 3 source 10.0.1.1 host 4.2.2.2。
- DNS が正しくセットアップされているかどうか。ファイアウォールに SSH で接続し、google.com などの DNS 名に ping します。例:

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
warby@warbylan> ping count 3 source 10.0.1.1 host google.com
PING google.com (216.58.195.78) from 10.0.1.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=1 ttl=55 time=11.6 ms
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=2 ttl=55 time=11.9 ms
64 bytes from sfo07s16-in-f78.1e100.net (216.58.195.78): icmp_seq=3 ttl=55 time=11.5 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2025ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.586/11.721/11.975/0.200 ms
```

- 「Invalid Auth Code（認証コードが無効です）」というエラーが表示された場合：

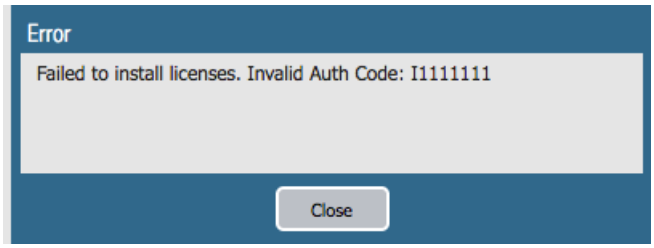

以下を確認してください。

- 認証コードを正しく入力しているかどうか。
- 認証コードをサポート ポータルのアカウントに登録しているかどうか。
- 認証コードが VM-Series ファイアウォールの最大プロビジョニング キャパシティに達していないかどうか。

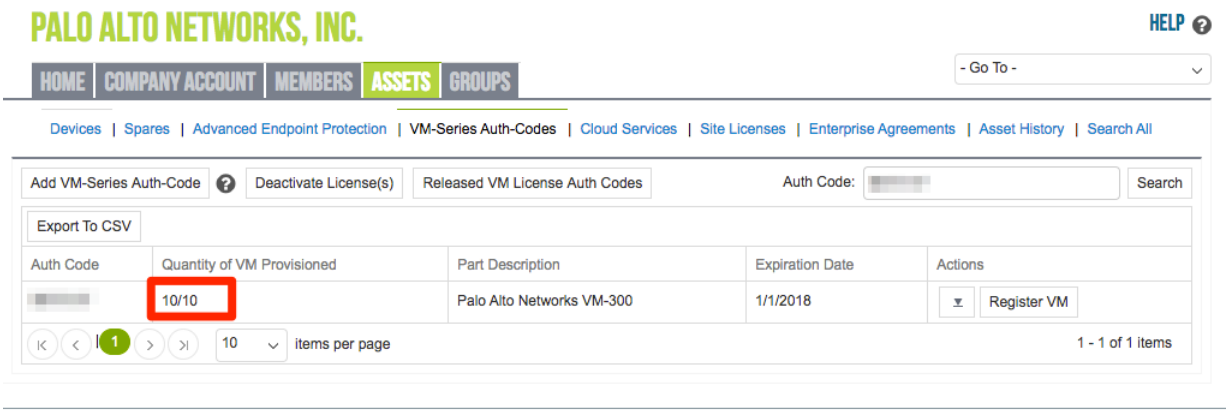

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ライセンスの無効化

ライセンスの無効化により、ライセンスの自己管理が可能になります。ファイアウォール（ハードウェアベースあるいは VM-Series ファイアウォール）に付与された 1 つ以上のライセンスやサブスクリプションを削除したい場合や、VM-Series ファイアウォールを無効化し、アクティブなライセンスやサブスクリプションをすべて解除したい場合、ファイアウォールあるいは Panorama から無効化を行ってください（Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトでは行わないでください）。

ライセンスを正常に無効化するには、ライセンス無効化 API キーをインストールして、更新サーバーの ID の確認を有効にする必要があります（デフォルトでは有効）。PAN-OS はこの無効化 API キーを使用して、ライセンス サービスのすべての更新を認証します。無効化 API キーは、ファイアウォールとライセンス サーバーが接続されていない場合の手動のライセンス無効化には不要です。

ファイアウォール/Panorama からインターネット接続が可能で、Palo Alto Networks ライセンス サーバーとの通信が可能な場合、ライセンス解除はボタンをクリックするだけで自動的に完了します。ファイアウォール/Panorama にインターネットが接続されていない場合、手動で 2 段階の手順を踏む必要があります。1 段階目の手順では、無効化されたキーの情報を含むライセンス トークン ファイルをファイアウォールあるいは Panorama で生成し、エクスポートを行います。次の手順では、Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトにログインした状態でトークン ファイルをアップロードし、ファイアウォールのライセンス キーを無効化します。

- ライセンス無効化 API キーのインストール
- CLI を使用して機能ライセンスまたはサブスクリプションを無効化する
- VM の無効化

ライセンス無効化 API キーのインストール

カスタマー サポート ポータルからライセンス API キーを検索して、CLI を使用してファイアウォールおよび Panorama にインストールします。ライセンス API キーをインストールするには、ファイアウォールまたは Panorama のスーパーユーザー権限が必要です。Panorama にライセンス API キーをインストールすると、Panorama は自身の管理対象デバイスに API キーをプッシュします。管理対象デバイスに API キーがインストールされている場合、Panorama は新しい API キーで古いキーを上書きします。

STEP 1 | ライセンスの無効化 API キーをカスタマー サポート ポータルから検索します。

1. カスタマー サポート ポータルにログインします。
2. **Assets**（アセット）> **Licensing API**（ライセンシング **API**）を選択します。
3. API キーをコピーします。

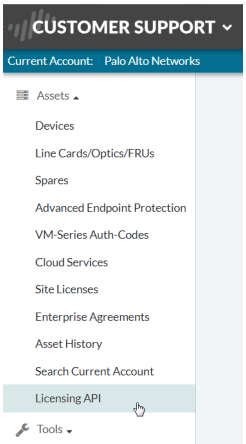

STEP 2 | CLI を使用して、前のステップでコピーした API キーをインストールします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
request license api-key set key <key>
```

STEP 3 | ライセンス無効化 API キーをインストールしたら、通常通りにVM を無効化します。

VM-Series ライセンスの無効化を完了するには、ソフトウェアを再起動する必要があります。

STEP 4 | ライセンス無効化 API キーを置き換えるには、次の CLI コマンドを使用してインストール済みの API キーを削除します。

```
request license api-key delete
```

API キーを削除した後で VM-Series ファイアウォールを無効化するには、新しいキーをインストールしなければなりません。

CLI を使用して機能ライセンスまたはサブスクリプションを無効化する

ファイアウォールに誤ってライセンス / サブスクリプションをインストールしてしまい、ライセンスを別のファイアウォールに移す必要がある場合、テクニカルサポートの力を借りることなく、個々のライセンスを無効化し、同じ認証コードを他のファイアウォールで使用することが可能です。この機能は CLI のみでサポートされています (この手順はハードウェアベースのファイアウォールと VM-Series ファイアウォールでサポートされています) 。

STEP 1 | ファイアウォールから CLI にログインします。

STEP 2 | (直接インターネット アクセスがある場合のみ) 無効化する機能のライセンス キー ファイルの名前を表示します。

```
request license deactivate key features ?
```

STEP 3 | (直接インターネット アクセスがある場合のみ) ライセンスまたはサブスクリプションを無効化します。

```
request license deactivate key features <name> mode auto
```

「Name」の箇所にライセンス キー ファイルのフルネームが表示されます。

例:

```
admin@vmPAN2> request license deactivate key features
 WildFire_License_2015_01_28_I5820573.key mode auto007200002599

WildFire License Success

Successfully removed license keys
```

STEP 4 | (直接インターネット アクセスがない場合) 無効化する機能のライセンス キー ファイルの名前を表示します。

```
request license deactivate key features
```

STEP 5 | (直接インターネット アクセスがない場合) ライセンスを手動で無効化します。

```
request license deactivate key features <name> mode manual
```

例:

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
admin@PA-VM> request license deactivate key features
 PAN_DB_URL_Filtering_2015_01_28_I6134084.key mode manual
```

```
Successfully removed license keys

dact_lic.01282015.100502.tok
```

トークンファイルは*dact_lic.timestamp.tok*,の形式で、タイムスタンプは*dmmyyyy.hrminsec*の形式で表示されます。

STEP 6 | トークンファイルが生成されたことを確認します。

```
show license-token-files
```

STEP 7 | トークンファイルを SCP または FTP サーバーにエクスポートし、あなたのコンピュータ上に保存します。

```
scp export license-token-file to <username@serverIP> from <token_filename>
```

例:

```
scp export license-token-file to admin@10.1.10.55:/tmp/ from
dact_lic.01282015.100502.tok
```

STEP 8 | Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトにログインします。

STEP 9 | **Assets**（アセット）タブの **Deactivate License(s)**（ライセンスの無効化）のリンクをクリックします。

STEP 10 | **Assets**（アセット）> **VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 認証コード）> **Deactivate License(s)**（ライセンスの非アクティベート）を選択します。

STEP 11 | Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトにログインした状態でトークン ファイルをアップロードし、無効化作業を完了させます。

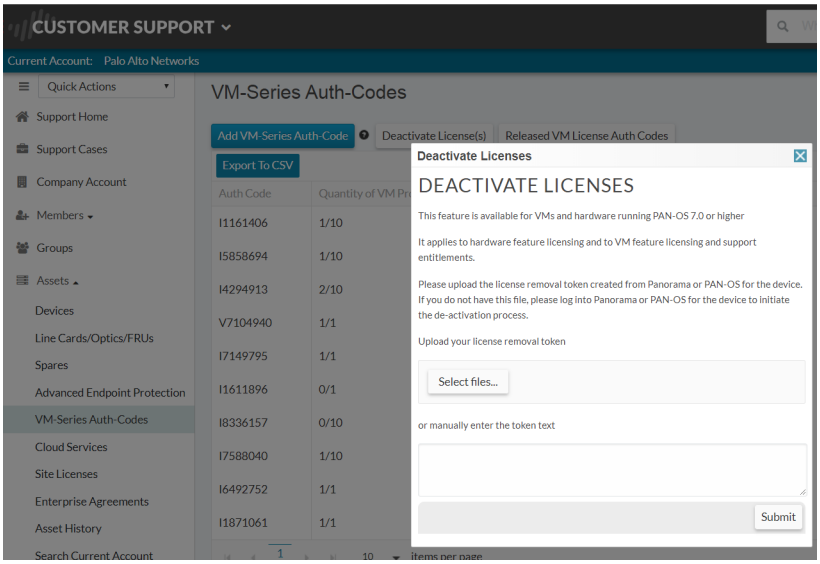

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM の無効化

VM-Series ファイアウォールの BYOL インスタンスが不要となった場合、Web インターフェイス、CLI、または Panorama あるいはファイアウォール上の XML API を使用して、アクティブなライセンス（サブスクリプション ライセンス、VM-Capacity ライセンス、サポート資格）をすべて解放することができます。ライセンスのクレジットはアカウントに返還されるため、VM-Series ファイアウォールの別のインスタンスで同じ認証コードを使用できます。

VM を無効化すると、すべてのライセンス/資格が解除され、VM-Series ファイアウォールはライセンスのない状態になります（ファイアウォールはシリアル ナンバーを失い、最低数のセッションしかサポートできなくなります）。ファイアウォールの設定はそのままの状態で保存されているので、必要に応じてライセンスの再付与を行い、ファイアウォールの機能を完全に復元することも可能です。

VM-Series ファイアウォールを削除する前に、ライセンスの無効化を必ず行うようにしてください。ライセンスの無効化を行う前に *VM-Series* ファイアウォールを削除してしまった場合は *2* つの方法があります。

- デバイスが *Panorama* で管理されていた場合、*Panorama* からライセンスを無効化することが可能です。
- デバイスが *Panorama* で管理されていなかった場合、Palo Alto Networks カスタマー サポートに連絡してください。

- ファイアウォールから VM を非アクティブ化します。
- Panorama から VM を非アクティブ化します。

ファイアウォールから *VM* を非アクティブ化します。

ファイアウォールから VM ライセンスを非アクティブ化するには、以下の作業を行ってください。

STEP 1 | Web インターフェイスにログインして **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）の順に選択します。

STEP 2 | ライセンス管理セクションで **Deactivate VM**（**VM** の無効化）を選択します。

STEP 3 | ファイアウォールから無効化されるライセンス/資格の一覧を確認してください。

STEP 4 | VM の無効化を行う場合は以下の方法があります。

- ファイアウォールが Palo Alto Networks ライセンス サーバーと直接通信できる場合は、**Continue**（続行）をクリックします。ファイアウォールを再起動するよう通知され、再起動時にライセンスが無効化されます。
- ファイアウォールからインターネットにアクセスできない場合、**Complete Manually**（手動で完了）をクリックします。**Export license token**（ライセンス トークンのエクスポート）リンクをクリックし、トークン ファイルをローカル コンピュータに保存します。トークンのファイル名の例：20150128_1307_dact_lic.01282015.130737.tokファイアウォールを再起動するよう通知され、再起動時にライセンスが無効化されます。

STEP 5 | （手動の場合のみ）以下のタスクを行い、ライセンス サーバーへ変更内容を登録します。

1. Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトにログインします。
2. **Assets**（アセット）> **VM-Series Auth-Codes**（**VM-Series** 認証コード）> **Deactivate License(s)**（ライセンスの非アクティベート）を選択します。
3. Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトにログインした状態でトークン ファイルをアップロードし、無効化作業を完了させます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

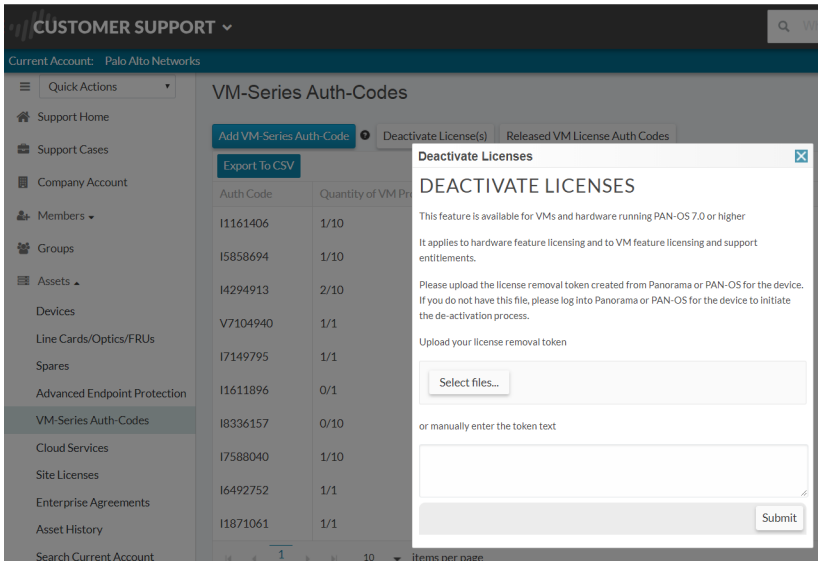

Panorama から VM を非アクティブ化します。

Panorama から VM ライセンスを非アクティブ化するには、以下の作業を行ってください。

STEP 1 | Panorama Web インターフェイスにログインして、**Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイ）> **Licenses**（ライセンス）の順に選択します。

STEP 2 | **Deactivate VMs**（**VM** の無効化）を行い、無効化する VM-Series ファイアウォールを選択します。

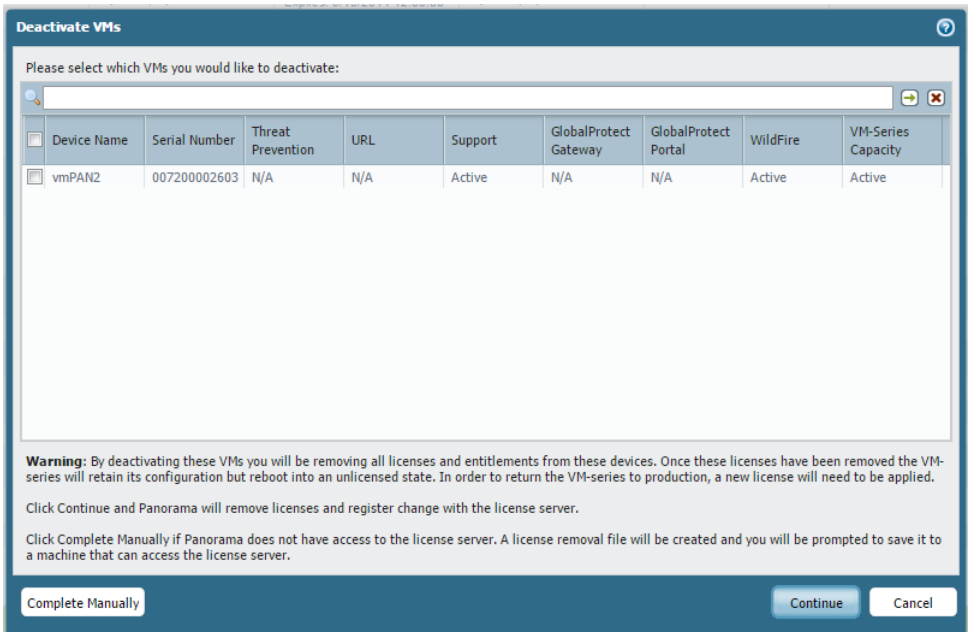

STEP 3 | VM の無効化を行う場合は以下の方法があります。

- **Continue**（続行）— Panorama が Palo Alto Networks ライセンス サーバーと直接通信し、変更内容を登録できる場合。ファイアウォールでライセンスが無効化されたことを確認するには、**Refresh on Panorama**（**Panorama** の更新）> **Device Deployment**（デバイスのデプロイ）> **Licenses**（ライセンス）で Refresh（更新）をクリックします。ファイアウォールは自動的に再起動されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Complete Manually**（手動で完了）— Panorama からインターネットにアクセスできない場合。Panorama は、トークン ファイルを生成します。**Export license token**（ライセンス トークンのエクスポート）リンクをクリックし、トークン ファイルをローカル コンピュータに保存します。正常に完了された旨のメッセージが画面に表示され、ファイアウォールは自動的に再起動されます。

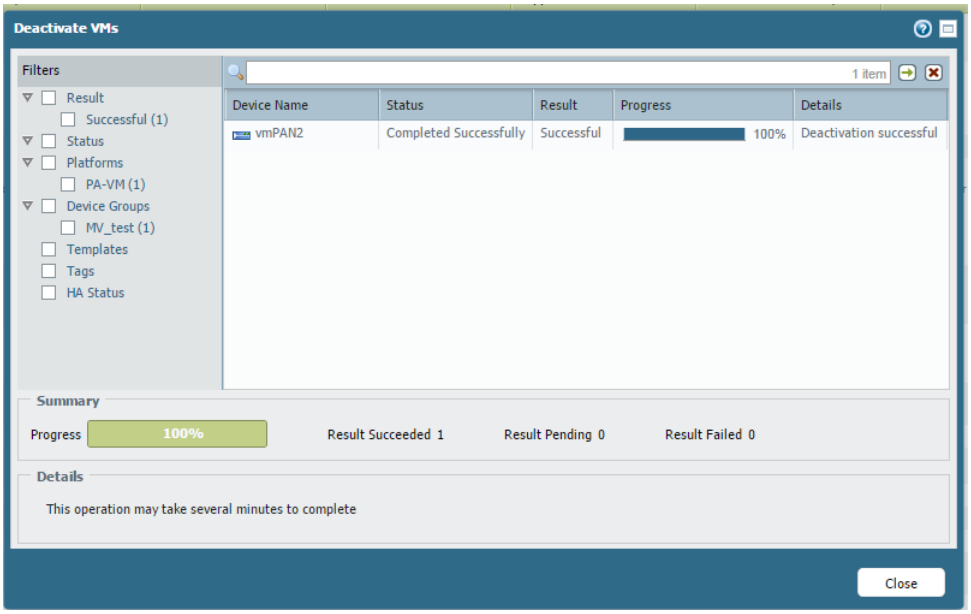

STEP 4 | （手動の場合のみ）トークン ファイルを使用するには、ライセンス サーバーに変更内容を登録します。上記のこのステップを参照してください。

STEP 5 | 無効化された VM-Series ファイアウォールを Panorama の管理対象デバイスから削除します。

1. **Panorama** > **Managed Devices**（管理対象デバイス）を選択します。
2. 管理対象デバイスの一覧から無効化したファイアウォールを選択し、**Delete**（削除）をクリックします。

ファイアウォールを削除する代わりに、別のデバイスグループを作成し、無効化した *VM-Series* ファイアウォールをこのグループに入れる方法もあります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ライセンス API

直接インターネットに接続していないファイアウォールのライセンス登録を正しく行えるよう、Palo Alto Networks はライセンス API を提供しています。この API とカスタムスクリプトあるいはオーケストレーション サービスをともに使用することで、認証コードの登録、認証コードに付与されたライセンスの取得、ライセンスの更新、VM-Series ファイアウォールのすべてのライセンスの無効化（VM の無効化）といった作業を行えます。

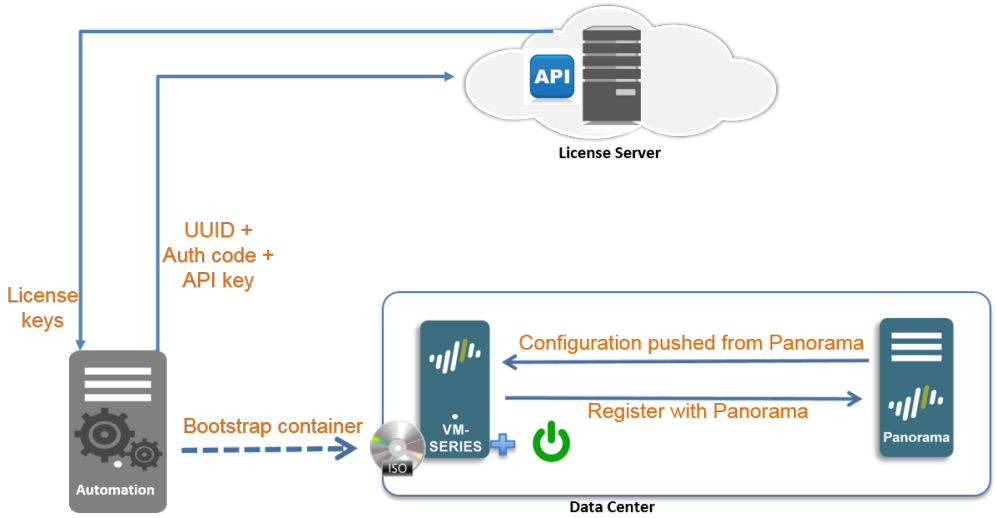

またこの API により、認証コードの詳細情報を表示して認証コードあるいは認証コード バンドル（ファイアウォールの複数のインスタンスをライセンス登録することが可能）に付与された未使用のライセンスの数を確認することもできます。認証コード バンドルにはVM-Seriesモデル、サブスクリプション、さらに一度で簡単に問い合わせられるフォームになっているサポートが含まれています。複数回使用できるこのバンドルは、VM-Seriesファイアウォールをデプロイする際にライセンス登録を行えます。

このAPIを使用できるよう、各サポートアカウントに一意のキーが割り当てられています。各APIクエリはPOSTリクエストであり、ライセンスサーバーへのリクエストを認証するためのAPIキーをリクエストに含める必要があります。認証が終わると、ライセンスサーバーがjson形式（content-type application/json）のレスポンスを返します。

- ライセンス API キーの管理
- ライセンス API の使用
- ライセンス API のエラーコード

ライセンス API キーの管理

ライセンス API を使用するのに必要な API キーを取得するには、サポート ポータルに対するスーパーユーザー権限がアカウントに必要です。

API キーの有効期限は、サポート アカウントの最新サブスクリプションの有効期限と同じ日付です。現行のサブスクリプションを更新し、API キーの有効期限をリセットする必要がある場合は、キーを再生成する（既存のキーが使用されていた場所で既存のキーを新しいキーに置き換える）か、または Palo Alto Networks のサポートに連絡して、既存の API キーの有効期間の延期を依頼できます。

STEP 1 | ライセンス API キーを取得します。

1. スーパー ユーザー権限を持つアカウントで、Palo Alto Networks のサポート ポータルにログインします。
2. **—Go To—**（移動）のドロップダウンで **Licensing API**（ライセンス **API**）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. **Enable**（有効化）をクリックしてキーを表示し、そのキーをコピーして使用します。一度生成したキーは、キーを再生成するか、無効にするまで使用できます。

STEP 2 | API キーを再び生成、あるいは取り消します。

1. 新しい API キーを生成したり、キーの使用を取り消したりできます。
   - **Regenerate**（再び生成）をクリックして新しいキーを生成します。API キーの安全性が疑われる場合、新しいキーを生成することで、古いキーが自動的に無効になります。
   - 今後キーを使用しない場合は **Disable**（無効化）を選択します。API キーを無効化すると、キーが返却されます。

ライセンス API の使用

ライセンス API にアクセスするためのベース URI は、https://api.paloaltonetworks.com/api/license です。この URL は、実行するタスク（ライセンスのアクティベーション、ライセンスの無効化、ライセンス使用状況のトラッキングなど）に基づいて変わります。

API リクエストでは必ず HTTP POST メソッドを使用するため、apikey HTTP リクエスト ヘッダーに API キーを含め、content-type application/x-www-form-urlencoded でリクエスト パラメータを URL エンコード済みフォーム データとして渡す必要があります。

API バージョンは任意で、0 または 1 の値を含めることができます。指定する場合は、`version` HTTP リクエスト ヘッダーに含める必要があります。現在の API バージョンは 1 です。バージョンを指定しない場合や、バージョン 0 を指定する場合、リクエストで現在の API バージョンが使用されます。

API レスポンスはすべて json 形式で返されます。

作業を始める前に、ライセンス API キーを取得します。この作業は、以下のタスクを実行する前に行う必要があります。

- ライセンスのアクティベーション
- ライセンスの無効化
- ライセンス使用状況のトラッキング

ライセンスのアクティベーション

URL:`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/activate`

パラメータ：uuid、cpuid、authCode、serialNumber

これらのパラメータを使用すれば次のことができます。

- 初めてライセンスのアクティベーションを行う場合、APIリクエストにcpuid、uuid、auth-codeを含めてください。
- 初回のライセンスのアクティベーション時にライセンス キーを保存しなかった、あるいはネットワーク接続に問題が生じた場合に、以前にアクティベートしたファイアウォールのライセンスを再び取得するには、APIリクエストにcpuidおよびuuid、あるいはファイアウォールのシリアル番号を含めます。

ヘッダー：apikey

Curlを使用した初回のライセンス アクティベーション時のリクエストの例：

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode cpuid=51060400FFFBAB1F --
data-urlencode uuid=564D0E5F-3F22-5FAD-DA58-47352C6229FF --data-urlencode
 authCode=I7115398 https://api.paloaltonetworks.com/api/license/activate
```

API レスポンスの例：

```
[{"lfidField":"13365773","partidField":"PAN-SVC-PREM-VM-300","featureFi--
eld":"Premium","feature_descField":"24 x 7 phone support;
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
 advanced replacement hardware service","keyField":"m4iZEL1t3n6Oa
+6ll1L7itDZTphYw48N1AMOZXutDgExC5f5pOA52+Qg1jmAxanB
\nKOyat4FJI4k2hWiBYz9cONuKoiaNOtAGhJvAuZmYgqAZejKueWrTzCuLrwxI/iEw
\nkRGR3cYG+j6o84RitR937m2iOk2v9o8RSfLVilgX28nqmcO8LcAnTqbrRWdFtwVk
\nluz47AUMXauuqwpMipouQYjk0ZL7fTHHslhyL7yFjCyxBoYXOt3JiqQ0OCDdBdDI
\n91RkVPylEwTKgSXm3xpzbmC2ciUR5b235gyqdyW8eQXKvaThuR8YyHr1Pdw/lAjs
\npyyIVFa6FufPacfB2RHApQ==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUP","regDateField":"2016-06-03T
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null},
{"lfidField":"13365774","partidField":"PAN-VM-300-TP","featureField":"Threat
 Prevention","feature_descField":"Threat Prevention","keyField":"NqaXoaFG
+9qj0t9Vu7FBMizDArj+pmFaQEd6I2OqfBfAibXrvuoFKeXX/K2yXtrl
\n2qJhNq3kwXBDxn181z3nrUOsQd/eW68dyp4jb1MfAwEM8mlnCyLhDRM3EE+umS4b
\ndZBRH5AQjPoaON7xZ46VMFovOR+asOUJXTptS/Eu1bLAI7PBp3+nm04dYTF9O50O
\ndey1jmGoiBZ9wBkesvukg3dVZ7gxppDvz14+wekYEJqPfM0NZyxsC5dnoxg9pciF
\ncFelhnTYlma1lXrCqjJcFdniHRwO0RE9CIKWe0g2HGo1uo2eq1XMxL9mE5t025im
\nblMnhL06smrCdtXmb4jjtg==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUB","regDateField":"2016-06-03T
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null}
...<truncated>
```

レスポンスの *feature_Field* は、*keyField* で後に続くキーのタイプを示します。各キーをテキストファイルにコピーし、拡張子を*.key*にして保存します。キーは*json*フォーマットであるため、改行は含まれていません。利用するパーサーに応じて、必要な場合は必ず改行に変換してください。必ず各キーに適切な名前を付け、ブートストラップ パッケージの */license* フォルダに保存します。たとえば、キーのタイプを含む*authcode*を含めて名前を*I3306691_1pa-vm.key* (キャパシティ ライセンスキー用) 、*I3306691_1threat.key* (脅威防御ライセンスキー用) 、*I3306691_1wildfire.key* (*WildFire*サブスクリプションのライセンスキー用) にします。

Curl を使用して以前アクティベートしたライセンスを取得する API リクエストの例 :

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode serialNumber=007200006142
 https://api/paloaltonetworks.com/api/license/activate
```

API レスポンスの例 :

```
[{"lfidField":"13365773","partidField":"PAN-SVC-PREM-
VM-300","featureField":"Premium","feature_descField":"24 x 7 phone
 support; advanced replacement hardware service","keyField":"m4iZEL1t3n6Oa
+6ll1L7itDZTphYw48N1AMOZXutDgExC5f5pOA52+Qg1jmAxanB
\nKOyat4FJI4k2hWiBYz9cONuKoiaNOtAGhJvAuZmYgqAZejKueWrTzCuLrwxI/iEw
\nkRGR3cYG+j6o84RitR937m2iOk2v9o8RSfLVilgX28nqmcO8LcAnTqbrRWdFtwVk
\nluz47AUMXauuqwpMipouQYjk0ZL7fTHHslhyL7yFjCyxBoYXOt3JiqQ0OCDdBdDI
\n91RkVPylEwTKgSXm3xpzbmC2ciUR5b235gyqdyW8eQXKvaThuR8YyHr1Pdw/lAjs
\npyyIVFa6FufPacfB2RHApQ==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUP","regDateField":"2016-06-03T
 "expirationField":"8/29/2016 12:00:00 AM","PropertyChanged":null},
{"lfidField":"13365774","partidField":"PAN-VM-300-TP","featureField":"Threat
 Prevention","feature_descField":"Threat Prevention","keyField":"NqaXoaFG
+9qj0t9Vu7FBMizDArj+pmFaQEd6I2OqfBfAibXrvuoFKeXX/K2yXtrl
\n2qJhNq3kwXBDxn181z3nrUOsQd/eW68dyp4jb1MfAwEM8mlnCyLhDRM3EE+umS4b
\ndZBRH5AQjPoaON7xZ46VMFovOR+asOUJXTptS/Eu1bLAI7PBp3+nm04dYTF9O50O
\ndey1jmGoiBZ9wBkesvukg3dVZ7gxppDvz14+wekYEJqPfM0NZyxsC5dnoxg9pciF
\ncFelhnTYlma1lXrCqjJcFdniHRwO0RE9CIKWe0g2HGo1uo2eq1XMxL9mE5t025im
\nblMnhL06smrCdtXmb4jjtg==
\n","auth_codeField":"","errmsgField":null,"typeField":"SUB","regDateField":"2016-06-03T
 12:00:00 AM","PropertyChanged":null}
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

...<truncated>

ライセンスの無効化

URL: **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate`**

パラメータ：encryptedToken

インターネットに直接接続されていないファイアウォールのライセンスを無効化するには、ファイアウォールでローカルにライセンス トークン ファイルを作成し、このトークン ファイルを API リクエストで使用する必要があります。ライセンス トークン ファイルの生成の詳細は、「VM の無効化」または「CLI を使用して機能ライセンスまたはサブスクリプションを無効化する」を参照してください。

ヘッダー：apikey

リクエスト： https://api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate?encryptedtoken@<token>

Curl を使用してライセンスを無効化する **API** リクエストの例：

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode
 encryptedtoken@dact_lic.05022016.100036.tok https://
api.paloaltonetworks.com/api/license/deactivate
```

API レスポンスの例：

```
[{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
{"serialNumField":"007200006150","featureNameField":"","issueDateField":"","successFiel
```

ライセンス使用状況のトラッキング

URL: **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/get`**

パラメータ：authCode

ヘッダー：apikey

リクエスト: https://api.paloaltonetworks.com/api/license/get?authCode=<authcode>

Curl を使用したライセンス使用状況のトラッキングを行う **API** リクエストの例：

```
curl -i -H "apikey:$APIKEY" --data-urlencode authcode=I9875031 https://
api.paloaltonetworks.com/api/license/get
```

API レスポンスの例：

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 05 May 2016 20:07:16 GMT
Content-Length: 182

{"AuthCode":"I9875031","UsedCount":4,"TotalVMCount":10,"UsedDeviceDetails":
[{"UUID":"420006BD-113D-081B-F500-2E7811BE80C
9","CPUID":"D7060200FFFBAB1F","SerialNumber":"007200006142"}]}.....
```

ライセンス API のエラーコード

ライセンスサーバーが返すHTTPのエラーコードは次通りです。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 200 成功
- 400 エラー
- 401 不正な API キー
- 500 サーバー エラー

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

クラウド セキュリティ サービス プロバイダー（CSSP）用ライセンス

Palo Alto Networks CSSP パートナー プログラムにより、サービス プロバイダーは、セキュリティアズアサービスまたはセキュリティアズアホステッドアプリケーションを提供できるようになります。Palo Alto Networks では、クラウド セキュリティ サービス プロバイダー（CSSP）パートナーに、エンタープライズ ユーザーとは異なるライセンス オプションを用意しています。

CSSP パートナーには、サブスクリプションとサポートがバンドルされた VM-Series ファイアウォールで従量制ライセンス モデルを提供しています。CSSP パートナーは、VM-Series モデルで期間ベースのキャパシティ ライセンスと、脅威阻止、URL フィルタリング、AutoFocus、GlobalProtect、および WildFire のサブスクリプション ライセンス、そしてテクニカル サポートやソフトウェア アップデートを利用できるサポート資格を組み合わせて利用することができます。HA 構成でファイアウォールをデプロイする場合は、費用対効果に優れた高可用性オプションを購入できます。

- CSSP ライセンス パッケージの認証コードの取得
- CSSP 認証コードを使用した VM-Series ファイアウォールの登録
- 登録した VM-Series ファイアウォールに関する顧客情報を追加

CSSP ライセンス パッケージの認証コードの取得

CSSP パートナーになるには、Palo Alto Networks CSSP パートナー プログラムに登録する必要があります。CSSP プログラムへの登録方法については、Palo Alto Networks のチャネル ビジネス マネージャーまでお問い合わせください。プログラムに登録された方には、Palo Alto Network のサポート ポータルで、ライセンス パッケージを選択し、ライセンスの利用状況を追跡して、ライセンス資格を適用するためのツールが提供されます。

ライセンス パッケージとは、以下のオプションの組み合わせです。

- 利用期間 – 従量制オプションには、毎時、毎月、1 年間、および 3 年間があります。
- VM-Series ファイアウォール モデル – モデル番号と各モデルに割り当てられたキャパシティであり、VM-100、VM-200、VM-300、および VM-1000-HV があります。
- サブスクリプション バンドル – ベーシック、バンドル 1、およびバンドル 2 の 3 つのオプションがあります。ベーシック オプションにはサブスクリプションは含まれません。バンドル 1 には、IPS、AV、マルウェア阻止を含む脅威阻止ライセンスが含まれます。バンドル 2 には、脅威阻止（IPS、AV、マルウェア阻止を含む）、DNS セキュリティ、GlobalProtect、WildFire、および PAN-DB URL フィルタリング ライセンスが含まれます。
- サポート レベル – プレミアム サポートまたはバックライン サポート。
- 冗長ファイアウォール – オプションとしては、高可用性（HA）と HA なしがあります。冗長ファイアウォールのペアをデプロイしようと計画している場合は、費用対効果に優れたオプションとなります。

たとえば、PAN-VM-300-SP-PREM-BND1-YU は 1 年間のパッケージあり、プレミアム サポートとサブスクリプション バンドル 1 が付いた VM-300 が含まれます。各パッケージは、最大 10,000 インスタンスの VM-Series ファイアウォールをサポートします。

ライセンス パッケージを選択すると、認証コードが記載された電子メールが届きます。処理の完了まで最大 48 時間かかります。

STEP 1 | ご自身のアカウント情報を使用してPalo Alto Networks カスタマーサポート Web サイトに口グインします。新しいアカウントが必要な場合は「サポート アカウントの作成」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | サポート アカウントに登録された認証コードを表示するには、**CSSP** > **Order History**（購入履歴）を選択します。

ファイアウォールのデプロイ時には、各ファイアウォール インスタンスを認証コードで登録しなければなりません。

CSSP 認証コードを使用した VM-Series ファイアウォールの登録

VM-Series ファイアウォールのライセンスをアクティベーションするには、VM-Series ファイアウォールをデプロイして初期設定を完了している必要があります。CSSP パートナーは、ファイアウォールを登録する際に以下のオプションを選択できます。

- API – カスタム スクリプトまたはオーケストレーション サービスを利用する場合は、ライセンス API を使用します。このオプションを使用すると、ファイアウォールは、直接インターネットに接続する必要がなくなります。
- Bootstrap（ブートストラップ）– このオプションを使用すると、ファイアウォールが自動的に設定され、最初の起動時にライセンスが供与されます。「VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。
- Firewall web interface（ファイアウォールの Web インターフェイス）– ファイアウォールの Web インターフェイスを使用して、VM-Series ファイアウォール（スタンドアロン版）でのライセンスのアクティベーションができます。このワークフローは、インターネットにアクセスできるファイアウォールでも、インターネットにアクセスできないファイアウォールでも有効です。
- Customer Support Portal（カスタマー サポート ポータル）– このオプションを使用すると、以下に示すように、Palo Alto Networks カスタマー サポート ポータルでファイアウォールを手動で登録できます。

STEP 1 | ご自身のアカウント情報を使用してPalo Alto Networks カスタマーサポート Web サイトにログインします。新しいアカウントが必要な場合は「サポート アカウントの作成」を参照してください。

STEP 2 | サポート アカウントに登録された認証コードを表示するには、**CSSP** > **Order History**（購入履歴）を選択します。

STEP 3 | **CSSP** > **VM Provisioning Auth Codes**（VM プロビジョニング認証コード）の順に選択してから、**Authorization Code**（認証コード）を選択し、**Register VM**（VM を登録）をクリックします。

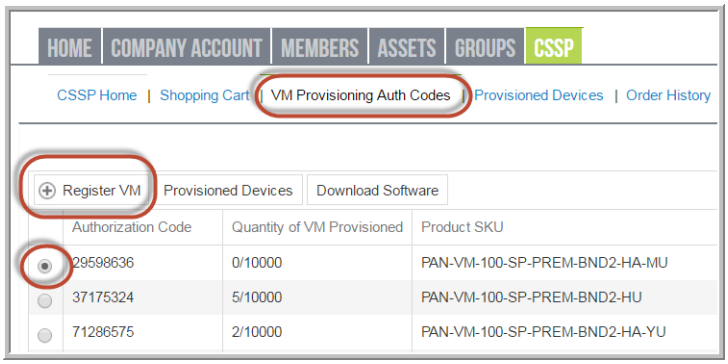

STEP 4 | VM インスタンスの **UUID** と **CPUID** を入力し、**Submit**（送信）をクリックします。ポータルによってファイアウォールのシリアル番号が生成されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

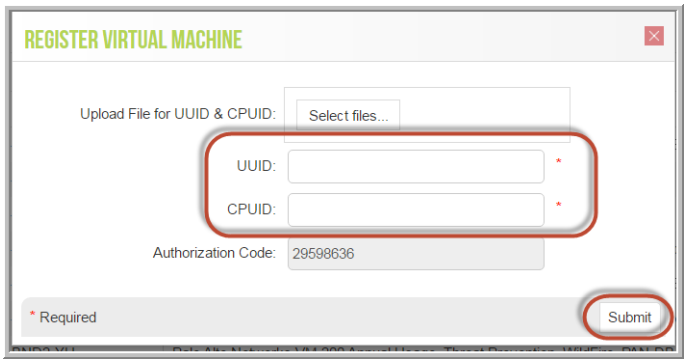

デプロイ済みの *VM-Series* ファイアウォール数と、各認証コードで現在使用可能なライセンス数を確認できます。特定の認証コードで登録されたファイアウォールの総数を表示するには、*CSSP* > *VM Provisioning Auth Codes*（*VM* プロビジョニング認証コード）の順に選択した後、*Authorization Code*（認証コード）を選択し、*Provisioned Devices*（プロビジョニングされたデバイス）をクリックします。

登録した VM-Series ファイアウォールに関する顧客情報を追加

CSSP ライセンスを使用している場合は、ファイアウォールの登録後に、Palo Alto Networks サポート ポータルまたはライセンス API を使用して、VM-Series ファイアウォールのシリアル番号を、ファイアウォールを準備した顧客にリンクさせます。

- 「登録した VM-Series ファイアウォールに関する顧客情報を追加（カスタマー サポート ポータル）」を参照してください。サポート ポータルでは、ユーザー名とパスワードによる認証を行います。
- 「登録した VM-Series ファイアウォールに関する顧客情報を追加（API）」を参照してください。API は、ライセンス API キーを使用して認証を行います。

登録した *VM-Series* ファイアウォールに関する顧客情報を追加（カスタマー サポート ポータル）

カスタマー サポート ポータル経由で登録済みファイアウォールのエンド ユーザー情報を追加するには、以下の手順に従ってください。

STEP 1 | ご自身のアカウント情報を使用してPalo Alto Networks カスタマーサポート Web サイトにログインします。

STEP 2 | **CSSP** > **Provisioned Devices**（プロビジョニング対象デバイス）の順に選択します。

STEP 3 | **Serial Number**（シリアル番号）を選択して **Add End User Info**（エンド ユーザー情報の追加）をクリックします。

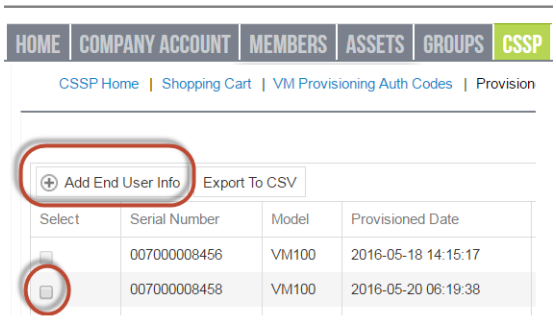

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | ユーザーの**Account Information**（アカウント情報）を次のように入力します。

- Customer Reference Id：Required（必須）
- 会社名:Required（必須）
- DNB #：Data Universal Numbering System（D-U-N-S）番号
- Contact Email：必須、エンド ユーザーの電子メール アドレス
- Contact Phone Number：エンド ユーザーの電話番号
- アドレス：必須、エンド ユーザーの住所
- 国:必須、ISO の 2 文字の国名コード
- City：必須、エンド ユーザーの居住都市名
- Region/State：必須、米国およびカナダの場合は、ISO の 2 文字の行政区画/属領名コードを入力しなければなりません。他の国の場合は任意の英文字列を入力できます
- Postal Code：必須、エンド ユーザーの郵便番号
- Company Website：エンド ユーザーの Web サイトの URL
- Industry：エンド ユーザーが属する業界のタイプ（ネットワーク、コンサルタント等）

Submit をクリックして情報を保存します。

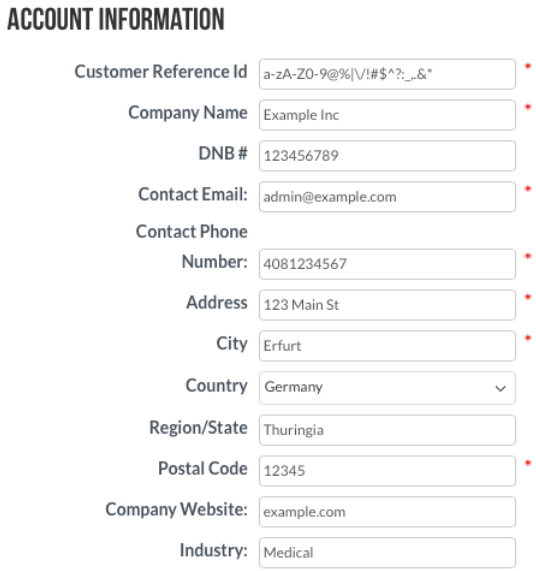

アカウント情報を追加すると、その顧客に対して登録されているすべてのファイアウォールを見つけられるようになります。*Search Existing End User*（既存のエンド ユーザーの検索）に顧客 *ID* または顧客名を入力してから *Search*（検索）をクリックすると、その顧客に対してプロビジョニングされているすべてのファイアウォールが検索されます。

登録した *VM-Series* ファイアウォールに関する顧客情報を追加（*API*）

https://api.paloaltonetworks.com/api/license/ReportEndUserInfo で API にアクセスできます。

API リクエストでは HTTP POST メソッドを使用しなければならず、API キーを含み、コンテンツ タイプを JSON として指定する HTTP リクエスト ヘッダーを含めなければなりません。API レスポンスは JSON フォーマットで返されます。

STEP 1 | ライセンス API キーを取得します。

STEP 2 | ReportEndUserInfo API を使用して、CSSP に登録する VM-Series ファイアウォールに関するエンド ユーザー情報を追加します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

URL: **`https://api.paloaltonetworks.com/api/license/ReportEndUserInfo`**

ヘッダー：

- Content-Type：application/json
- apiKey：*API*キー

パラメータ:

- `SerialNumbers`:必須、有効なファイアウォール シリアル番号を 1 つ以上指定してください
- `CustomerReferenceId`:Required
- `CompanyName`:必須、エンドユーザーの勤務先
- `DnBNumber`:Data Universal Numbering System（D-U-N-S）番号
- `PhoneNumber`：エンド ユーザーの電話番号
- `EndUserContactEmail`：必須、エンド ユーザーの電子メール アドレス
- `Address`：必須、エンド ユーザーの住所
- `Country`：必須、ISO の 2 文字の国名コード
- `City`：必須、エンド ユーザーの居住都市名
- `Region/State`：必須、米国およびカナダの場合は、ISO の 2 文字の行政区画/属領名コードを入力しなければなりません。他の国の場合は任意の英文字列を入力できます
- `PostalCode`：必須、エンド ユーザーの郵便番号
- `Industry`：エンド ユーザーが属する業界のタイプ（ネットワーク、コンサルタント等）
- `WebSite`：エンド ユーザーの Web サイトの URL
- `CreatedBy`：この情報を提出するシステムまたは個人

Curl を使用して登録済みの **VM-Series** ファイアウォールにエンド ユーザーの情報を追加するリクエストの例：

```
curl -X POST "http://api.paloaltonetworks.com/api/license/
ReportEndUserInfo" \-H "Content-Type: application/json" \-H "apikey:
 your_key_here" \--data-raw '{ "SerialNumbers": ["0001A101234"],
 "CustomerAccountId": 12345, "CompanyName": "ExampleInc", "DnBNumber":
 "123456789", "Address": "123 Main St", "City": "Sunnydale", "Region":
 "CA", "State": "CA", "Country": "US", "PostalCode": "12345", "Industry":
 "Medical", "PhoneNumber": "4081234567", "WebSite": "example.com",
 "EndUserContactEmail": "admin@example.com", "CreatedBy": "Jane Doe"}'
```

API レスポンスの例：

```
"{"Message": "End User Information Updated Successfully"}"
```

エラーが発生した場合は、「ライセンス API のエラー コード」を参照してください。

ESXi サーバーでの *VM-Series* ファイアウォールのセットアップ

VM-Series ファイアウォールは、仮想マシンのパッケージングとデプロイのための標準手法である Open Virtualization Alliance（OVA）フォーマットで配布されます。VMware ESXi を実行可能なすべての x86 デバイスにこのソリューションをインストールできます。

VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、vSphere ネットワーク、ESXi ホストのセットアップと設定、仮想マシン ゲストのデプロイメントなど、VMware と vSphere について精通している必要があります。

VM-Series ファイアウォールのデプロイ プロセスを自動化するには、最適な設定とポリシーが含まれた標準テンプレートを作成します。その後 vSphere API と PAN-OS XML API を使用して、ネットワークに新しい VM-Series ファイアウォールをすばやくデプロイできます。詳細は以下の記事を参照してください。VM Series DataCenter Automation（英語）。

以下の情報については、各トピックを参照してください：

> VMware vSphere Hypervisor（ESXi）でサポートされているデプロイ
> ESXi システム上の VM-Series — 要件と制限
> VMware vSphere Hypervisor（ESXi）への VM-Series ファイアウォールのインストール
> ESXi サーバーでの VM-Series ファイアウォールのセットアップ
> vCenter 上の VM 監視
> ESXi のデプロイメントのトラブルシューティング
> VM-Series for ESXi のパフォーマンス調整

VMware vSphere Hypervisor（ESXi）でサポートされているデプロイ

ESXi サーバーには VM-Series ファイアウォールの 1 つ以上のインスタンスをデプロイできます。ネットワークのどこに VM-Series ファイアウォールをデプロイするかは、トポロジによって異なります。以下のいずれかのオプションを選択します（VMware NSX を使用しない環境の場合）。

- **One VM-Series firewall per ESXi host**（**ESXi** ホストごとに **1** つの **VM-Series** ファイアウォール）— ESXi ホスト上のすべての VM サーバーは、ホストから物理ネットワークに移動するときにファイアウォールを通過します。VM サーバーは、標準仮想スイッチを介してファイアウォールに接続されます。ゲスト サーバーはその他のネットワークには接続できないため、ファイアウォールは ESXi ホストからのすべての発信トラフィック上を監視および制御できます。もう 1 つのバリエーションとして、同じ ESXi ホスト上のサーバー間（East-West トラフィック）を含め、すべてのトラフィックにもファイアウォールを通過させるという方法もあります。
- **One VM-Series firewall per virtual network**（仮想ネットワークごとに **1** つの **VM-Series** ファイアウォール）— すべての仮想ネットワークそれぞれに 1 つの VM-Series ファイアウォールをデプロイします。1 つ以上の ESXi ホストに、内部ネットワークに属する仮想マシンのグループ、外部ネットワークに属するグループ、および DMZ に属するグループが含まれるネットワークを設計している場合、各グループ内のサーバーを保護するように VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。グループまたは仮想ネットワークが仮想スイッチやポート グループを他の仮想ネットワークと共有していない場合、ホスト内またはホスト間でその他すべての仮想ネットワークと完全に分離されます。他のネットワークへの物理パスや仮想パスは存在しないため、各仮想ネットワーク上のサーバーはファイアウォールを使用して他のネットワークと通信する必要があります。ファイアウォールは各仮想ネットワークに接続された（標準または分散）仮想スイッチからのすべての発信トラフィック上を監視および制御できます。
- ハイブリッド環境—物理ホストと仮想ホストの両方が使用されます。VM-Series ファイアウォールは、従来の集約場所にある物理的なファイアウォール アプライアンスを置き換えることができます。ハイブリッド環境は、すべてのデバイスに共通のサーバー プラットフォームの利点を実現し、ハードウェアとソフトウェアのアップグレードの依存関係を解除します。

「ESXi システム上の VM-Series — 要件と制限」と「VMware vSphere Hypervisor（ESXi）への VM-Series ファイアウォールのインストール」を続行してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ESXi システム上の VM-Series — 要件と制限

このセクションでは、VMware vSphere Hypervisor（ESXi）上で稼働する VM-Series ファイアウォールの要件と制限を示します。VM-Series ファイアウォールのデプロイ方法については、「VMware vSphere Hypervisor（ESXi）への VM-Series ファイアウォールのインストール」を参照してください。

- ESXi システム上の VM-Series — 要件
- ESXi システム上の VM-Series — 制限

ESXi システム上の VM-Series — 要件

ESXi サーバーには、VM-Series ファイアウォールの複数のインスタンスを作成およびデプロイできます。ファイアウォールの各インスタンスには ESXi サーバーの最小リソース割り当て（CPU 数、メモリおよびディスク領域）が必要であるため、最適なパフォーマンスを得るために以下の仕様に従っていることを確認してください。

VM-Series ファイアウォールは次の要件を満たしていなければなりません。

- ホスト CPU は、仮想化拡張機能を持つ x86 ベースの Intel または AMD CPU でなければなりません。
- サポートしているバージョンの ESXi については、互換性マトリックスを参照してください。
- VM-Series モデルの最小ハードウェア要件については、「VM-Series システム要件」を参照してください。
- 2 つ以上のネットワークインターフェイス（vNIC）。1 つは管理インターフェイスの vNIC 専用、もう 1 つはデータ インターフェイス用です。データ トラフィック用の vNIC は 8 つまで追加できます。インターフェイスを追加するには、ESXi サーバーで VLAN Guest Tagging（VGT）を使用するか、ファイアウォール上にサブインターフェイスを構成します。

  デフォルトでは、ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスが有効になっています。vSphere は、一意の vNIC MAC アドレスを VM-Series ファイアウォールの各データプレーン インターフェイスに割り当てます。ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスを無効にすると、VM-Series ファイアウォールは独自のプールの MAC アドレスの各インターフェイスを割り当てます。これにより、各インターフェイスの MAC アドレスが異なるため、ファイアウォールのデータプレーン インターフェイスが接続されている仮想スイッチのポート グループで無差別モードを有効にする必要があります。これによりファイアウォールはフレームを受信できます（「ESXi サーバー上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング」を参照）。無差別モードとハイパーバイザによって割り当てられたMACアドレスのいずれも無効の場合、ファイアウォールはトラフィックを受信しません。これは、vSphere が、フレームの宛先 MAC アドレスと vNIC MAC アドレスが一致しない場合に、仮想マシンにフレームを転送しないための措置です。
- データ プレーン開発キット（DPDK）は、ESXi 上の VM-Series ファイアウォールでデフォルトで有効になっています。DPDK の詳細は、「ESXi 上の DPDK の有効化」を参照してください。
- VM-Series ファイアウォールの最高のパフォーマンスを実現するために、VM-Series ファイアウォールをデプロイする前にホストに以下の調整を行うことができます。詳細は、「VM-Series for ESXi のパフォーマンス調整」を参照してください。
  - **DPDK** を有効にします。DPDK を有効にすると、Linux カーネルがバイパスされるため、ホストのパケット処理速度が向上します。代わりに、NIC と対話するときは、ドライバと DPDK ライブラリが使用されます。
  - **SR-IOV** を有効にします。Single Root I/O Virtualization（SR-IOV）を使用すると、1 つのルート ポートの 1 つの PCIe 物理デバイスを、ハイパーバイザやゲストに対して複数の個別の物理デバイスのように見せかけることができます。

    SR-IOV を有効にする物理ポートに vSwitch を設定しないでください。ネットワーク上のホストまたは他の仮想マシンと通信するために、VM-Series ファイアウォールが物理ポートおよび関連する仮想機能（VF）を排他的にそのインターフェイスにアクセスする必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **NIC** のマルチキュー サポートを有効にします。マルチキューにより、vCPU の数に合わせてネットワークのパフォーマンスを高めることができ、複数の TX および RX キューを作成して並列パケット処理を実現できます。

ESXi システム上の VM-Series — 制限

VM-Series ファイアウォールの機能は Palo Alto Networks のハードウェア ファイアウォールと非常によく似ていますが、以下の制限があります。

- ESXiのVM-SeriesではVMwareスナップショット機能を使用しないでください。スナップショットはパフォーマンスに影響を及ぼし、断続的かつ不定のパケットロスを引き起こす可能性があります。VMWareで推奨されるスナップショットの使用方法を参照してください。

  設定のバックアップが必要な場合は Panorama を使用するか、ファイアウォールで **Export named configuration snapshot**（指定した設定のスナップショットをエクスポート）（Device（デバイス）> Set up（設定）> Operations（操作））を使用します。**Export named cinfiguration**（指定した設定のスナップショット）を使用して、ファイアウォールのアクティブな設定内容（`running-config.xml`）がエクスポートされ、任意のネットワークロケーションに保存できるようになります。
- 専用 CPU コアを使用することを推奨します。
- 高可用性（HA）リンクモニタリングは、ESXiのVM-Seriesファイアウォールではサポートされていません。パスモニタリングを有効にして、ターゲットIPアドレスまたはネクスト ホップIPアドレスとの接続を確認します。
- 最大 10 個のポートを設定できます。これは VMware の制限です。1 つのポートは管理トラフィック用として使用され、残りの 9 ポートまではデータ トラフィック用として使用されます。
- vmxnet3 ドライバのみがサポートされています。
- 仮想システムはサポートされません。
- VM-Seriesファイアウォールの vMotion はサポートされません。しかしソースおよび宛先ホストがすべて、ゲスト仮想マシンがネットワーク化で使用したvSphere Distributed Switchのメンバーである場合は、VM-Seriesファイアウォールは新しい宛先ホストに移行したゲスト仮想マシンを保護できます。
- レイヤー 2 に接続している ESXi vSwitch ポート グループと VM-Series ファイアウォールの vwire インターフェイスでは偽装送信と無差別モードを有効にする必要があります。
- ESXi 上の VM-Series ファイアウォールで PCI デバイスを使用するには、メモリ マップ I/O（MMIO）を 4GB 以下にする必要があります。サーバーの BIOS で 4GB を超える MMIO を無効にできます。これは ESXi の制限です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VMware vSphere Hypervisor（ESXi）への VM-Series ファイアウォールのインストール

VM-Series ファイアウォールをインストールするには、Open Virtualization Alliance format（OVA）テンプレートへのアクセス権が必要です。受注完了電子メールで受け取った認証コードを使用し、VM-Seriesファイアウォールを登録して OVA テンプレートをダウンロードします。OVA テンプレートは、3 種類のファイルを含む zip アーカイブです。

- .mf:パッケージ内の個々のファイルの SHA-1 ダイジェストを含む OVF マニフェスト ファイル。
- .ovf:パッケージとそのコンテンツについてのすべてのメタデータが記述されている OVF 記述子ファイル。
- .vmdk:仮想化バージョンのファイアウォールを含む仮想ディスク イメージ ファイル。

ESXi で VM-Series ファイアウォールをインストールおよび設定するには、次のタスクを実行します。

- VM-Series for ESXi で使用するインターフェイスのプランニング
- ESXi サーバー上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング
- ESXi 上の VM-Series の初期設定の実行
- （任意）VM-Series ファイアウォールにディスク スペースを追加する
- ESXi および vCloud Air 上の VM-Series ファイアウォールでの VMware ツールの使用

VM-Series for ESXi で使用するインターフェイスのプランニング

VM-Series ファイアウォールの vNIC とインターフェイスのマッピングを計画することにより、再起動と設定の問題を回避できます。以下の表は、ESXi 上で 10 個の vNIC がすべて有効になっている場合における VMware vNIC と VM-Series インターフェイス間のデフォルト マッピングを示しています。

VMware vNIC	VM-Series インターフェイス
1	Ethernet 1/0（mgmt）
2	Ethernet 1/1（eth1）
3	Ethernet 1/2（eth2）
4	Ethernet 1/3（eth3）
5	Ethernet 1/4（eth4）
6	Ethernet 1/5（eth5）
7	Ethernet 1/6（eth6）
8	Ethernet 1/7（eth7）
9	Ethernet 1/8（eth8）
10	Ethernet 1/9（eth9）

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ESXi 上でどの vNIC を追加するかにかかわらず、VM-Series ファイアウォール上のマッピングは同じままです。ファイアウォール上でアクティベートするインターフェイスは必ず ESXi 上で次に使用可能な vNIC を選択します。

次の図では、VM-Series ファイアウォールの eth3 と eth4 が ESXi の vNIC 2 と 3 にペア設定され、eth1 と eth2 はマッピングされていません。

現在のマッピングを維持しながら 2 つのインターフェイスをさらに追加する場合は、vNIC 4 と 5 を有効にしてファイアウォールを再起動します。最後にマッピングされたインターフェイスの後にインターフェイスを追加したため、既存の vNIC マッピングは保持されます。

VM-Series ファイアウォールで eth1 と eth2 を有効にすると、右側に示すようにインターフェイスの順序が変更され、トラフィックに影響するマッピングの不一致が発生します。

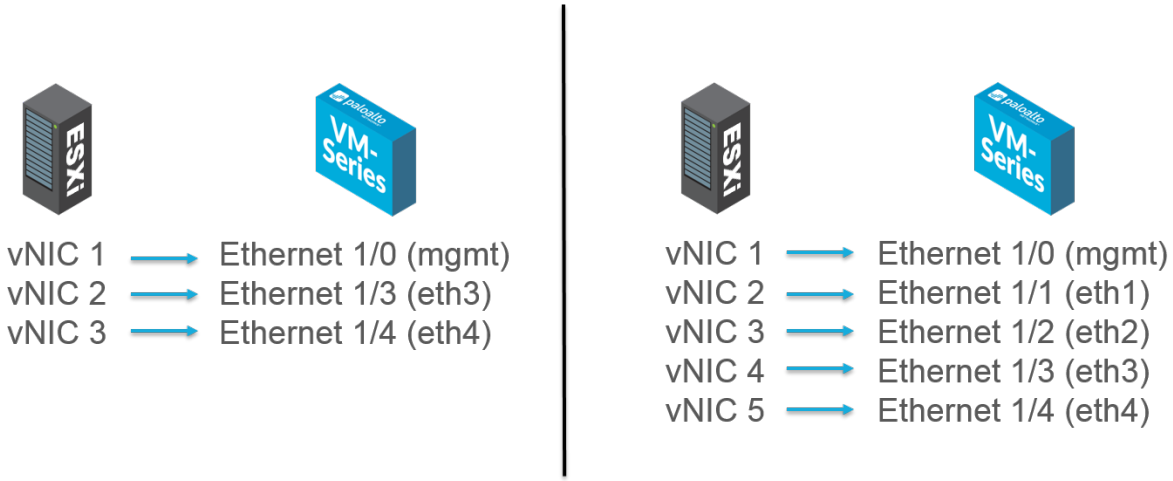

前述の例で示した問題を回避するには、以下の作業を行います：

- 初めて ESXi ホストをプロビジョニングする場合は、最初の vNIC 以外の 9 つの vNIC をすべてアクティブにします。VM-Series ファイアウォールをパワーオンする前に 9 個すべての vNIC をプレースホルダとして追加すると、どの VM-Series インターフェイスでも、順序にかかわらず使用できます。
- すべての vNIC がアクティブである場合、インターフェイスをさらに追加する必要はなくなりました。ESXi 上の各 vNIC ではネットワークの選択が必要であるため、空のポート グループをネットワーク プレースホルダとして作成できます。
- マッピングの不一致を回避するために、VM-Series ファイアウォールの vNIC は除去しないでください。

ESXi サーバー上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング

VM-Series ファイアウォールを (スタンドアロンの) ESXi サーバー上にデプロイするには、以下の手順を実行します。VM-Series NSX エディション ファイアウォールをデプロイする場合は、「VMware NSX 上の VM-Series ファイアウォールのセットアップ」を参照してください。

STEP 1 | OVA ファイルをダウンロードします。

VM-Series ファイアウォールを登録し、OVA ファイルを Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトから取得してください。

OVA ファイルには基本インストールが含まれています。基本インストールが完了した後は、サポート ポータルから最新の *PAN-OS* バージョンをダウンロードしてインストールする必要があります。これにより、基本イメージが作成された後に実装された、最新

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

の修正を適用できます。手順は、「PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード（スタンドアロン版）」を参照してください。

STEP 2 | OVA ファイルをデプロイする前に、VM-Series ファイアウォールで必要になる標準仮想スイッチあるいは分散仮想スイッチをセットアップします。

レイヤー 3 インターフェイスで *VM-Series* ファイアウォールをデプロイする場合、デフォルトでは、ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスがファイアウォールで使用されます。ハイパーバイザーが割り当てた *MAC* アドレスを無効化する場合、あるいはレイヤー *2*、バーチャル ワイヤ、またはタップ インターフェイスを伴うファイアウォールをデプロイしている場合は、*VM-Series* ファイアウォールに付与されたすべての仮想スイッチを設定（*Accept*（許可）に設定）し、*promiscuous* モード、*MAC* アドレス変更、*Forged*（偽装）転送の各モードを許可するようにしなければなりません。

VM-Series ファイアウォールのフレームを受信するよう、仮想標準スイッチあるいは仮想分散スイッチを設定します。

仮想標準スイッチ

1. **Home**（ホーム）> **Hosts and Clusters**（ホストおよびクラスター）に移動してホストを選択します。
2. **Configure**（設定）タブをクリックして**Virtual Switches**（仮想スイッチ）を表示します。VM-Series ファイアウォールが連結された仮想スイッチごとに、**Properties**（プロパティ）をクリックします。
3. 仮想スイッチに対応するポート グループをハイライト表示し、**Edit Settings**（設定の編集）をクリックします。vSwitch のプロパティ画面で、**Security**（セキュリティ）タブをクリックし、**Promiscuous Mode, MAC Address Changes**（無差別モード、**MAC** アドレス変更）および **Forged Transmits**（偽装送信）を **Accept**（承諾）に設定して、**OK** をクリックします。この変更は、仮想スイッチ上のすべてのポート グループに伝搬されます。

仮想分散スイッチ

1. **Home**（ホーム）> **Networking**（ネットワーキング）を選択します。仮想分散スイッチを選択し、編集する**Distributed Port Group**（分散ポート グループ）をハイライト表示します。
2. **Edit Settings**（設定の編集）をクリックして、**Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択し、**Promiscuous Mode, MAC Address Changes**（無差別モード、**MAC** アドレス変更）および **Forged Transmits**（偽装送信）を **Accept**（承諾）に設定し、**OK** をクリックします。

STEP 3 | OVA をデプロイします。

新規インターフェイスは起動時に検出されるため、*VM-Series* ファイアウォールにインターフェイス（*vNIC*）を追加した場合は、再起動が必要になります。ファイアウォールを再起動する必要性を最小限にするには、初期デプロイ時またはメンテナンス期間中にインターフェイスをアクティブにします。

インストールの進行状況を表示するには、*Recent Tasks*（最近のタスク）リストをモニターします。

1. vSphere クライアントを使用して vCenter にログインします。必要に応じて、ターゲットの ESXi ホストに直接移動することもできます。
2. vSphere Web クライアントから **Hosts and Clusters**（ホストおよびクラスター）に移動してホストを右クリックし、**Deploy OVF Template**（**OVF** テンプレートのデプロイ）を選択します。
3. 1でダウンロードした OVA ファイルを参照し、このファイルを選択して **Next**（次へ）をクリックします。テンプレートの詳細を確認して、もう一度 **Next**（次へ）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. VM-Series ファイアウォール インスタンスに名前を付け、**Inventory Location**（インベントリの場所）ウィンドウでデータ センターとフォルダを選択し、**Next**（次へ）をクリックします。
5. VM-Series ファイアウォールの ESXi ホストを選択し、**Next**（次へ）をクリックします。
6. VM-Series ファイアウォールで使用するデータストアを選択し、**Next**（次へ）をクリックします。
7. データストア プロビジョニングのデフォルト設定をそのままにして、**Next**（次へ）をクリックします。デフォルトは「**Thick Provision Lazy Zeroed**」です。

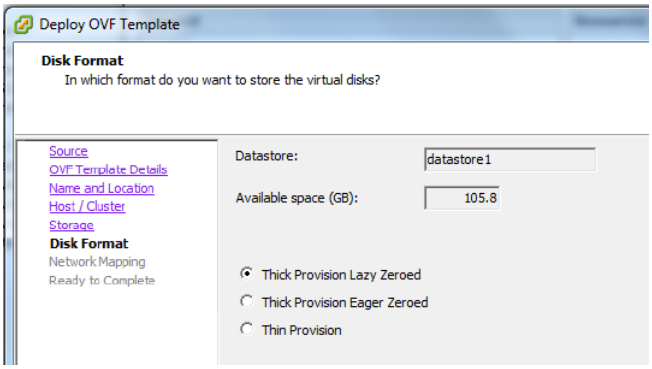

8. 最初に設定された 2 つの vNIC を利用するネットワークを選択します。1 つ目の vNIC は管理インターフェイスで使用され、2 つ目の vNIC は最初のデータ ポートで使用されます。**Source Networks**（ソース ネットワーク）が正しい **Destination Networks**（ターゲット ネットワーク）にマップされていることを確認してください。

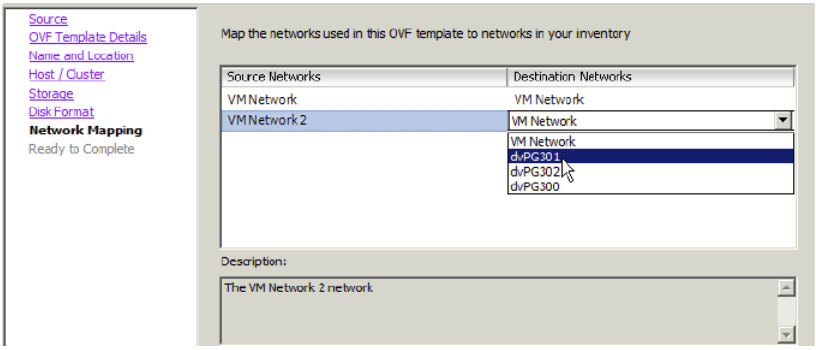

9. 詳細を確認し、**Power on after deployment**（デプロイ後にパワー オン）を選択し、**Next**（次へ）をクリックします。

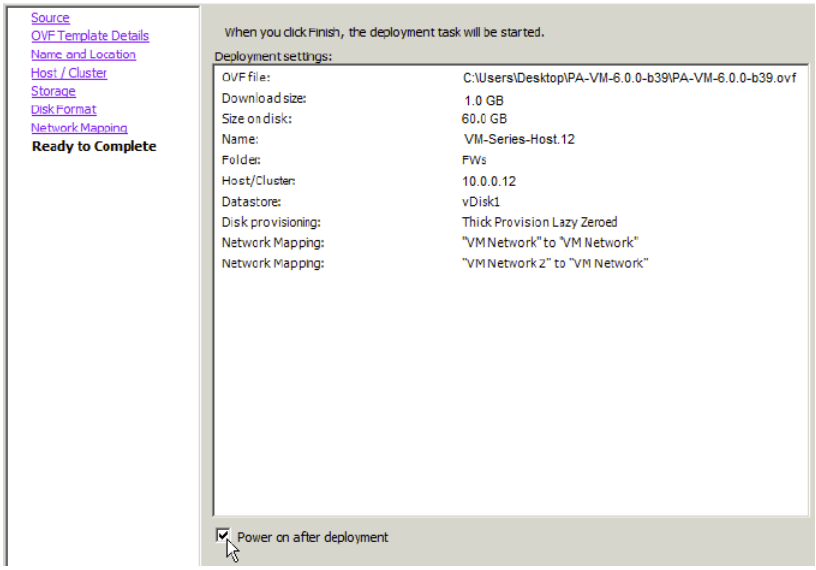

10. 導入が完了したら、**Summary**（サマリー）タブをクリックして現在の状態を確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ESXi 上の VM-Series の初期設定の実行

VM-Series ファイアウォールへのネットワーク アクセスを設定するには、ESXi サーバーでバーチャル アプライアンス コンソールを使用します。デフォルトでは、VM-Series ファイアウォールは、DHCP を使用して、管理インターフェイスの IP アドレスを取得しますが、静的 IP アドレスも割り当てることができます。初期設定が完了したら、Web インターフェイスにアクセスし、詳細な設定タスクを実行します。中央管理のために Panorama を使用している場合、Panorama を使用したデバイス管理の詳細は、『Panorama 管理者ガイド』を参照してください。

ブートストラップを使用して ESXi 上の VM-Series ファイアウォールを設定する場合は、「ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。

ブートストラップの一般的な情報については、「VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。

STEP 1 | ネットワーク管理者から必要な情報を入手します。

- MGT ポートの IP アドレス
- ネットマスク
- デフォルト ゲートウェイ
- DNS サーバーの IP アドレス

STEP 2 | VM-Series ファイアウォールのコンソールにアクセスします。

1. VM-Series ファイアウォール用の ESXi サーバーで **Console**（コンソール）タブを選択するか、VM-Series ファイアウォールを右クリックして**Open Console**（コンソールを開く）を選択します。
2. Enter キーを押して、ログイン画面にアクセスします。
3. デフォルトのユーザー名/パスワード（admin/admin）を入力して、ログインします。
4. 設定モードに切り替えるには、「**configure**」と入力します。

STEP 3 | 管理インターフェイスへのネットワーク アクセス設定を行います。

以下のコマンドを入力します。

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
```

STEP 4 | 変更をコミットし、設定モードを終了します。

「**commit**」と入力します。

「**exit**」と入力します。

STEP 5 | Palo Alto Networks 更新サーバーなど、ファイアウォール管理に必要な外部サービスへのネットワーク アクセスを確認します。

1. 以下の例に示すように、ping ユーティリティを使用して Palo Alto Networks 更新サーバーへのネットワーク接続を検証します。DNS が解決され、レスポンスに更新サーバーの IP アドレスが含まれていることを確認します。更新サーバーは ping リクエストには応答しません。 DNS の解決を確認したら、Ctrl+C キーを押して ping リクエストを停止します。

```
admin@PA-220 > ping host updates.paloaltonetworks.com
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
PING updates.paloaltonetworks.com (10.101.16.13) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
```

2. 次の CLI コマンドを使用して、Palo Alto Networks 更新サーバーからファイアウォールのサポート資格に関する情報を取得します。要求サポートチェック接続がある場合、更新サーバーはファイアウォールのサポート状況に応答します。

STEP 6 | VM-Series ファイアウォールのテストを開始する前に、容量認証コードを適用してライセンスを取得してください。

ライセンスのない VM-Series ファイアウォールは、約 1230 の同時セッションを処理することができます。環境によっては、このセッション制限にすぐに到達し、想定外の結果が出る可能性があります。

VM-Series ファイアウォールにディスクスペースを追加する

VM-Series ファイアウォールは 40GB の仮想ディスクを必要とし、うち 17GB はログ記録に使用されるようにデフォルト設定されています。

- 大規模なデプロイメントを行う場合、Panorama を使用して次世代ファイアウォールからデータを集約し、ネットワーク上の全トラフィックを可視化します。Panorama は一元化されたログとレポートを提供します。
- Panorama を使用しない小規模なデプロイメントでは、仮想ディスクを新しく追加してログ記憶容量を増やすことができます。新しい仮想ディスクは、ログ用に 40GB〜2TB のストレージ容量をサポートできます。この作業については後述します。

仮想アプライアンスが仮想ディスクを使用するように設定されている場合、*VM-Series* ファイアウォールはログを保存しなくなります。アプライアンスが仮想ディスクへの接続を失うと、障害期間中のログが損失する可能性があります。必要に応じて、新規作成した仮想ディスクを *RAID* による冗長性が確保されたデータストア上に配置します。*RAID10* では、ロギングを大量に行うアプリケーションで最適な書き込みパフォーマンスが得られます。

STEP 1 | VM-Series ファイアウォールをパワーオフします。

STEP 2 | ESXi サーバー上で、仮想ディスクをファイアウォールに追加します。

1. ESXi サーバー上の VM-Series ファイアウォールを選択します。
2. **Edit Settings**（設定の編集）をクリックします。
3. **Add**（追加）をクリックして Add Hardware（ハードウェア追加）ウィザードを起動し、オプションの選択を促されたら、以下のオプションを選択します。
    1. ハードウェア タイプに **Hard Disk**（ハード ディスク）を選択します。
    2. **Create a new virtual disk**（新規仮想ディスクを作成）を選択します。
    3. 仮想ディスク タイプに **SCSI** を選択します。
    4. **Thick provisioning**（シック プロビジョニング）ディスク フォーマットを選択します。
    5. 場所フィールドで、**Store with the virtual machine option**（仮想マシン オプションを使用して保存）を選択します。データストアは ESXi サーバーに存在している必要はありません。
    6. 設定が正しいことを確認し、**Finish**（完了）をクリックしてウィザードを終了します。新しいディスクが、バーチャル アプライアンスのデバイス一覧に追加されます。

STEP 3 | ファイアウォールをパワーオンします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ファイアウォールの電源を入れると、初めて仮想ディスクが初期化されます。初期化処理が完了するまでの時間は、新しい仮想ディスクのサイズによって異なります。

新しい仮想ディスクが初期化され、準備が完了すると、PAN-OS はすべてのログを既存のディスクから新しい仮想ディスクに移動します。新しいログ エントリーは、この新しい仮想ディスクに記録されるようになりました。

PAN-OS は、新しいディスクを記録するシステム ログ エントリーも生成します。



以前に *PAN-OS* ログを保存するために使用されていた仮想ディスクを再利用すると、既存のディスクのすべてのログが上書きされます。

STEP 4 | 新しい仮想ディスクのサイズを確認します。

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Management**（管理）を選択します。
2. Logging and Reporting Settings（ロギングおよびレポート設定）セクションで、新しいディスク容量が **Log Storage**（ログ ストレージ）に正しく表示されていることを確認します。

ESXi および vCloud Air 上の VM-Series ファイアウォールでの VMware ツールの使用

VMware Tools ユーティリティは、vCenter Server および vCloud Director からの VM-Series ファイアウォール管理を改善します。VMware Tools は VM-Series ファイアウォールのソフトウェア イメージにバンドルされ、すべてのアップデートは新しい OVF イメージで利用可能になります。vCenter Server または vCloud Director を使用して VMware Tools を手動でインストールまたはアップグレードすることはできません。

- 管理インターフェイスで IP アドレス、およびファイアウォールおよび Panorama のソフトウェア バージョンを確認します。

  vCenter サーバーの Hosts（ホスト）および Cluster（クラスター）セクションでファイアウォールあるいは Panorama を選択し、管理インターフェイスに割り当てられている IP アドレスおよび現在インストールされているソフトウェア バージョンについての情報を **Summary**（サマリー）タブで確認します。

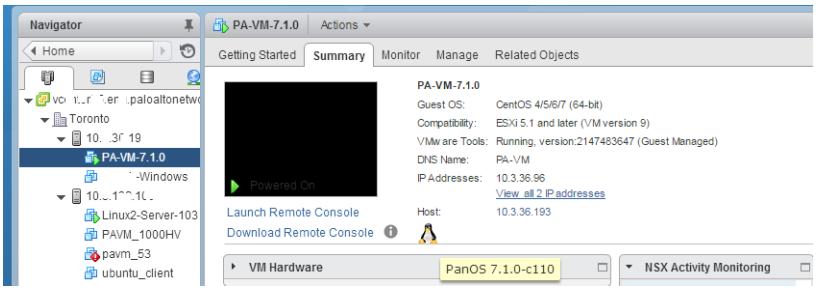

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- ハードディスク、メモリ、CPU のリソース使用状況を確認する。この情報を利用して vCenter サーバーのアラームを有効化できます。

  vCenter サーバーの Hosts（ホスト）および Cluster（クラスター）セクションでファイアウォールあるいは Panorama を選択し、ハード ディスク、メモリ、CPU の使用状況についての情報を **Monitor**（監視）> **Utilization**（使用状況）タブで確認します。

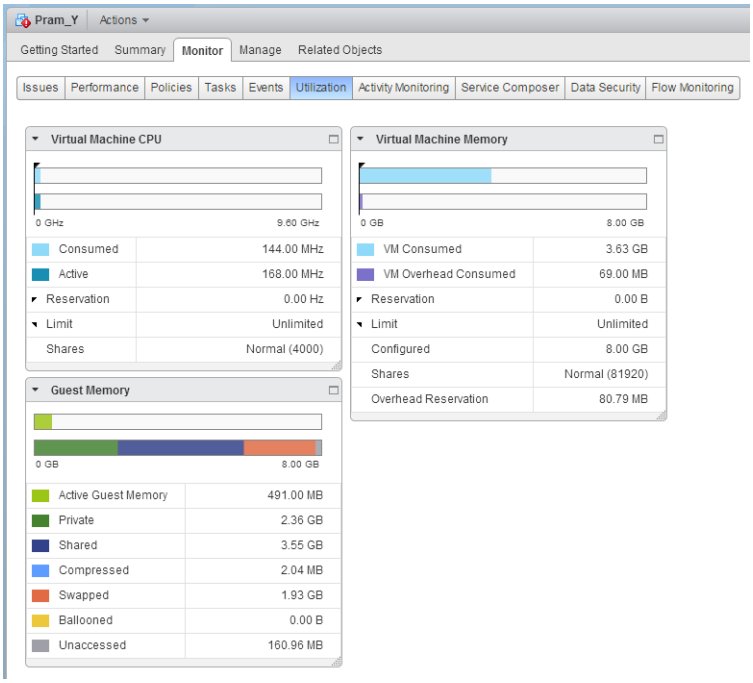

- vCenter サーバーからファイアウォールおよび Panorama を再起動するか、グレースフル シャットダウンを実行します。

  vCenter サーバーの Hosts（ホスト）および Cluster（クラスター）セクションでファイアウォールあるいは Panorama を選択し、**Actions**（アクション）> **Power**（電源）ドロップダウンの順に選択します。

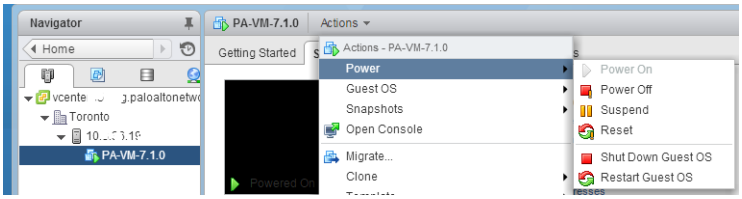

- 通知を受けたいイベント、あるいは自動アクションを指定したいイベントのアラーム定義を作成します。

  アラーム定義を作成する詳細な方法については、VMware ドキュメントをご覧ください。

  vCenter サーバーの Hosts（ホスト）および Cluster（クラスター）セクションでファイアウォールあるいは Panorama を選択し、**Manage**（管理）> **Alarm Definitions**（アラーム定義）の順に選択してトリガーを新しく追加し、しきい値に達した際のアクションを指定します。たとえば、一定期間ハートビート通信が無かった場合や、メモリ リソースの使用量が一定のしきい値を超えた場合などです。次のスクリーン ショットは、ファイアウォールあるいは Panorama 上のハートビート モニタリングについての通知を扱う方法を示しています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

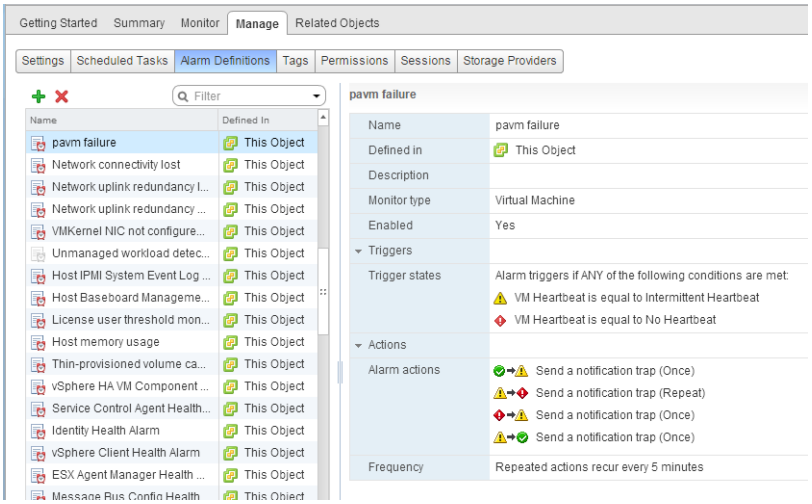

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

vCenter 上の VM 監視

VMware vCenter 用 Panorama プラグインをインストールし、このプラグインが vCenter 環境でゲストの IP アドレスを取得し、その情報に基づいてダイナミック アドレス グループを使用してポリシーを作成するように設定します。

VMware vCenter 用 Panorama プラグインでは、プロキシ サーバーはサポートされていません。

- VMware vCenter での VM モニタリングについて
- VMware vCenter 用 Panorama プラグインのインストール
- VMware vCenter 用 Panorama プラグインの設定

VMware vCenter での VM モニタリングについて

VMware vCenter 用 Panorama プラグインは、ダイナミック アドレス グループを使用して vCenter 環境のポリシーを作成するツールを提供します。ダイナミック アクセス グループを使用して、ゲストの追加または削除などの、環境内の変更に自動的に対応するポリシーを作成できます。VMware vCenter プラグインは vCenter 環境で変更を監視し、変更に関する情報を Panorama と共有します。

このプラグインは、vCenter から受信した情報を処理して Panorama の一連のタグに変換します。これらのタグは、IP アドレスをダイナミック アドレス グループに割り当てるときの一致条件として使用できます。各タグには、VM の上にある階層構造を表すプレフィックスが存在しています。

この例でPanorama の各タグは、以下のプレフィックスで開始しています。各タグには、vCenter 名、データ センター名、およびクラスター名が含まれています。vCenter 階層構造にフォルダが存在している場合、タグにはフォルダ名が含まれます。タグ内のオブジェクトの順序は、vCenter 階層構造内の順序と一致しています。

vcenter.<vcenter-name>_ParentA_ParentB_Datacenter_CHILD1_CHILD2_Cluster_<tag>

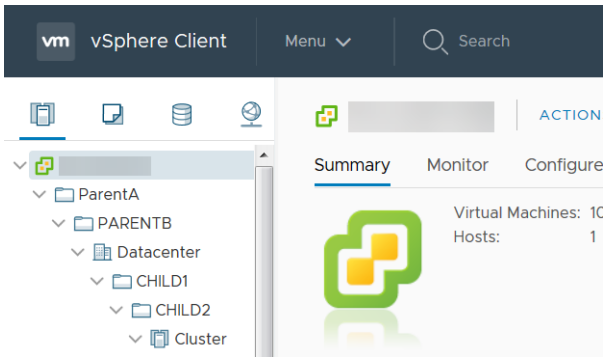

VMware vCenter 用 Panorama プラグインでは、*vApps* またはリソース プールに関連付けられているタグはサポートされていません。

Panorama ではタグは次の形式で表示されます。

- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_vmname.<vm-name>**—このタグは VM 名に基づいて仮想マシンの IP アドレスをマップします。
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_guestos.<guest-os>**—このタグはゲスト オペレーティング システムに基づいて、仮想マシンの のIP アドレスをマップします。
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_annotation.<annotation>**—このタグはアノテーションに基づいて、仮想マシンの のIP アドレスをマップします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_vlanId.<vlan-ID>**— このタグは、VLAN ID に基づいて仮想マシンの IP アドレスをマップします。
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_host-ip.<host-ip>**—このタグはホスト IP アドレスに基づいて、仮想マシンの のIP アドレスをマップします。
- **vcenter.<vcenter-name>_<datacenter-name>_<cluster-name>_<tag-category>.<user-defined-tag>**—このタグは vCenter で作成されたユーザー定義のタグに基づいて、仮想マシンの のIP アドレスをマップします。

このプラグインでは *VM* あたり最大 *16* 個のユーザー定義タグがサポートされています。*16* 個を超えるユーザー定義タグは処理されません。

vCenter 用 Panorama プラグインは、128 文字よりも長いタグは処理できません。この文字数には、文字、数字、特殊文字が含まれます。vCenter オブジェクト名内の空白文字は、スラッシュで置換されます。また、Panorama では vCenter VM 名とアノテーションでの非 ASCII 特殊文字、特殊文字 '<>&" の使用はサポートされていません。サポートされていない文字を含むタグは破棄されます。

エンドポイントの IP アドレスからタグへのマッピング情報を取得するには、仮想環境の vCenter ごとにモニタリング定義を設定する必要があります。モニタリング定義では、Panorama が vCenter に接続するために必要なユーザー名とパスワードが指定されます。また、デバイス グループと、Panorama がタグをプッシュするファイアウォールを含む対応通知グループも指定されます。モニタリング定義の設定が完了し、VMware vCenter 用 Panorama プラグインがタグを取得したら、DAG を作成し、タグを一致条件として追加できます。

VMware vCenter 用 Panorama プラグインのインストール

vCenter でのエンドポイント モニタリングを開始するため、VMware vCenter 用 Panorama プラグインをダウンロードしてインストールします。

Panorama HA 構成がある場合、各 Panorama ピアに対してこのインストール作業を繰り返してください。HA ペアの Panorama にプラグインをインストールする際は、アクティブ ピアより前にパッシブ ピアにプラグインをインストールします。プラグインをパッシブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアはノンファン クショナル状態になります。プラグインをアクティブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアは再びファンクショナル状態に戻ります。

STEP 1 | **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）を選択します。

STEP 2 | **Upload**（アップロード）を選択し、**Browse**（参照）をクリックしてプラグイン ファイルを見つけます。

STEP 3 | **OK** をクリックしてアップロードを完了します。

STEP 4 | プラグインのバージョンを選択し、Action（アクション）列にある**Install**（インストール）をクリックしてプラグインをインストールします。インストールが完了すると Panorama からメッセージが表示されます。



VMware vCenter 用 Panorama プラグインの設定

プラグインのインストールが完了したら、以下の手順に従って Panorama と vCenter 間の接続を確立します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

vCenter 環境で仮想マシンをモニタリングするプラグインの場合、VMware ツールがすでにインストールされています。vCenter では VM の IP アドレスを外部から取得できません。これらのアドレスは、VMware ツールでのみ確認できます。

STEP 1 | Panorama Web インターフェイスにログインします。

STEP 2 | モニタリングを有効にして、モニタリング間隔を設定します。

1. **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup**（セットアップ）> **General**（全般）を選択します。
2. **Enable Monitoring**（モニタリングの有効化）を選択します。これにより、デプロイメント内のすべての vCenter のモニタリングが有効になります。
3. **Monitoring Interval**（モニタリング間隔）を秒単位で設定します。モニタリング間隔は、Panorama が vCenter から最新のネットワーク情報を取得する頻度です。デフォルト値は 60 秒で、60 ~ 84600 秒の範囲で指定できます。

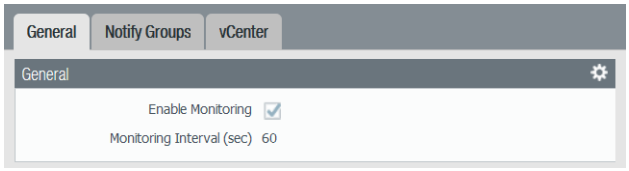

STEP 3 | 通知グループを作成します。

1. **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup**（セットアップ）> **Notify Groups**（通知グループ）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックします。
3. **Name**（名前）に通知グループの分かりやすい名前を入力します。
4. vCenter デプロイメントのデバイス グループを選択します。

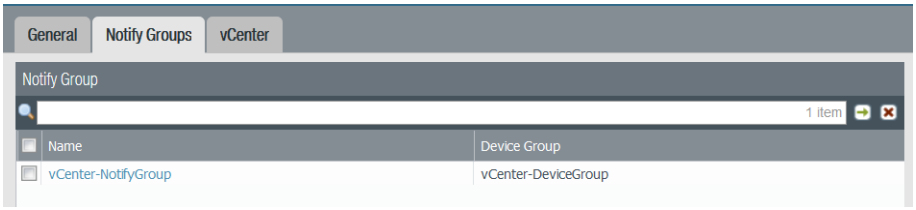

STEP 4 | vCenter 情報を追加します。VMware vCenter 用 Panorama プラグインでは最大 16 個の vCenter インスタンスがサポートされています。

1. **Panorama** > **VMware vCenter** > **Setup**（セットアップ）> **vCenter**を選択します。
2. **Name**（名前）に分かりやすい vCenter 名を入力します。
3. vCenter の IP アドレスまたは FQDN を入力し、該当する場合はポートも入力します。
4. vCenter ユーザー名を入力します。
5. vCenterC パスワードを入力して確認します。
6. **Validate**（検証）をクリックして、Panorama が入力した認証情報を使って vCenter に接続できることを確認します。
7. **OK**をクリックします。

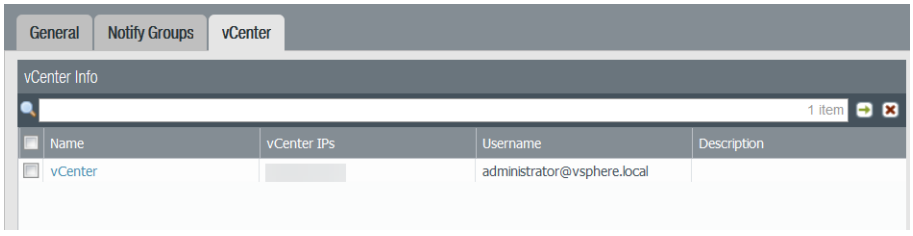

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | 最大 16 個のモニタリング定義を設定します。

1 つの *vCenter* インスタンスは、*1* つの *Monitoring Definition*（モニタリング定義）にのみ割り当てることができます。

1. **Panorama** > **VMware vCenter** > **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. この定義を使用する vCenter を識別する**Name**（名前）、および任意で説明を入力します。
3. **vCenter** および **Notify Group**（通知グループ）を選択します。
4. **OK**をクリックします。

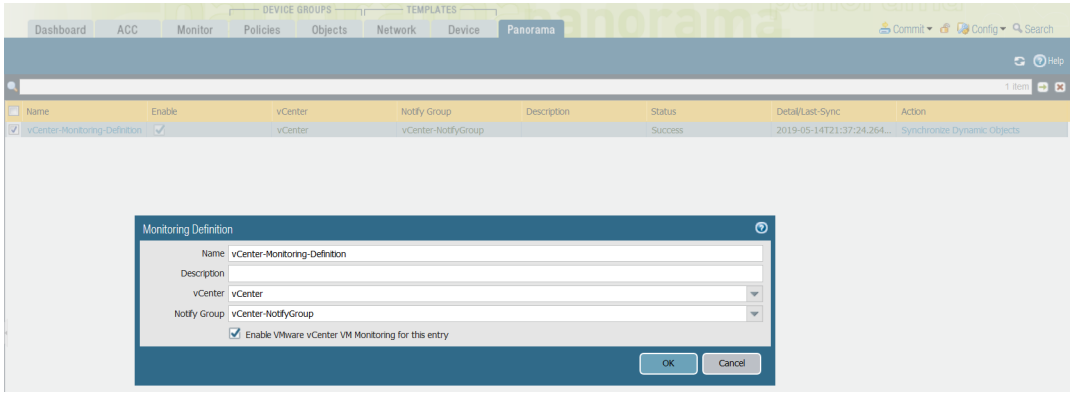

STEP 6 | 変更を **Commit**（コミット）します。

STEP 7 | Panorama 上で VM 情報を閲覧できることを確認し、ダイナミック アドレス グループ用の一致条件を定義します。

一致条件で複数のタグを使用する場合は *OR* 演算子を使用する必要があります。*AND* 演算子を使用すると機能しません。

一部のブラウザ拡張機能が、*Panorama* と *vCenter* の間の *API* コールをブロックすることがあります。これが原因で、*Panorama* は一致条件を受信できなくなります。ブラウザ拡張機能を使用しているときに *Panorama* で一致条件が表示されない場合は、その拡張機能と *Synchronize Dynamic Objects*（動的オブジェクトの同期）を無効にして、*Panorama* に対して使用可能なタグを取り込みます。

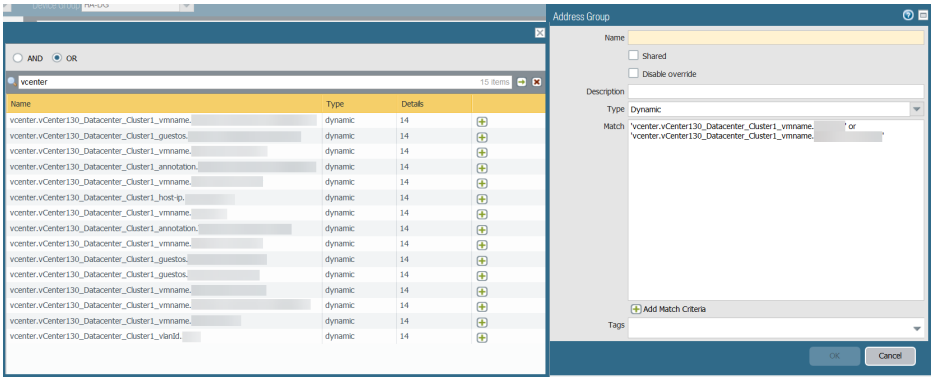

STEP 8 | VM のアドレスが DAG に追加されていることを確認します。

1. **Panorama** > **Objects**（オブジェクト） > **Address Groups**（アドレス グループ）を選択します。
2. DAG の Addresses（アドレス）列で **More**（すべて表示）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama に、指定した一致条件に基づいて DAG に追加された IPアドレスのリストが表示されます。

STEP 9 | ポリシー内でダイナミック アドレス グループを使用します。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択します。
2. [追加] をクリックし、ポリシーの [名前] および [説明] を入力します。
3. **Source Zone** (送信元ゾーン) を追加して、トラフィックの送信元となるゾーンを指定します。
4. トラフィックが終端する **Destination Zone** (宛先ゾーン) を追加します。
5. **Destination Address** (宛先アドレス) については、先ほど作成したダイナミック アドレス グループを選択します。
6. トラフィックに対するアクション（[許可] または [拒否]）を指定し、必要に応じてデフォルト セキュリティ プロファイルをルールに関連付けます。
7. 手順 1 ~ 6 を繰り返し、もう 1 つポリシー ルールを作成します。
8. **Commit**（コミット）をクリックします。

STEP 10 | vCenter から動的オブジェクトをいつでも更新できます。更新するには、動的オブジェクトを同期します。動的オブジェクトを同期することで、仮想環境の変更に関するコンテキストを維持できます。また、ポリシールール内で使用される動的アドレスグループを自動的に更新させ、アプリケーションを有効化することができます。

1. **Panorama** > **VMware vCenter** > **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を選択します。
2. **Synchronize Dynamic Objects**（動的オブジェクトを同期）をクリックします。

STEP 11 | vCenter デプロイメントのファイアウォールが再起動し、Panorama から切断されると、そのファイアウォールが vCenter 用 Panorama プラグインと同期していない状態になり、最新情報を受信しなくなります。ファイアウォールが Panorama に再接続したら、Panorama とファイアウォールを手動で同期する必要があります。

1. Panorama CLI にログインします。
2. 以下のコマンドを実行します。

```
admin@Panorama> request plugins vmware_vcenter sync
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ESXi のデプロイメントのトラブルシューティング

VM-Series ファイアウォールのトラブルシューティング手順の多くは、ハードウェア バージョンの PAN-OS の場合とよく似ています。問題が発生したら、インターフェイス カウンターやシステム ログ ファイルを調べ、必要な場合にはデバッグを使用してキャプチャを作成してください。

以下のセクションでは、いくつかの一般的な問題のトラブルシューティング方法について説明します。

- 基本的なトラブルシューティング
- インストールの問題
- ライセンスの問題
- 接続の問題

基本的なトラブルシューティング

ネットワーク トラブルシューティング ツールの推奨

仮想環境でトラフィックをキャプチャしたり、テスト パケットを挿入したりするために、別々のトラブルシューティング ステーションがあると役立ちます。*tcpdump*、*nmap*、*hping*、*traceroute*、*iperf*、*tcpedit*、*netcat* などの一般的なトラブルシューティング ツールがインストールされた新規 *OS* を最初から作成することも有効です。このマシンは、パワーダウンしてテンプレートに変換することができます。ツールが必要になるたびにトラブルシューティング クライアント（仮想マシン）を問題の仮想スイッチにすばやくデプロイし、それを使用してネットワーク問題を分離することも可能です。テストが完了するとインスタンスは破棄され、テンプレートは次に必要になったときにまた使用されます。

ファイアウォールでのパフォーマンス関連の問題の場合は、まず、そのファイアウォールの Web インターフェイスから **Dashboard** をチェックします。アラートを表示したり、テクニカル サポート（TS）ファイルや Stats Dump ファイルを作成するには、**Device**（デバイス）> **Support**（サポート）の順に移動します。

詳細については、vSphere クライアントで**Home**（ホーム）> **Inventory**（インベントリ）> **VMs and Templates**（仮想マシンおよびテンプレート）の順に移動し、VM-Series ファイアウォールのインスタンスを選択して **Summary**（サマリー）タブをクリックします。**Resources**（リソース）の下で、消費メモリ、CPU、およびストレージの統計情報を確認します。リソース履歴の場合は、**Performance**（パフォーマンス）タブをクリックし、時間経過によるリソース消費量をモニターします。

インストールの問題

- OVA のデプロイに関する問題
- ファイアウォールがメンテナンス モードで起動するのはなぜですか?
- VM-1000-HV 用に基本イメージ ファイルを変更するには?

OVA のデプロイに関する問題

- VM-Series は、Open Virtualization Alliance（OVA）形式の zip アーカイブとして提供され、3 つのファイルに展開されます。

  OVA イメージのデプロイに問題がある場合は、3 つのファイルが展開され、アクセス可能であることを確認してください。必要に応じて、OVA イメージを再度ダウンロードして解凍します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- OVA イメージの仮想ディスクは約 1GB です。vSphere クライアントを実行しているコンピュータに存在する必要があります。または、OVA イメージの URL としてアクセス可能である必要があります。
  - vSphere クライアント コンピュータとターゲット ESXi ホスト間のネットワーク接続が、待ち時間と十分な帯域幅を持つことを確認します。接続が不十分な場合は、OVA のデプロイメントに何時間もかかるか、タイムアウトして失敗する可能性があります。

    ESXi ホストと同じネットワーク上のデバイスにイメージをホストする場合は、この問題を最小限に抑えることができます。
  - パス上にあるすべてのファイアウォールは、vSphere から ESXi ホストまでTCPポート 902 および 443 を許可する必要があります。
- ESX 6.5.0a ビルド 4887370 では、ソケットあたり 2 つの CPU コアに制限されます。ソケットあたり 2 つ以上の vCPU を割り当てる VM-300、VM-500、または VM-700 をデプロイする場合は、回避策として、VMware KB：https://kb.vmware.com/s/article/53354 を参照してください。

ファイアウォールがメンテナンス モードで起動するのはなぜですか?

VM-1000-HV ライセンスを購入し、VMware ESXi サーバー上で VM-Series ファイアウォールをスタンドアロン モードでデプロイしている場合、VM-Series ファイアウォールで求められる最小メモリを割り当てる必要があります。

メンテナンス モード中のブートが発生しないようにするには、基本イメージファイルを変更するか（「VM-1000-HV 用に基本イメージ ファイルを変更するには?」参照）、ESXi ホストまたは vCenter サーバーの設定を VM-Series ファイアウォールの電源を入れる前に編集する必要があります。

インターフェイスが「VMXnet3」であることを確認します。インターフェイスの種類を他の形式に設定すると、ファイアウォールはメンテナンス モードで起動します。

VM-1000-HV 用に基本イメージ ファイルを変更するには?

VM-1000-HVライセンスを購入し、VMware ESXiサーバー上でVM-Seriesのファイアウォールをスタンドアロン モードでデプロイしている場合、VM-Seriesファイアウォールの基本イメージファイル（.ovaまたは.xva）で定義される以下の属性を手順に従って変更します。

重要:ここに記載されている値以外の値を変更すると、基本イメージファイルが無効になります。

STEP 1 | 基本イメージ ファイル（7.0.0 など）をメモ帳などのテキスト エディタで開きます。

STEP 2 | 以下に示すように、4096 を探して、割り当てメモリを 5120（5 GB）に変更します。

```
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>byte * 2^20</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>4096MB of memory</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>4</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>4096</rasd:VirtualQuantity>
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>byte * 2^20</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>5120MB of memory</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>5</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>5120</rasd:VirtualQuantity>
```

STEP 3 | 割り当て仮想 CPU コアの数を 2 から、デプロイに適切な 4 または 8 に変更します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>hertz * 10^6</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Number of Virtual CPUs</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>2 virtual CPU(s)</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>2</rasd:VirtualQuantity>
        <vmw:CoresPerSocket ova:required="false">2</vmw:CoresPerSocket>
      </Item>
<Item>
        <rasd:AllocationUnits>hertz * 10^6</rasd:AllocationUnits>
        <rasd:Description>Number of Virtual CPUs</rasd:Description>
        <rasd:ElementName>4 virtual CPU(s)</rasd:ElementName>
        <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
        <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
        <rasd:VirtualQuantity>4</rasd:VirtualQuantity>
        <vmw:CoresPerSocket ova:required="false">2</vmw:CoresPerSocket>
      </Item>
```

または、ファイアウォールをデプロイし、VM-Series ファイアウォールをパワーオンする前に ESXi ホストまたは vCenter サーバーでメモリと CPU の割り当てを直接編集することもできます。

ライセンスの問題

- サポート ライセンスまたは機能ライセンスを適用できないのはなぜですか?
- コピーした VM-Series ファイアウォールに有効なライセンスがないのはなぜですか?
- VM-Series ファイアウォールを移動するとライセンスは無効になりますか?

サポート ライセンスまたは機能ライセンスを適用できないのはなぜですか?

VM-Series ファイアウォールにキャパシティ認証コードを適用していない可能性があります。サポート ライセンスまたは機能ライセンスのアクティベーション前に、デバイスがシリアル番号を取得できるようにするためにキャパシティ認証コードを適用する必要があります。このシリアル番号は、VM-Series ファイアウォールのその他のライセンスのアクティベーションに必要です。

コピーした *VM-Series* ファイアウォールに有効なライセンスがないのはなぜですか?

VMware は、VM-Series ファイアウォールを含む各仮想マシンに一意の UUID を割り当てます。そのため、VM-Series ファイアウォールをコピーすると、新しい UUID がそのコピーに割り当てられます。VM-Series ファイアウォールの各インスタンスのシリアル番号とライセンスは UUID に関連付けられているため、ライセンスされた VM-Series ファイアウォールをコピーすると、新しいファイアウォールのライセンスは無効になります。新しくデプロイされたファイアウォールのライセンスをアクティベーションするには、新しい認証コードが必要です。VM-Series ファイアウォールで完全な機能、サポート、およびソフトウェア アップグレードを使用できるようにするには、キャパシティ認証コードおよび新しいサポート ライセンスを適用する必要があります。

VM-Series ファイアウォールを移動するとライセンスは無効になりますか?

VM-Series ファイアウォールをホスト間で手動で移動する場合は、オプション **This guest was moved**（このゲストは移動しました）を選択してライセンスが無効化されないようにしてください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

接続の問題

- VM-Series ファイアウォールがネットワーク トラフィックを受信しないのはなぜですか?

VM-Series ファイアウォールがネットワーク トラフィックを受信しないのはなぜですか?

VM-Series ファイアウォールで、トラフィック ログ（**Monitor**（監視）> **Logs**（ログ））を確認します。ログが空の場合、以下の CLI コマンドを使用して、VM-Series ファイアウォールのインターフェイスにパケットを表示します。

```
show counter global filter
delta yes
Global counters:
Elapsed time since last sampling: 594.544 seconds
--------------------------------------------------------------------------------
Total counters shown: 0
--------------------------------------------------------------------------------
```

vSphere 環境では、以下の問題を確認します。

- ポート グループを確認し、ファイアウォールと仮想マシンが正しいポート グループにあることを確認する

  インターフェイスが正しくマッピングされていることを確認します。

  Network adapter 1 = management

  Network adapter 2= Ethernet1/1

  Network adapter 3= Ethernet1/2

  各仮想マシンの設定で、インターフェイスが正しいポート グループにマッピングされていることを確認します。
- 各ポート グループまたはスイッチ全体で、無差別モードが有効になっているか、ファイアウォールがハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスに設定されていることを確認します。

  データプレーンの PAN-OS MAC アドレスは vSphere で割り当てられる vNIC MAC アドレスとは異なるため、ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスの使用が有効化されていない場合、ポートグループ（または vSwitch 全体）が無差別ポートである必要があります。

  - vSphere で VLAN 設定を確認する

    vSphereポートグループのVLAN設定には2つの意味があります。どのポートグループがLayer 2ドメインを共有するか、そしてアップリンクポートにタグ付け（802.1Q）がされるか否かを決定します。
  - 物理スイッチのポート設定を確認する

    アップリンク ポートを含むポート グループで VLAN ID が指定されている場合、vSphere は 802.1Q を使用してアウトバウンド フレームにタグを付けます。タグは物理スイッチの設定と一致する必要があります。一致しない場合、トラフィックは通過しません。

    分散仮想スイッチ（vDS）を使用している場合、ポート統計を確認します。標準スイッチではポート統計は提供されていません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series for ESXi のパフォーマンス調整

ESXi 用の VM-Series ファイアウォールは、高パフォーマンスのアプライアンスですが、最良の結果を得るには、ハイパーバイザの調整が必要な場合があります。このセクションでは、VM-Series ファイアウォールが最高のパフォーマンスを発揮するためのベスト プラクティスと推奨事項について説明します。パフォーマンスを最大限に引き出すには、ESXi 6.0.0.0 以降が推奨されます。

- ESXi 上の NIC ドライバのインストール
- ESXi 上の DPDK の有効化
- ESXi 上の SR-IOV の有効化
- ESXi 上の NIC のマルチキュー サポートの有効化

ESXi 上の NIC ドライバのインストール

最高のパフォーマンスを得るには、SR-IOV を Intel 10GB ネットワーク インターフェイスと併用してください。この場合は、各インターフェイスで複数のキューをサポートするために ixgbe 4.4.1 ドライバが必要です。

STEP 1 | ESXi ホスト上のネットワーク インターフェイスのリストを取得します。

1. ESXi ホストの CLI にログインします。
2. 以下のコマンドを使用してネットワーク インターフェイスのリストを取得します。

```
$ esxcli network nic list
```

STEP 2 | 特定のインターフェイスのドライバ バージョンを決定します。

ethtool または **esxcli** を使用して、現在インストールされているドライバのバージョンを決定できます。以下の例では vNIC4 を使用しており、3.21.6 というドライバ バージョンが返されています。

- ethtool—**ethtool -l *<nic-name>***

```
$ ethtool -I vNIC4
driver: ixgbe
version: 3.21.6iov
firmware-version: 0x80000389
bus-info: 0000:04:00.0
```

- esxcli—**esxcli network nic get -n *<nic-name>***

```
$  esxcli network nic get -n vNIC4
   Advertised Auto Negotiation: true
   Advertised Link Modes:
   Auto Negotiation: true
   Cable Type:
   Current Message Level: 7
   Driver Info:
         Bus Info: 0000:04:00.0
         Driver: ixgbe
         Firmware Version: 0x80000389
         Version: 3.21.6iov
   Link Detected: false
   Link Status: Down
   Name: vNIC4
   PHYAddress: 0
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
   Pause Autonegotiate: true
   Pause RX: true
   Pause TX: true
   Supported Ports: FIBRE
   Supports Auto Negotiation: true
   Supports Pause: true
   Supports Wakeon: false
   Transceiver: external
   Wakeon: None
```

STEP 3 | 新しいドライバをインストールします。

1. VMware の Web サイトから ixgbe 4.4.1 ドライバをダウンロードします。コンテンツをローカルディレクトリに抽出し、ドライバ用の .zip あるいは .vib ファイルを探します。
2. ESXi ホスト データストア内に新規フォルダを作成します。
3. 抽出したローカルの .zip あるいは .vib ファイルを、ESXi ホスト データストア内の新規フォルダにコピーします。
4. ESXi ホストでメンテナンス モードを有効化します。
5. 次のいずれかのコマンド (.zip ファイルの場合は -d、.vib ファイルの場合は -v) を使用し、新しいドライバをインストールします。

   - `$ esxcli software vib install -d <path to driver .zip file>`
   - `$ esxcli software vib install -v <path to driver .vib file>`

   .zip あるいは .vib ファイルの完全パスを指定する必要があります。例:

   ```
   $ esxcli software vib install -d  "/vmfs/volumes/
   Datastore/DirectoryName/DriverName.zip"
   ```

6. VIB インストレーションを確認します。

   ```
   $ esxcli software vib list
   ```

7. ESXi ホストを再起動します。

ESXi 上の DPDK の有効化

データ プレーン開発キット (DPDK) を利用すると、ネットワーク インターフェイス カード (NIC) パケットの処理速度が向上するため、VM-Series のパフォーマンスが向上します。VM-Series ファイアウォールでは、ESXi で DPDK はデフォルトで有効になっています。

DPDK をサポートするには、すべてのデータ インターフェイスで同じドライバを使用している必要があります。

DPDK を活用するには、以下のいずれかのドライバとともに NIC を使用する必要があります。

サポートされるドライバ	
仮想ドライバ	VMXNET3
Intel ドライバ	ixgbe、ixgbevf、i40e、i40evf

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

DPDK を無効にすると、NIC は DPDK の代わりにパケット mmap を使用します。DPDK は、**set system setting dpdk-pkt-io off** コマンドを使用して無効にできます。

ESXiハイパーバイザーサポートと、PAN-OSバージョンごとのSR-IOVおよびDPDKドライバーサポートについては、互換性マトリックスを参照してください。

ESXi 上の SR-IOV の有効化

Single Root I/O Virtualization（SR-IOV）を使用すると、1 つのルート ポートの 1 つの PCIe 物理デバイスを、ハイパーバイザやゲストに対して複数の個別の物理デバイスのように見せかけることができます。SR-IOV NIC で仮想機能デバイスを有効にして SR-IOV を有効にし、vCenter でゲスト設定を変更します。

ESXi用 VM-Series のSR-IOVには、i40/i40e、i40evf、ixgbe、またはixgbevfのいずれかのIntel NICドライバーが必要です。PAN-OSバージョンごとのSR-IOV と DPDKドライバーのサポートについては、互換性マトリックスを参照してください。

以下の手順を実行して、SR-IOV を有効にします。

STEP 1 | SR-IOV NIC 上の仮想機能（VF）デバイスを有効化します。max_vfs は、単一の物理ポートで許容される仮想機能の最大数です。上限数は、お使いの ESXi ホストでサポートされている VF の数、アダプタ、サーバー構成によって異なります。お使いのドライバのドキュメントを参照してください。

1. ESXi ホストの CLI にログインします。
2. 次のコマンドを使用し、ポートごとの VF の最大数（max_vfs）を指定します。

```
$ esxcli system
module parameters set -m <nic_driver> -p “max_vfs=<n>”
```

マルチポート NIC、または同じドライバを使用する複数の NIC がある場合、max_vfs の値をコンマで区切って指定する必要があります。PCI バス上の NIC ポートの順序に従って数をリストアップします。そこでは、それぞれの数が、物理ポート上で有効化されている VF の数に対応します。たとえば、ixgbe の場合は以下のように指定できます。

```
$ esxcli
system module parameters set -m ixgbe -p "max_vfs=8,8,8"
```

3. VF デバイスを有効化した後、vCenter サーバー アプライアンスを含めてすべての VM をシャットダウンし、ESXi ホストを再起動します。

STEP 2 | vCenter でゲスト設定を変更します。

1. vCenter にログインして、VM-Series ファイアウォール ゲスト マシンを選択します。
2. **Manage**（管理）> **Settings**（設定）> **VM Hardware**（**VM** ハードウェア）を選択して、ハードウェア設定を 編集します。
3. **Virtual Hardware**（仮想ハードウェア）を選択します。
4. **New device**（新規デバイス）ドロップダウンから **PCI Device**（**PCI** デバイス）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
5. 追加した PCI デバイスの設定を編集し、使用可能な仮想機能デバイスに対応する PCI ID を選択します。

STEP 3 | ESXi ホストを再起動して変更内容を有効にします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ESXi 上の NIC のマルチキュー サポートの有効化

マルチキューにより、vCPU の数に合わせてネットワークのパフォーマンスを高めることができ、複数の TX および RX キューを作成して並列パケット処理を実現できます。マルチキューを有効にするには、.vmx ファイルを変更するか、Advanced Settings（詳細設定）にアクセスします。

STEP 1 | マルチキューを有効にします。

1. .vmx ファイルを開きます。
2. 以下のパラメータを追加します。

```
ethernetX.pnicFeatures = "4"
```

STEP 2 | Receive-Side Scaling（RSS）を有効にします。

1. ESXi ホストで CLI にログインします。
2. 以下のコマンドを実行します。

```
$ vmkload_mod -u ixgbe
$ vmkload_mod ixgbe RSS="4,4,4,4,4,4"
```

STEP 3 | 最大のパフォーマンスを実現するには、ethernet/vSwitch デバイスごとに追加の CPU スレッドを割り当てます。この場合、ESXi ホストで利用可能なスペアの CPU リソースの量による制限があります。

1. .vmx ファイルを開きます。
2. 以下のパラメータを追加します。

```
ethernetX.ctxPerDev = "1"
```

vCloud Air での *VM-Series* ファイアウォールのセットアップ

VM-Series ファイアウォールは vCloud Director ポータルから vCloud Air ポータルを利用するか、vCloud Air API を使用して、vCloud Air の仮想データ センター（vDC）にデプロイできます。

- vCloud Air における VM-Series ファイアウォールについて
- vCloud Air でサポートされるデプロイメント
- vCloud Air での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

vCloud Air における VM-Series ファイアウォールについて

vCloud Director ポータル内の vCloud Air ポータルを利用するか、vCloud Air API を使用して、VM-Series ファイアウォールを VMware vCloud Air 内の仮想データセンター（vDC）に導入することができます。また、既存の Panorama を使用するか、新規のPanoramaをオンプレミスまたはvCloud Air 上に導入することで、すべての物理的ファイアウォールとVM-Series ファイアウォールを中央管理することができます。

vCloud Air 上に VM-Series ファイアウォールを導入する際は以下が必要になります。

- ソフトウェアイメージの ESXi バージョンおよびOpen Virtualization Alliance（OVA）ファイルはPalo Alto Networks カスタマーサポートウェブサイトで入手できます。現在、vCloud Air Marketplaceからは入手できません。

  VM-Seriesファイアウォールを効果的に導入するため、vApp内にファイアウォールのソフトウェアイメージを入れておいてください。vAppとは、単一のオブジェクトとして管理される、事前に設定済みのバーチャルアプライアンス（仮想マシンやオペレーティングシステムイメージ）を入れておくための容器です。たとえば、vAppに多層型アプリケーションやVM-Seriesファイアウォールが含まれている場合、vAppを展開するたびに、vAppと共に展開されるVM-SeriesファイアウォールがWebサーバーとデータベースサーバーを自動的に保護します。
- パートナー、販売代理店、あるいはPalo Alto Networksから直接購入したBring Your Own License（BYOL）モデルのライセンスやサブスクリプション（vCloud AirのVM-Seriesでは、従量制ライセンスはお求めいただけません）。
- vCloud Air のセキュリティ制約上の理由から、vCloud Air における VM-Series ファイアウォールはLayer3インターフェイスとともに導入することをお勧めします。この場合、インターフェイスにおいてハイパーバイザから割り当てられた MAC アドレスを使用できるように設定する必要があります。ハイパーバイザから割り当てられた MAC アドレスを有効化していない場合、vCloud Air の vSwitch は無差別モードや MAC に偽装されたデータ送信をサポートしていないため、VMware vSwitch は VM-Series ファイアウォールのデータプレーンインターフェイスへトラフィックを転送することができません。VM-Series ファイアウォールは、タップインターフェイス、レイヤー 2インターフェイス、またはバーチャルワイヤインターフェイスを使用して導入することはできません。

vCloud Air のVM-Series ファイアウォールはアクティブ/パッシブのHA冗長化構成で導入することができます。ただし、vCloud Air のVM-Series ファイアウォールは、vCloud Air 上でホストされている仮想マシンに対するVMモニタリングの機能をサポートしていません。

vCloud Air について詳しく知りたい場合は、VMware vCloud Airのマニュアルを参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

vCloud Air でサポートされるデプロイメント

アプリケーションを安全に使用し、既知と未知の両方の脅威をブロックし、また、環境の変化への対応をすばやく行うためにも、レイヤー 3 インターフェイスを持つ vCloud Air で、以下のような用途で VM-Series ファイアウォールを導入することができます。

- 仮想データ センターの境界を保護する – VM-Series ファイアウォールを、vCloud Air の隔離ネットワークと経路指定されたネットワークを接続する仮想マシンとして導入します。この導入例では、ファイアウォールが vCloud Air のインフラストラクチャを縦断するすべてのトラフィックを保護します。
- ハイブリッド クラウドを構築する – データ センターとプライベート クラウドを vCloud Air に拡張し、企業ネットワークとデータ センター間の通信に VPN 接続を使用することができます。この導入例において VM-Series ファイアウォールは、トラフィックの暗号化とクラウドへアクセスするユーザーを保護する際に IPSec を使用します。
- **vDC** のアプリケーション サブネット間のトラフィックを保護する – アプリケーションを階層化することでネットワークをセグメント化し、トラフィックを隔離させ、さらに VM-Series ファイアウォールを導入することでサブネットとアプリケーション階層の間の水平方向の脅威から保護し、セキュリティを向上させることができます。

以下の図は、3 つの導入例と Panorama をすべて含んだものです。Panorama は、ポリシー更新の合理化、ポリシーの中央管理、そして ログの記録とレポートの一元化を可能にします。

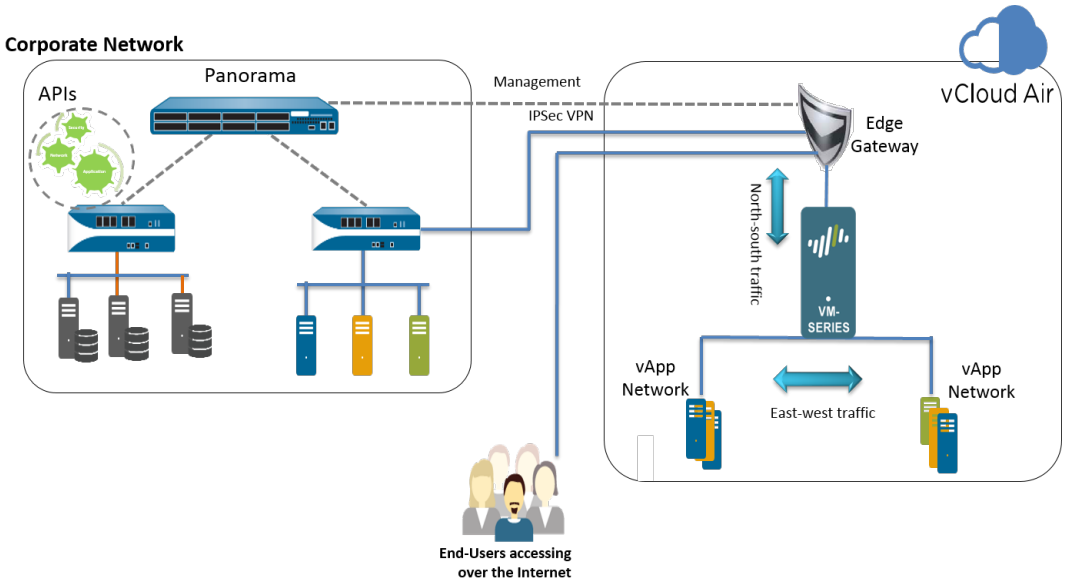

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

vCloud Air での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

このセクションに記載されている手順に従い、vCloud Air でオンデマンドあるいは専用 vDC に VM-Series ファイアウォールを導入してください。ここでは、vDC へのトラフィックの出入りに必要なゲートウェイおよび管理トラフィックのルーティングと vDC を通すデータ トラフィックに必要なネットワークの設定を含め、vDC のセットアップが完了していることを前提にしています。

STEP 1 | Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトから VM-Series の OVA イメージを入手してください（現在、vCloud Air マーケットプレイスからは入手できません）。

1. www.paloaltonetworks.com/services/support.htmlに移動します。
2. **PAN-OS for VM-Series Base Images** で絞り込みを行い、OVA イメージをダウンロードします。
   例：PA-VM-ESX-9.0.0.ova

STEP 2 | OVA イメージから Open Virtualization Format（OVF）を抽出し、OVA イメージを vCloud Air カタログへインポートします。

OVA イメージからファイルを抽出する際は、すべてのファイル（.mf、.ovf、.vmdk）を同じディレクトリ内に入れておいてください。

OVAイメージからOVFファイルを抽出する方法については、https://www.vmware.com/support/developer/ovf/#sthash.WUp55ZyE.dpufにあるVMwareのドキュメントを参照してください。

OVF ファイルのインポートを行う際、VM-Series ファイアウォールのソフトウェア イメージは **My Organization's Catalogs**（組織のカタログ）内にあります。

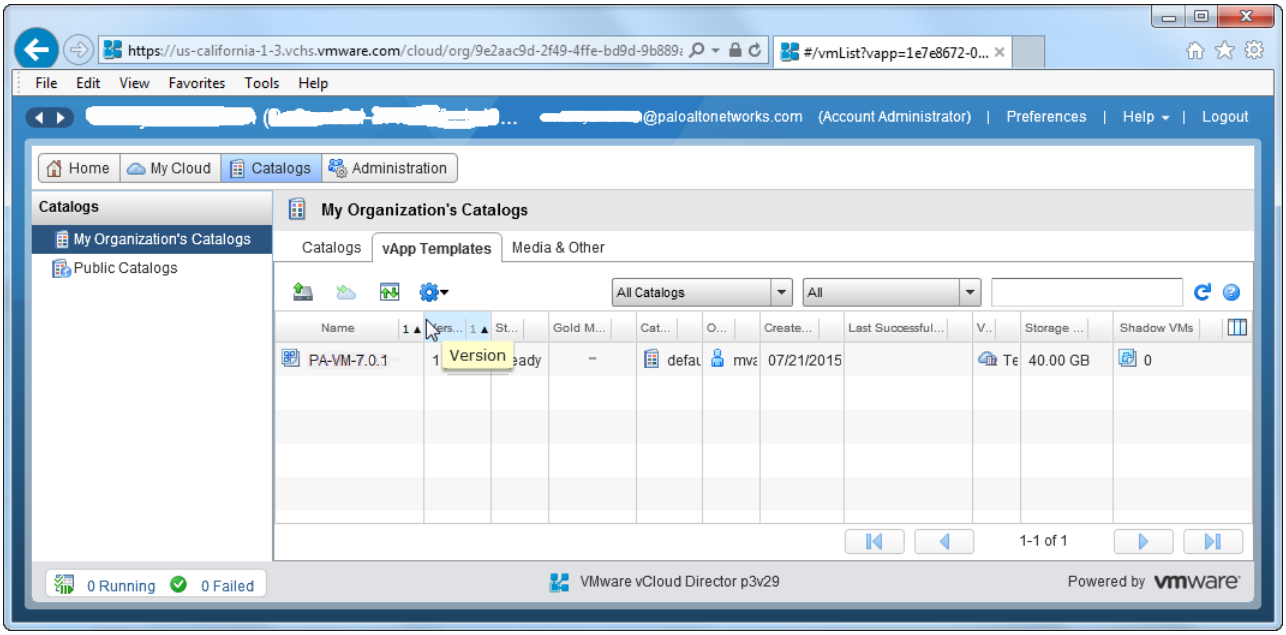

STEP 3 | ワークフローを選択してください。

vApp とは、仮想マシンやオペレーティング システムのイメージを含む、事前に設定済みのバーチャル アプライアンス用のテンプレートを集めたものです。

- VM-Series ファイアウォールを含む新規の vDC と vApp を作成する場合は、4 へ進んでください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- vDC をすでにデプロイし、vApp を所持しており、VM-Series ファイアウォールを vApp セキュアトラフィックに追加する場合は、ステップ5へ進んでください。

STEP 4 | VM-Series ファイアウォールを含む vDC と vApp を作成します。

1. vCloud Air にログインします。
2. **VPC OnDemand**（**VPC** オンデマンド）を選択し、VM-Series ファイアウォールをデプロイするロケーションを選択してください。

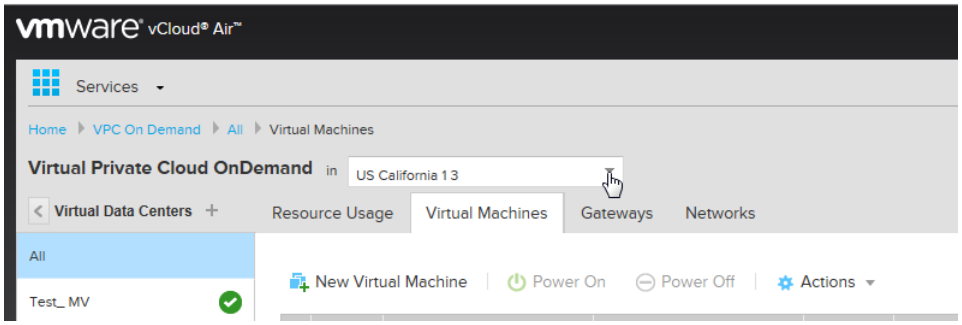

3. **Virtual Data Centers**（仮想データ センター）を選択し、**+** をクリックして新規の仮想データ センターを追加します。
4. vDC を右クリックして、**Manage Catalogs in vCloud Director**（**vCloud Director** のカタログを管理する）を選択します。vCloud Director Web インターフェイスへリダイレクトされます。
5. VM-Series ファイアウォールを含め、1 つ以上の仮想マシンを持つ新規の vApp 作成方法
   1. **My Cloud**（マイ クラウド）> **vApps**の順に選択し、**Build New vApp**（新規 **vApp** の作成）をクリックします。

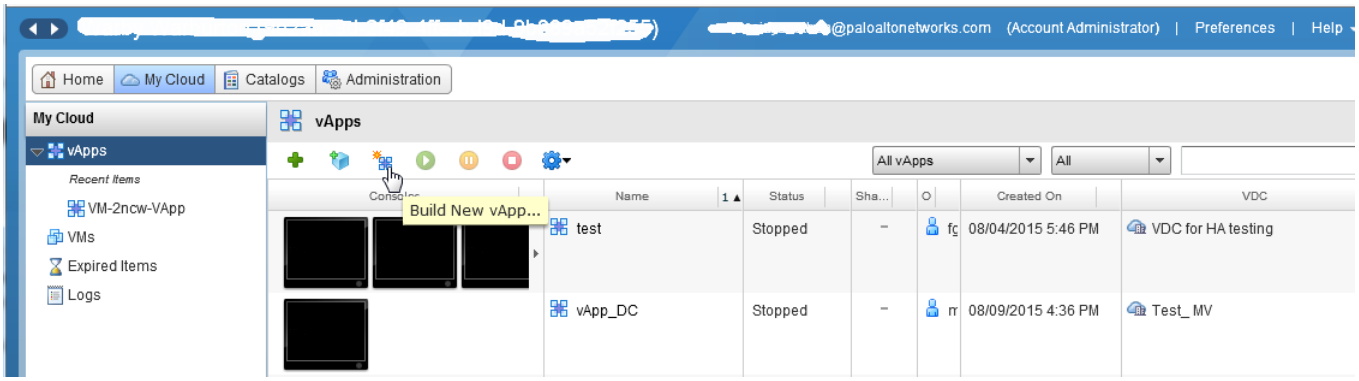

   2. **Name and Location**（名前とロケーション）を選択し、次に vApp を稼働させる**Virtual Datacenter**（仮想データセンター）を選択します。初期設定ではランタイムとストレージの **Leases**（リース）は無期限で有効となっており、vApp が自動停止されることはありません。
   3. **Add Virtual Machines**（仮想マシンの追加）を実行します。**Look in:**（次を参照する：）ドロップダウンから VM-Series ファイアウォールのイメージを追加する場合は、**My Organization's Catalog**（組織のカタログ）からイメージを選択し、**Add**（追加）をクリックします。**Next**（次へ）をクリックします。
   4. **Resources**（リソース）の構成を編集し、仮想マシンが配置された際のストレージ ポリシーを設定します。VM-Series ファイアウォールは**Standard**（標準）オプションを使用します。
   5. **Virtual Machines**（仮想マシン）を設定します。各仮想マシンに名前を付け、それぞれを接続したいネットワークを選択してください。デフォルト ルートのネットワークには NIC 0（管理アクセス用）を接続する必要があります（NIC 1 はデータ トラフィック用）。後で他の NIC を追加することも可能です。
   6. 設定を確認し、**Finish** [終了] をクリックします。
   7. ステップ6に進みます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | VM-Series ファイアウォールを vApp に追加します。

1. vCloud Air にログインします。
2. 左のペインから既存の**Virtual Data Center**（仮想データ センター）を右クリックし、**Manage Catalogs in vCloud Director**（**vCloud Director** のカタログを管理する）を選択します。vCloud Director Web インターフェイスへリダイレクトされます。
3. **My Cloud**（マイ クラウド）> **vApps**を選択し、VM-Series ファイアウォールを組み込む vApp の **Name**（名前）をクリックします。
4. 名前をダブルクリックして vApp を開き、**Virtual Machines**（仮想マシン）を選択し、 ✚ をクリックして仮想マシンを追加します。
   1. **Look in:**（次を参照する：）ドロップダウンで、**My Organization's Catalog**（組織のカタログ）から VM-Series ファイアウォールのイメージを選択し、**Add**（追加）をクリックします。**Next**（次へ）をクリックします。
   2. **Next**（次へ）をクリックして **Configure Resources**（リソースの設定）をスキップします。VM-Series ファイアウォールは **Standard**（標準）設定を使用するため、ストレージ ポリシーを変更する必要はありません。
   3. ファイアウォールの **Name**（名前）を入力し、管理アクセス（**NIC 0**）用にデフォルト ルートのネットワークおよび **IP Mode**（**IP** モード）（スタティックまたは DHCP）を選択します。ステップ6で NIC 1 の設定と NIC の追加を行うことができます。**Next**（次へ）をクリックします。
   4. この vApp に含まれる仮想マシンが使用するゲートウェイ アドレスやネットワーク マスクなど、vApp の vDC への接続方法を確認します。
   5. VM-Seriesファイアウォールを追加済みであることを確認し**Finish** [終了] をクリックします。
   6. ステップ6に進みます。

STEP 6 | 導入環境に従い、VM-Series ファイアウォールのデータ インターフェイスを隔離または経路指定されたネットワークに接続します。

1. vCloud Director から **My Cloud**（マイ クラウド）> **vApps**の順に選択し、先ほど作成または編集した vApp を選択します。
2. **Virtual Machines**（仮想マシン）を選択し、VM-Series ファイアウォールを選びます。右クリックして **Properties**（プロパティ）を選択します。
3. **Hardware**（ハードウェア）を選択し、NIC のセクションへスクロールして **NIC 1** を選びます。
4. VM-Series ファイアウォールに向けたデータ トラフィックの接続ニーズに合わせ、データプレーン ネットワーク インターフェイスを vApp ネットワークまたは組織の VDC ネットワークへ追加します。以下の手順を実行し、新しいネットワークを作成します。
   1. ネットワークのドロップダウンから**Add Network**（ネットワーク追加）を選択します。
   2. **Network Type**（ネットワーク タイプ）を選択して名前を付け、**OK** をクリックします。
   3. インターフェイスに新しいネットワークが適用されていることを確認します。
5. ファイアウォールへ複数の NIC を追加する場合は、**Add**（追加）をクリックし、上記のステップ 4 を繰り返します。VM-Series ファイアウォールには、最大で 7 つのデータプレーン インターフェイスを追加することができます。
6. VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイスが vDC のデフォルト ルート サブネットに追加され、最低でも 1 つのデータプレーン インターフェイスが経路指定されたネットワークまたは隔離ネットワークに接続されていることを確認してください。
   1. **My Cloud**（マイ クラウド）> **vApps**の順に選択し、先ほど編集した vApp の **Name**（名前）をダブルクリックします。
   2. **vApp Diagram**（**vApp** ダイアグラム）からネットワーク接続性を確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

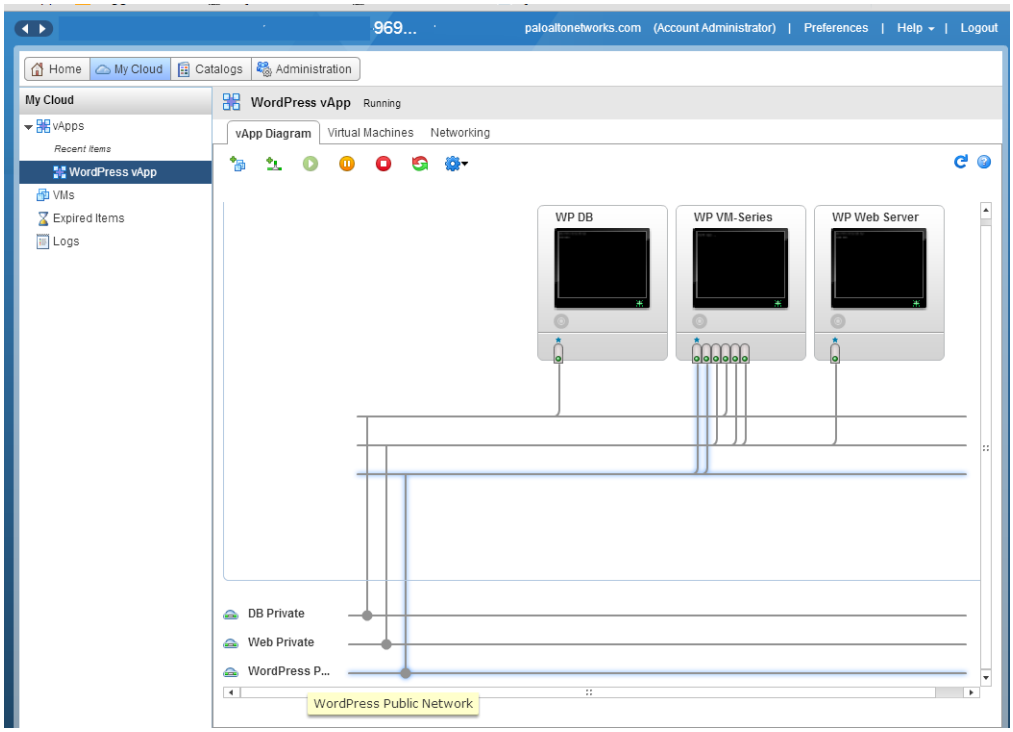

STEP 7 | （任意）VM-Series ファイアウォールに割り当てられたハードウェア リソースを編集します。

ファイアウォールに追加の CPU メモリやハードディスクを割り当てる必要がある場合のみこの手順を行ってください。

1. **My Cloud**（マイ クラウド）> **vApps** を選択し、先ほどデプロイした vApp の **Name**（名前）をダブルクリックします。

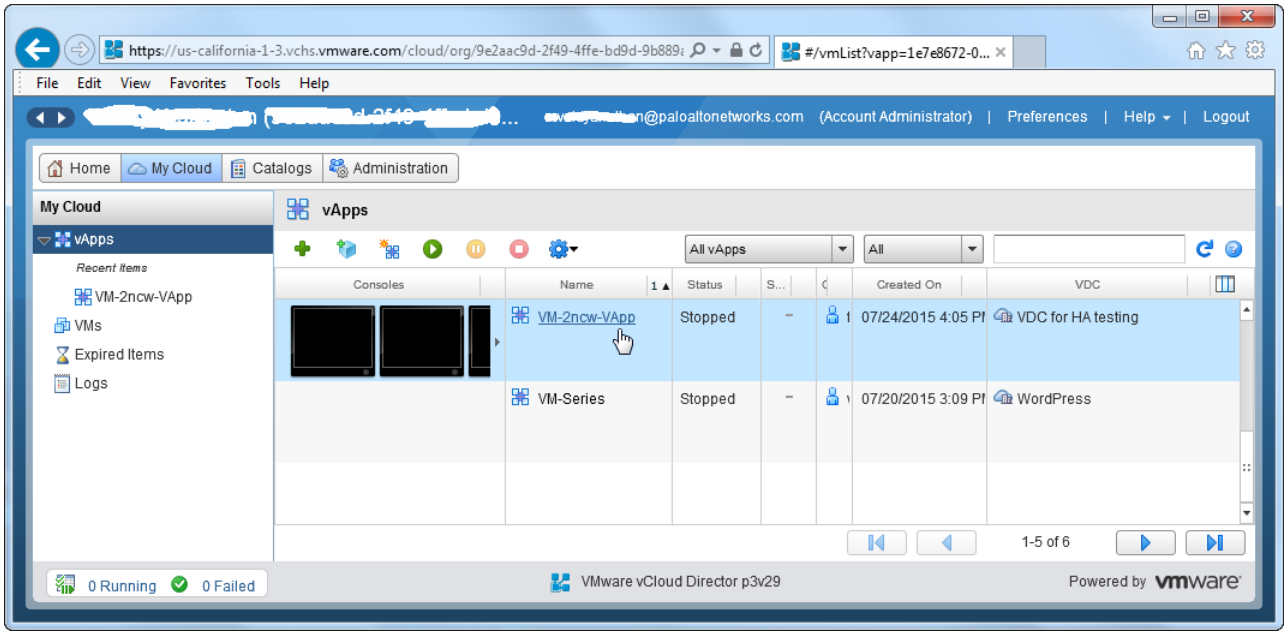

2. **Virtual Machine**（仮想マシン）を選択し、VM-Series ファイアウォールの **Name**（名前）をクリックして仮想マシンのプロパティを開きます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

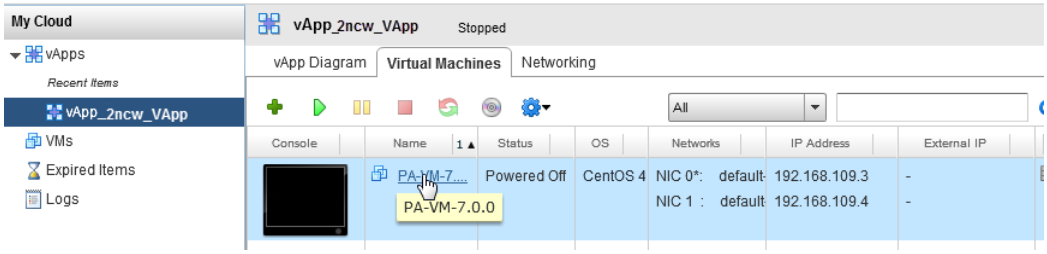

3. VM-Series ファイアウォールに **Hardware**（ハードウェア）リソースを追加します。
   - お使いの VM-Series モデルの vCPU、メモリ、ディスクの最低要件については、「VM-Series システム要件」を参照してください。
   - NIC:管理用に1つ、最大7つのデータプレーンインターフェイス

STEP 8 | VM-Series ファイアウォールをパワー オンします。

STEP 9 | VM-Series ファイアウォール管理インターフェイス用の IP アドレスを設定します。

ESXi 上で VM-Series の初期設定を実行します。

vCloud Air 上の VM-Series ファイアウォールは VMware Tools をサポートしており、ESXi および vCloud Air 上の VM-Series ファイアウォールで VMware Tools を使用し、VM-Series ファイアウォールの管理 IP アドレスを表示できます。

STEP 10 | VM-Series ファイアウォールのインターネット接続を有効化するため、vCloud Air エッジ ゲートウェイの NAT ルールを定義します。

1. **Virtual Data Centers**（仮想データ センター）> **Gateways**（ゲートウェイ）の順に選択し、ゲートウェイをダブルクリックして **NAT Rules**（**NAT** ルール）を追加します。
2. DNAT ルールを 2 つ作成します。1 つは SSH アクセス用、もう 1 つは VM-Series ファイアウォールの管理ポートの IP アドレスへの HTTPS アクセス用です。
3. VM-Series ファイアウォールの管理ポートから開始されたすべてのトラフィックに対し、内部ソース IP アドレスを外部 IP アドレス変換する SNAT ルールを作成します。

ファイアウォールのデータプレーン インターフェイスからトラフィックの送受信を行う場合は、*vCloud Air* エッジ ゲートウェイで追加の *DNAT* および *SNAT* ルールを作成する必要があります。

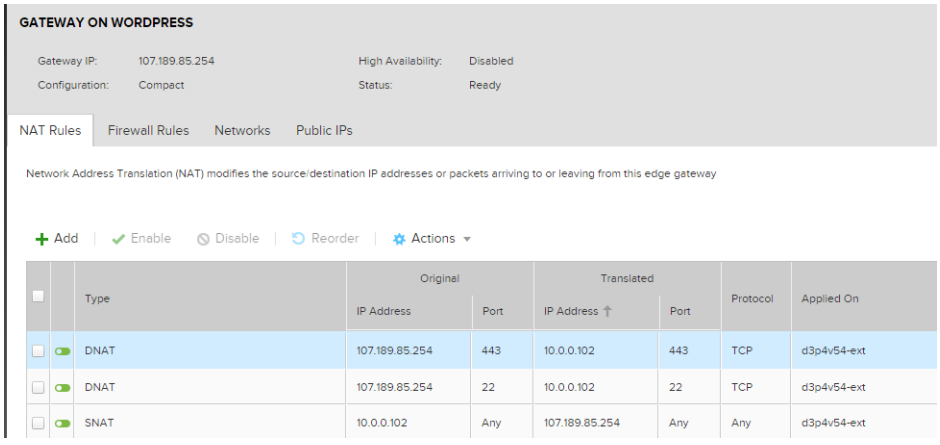

STEP 11 | ファイアウォールの Web インターフェイスにログインします。

この例における Web インターフェイスの URL は https://107.189.85.254 です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

エッジ ゲートウェイの NAT ルールは、外部 IP アドレスおよびポート 107.189.85.254:443 を、それぞれプライベート IP アドレスとポート 10.0.0.102:443 に変換します。

STEP 12 | 認証コードを追加し、ファイアウォールのライセンスをアクティベートします。

ライセンスのアクティベーションを行います。

STEP 13 | ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスを使用するため、VM-Series ファイアウォールの設定を行います。

ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレス

STEP 14 | データプレーン インターフェイスをレイヤー 3 インターフェイスとして設定します。

1. **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**（イーサネット）を選択します。
2. **ethernet 1/1** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type**（インターフェイスタイプ）**:Layer3**
   - **Config**（設定）タブを選択し、インターフェイスをデフォルト ルーターに割り当てます。
   - **Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウンから **New Zone**（新規ゾーン）を選択します。新しいゾーン（「untrust」 など）を定義し、**OK** をクリックします。
   - **Ipv4** を選択し、スタティック IP アドレスを割り当てます。
   - **Advanced**（詳細）> **Other Info**（その他の情報）の順に選択し、**Management Profile**（管理プロファイル）ドロップダウンを展開して、**New Management Profile**（新規管理プロファイル）を選択します。
   - プロファイルの **Name**（名前）（「allow_ping」など）を入力し、Permitted Services（許可されたサービス）のリストから Ping を選択して、**OK** をクリックします。
   - インターフェイス設定を保存するには、**OK** をクリックします。
3. インターフェイスを追加する場合は、この操作を繰り返します。
4. **Commit**（コミット）をクリックして変更を保存します。

Interface	Interface Type	Management Profile	Link State	IP Address	Virtual Router	Security Zone
ethernet1/1	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	untrust
ethernet1/2	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	trust

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VMware NSX での *VM-Series* ファイアウォールのセットアップ

VM-Series ファイアウォールは、VMware のネットワーク仮想化ソリューション NSX-V および NSX-T の両方のバージョンにデプロイできます。

> VMware NSX-V での VM-Series ファイアウォールのセットアップ
> VMware NSX-T（North-South）での VM-Series ファイアウォールのセットアップ
> NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールのセットアップ

VMware NSX-V での VM-Series ファイアウォールのセットアップ

VMware NSX-V 用 VM-Series ファイアウォールは、Palo Alto Networks と VMware が共同で開発したものです。このソリューションは、NetX API を使用して Palo Alto Networks の次世代ファイアウォールおよび VMware ESXi サーバー上の Panorama を統合し、ホスト間の仮想マシン通信を含むすべてのデータセンター トラフィックに対する包括的な可視化および安全なネットワーク アプリケーションの利用を実現します。

以下のトピックでは、VM-Series for NSX-V に関する情報を提供します。

- VM-Series for Firewall NSX-V の概要
- NSX-V 用 VM-Series ファイアウォール デプロイメントのチェックリスト
- VMware NSX プラグインのインストール
- NSX-V Manager 上のサービスとしての VM-Series ファイアウォールの登録
- VM-Series ファイアウォールのデプロイ
- セキュリティ グループとステアリング ルールの作成
- VM-Series ファイアウォールへのセキュリティ ポリシーの適用
- VMware Tools を実行していないゲストからのトラフィックの誘導
- VM-Series for NSX-V でのマルチ NSX Manager のサポートについて
- 影響を受けるゲストの動的な隔離
- 操作中心の設定からセキュリティ中心の設定への移行
- ユース ケース：共有コンピュータ インフラおよび共有セキュリティポリシー
- ユース ケース：専用コンピュータ インフラにおける共有セキュリティポリシー
- ダイナミック アドレス グループ – NSX Manager-V から Panorama への情報のリレー

VM-Series for Firewall NSX-V の概要

NSX-V は、Software-Defined Data Center（SDDC）用に設計された VMware のネットワーキングおよびセキュリティ用プラットフォームであり、これにより、Palo Alto Networks ファイアウォールを ESXi サーバーのクラスター上のサービスとしてデプロイできます。*SDDC* という用語は、VMware NSX-V を使用してインフラストラクチャ（演算リソース、ネットワークおよびストレージ）が仮想化されたデータ センターを指す VMware の用語です。

SDDC の俊敏な変化に後れをとらないように、NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールでは、Palo Alto Networks の次世代ファイアウォールのデプロイ プロセスを簡素化し、SDDC 内の East-West トラフィックにセキュリティおよびコンプライアンスを継続的に適用します。VM-Series for NSX-V の詳細は、以下のトピックを参照してください。

- VM-Series for NSX-V ソリューションのコンポーネント
- NSX-V ソリューション用 VM-Series ファイアウォールのコンポーネントの連携方法
- NSX-V ソリューション用 NSX-V VM-Series ファイアウォールの利点
- NSX-V 用 VM-Series ファイアウォールのマルチテナント サポートについて

VM-Series for NSX-V ソリューションのコンポーネント

以下の表は、この Palo Alto Networks と Vmware の統合ソリューションを構成するコンポーネントを示しています。以下のトピックでは、各コンポーネントについて詳細に説明します。

- vCenter サーバー
- NSX-V Manager

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- Panorama
- VSX-V 用 VM-Series ファイアウォール
- ネットワーク通信で使用されるポート/プロトコル

VMware コンポーネント	
vCenter サーバー	vCenter サーバーは、vSphere スイート用の中央管理ツールです。
NSX-V Manager	VMware のネットワーキングおよびセキュリティ用プラットフォームは、vCenter サーバーにインストールし、登録する必要があります。ESXi クラスター内の ESXi ホストに VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、NSX-V Manager が必要です。
ESXi サーバー	ESXi は、コンピュータの仮想化を実現するためのハイパーバイザです。

サポートしているソフトウェアのバージョンについては、Palo Alto Networks 互換性マトリックスを参照してください。

Palo Alto Networks コンポーネント	
PAN-OS	VM-Series のベース イメージ（PA-VM-NSX-9.1.zip）は、PAN-OS 9.1 で NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールをデプロイするために使用されます。 NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールを ESXi サーバーにデプロイするための最小システム要件は、VM-Series モデルによって決まります。VM-Series モデルの最小ハードウェア要件については、「VM-Series システム要件」を参照してください。
Panorama Panorama のバージョンは、管理対象ファイアウォールと同じかそれ以降のバージョンである必要があります。	Panorama は、Palo Alto Networks の次世代ファイアウォール用中央管理ツールです。このソリューションでは、Panorama が NSX-V Manager と連携して、NSX-V 用の VM-Series ファイアウォール上でデプロイ、ライセンスの付与、中央管理（設定やポリシー）を実行します。 Panorama は、NSX-V Manager や vCenter サーバー、VM-Series ファイアウォール、および Palo Alto Networks の更新サーバーにアクセスできる必要があります。 Panorama で必要なリソースは、Panorama の実行モードに依存します：レガシーまたは Panorama（推奨）。新しい Panorama のインストールは、Panorama モードで実行されます。9.1 にアップグレードした後、アップグレードする前にレガシーモードで動作している Panorama のインストールは、レガシー モードのままです。モードと各モードに関連する要件の詳細は、「Panorama 仮想アプライアンスのセットアップ」を参照してください。 Panorama モードの場合は、Panorama のログ ストレージ容量に基づいて、メモリ、CPU 数、およびストレージを設定します。 • 2TB ストレージ – 8 CPU、16GB メモリ • 4TB ストレージ – 8 CPU、32GB メモリ • 6 ~ 8TB ストレージ – 12 CPU、32GB メモリ • 10 ~ 16TB ストレージ – 12 CPU、64GB メモリ • 18 ~ 24TB ストレージ – 16 CPU、64GB メモリ • システム ディスク容量：81GB • ログ ストレージ容量：2TB から 24TB

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Palo Alto Networks コンポーネント	
	Legacy（レガシー）モードの場合、Panorama が管理するファイアウォールの数に基づいて、メモリとコア数を設定します。 • ファイアウォールが1～10 の場合：4コア、4GB メモリ • ファイアウォールが11～50 の場合：8コア、8GB メモリ • ファイアウォールが51～1,000 の場合：8コア、16GB メモリ • システム ディスク容量：52GB • ログ ストレージ容量：11GB（システム ディスクのデフォルトのログ ストレージ）～ 8TB（仮想ロギング ディスクを追加した場合）
VSX-V 用 VM-Series ファイアウォール	VM-100、VM-200、VM-300、VM-500、および VM-1000-HV が NSX-V をサポートします。

vCenter サーバー

データセンターで NSX-V Manager および ESXi ホストを管理するには、vCenter サーバーが必要です。この共同ソリューションでは、ESXi ホストが vCenter サーバー上で 1 つ以上のクラスターに設定され、分散仮想スイッチに接続されている必要があります。

クラスター、分散仮想スイッチ、DRS、および vCenter サーバーの詳細は、http://www.vmware.com/support/vcenter-server.htmlからVMwareドキュメントを参照してください。

NSX-V Manager

NSX-V は、vSphere と完全に統合された VMware のネットワーク仮想化プラットフォームです。NSX-V ファイアウォールおよび Service Composer は、NSX-V Manager の主要機能です。NSX-V ファイアウォールは、ネットワーク サービスおよびセキュリティ サービスを仮想マシンに適用できるようにする論理ファイアウォールであり、Service Composer では、仮想マシンをグループ化してトラフィックを VM-Series ファイアウォール（NSX-V Manager では Palo Alto Networks NGFW サービスと呼ばれる）にリダイレクトするポリシーを作成することができます。

Panorama

Panorama は、NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールを NSX-V Manager 上の *Palo Alto Networks NGFW* サービスとして登録するのに使用されます。Palo Alto Networks NGFW サービスを NSX-V Manager に登録すると、NSX-V Manager で、ESXi クラスター内の各 ESXi ホストに NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールをデプロイできるようになります。

Panorama では、NSX-V で稼働する VM-Series ファイアウォールを一元的に管理することができます。新しい VM-Series ファイアウォールが NSX-V にデプロイされると、Panorama と通信を行い、ライセンスを取得し、設定やポリシーを Panorama から受け取ります。VM-Series ファイアウォール上のすべての構成要素、ポリシー、ダイナミック アドレス グループは、デバイス グループおよびテンプレート スタックを使用して Panorama で中央管理できます。このソリューションでは、REST ベースの XML API を使用して、Panorama は NSX-V Manager および VM-Series ファイアウォールと同期することができ、ダイナミック アドレス グループの使用および仮想環境とセキュリティ処理の間のコンテキスト共有が可能になります。詳細は、「ダイナミック アドレス グループを使用したポリシー適用」を参照してください。

VSX-V 用 VM-Series ファイアウォール

NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールは、ESXi ハイパーバイザにデプロイされる VM-Series ファイアウォールです。NetX API との統合により、VM-Series ファイアウォールを ESXi ハイパーバイザに直接インストールする手続きの自動化が可能になり、ハイパーバイザは vSwitch 設定を使用せずに VM-Series ファイアウォールにトラフィックを転送できるようになります。したがって、仮想ネットワークのトポロジを変更する必要はありません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールは、バーチャル ワイヤ インターフェイスのみをサポートしています。このファイアウォールでは、Ethernet 1/1 および Ethernet 1/2 がバーチャル ワイヤによって 1 つにバインドされ、NetX データプレーン API を使用してハイパーバイザと通信します。NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールでは、レイヤー 2 またはレイヤー 3 インターフェイスは不要なため、サポートされていません。したがって、ファイアウォール システム上ではスイッチングやルーティングも実行されません。マルチテナント環境でトラフィックの分離を有効化するには、親であるバーチャル ワイヤ インターフェイス、イーサネット 1/1、イーサネット 1/2 以下にあるバーチャル ワイヤのサブインターフェイスのペアに内部的にマッピングするゾーンを追加で作成する必要があります。

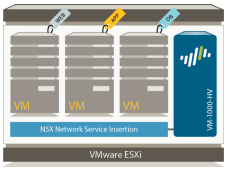

ネットワーク通信で使用されるポート/プロトコル

NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールのデプロイに必要なネットワーク通信を有効にするには、以下のプロトコル/ポートとアプリケーションの使用を許可する必要があります。

- **Panorama** – ソフトウェア更新とダイナミック更新を入手するために、Panorama は、SSL を使用して、TCP/443 で updates.paloaltonetworks.com にアクセスします。この URL では、CDN インフラストラクチャが活用されます。単一の IP アドレスが必要な場合は、staticupdates.paloaltonetworks.com を使用します。更新用の通信は、App-ID では paloalto-updates で識別されます。

  NSX-V Manager および Panorama は、SSL を使用して TCP/443 で通知します。
- **NSX-V 用の VM-Series ファイアウォール** – WildFire を使用する場合、VM-Series ファイアウォールは、ポート 443 で wildfire.paloaltonetworks.com にアクセスできる必要があります。これは SSL 接続で、App-ID では paloalto-wildfire-cloud として識別されます。

  VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイスは、SSL を使用して TCP/3978 で Panorama と通信します。
- **vCenter サーバー** – vCenter サーバーは、VM-Series の OVA をホストしているデプロイメント Web サーバーにアクセス可能にしておく必要があります。デフォルトでは、TCP/80 のポートを使用します、また APP-ID では、web-browsing として識別されます。

NSX-V ソリューション用 VM-Series ファイアウォールのコンポーネントの連携方法

Software-Defined Data Center におけるセキュリティ上の課題に対応するため、NSX-V Manager、ESXi サーバー、および Panorama が連携し、VM-Series ファイアウォールのデプロイメントを自動化します。

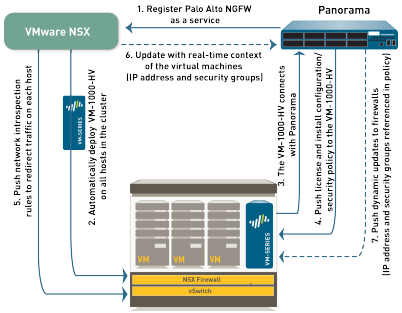

1. **Palo Alto Networks NGFW サービスの登録** – 最初に、NSX-V Manager で Palo Alto Networks NGFW をサービスとして登録します。登録プロセスでは NetX 管理プレーン API を使用し、Panorama と NSX-V Manager 間の双方向通信を有効にします。Panorama には、NSX-V Manager と接続を行うための IP アドレスとアクセス認証情報が設定され、Palo Alto Networks NGFW をサービスとして NSX-V Manager で登録します。このサービス定義には、NSX-V 用 VM-Series ファイアウォールのデプロイに

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

必要な VM-Series ベースイメージにアクセスする URL、ライセンスを取得するための認証コード、および VM-Series ファイアウォールが属するデバイス グループおよびテンプレート スタックが含まれています。NSX-V Manager はこの管理プレーン接続を使用して、仮想環境内の変更の更新を Panorama と共有します。

2. **NSX-V** からの自動的な **VM-Series** のデプロイ — NSX-V Manager は、登録時に指定された URL から VM-Series の基本イメージを取得し、ESXi クラスタ内の各 ESXi ホストに VM-Series ファイアウォールのインスタンスをインストールします。スタティック管理 IP プールあるいは DHCP サービス (NSX-V Manager で定義) から、管理 IP アドレスが VM-Series ファイアウォールに割り当てられ、Panorama IP アドレスがファイアウォールに提供されます。ファイアウォールの起動時に、NetX データプレーン統合 API によって VM-Series ファイアウォールがハイパーバイザに接続され、vSwitch からのトラフィックを受信できるようになります。

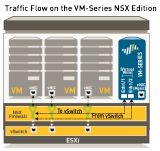

3. **VM-Series** ファイアウォールと **Panorama** 間の通信の確立 — 次に、VM-Series ファイアウォールが Panorama への接続を開始してライセンスを取得します。Panorama が更新サーバーからライセンスを取得し、そのライセンスをファイアウォールにプッシュします。VM-Series ファイアウォールがライセンスを受信し、有効なシリアル番号で再起動します。

   *Panorama*がオフラインの場合、つまりライセンスを取得してそれをファイアウォールにプッシュ送信するために必要なインターネットアクセスを直接持たない場合、各ファイアウォールのライセンス処理を手動で行う必要があります。VM-Series ファイアウォールがインターネットにアクセスできない場合は、ファイアウォールのシリアル番号を *Panorama* に追加し、管理対象のデバイスとして登録されるようにする必要があります。これにより、*Panorama* から適切なテンプレート スタックおよびデバイスグループ設定をプッシュ送信できるようになります。

4. **Panorama** から **VM-Series** ファイアウォールへの設定/ポリシーのインストール — VM-Series ファイアウォールが Panorama に再接続し、シリアル番号を提供します。次に、サービス定義で定義されたデバイス グループおよびテンプレート スタックにファイアウォールを追加し、構成およびポリシールールをファイアウォールにプッシュします。これで VM-Series ファイアウォールがセキュリティ仮想マシンとして使用可能になり、詳細な設定を行うことで、ネットワーク上の アプリケーションを安全に利用できるようになります。
5. **NSX-V Manager** へのトラフィック リダイレクト ルールのプッシュ — NSX Firewall の Service Composer でセキュリティ グループを作成し、トラフィックが VM-Series ファイアウォールに誘導されるゲストを指定するネットワーク イントロスペクション ルールを定義します。詳細は、「統合されたポリシー ルール」を参照してください。

   ゲストからのトラフィックが *VM-Series* ファイアウォールに誘導されるようにするには、各ゲストに *VMware Tools* をインストールする必要があります。*VMware Tools* がインストールされていないと、*NSX-V Manager* はゲストの *IP* アドレスを認識することができず、トラフィックを *VM-Series* ファイアウォールに誘導することができません。詳細は、「VMware Tools を実行していないゲストからのトラフィックの誘導」を参照してください。*NSX-V Manager 6.2.4* 以降を実行している場合、この手順は不要です。

6. **NSX-V Manager** からのリアルタイム更新の受信 — NSX-V Manager が仮想環境内の変更のリアルタイム更新を Panorama に送信します。これらの更新には、トラフィックが VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされるセキュリティグループの一部である、ゲストのセキュリティグループと IP アドレスに関する情報が含まれています。詳細は、「統合されたポリシー ルール」を参照してください。
7. ポリシー内のダイナミック アドレス グループの使用と **Panorama** から **VM-Series** ファイアウォールへのダイナミック更新のプッシュ — Panorama で、セキュリティ グループのリアルタイム更新を使用してダイナミック アドレス グループを作成し、それをセキュリティ グループにバインドしてから VM-Series ファイアウォールにこれらのポリシーをプッシュします。デバイス グループ内のすべての VM-

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Series ファイアウォールに同じポリシー セットが適用され、統一的なネットワーク セキュリティ システムとして総合的に SDDC を保護します。詳細は、「ダイナミック アドレス グループを使用したポリシー適用」を参照してください。

統合されたポリシー ルール

Panorama は、単一の設定ポイントとして機能し、ゲスト仮想マシンからのトラフィックを VM-Series ファイアウォールにリダイレクトするために必要なコンテキスト情報を NSX-V Manager に提供します。トラフィック ステアリング ルールは Panorama で作成されて NSX-V Manager にプッシュされます。これらのルールは、クラスター内のどのゲストからのどのトラフィックを Palo Alto Networks NGFW サービスに誘導するかを決定します。セキュリティ適用ルールも Panorama で定義されて VM-Series ファイアウォールにプッシュされ、Palo Alto Networks NGFW サービスに誘導されるトラフィックに適用されます。

- ステアリング ルール – 各 ESXi ホスト上のゲストからのトラフィックをリダイレクトするためのルールは、Panorama 上で定義され、NSX-V Manager によってパートナー セキュリティ サービス ルールとして適用されます。

  VM-Series ファイアウォールによる検査と保護が必要なトラフィックの場合、Panorama 上で作成されたステアリングルールによって、トラフィックが Palo Alto Networks NGFW サービスにリダイレクトされます。次に、このトラフィックが VM-Series ファイアウォールに誘導され、最初に VM-Series ファイアウォールで処理された後、仮想スイッチに移動します。

  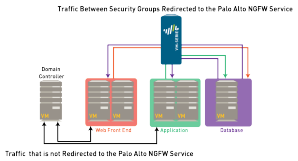

  ネットワーク データ バックアップ、内部ドメイン コントローラへのトラフィックなど、VM-Series ファイアウォールによる検査が不要なトラフィックは、VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされる必要はなく、順次処理するために仮想スイッチに送信できます。
- **Panorama** で一元的に管理され **VM-Series** ファイアウォールに適用されるルール – 次世代ファイアウォール ルールは、VM-Series ファイアウォールによって適用されます。これらのルールは、Panorama でテンプレート スタックとデバイス グループを使用して一元的に定義および管理され、VM-Series ファイアウォールにプッシュされます。次に、VM-Series ファイアウォールが送信元または宛先 IP アドレスを照合してセキュリティ ポリシーを適用し (ファイアウォールはダイナミック アドレス グループを使用してリアルタイムでグループのメンバーを追加可能)、トラフィックを NSX-V Firewall のフィルターに転送します。

  NSX-V Manager と Panorama で SDDC の変更内容の同期を保ち、VM-Series ファイアウォールで常にポリシーが適用されるようにするための方法の詳細は、「ダイナミック アドレス グループを使用したポリシー適用」を参照してください。

ダイナミック アドレス グループを使用したポリシー適用

他のバージョンの VM-Series ファイアウォールとは異なり、NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールでは、両方のバーチャル ワイヤ インターフェイス (およびサブインターフェイス) が同じゾーンに属するため、ダイナミック アドレス グループがトラフィック セグメンテーション メカニズムとして使用されます。NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールにあるセキュリティ ポリシー ルールは同じ送信元および宛先ゾーンを持っていなければならず、そのためトラフィックに対して異なる対応を行うには、セキュリティ ポリシー ルールでダイナミック アドレス グループを送信元あるいは宛先オブジェクトとして使用することになります。

データ センター環境の IP アドレスは常に変化するため、ダイナミック アドレス グループはセキュリティ ポリシー内の送信元アドレスや宛先アドレスの参照プロセスを自動化する方法を提供します。アドレスが変更 (追加、削除、または移動) されるたびに手動での設定変更が必要である静的なアドレス オブジェクトとは異なり、ダイナミック アドレス グループは自動的に変更に対応します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

NSX-V 設定に属するデバイス グループで作成され、一致基準 ***_nsx_<dynamic address group name>*** を使用して設定されたダイナミック アドレス グループは、NSX-V Manager 上の対応するセキュリティ グループの作成をトリガーします。複数の顧客あるいはテナントを含む ESXi クラスターでは、NSX-V Manager 上でサービス プロファイル (Panorama のゾーン) のセキュリティ グループをフィルタリングする機能により、仮想環境で複数のセキュリティ グループに渡って IP アドレスがオーバーラップしている場合にポリシーを適用することができます。

たとえば、Web アプリケーションに多層アーキテクチャを使用している場合、Panorama で Web フロントエンド サーバー、アプリケーション サーバー、およびデータベース サーバー用の 3 つのダイナミック アドレス グループを作成するとします。Panorama でこれらの変更をコミットすると、NSX-V Manager 上で対応する 3 つのセキュリティ グループの作成がトリガーされます。

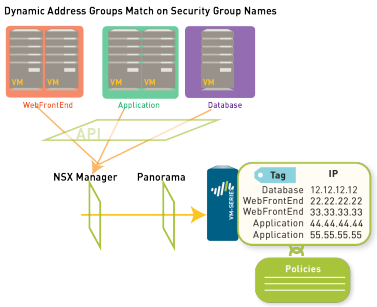

この後、NSX-V Manager で、該当するセキュリティ グループにゲスト VM を追加できます。次に、セキュリティ ポリシーでダイナミック アドレス グループを送信元または宛先オブジェクトとして使用し、これらのサーバーの通過を許可するアプリケーションを定義してから、VM-Series ファイアウォールにルールをプッシュできます。

ESXi クラスター内のゲストの追加や変更が行われるたび、またはセキュリティ グループの更新や作成が行われるたびに、NSX-V Manager は PAN-OS REST ベースの XML API を使用して、ゲストの IP アドレス、およびゲストが属するセキュリティ グループを Panorama で更新します。情報のフローを追跡するには、「ダイナミック アドレス グループ – NSX Manager から Panorama への情報のリレー」を参照してください。

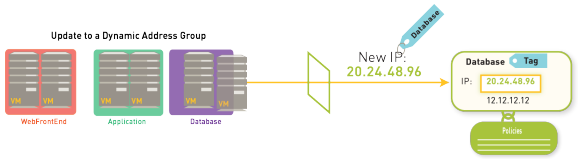

各セキュリティ グループの名前が一意になるように、*vCenter* サーバーによって、セキュリティ グループに定義した名前に *Managed Object Reference* (*MOB*) *ID* が割り当てられます。*Panorama* でセキュリティ グループの名前を表示する構文は、*serviceprofileid-specified_name-securitygroup-number* です。たとえば、*serviceprofile13-WebFrontEnd-securitygroup-47* のように指定します。

Panorama が API 通知を受け取ると、各ゲストの IP アドレス、およびそのゲストが属するセキュリティ グループおよびサービス プロファイルを確認/更新します。次に、Panorama がこれらのリアルタイム更新をデバイス グループに含まれるすべてのファイアウォールにプッシュし、Panorama のサービス マネージャー設定内のデバイス グループに通知します。

各ファイアウォールの実行時にこれらのダイナミック アドレス グループを参照するすべてのポリシー ルールが更新されます。ファイアウォールはセキュリティ グループ タグを照合してダイナミック アドレス グループのメンバーを特定するため、仮想環境に変更を加えたときにポリシーを変更または更新する必要はありません。ファイアウォールはタグを照合して各ダイナミック アドレス グループの現在のメンバーを検索し、そのグループに含まれる送信元/宛先 IP アドレスにセキュリティ ポリシーを適用します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

NSX-V ソリューション用 NSX-V VM-Series ファイアウォールの利点

VMware NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールは、Software-Defined Data Center の East-West 通信を保護することを目的としています。ファイアウォールのデプロイには以下の利点があります。

- 強固な中央管理 – このソリューションを使用してデプロイされたファイアウォールは、Palo Alto Networks の中央管理ツールである Panorama によってライセンスおよび管理されます。Panorama は、NSX-V との統合に関する設定を一元的に処理します。また、NSX-V Manager に必要な情報を提供し、検査や適用のためにトラフィックが VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされるようにします。Panorama を使用して外部ネットワークとの境界に配置されるファイアウォールとデータセンター ファイアウォール (ハードウェア ベースのファイアウォールと仮想ファイアウォール) の両方を管理することで、ポリシー管理を一元化し、ネットワーク全体のポリシー適用の迅速性と一貫性を確保できます。
- 自動デプロイメント – NSX-V Manager は、次世代ファイアウォール セキュリティ サービスの提供プロセスを自動化し、VM-Series ファイアウォールでは、透過的なセキュリティ適用を行うことができます。新しい ESXi ホストがクラスターに追加されると、新しい VM-Series ファイアウォールが自動的にデプロイされてプロビジョニングされ、手動操作なしで即座にポリシーを適用できます。自動ワークフローによって、データセンター内の仮想マシン デプロイメントに対応できます。ファイアウォールはハイパーバイザ上で動作するため、デプロイ後に、ポート/vSwitch/ネットワーク トポロジを再設定する必要はありません。各 ESXi ホストにはファイアウォールのインスタンスがあるため、トラフィックがネットワークを通過したり、検査や一貫したポリシー適用のために逆戻りする必要はありません。
- 共有および専用の計算インフラでテナントの管理が容易 – この統合によりファイアウォールの管理を柔軟に行なえるようになり、トラフィックのセグメント化のために複数ゾーンを扱ったり、各テナントあるいはサブテナント用の共有あるいは特定のポリシー セットを定義したり、テナントあるいはサブテナント全体でオーバーラップする IP アドレスをサポートさせたりという作業が容易になります。共有クラスターがあろうと、テナント固有のポリシーを定義して各テナント (あるいはサブテナント) のトラフィックを論理的に隔離する必要があろうと、各テナント用の専有クラスターがあろうと、このソリューションによりニーズに合わせてファイアウォールを構成することができます。複数テナントのワークロードをホストするクラスター内の各テナントについてVM-Seriesファイアウォールの専用インスタンスが必要な場合、ESXiクラスター内の各ホストに対してVM-Seriesファイアウォールの複数のインスタンスをデプロイできます。詳細は、「NSX-V 用 VM-Series ファイアウォールのマルチテナント サポートについて」を参照してください。
- ダイナミック セキュリティでの仮想環境とセキュリティ適用の緊密な統合 – ダイナミック アドレス グループは仮想マシン/アプリケーションの変更を絶えず認識し、セキュリティ ポリシーがネットワーク内の変更と常に連動していることを保証します。これにより、サーバー構成が頻繁に変更される SDDC 環境におけるアプリケーションの可視化と保護が可能になります。

つまり、このソリューションを使用することで、仮想ネットワーク の動的性質が最小限の管理負担で保護されます。より優れた速度、効率、およびセキュリティでアプリケーションをデプロイできます。

NSX-V 用 VM-Series ファイアウォールのマルチテナント サポートについて

VM-Series ファイアウォールのマルチテナントにより、複数のテナントあるいはサブテナントを保護できます。テナントとは組織あるいはお客様のことです (例 : Palo Alto Networks)。サブテナントとは、組織内の部課やビジネスユニットのことです (例 : 営業、経理、人事)。複数のテナントを保護できるよう、Panoramaでは柔軟に各テナント用のセキュリティポリシー ルールのセットを複数作成できるようになっており、さらに複数のゾーンを作成して各サブテナントからのトラフィックを隔離し、適切に設定されたファイアウォールにリダイレクトできるようになっています。また、ESXiクラスター内の各ホストにあるVM-Seriesファイアウォールのインスタンスを一つ以上デプロイすることもできます。

マルチテナントをサポートするには、*Panorama* と管理対象 *VM-Series* ファイアウォールで *PAN-OS 7.1* 以上を実行している必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

マルチテナント ソリューションをデプロイするには、1 つ以上のサービス定義およびサービス プロファイル ゾーンを Panorama で作成する必要があります。Panoramaのサービス定義は、一つのデバイスグループおよびテンプレート スタックを使用してVM-Seriesファイアウォールの構成を指定します。そのため、サービス定義を使用してデプロイされたVM-Seriesファイアウォールの各インスタンスは、ESXiクラスター内でテナントおよびサブテナントを保護するために単一のポリシールールのセットを共有することになります。

Panorama テンプレート スタック中のサービスプロファイル ゾーンは、バーチャル ワイヤ サブインターフェイスを使用して各サブテナントからのトラフィックをセグメント化するのに使用されます。新しいサービスプロファイル ゾーンを作成する際、テンプレート スタック構成の一環としてPanoramaはそのゾーンをファイアウォールにプッシュ送信し、ファイアウォールは自動的にバーチャル ワイヤ サブインターフェイスのペア（例：イーサネット1/1.3とイーサネット1/2.3）を作成し、ファイアウォールがそのサブテナントのトラフィックを隔離できるようにします。テンプレート スタックは最大32のサブインターフェイスのペアをサポートしているため、トラフィックを論理的に隔離し、最大で32のサブインターフェイスを保護することができます。

Panorama は各サービス定義を NSX-V Manager 上にサービス定義として、さらに各サービス プロファイル ゾーンを対応するサービス定義内にサービス プロファイルとして登録します。さらに、NSX-V Manager からサービス定義をデプロイする際、ESXi クラスター内の各ホストに VM-Series ファイアウォールのインスタンスがデプロイされます。また、Panorama で定義されて NSX-V Manager に適用されるステアリング ルールを使用し、NSX-V セキュリティ グループに基づいてどのトラフィックを VM-Series ファイアウォールにリダイレクトするのか、またサービス プロファイルに基づいてどのテナントあるいはサブテナントにリダイレクトするのかを指定できます。

要件に合わせて次のマルチテナントから選択を行うことができます。

- 共有**VM-Series** ファイアウォールを伴う共有クラスター - 複数のテナントがクラスターおよびVM-Series ファイアウォールを共有します。クラスター内の各ホストにVM-Seriesファイアウォールのインスタンスが 1 つずつデプロイされます。各テナントからのトラフィックを分離するには、各テナント用のゾーンを作成し、単一のポリシー ルールのセットを定義してすべてのテナントの仮想マシンを保護します。「ユース ケース：共有コンピュータ インフラおよび共有セキュリティポリシー」を参照してください。
- 専有 **VM-Series** ファイアウォールを伴う専有クラスター - 単体のテナントがクラスターを専有し、クラスター内の各ホストに VM-Series ファイアウォールのインスタンスが 1 つデプロイされます。このデプロイ環境のテナントは、単一のゾーンおよびポリシー セット、あるいはトラフィックを分離する必要があるサブテナント用の複数のゾーン（各サブテナントに 1 つずつ）および各サブテナントのトラフィックを保護するためのゾーンベースのルールがあるポリシー セットを 1 つ持つことができます。「ユース ケース：専用コンピュータ インフラにおける共有セキュリティポリシー」。
- 専有**VM-Series** ファイアウォールを伴う共有クラスター - 複数のテナントがクラスターを共有し、複数の VM-Series ファイアウォールのインスタンスがクラスター内の各ホストにデプロイされるため、各テナントが VM-Series ファイアウォールの専有インスタンスを持てるようになります。このデプロイ環境では、各テナントの共有インフラストラクチャのスケーラビリティおよびパフォーマンスが向上します。各テナントのニーズに基づき、クラスター用のサービス定義を 2 つ以上定義することになります。

  VM-Seriesファイアウォールのインスタンスを複数デプロイする際、実行するVM-Seriesファイアウォールおよび他の仮想マシンを十分サポートできるCPU、、メモリ、ハードディスク リソースを各ESXiホストが持っていなければなりません。

NSX-V 用 VM-Series ファイアウォール デプロイメントのチェックリスト

NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、以下のワークフローを使用します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- ステップ 1:コンポーネントのセットアップ — NSX-V に VM-Series をデプロイするには、以下のコンポーネント（「VM-Series for NSX-V ソリューションのコンポーネント」を参照）をセットアップします。
  - vCenter サーバーをセットアップし、vCenter サーバーで NSX-V Manager をインストールして登録します。

    仮想スイッチのセットアップと ESXi ホストのクラスターへのグループ化をまだ行っていない場合、VMware ドキュメントに記載されている vSphere 環境のセットアップ手順を参照してください。このドキュメントでは、このソリューションの VMware コンポーネントのセットアップ プロセスは説明されていません。

    大量受信オフロードを有効化していない限り、*vSphere* インフラストラクチャでは分散仮想スイッチ（*vDS*）上の *MTU* のデフォルトの値（*1500* バイト）を変更しないでください。*MTU* を他の値に変更すると、*NSX-V* 用の *VM-Series* ファイアウォールがパケットを破棄するおそれがあります。
  - Panorama のアップグレードを行います。Panorama を初めて使用する場合は、『Panorama ドキュメント』に記載されている Panorama のセットアップおよびアップグレード手順を参照してください。操作中心の設定からセキュリティ中心の設定へ移行する場合は、「操作中心の設定からセキュリティ中心の設定への移行」を参照してください。
  - SSL/TLS サービス プロファイルを設定します。NSX-V Manager 6.2.3 以前を実行している場合、TLSv1.0 を許可する SSL/TLS サービス プロファイルを設定し、Panorama 管理インターフェイスに適用する必要があります。NSX-V Manager 6.2.4 以降を実行している場合、SSL/TLS サービス プロファイルは必要ありません。
  - VMware NSX プラグインをインストールします。
  - ライセンス無効化 API キーをインストールします。NSX-V Manager で Palo Alto Networks サービス デプロイを削除すると、ライセンスの無効化が自動的にトリガーされます。VM-Series ライセンスを正常に無効化するには、ライセンス無効化 API キーが必要です。
  - Web サーバーで、NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールの OVF テンプレートをダウンロードして保存します。OVF テンプレートは、VM-Series モデルと一致している必要があります。VM-200 を使用している場合、VM-100 OVF を選択します。VM-1000-HV を使用している場合は、VM-300 OVF を選択します。

    必要に応じて VM-Series ファイアウォールをデプロイできるように、NSX-V Manager はネットワークを介してこの Web サーバーにアクセスできる必要があります。Panorama では OVF テンプレートをホストできません。

    OVA にはバージョンナンバーを含まない、包括的なファイル名を付けます。***https://acme.com/software/PA-VM-NSX.ova*** のように包括的なファイル名を付けることで、新しいバージョンがリリースされるたびに *OVA* の差し替えを行うことができます。
  - サポート ポータルのサポート アカウントを使用して、NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールのキャパシティ認証コードを登録します。詳細は、「VM-Series ファイアウォールのアップグレード」を参照してください。
- ステップ 2:登録 — NSX-V Manager 上のサービスとしての VM-Series ファイアウォールの登録ように Panorama を設定します。登録が完了すると、VM-Series ファイアウォールがネットワーク サービスのリストに追加され、NSX-V Manager で透過的にサービスとしてデプロイできるようになります。Panorama と NSX-V Manager 間の接続は、ファイアウォールのライセンスやコンフィグレーションの管理用としても必要になります。
  - （Panorama）サービス マネージャーを作成し、Panorama と NSX-V Manager 間の通信を有効にします。
  - （Panorama で）サービス定義を作成します。古いバージョンからアップグレードする場合、既存のサービス定義が自動的に移行されます。詳細は、「デフォルト動作の変更」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- ステップ **3:VM-Series** ファイアウォールのデプロイ – NSX-V に VM-Series ファイアウォールをデプロイする前に、ファイアウォールをデプロイするために必要な NSX-V コンポーネントがクラスター内の各ホストに設定されている必要があります。
  - （NSX-V Manager）IP アドレス プールを定義します。定義された範囲内の IP アドレスが VM-Series ファイアウォールの各インスタンスの管理インターフェイスに割り当てられます。

    NSX-V Manager は、*IP* アドレスを一致条件として使用し、トラフィックを *VM-Series* ファイアウォールに誘導します。*VMware Tools* がゲストにインストールされていない場合は、「VMware Tools を実行していないゲストからのトラフィックの誘導」を参照してください。*NSX-V Manager 6.2.4* 以降を実行している場合、この手順は不要です。
  - （NSX-V Manager）VM-Series ファイアウォール用に ESXi ホストを準備します。
  - （NSX-V Manager）VM-Series ファイアウォールをデプロイします。NSX-V Manager によって、クラスター内の各 ESXi ホストに VM-Series ファイアウォールのインスタンスが自動的にデプロイされます。
  - （NSX-V Manager）VM を関連するセキュリティ グループに追加します。
  - （Panorama）VM-Series ファイアウォールにポリシーを適用します。Panorama から、すべての VM-Series ファイアウォールのポリシーを一元的に定義、プッシュ、および管理します。この中央管理メカニズムによって、最小限の管理操作でゲスト/アプリケーションを保護できます。
- ステップ **4:**セキュリティ グループとステアリング ルールの作成 – セキュリティ グループとステアリング ルールのデプロイの選択方法は、デプロイのフォーカスがセキュリティ中心か、運用中心かによって異なります。

  セキュリティ中心のデプロイの場合、セキュリティ管理者は Panorama でセキュリティ グループとステアリング ルールを作成します。既存のセキュリティ ポリシーのセットと、名前付きソース グループおよびターゲット グループのセットで開始できます。動的にデプロイされる新しいアプリケーションは、Panorama で事前定義されたセキュリティ ポリシーに適合します。これらの名前付きグループは、Panorama から NSX-V Manager にプッシュされます。仮想化管理者は、NSX-V Manager でグループ名を選択し、グループに含める VM を定義します。

  運用中心のデプロイの場合、仮想化管理者が VM ワークロードを分類するニーズに基づいてセキュリティ グループを定義します。この場合、NSX-V Manager でセキュリティ グループを定義および入力します。NSX-V Manager で作成されたセキュリティ グループは、ファイアウォールのデプロイ後に確定する Panorama のダイナミック アドレス グループと関連付ける必要があります。この場合、最初に NSX-V の基本機能がデプロイされ、後で VM-Series ファイアウォールが追加されます。

  続行する前に NSX-V 環境に適したデプロイ（セキュリティ中心のデプロイまたは運用中心のデプロイ）を決定する必要があります。このドキュメントでは、セキュリティ中心のデプロイの手順について説明します。

  セキュリティ中心 – VM-Series ファイアウォールの設定を指定するサービス定義を作成し、ダイナミック アドレス グループを作成して、トラフィックを VM-Series ファイアウォールにリダイレクトするポリシーを作成します。「セキュリティ中心のデプロイでのセキュリティ グループとステアリング ルールの作成」を参照してください。
  - （Panorama）NSX-V Manager のセキュリティ グループをマッピングするダイナミック アドレス グループをセットアップします。セキュリティグループは、指定されたゲスト/アプリケーションをグループ化してポリシーをグループに適用できるようにします。
  - （Panorama）Palo Alto Networks サービス プロファイルにトラフィックをリダイレクトするセキュリティ ポリシー ルールを作成します。

  運用中心 – NSX-V Manager で、トラフィックを VM-Series ファイアウォールにリダイレクトするためのセキュリティ グループとポリシーを作成します。「運用中心のデプロイでのセキュリティ グループとステアリング ルールの作成」を参照してください。
  - （NSX-V Manager）セキュリティ グループをセットアップします。セキュリティグループは、指定されたゲスト/アプリケーションをグループ化してポリシーをグループに適用できるようにします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- （NSX-V Manager）Palo Alto Networks サービス プロファイルにトラフィックをリダイレクトする NSX-V ファイアウォール ポリシーを作成します。

❑ ステップ 5:ネットワーク セキュリティのモニターと管理 – Panorama では、ネットワーク トラフィックを包括的にグラフィックで表示できます。Panorama の可視化ツール（アプリケーション コマンド センター（ACC）、ログ、レポート生成機能）を使用すると、すべてのネットワーク アクティビティを一元的に分析、調査およびレポートして、潜在的なセキュリティへの影響がある エリアを識別し、安全なアプリケーション有効化ポリシーに変換できます。詳細は、『Panorama 管理者ガイド』を参照してください。

以下の追加タスクは、VM-Series for NSX-V デプロイの主な手順の必須部分ではありません。デプロイで必要な場合にのみ実行してください。

- ソフトウェア バージョンのアップグレード – NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールをアップグレードする場合、ファイアウォールをアップグレードする前に、まず Panorama をアップグレードする必要があります。ファイアウォールをアップグレードするには、「PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード（VM-Series for NSX）」を参照してください。

  - ファイアウォールの *PAN-OS* バージョンをアップグレードする場合、*Panorama* > *VMware Service Manager*（*VMware* サービス マネージャー）の *VM-Series OVA URL* は変更しないでください。
  - *NSX-V*用の*VM-Series*ファイアウォールでは*VMware*スナップショット機能を使用しないでください。スナップショットがパフォーマンスに影響を与え、パケットの断続やパケット ロスが発生する可能性があります。「*VMWare* で推奨されるスナップショットの使用方法」を参照してください。設定のバックアップが必要な場合は Panorama またはファイアウォールの *Export named configuration snapshot*（指定した設定のスナップショットをエクスポート）（*Device*（デバイス）> *Set up*（設定）> *Operations*（操作））を使用します。*Export named cinfiguration*（指定した設定のスナップショット）を使用して、ファイアウォールでアクティブな設定内容（*running-config.xml*）がエクスポートされ、任意のネットワーク ロケーションに保存できるようになります。
- 操作中心の設定からセキュリティ中心の設定への移行–既存の操作中心の VM-Series ファイアウォールを NSX スナップショットはパフォーマンスに影響を及ぼし、断続的かつ不定のパケット ロスを引き起こす可能性があります。デプロイメント用にアップグレードし将来はセキュリティ中心のワークフローを使用する予定の場合、操作中心の設定からセキュリティ中心の設定への移行を行います。

NSX-V環境からVM-Seriesを再インストールまたは削除する必要がある場合は、「VMware NSX-V から VM-Series 統合を削除する方法」のナレッジ ベース記事を参照してください。

VMware NSX プラグインのインストール

VM-Series for NSX ソリューションをデプロイするには、VMware NSX プラグインを Panorama にインストールしなければなりません。

すでに別のバージョンのプラグインがインストールされている場合は、*Install*（インストール）を選択してそれを削除し、選択したバージョンをインストールします。

STEP 1 | プラグインをダウンロードします。

1. **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）を選択します。
2. **Check Now**（今すぐチェック）を選択して、利用可能な更新のリストを取得します。
3. Action（アクション）列にある **Download**（ダウンロード）をクリックしてインストールを実行します。
4. プラグインのバージョンを選択し、Action（アクション）列にある**Install**（インストール）をクリックしてプラグインをインストールします。インストールが完了すると Panorama からメッセージが表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

HA ペアの Panorama にプラグインをインストールする際は、アクティブ ピアより前にパッシブ ピアにプラグインをインストールします。プラグインをパッシブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアはノンファン クショナル状態になります。プラグインをアクティブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアは再びファンクショナル状態に戻ります。

STEP 2 | VMware NSX プラグインの現在のバージョンをアップグレードする場合は、手動で設定を同期させます。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers**（サービス マネージャー）を選択します。
2. Action（アクション）列にある **NSX Config-Sync**（**NSX** 構成の同期）を選択します。
3. **Yes**（はい）をクリックします。
4. 同期が完了したら、**OK**をクリックします。

NSX-V Manager 上のサービスとしての VM-Series ファイアウォールの登録

Panorama および NSX-V Manager 間の通信を有効にしてから、NSX-V Manager のサービスとして VM-Series ファイアウォールを登録する必要があります。登録が完了すると、VM-Series ファイアウォールがネットワーク サービスのリストに追加され、NSX-V Manager で透過的にサービスとしてデプロイできるようになります。

- NSX-V Manager と Panorama 間の通信の有効化
- Panorama でのテンプレートとデバイス グループの作成
- Panorama でのサービス定義の作成

NSX-V Manager と Panorama 間の通信の有効化

NSX-V 用 VM-Series ファイアウォールのプロビジョニングを自動化するには、NSX-V Manager と Panorama 間の通信を有効にします。これは 1 回限りのセットアップで、NSX-V Manager の IP アドレスが変更された場合、または VM-Series ファイアウォール デプロイ用のキャパシティ ライセンスを超えた場合にのみ変更する必要があります。

STEP 1 | （任意）Panorama と NSX-V Manager 間の通信に対して設定されているプロキシ サーバー設定をバイパスします。プロキシ サーバー設定は、**Panorama** > **Setup**（セットアップ）> **Services**（サービス）> **Proxy Server**（プロキシ サーバー）で設定されています。このコマンドを実行すると、Panorama が NSX-V Manager と直接通信しながら、他のサービスのためにプロキシ通信は維持されます。この機能を使用するには、VMware NSX 用 Panorama プロラグイン 2.0.5 が必要です。

1. Panorama CLI にログインします。
2. プロキシ バイパスを有効または無効にするには、以下のコマンドを実行します。

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx proxy bypass {yes | no}
   ```

   プロキシ バイパスを有効にする場合は **yes** を選択し、無効にする場合は **no** を選択します。

STEP 2 | Panorama Web インターフェイスにログインします。

Web ブラウザから安全な接続（https）を使用し、初期設定時に割り当てられた IP アドレスとパスワードを使用してログインします（https://<*IP address*>）。

STEP 3 | NSX-V Manager へのアクセスをセットアップします。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers**（サービス マネージャー）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. **Service Manager Name**（サービス マネージャー名）を入力します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

NSX-V Manager で、**Networking & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Definitions**（サービス定義）> **Service Managers**（サービス マネージャー）の Service Manager（サービス マネージャー）列にこの名前が表示されます。

3. （任意）VM-Series ファイアウォールをサービスとして識別するための **Description**（説明）を追加します。
4. **NSX Manager URL**（NSX-V Manager にアクセスするための IP アドレスまたは FQDN）を入力します。
5. **NSX Manager**ログイン資格情報（NSX Managerのエンタープライズ管理者ロールのユーザー名とパスワード）を入力します。これによりPanoramaはNSX-V Managerで認証できます。

   特殊文字のアンパサンド*(&)*は *NSX-V Manager* のアカウント パスワードではサポートされません。パスワードにアンパサンドを含めると、*Panorama* と *NSX-V Manager* 間の接続に失敗します。

   NSX-V Manager のログイン用パスワードを変更する場合、必ず *Panorama* 上のパスワードを即座に更新してください。パスワードが間違っていると、*Panorama* および *NSX-V Manager* 間で通信できなくなります。*NSX-V Manager* と接続されていない *Panorama* は、デプロイメントの変更に関する最新情報を受信しません。
6. **OK**をクリックします。

STEP 4 | 変更を Panorama にコミットします。

Commit [コミット] を選択し、[コミット タイプ] から次のものを選択します。**Panorama**

STEP 5 | Panorama の接続状態を確認します。



Panorama と NSX-V Manager 間の接続状態を表示するには、以下の手順を実行します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers**（サービス マネージャー）を選択します。
2. **Status**（ステータス）列のメッセージを確認します。

   接続が成功すると、状態は **Registered**（登録済み）と表示されます。これは、Panorama および NSX-V Manager が同期されており、VM-Series ファイアウォールが NSX-V Manager 上のサービスとして登録されていることを示します。

   失敗した状態では、以下のメッセージが表示されます。

   - **Not connected** [接続されていません]:NSX-V Manager にアクセスできないか、NSX-V Manager へのネットワーク接続を確立できません。
   - Invalid Credentials（無効な認証情報）:アクセス認証情報（ユーザー名/パスワード）が正しくありません。
   - **Out of sync** [同期されていません]:Panorama に定義されている設定が、NSX-V Manager に定義されている設定と異なります。リンクをクリックして失敗の原因を確認してください。たとえば、NSX-V Manager のサービス定義のうち、Panorama で定義された名前と同じものがある可能性があります。このエラーを修正する場合は、エラー メッセージに表示されているサービス定義名を使用して、NSX-V Manager のサービス定義の検証を行います。Panorama と NSX-V Manager の設定内容が同期されるまで、Panorama に新しいサービス定義を追加することはできません。
   - **No service/ No service profile** [サービス/サービス プロファイルがありません]:NSX-V Manager の設定が不完全であることを示します。

   変更して手動で同期する必要がある場合、9を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | ファイアウォールが NSX-V Manager 上のサービスとして登録されていることを確認します。

1. vSphere Web クライアントで、**Networking & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Definitions**（サービス定義）> **Service Managers**（サービス マネージャー）を選択します。

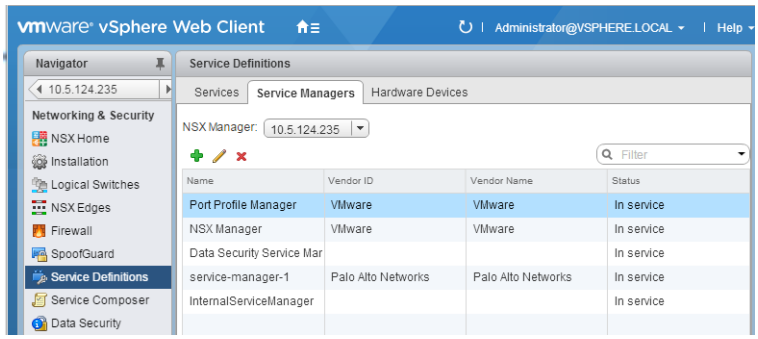

2. インストール可能なサービスのリストに **Palo Alto Networks** がベンダーとして表示されていることを確認します。

STEP 7 | VMware NSX プラグイン 2.0.4 以降を実行している場合は、**Synchronize Dynamic Objects**（動的オブジェクトの同期）コマンドを発行した場合と同様の方法で Panorama が NSX-V Manager との間で動的オブジェクトを自動的に同期するように設定できます。デフォルトでは、DAG Sync（DAG 同期）間隔は無効であり、ゼロに設定されています。DAG Sync（DAG 同期）を有効にするには、間隔として 1 ~ 72 時間の範囲内の時間を設定します。値がゼロ時間の場合、DAG 同期は無効になります。この間隔を設定または無効にするには、以下の手順を実行します。

1. Panorama CLI にログインします。
2. 以下のコマンドを実行します。

   request plugins vmware_nsx dag-sync-interval interval <interval-in-hours>

   設定されている値を確認するには、以下の show コマンドを実行します。

   show plugins vmware_nsx dag-sync-interval

STEP 8 | （任意）数万件の IP アドレスが使用されている大規模な NSX-V 環境では、Panorama が NSX-V Manager から IP アドレスの更新を取得できるように十分な時間を確保することが必要不可欠です。次に、Panorama が NSX-V Manager から更新を取得する時間（最大 10 分）を設定できます。デフォルトでは、Panorama は NSX-V Manager から IP アドレスの更新を取得する時間として 2 分（120 秒）待機します。ただし、Panorama が有効な 2 分間以内にすべての IP アドレスの更新を取得できない場合、Panorama はタイムアウトし、更新が失敗します。

Panorama エラー ログから、curl 呼び出しが失敗しているかどうかを確認できます。curl 呼び出しが失敗すると、以下のメッセージが返されます。

```
2019-05-23 06:50:15.780 -0700 ERROR: Curl call to NSX Manager failed
```

Panorama が更新の処理を待機する時間を増やすには、以下の手順に従います。この機能を使用するには、VMware NSX 用 Panorama プロラグイン 2.0.5 が必要です。

1. Panorama CLI にログインします。
2. 以下のコマンドを実行して curl 呼び出しのタイムアウトを設定します。タイムアウトは 30 ~ 600 秒（10 分）に設定できます。

   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx curl-timeout timeout <seconds>

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama が *HA* ペアの一部である場合は、アクティブ *Panorama* ピアとパッシブ *Panorama* ピアに同じタイムアウト値を設定します。

Panorama でのテンプレート、テンプレート スタック、デバイス グループの作成

Panorama を使用して NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールを管理するには、ファイアウォールがデバイス グループおよびテンプレート（テンプレート スタックのメンバー）に属している必要があります。デバイス グループでは、同様のポリシーとオブジェクトが必要なファイアウォールを論理的なユニットとしてグループ化できます。この設定は Panorama の **Objects**（オブジェクト）タブと **Policies**（ポリシー）タブを使用して定義します。テンプレート スタックを使用して、VM-Series ファイアウォールがネットワーク上で動作するのに必要な設定を構成してから、関連付けを行います。この設定は、Panorama の **Device**（デバイス）タブと **Network**（ネットワーク）タブを使用して定義します。また、Panorama の NSX-V 設定で使用されるゾーンを持つ各テンプレート スタックは、サービス定義に関連付ける必要があります。最低でも、テンプレート スタック内にゾーンを作成し、NSX-V Manager が VM-Series ファイアウォールにトラフィックをリダイレクトできるようにする必要があります。

NSX 関連テンプレートに属している各バーチャル ワイヤ ゾーンは、NSX-V Manager のサービス コンポーザーでサービス プロファイルとして利用できるようになります。Panorama で NSX 関連ゾーンを作成する際、テンプレート スタック設定の一環として Panorama はそのゾーンをファイアウォールにプッシュ送信し、ファイアウォールは自動的にバーチャル ワイヤ サブインターフェイスのペア（例：イーサネット 1/1.3 とイーサネット 1/2.3）を作成し、そのテナントあるいはサブテナントのトラフィックを隔離します。次にファイアウォールでセキュリティ グループとステアリング ルールを作成し、ゾーンにマッピングしているバーチャル ワイヤ サブインターフェイスのペアに到達したトラフィックを保護します。

Panorama を初めて使用する場合は、『Panorama 管理者ガイド』に記載されている Panorama のセットアップ手順を参照してください。

STEP 1 | デバイスグループあるいはデバイスグループの階層を追加します。

1. **Panorama** > **Device Groups**（デバイス グループ）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。デバイス グループの階層を作成することもできます。
2. デバイス グループを識別するために、一意の **Name**（名前）と **Description**（内容）を入力します。
3. **OK**をクリックします。

   ファイアウォールは、デプロイされてプロビジョニングされると、**Panorama** > **Managed Devices**（管理対象デバイス）の下に表示され、デバイス グループのリストにも表示されます。
4. **Commit**（コミット）をクリックした後、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択し、Panorama で実行中の設定に対する変更を保存します。

STEP 2 | テンプレートを追加します。

1. **Panorama** > **Templates**（テンプレート）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. テンプレートを識別するために、一意の **Name**（名前）と **Description**（説明）を入力します。
3. **OK**をクリックします。
4. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

STEP 3 | テンプレート スタックを追加します。

1. **Panorama** > **Templates**（テンプレート）を選択し、**Add Stack**（スタックの追加）をクリックします。
2. テンプレート スタックを識別するために、一意の **Name**（名前）と **Description**（内容）を入力します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. Templates（テンプレート）の下の **Add**（追加）をクリックし、先ほど作成したテンプレートを選択します。
4. **OK**をクリックします。
5. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

STEP 4 | 各テンプレートのゾーンを作成します。

各ゾーンは、NSX-V Manager 上でサービス プロファイルにマッピングされます。ゾーンを認可するには、ゾーンがバーチャル ワイヤ タイプであり、かつサービス定義に関連付けられたテンプレートでなければなりません。

単一テナントの環境の場合、ゾーンを一つ作成します。マルチテナント型のデプロイについては、それぞれのサブテナントごとにゾーンを作成します。

各テンプレートにつき最大 32 のゾーンを追加できます。

1. **Network**（ネットワーク）> **Zones**（ゾーン）を選択します。
2. **Template**（テンプレート）のドロップダウン リストから、適切なテンプレートを選択します。
3. **Add**（追加）を選択し、ゾーンの **Name**（名前）を入力します。
4. インターフェイスの **Type**（タイプ）を **Virtual Wire**（バーチャル ワイヤ）に設定します。
5. **OK**をクリックします。
6. ゾーンが正しいテンプレートに追加されていることを確認します。

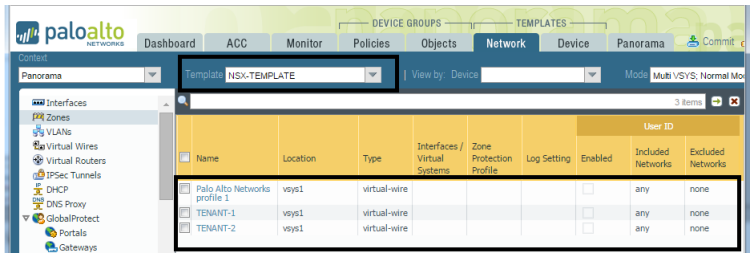

7. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

   Panorama により、コミット時に認可されたゾーンごとに、対応するサービス プロファイルが NSX-V Manager 上で作成されます。

Panorama でのサービス定義の作成

サービス定義は、ESXi クラスターにおいて各ホストにインストールされている VM-Series ファイアウォール用の構成を指定します。このサービス定義には、デバイス グループ、VM-Series ファイアウォールをデプロイするためのライセンス認証コード、NSX-V サービス プロファイル ゾーンが一つ以上あるテンプレート スタックが含まれていなければなりません。一般的に、ESXi クラスター内の VM-Series ファイアウォール用のサービス定義を作成します。VM-Series ファイアウォールが異なる方法でトラフィックを扱わなければならないワークロードを持つ異なるESXiクラスターがある場合、Panoramaで複数のサービス定義を作成できます。

Panorama のコミットにより、各サービス定義が NSX-V Manager に登録されます。NSX-V Manager の登録を行う際、NetX API の実装により、トラフィックをリダイレクトできる各ゾーン（テンプレート スタック内で定義）が作成されます。VM-Series ファイアウォールをデプロイする際、NSX-V セキュリティ グループ内のオブジェクトからのトラフィックをリダイレクトする宛先にする VM-Series ファイアウォールのプロファイル名を選択できます。適切に構成されたファイアウォールは、NSX-V セキュリティ グループに属する仮想マシンからのトラフィックを点検してポリシーを実行できるようになります。

STEP 1 | （任意）通知グループを設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

仮想環境の変更を通知する必要があるデバイス グループを指定して、通知グループを作成します。指定したデバイス グループに含まれるファイアウォールは、セキュリティ グループとそのグループ内のゲスト VM の IP アドレスのリアルタイム更新を受信します。ファイアウォールは、この更新を使用してポリシーで参照しているダイナミック アドレス グループを構成する最新メンバー リストを決定します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Notify Group**（通知グループ）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. 通知グループに分かりやすい **Name**（名前）を付けます。
3. 仮想環境の変更を通知する必要があるデバイス グループのボックスをすべて選択します。デバイス グループのチェック ボックスを選択できない場合は、そのデバイス グループの階層により自動的に含まれていることを意味します。
4. **OK**をクリックします。

STEP 2 | 新しいサービス定義を追加します。

*Panorama*で最大*32*のサービス定義を作成できます。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions**（サービス定義）を選択します。
2. **Add**（追加）を選択して、新しいサービス定義を作成します。サービス定義の名前は最長40文字です。

   NSX Manager では、このサービス定義の名前は、**Networking & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Definitions**（サービス定義）> **Services**（サービス）の Services（サービス）列に表示されます。
3. （任意）このサービス定義を使用してデプロイされる VM-Series ファイアウォールの機能あるいは目的が分かるような **Description**（説明）を追加します。

STEP 3 | デバイス グループとテンプレート スタックをサービス定義用に割り当てます。

必ずテンプレート スタックごとにゾーンを作成してください。

このソリューションでデプロイされるファイアウォールは、Panorama から集中管理されるため、ファイアウォールが属する **Device Group**（デバイス グループ）と **Template Stack**（テンプレート スタック）を指定する必要があります。このサービス定義を使用してデプロイされるすべてのファイアウォールは、指定したテンプレート スタックおよびデバイスグループに属します。

1. **Device Group**（デバイス グループ）ドロップダウンリストからデバイスグループあるいはデバイスグループの階層を選択します。
2. **Template**（テンプレート）ドロップダウンでテンプレート スタックを選択します。

   あるサービス定義に割り当てられたテンプレート スタックあるいはデバイスグループを他のサービス定義で利用することはできません。

STEP 4 | OVF ファイルの場所を指定します。

zip ファイルをダウンロードして解凍し、.ovf、mf、および .vmdk の各ファイルを抽出して、同じディレクトリに保存します。どちらのファイルもファイアウォールの各インスタンスのデプロイに使用されます。

該当するファイル タイプをダウンロードできるように、サーバーのセキュリティ設定を変更する必要がある場合、IISサーバーでMimeタイプ設定を変更したり、Apacheサーバで.htaccessファイルを編集したりします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series OVF URL（**VM-Series** の **OVF URL**）に、OVF ファイルをホストする Web サーバーの場所を追加します。http および https の両方がサポートされています。たとえば **https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf** と入力します。

デプロイする *VM-Series* モデルに一致する *ovf* ファイルを選択します。*VM-200* の場合は、*vm100.ovf* を使用します。*VM-1000-HV*の場合、*vm300.ovf*を使用します。

同じ ovf バージョンあるいは異なるバージョンをすべてのサービス定義で使用することができます。異なるバージョンの ovf を各サービス定義で使用することにより、異なる ESXi クラスター内の VM-Series ファイアウォールの PAN-OS のバージョンを変えることができます。

STEP 5 | （任意）通知グループを選択します。

ファイアウォールに向かうすべてのトラフィックに常にポリシーが適用されるように、仮想環境とセキュリティ環境の間でコンテキスト認識を作成するには、仮想環境が変更された際に通知を行うデバイス グループを選択します。

通知を有効にしたいデバイスグループを**Notify Device Groups**（通知対象のデバイスグループ）のドロップダウンリストで選択します。デバイスグループのチェックボックスを選択できない場合は、そのデバイスグループの階層により自動的に含まれていることを意味します。

指定したデバイス グループに含まれるファイアウォールは、セキュリティグループおよび IP アドレスのリアルタイム更新を受信します。ファイアウォールは、この更新を使用してポリシーで参照しているダイナミック アドレス グループを構成する最新メンバーリストを決定します。

STEP 6 | サービス定義を保存して、サービス マネージャーにアタッチします。

1. **OK**をクリックします。
2. **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Manager**（サービス マネージャー）を選択し、サービス マネージャー名のリンクをクリックします。
3. Service Definitions（サービス定義）で **Add**（追加）をクリックし、ドロップダウンからサービス定義を選択します。
4. **OK**をクリックします。
5. **Commit** [コミット] を選択し、[コミット タイプ] から次のものを選択します。**Panorama**

   変更をコミットすると、各サービス定義をセキュリティ サービスとして NSX Manager-V に登録するプロセスが始まります。

STEP 7 | 認証コードを追加してファイアウォールをライセンス登録します。

この認証コードは、*VM-Series* モデルの *NSX* バンドル（*PAN-VM-300-PERP- BND-NSX* など）用のものである必要があります。

ネットワークにデプロイするファイアウォールの数をサポートするのに必要な注文数量およびキャパシティになっていることを確認します。

1. **Panorama** > **Device Groups**（デバイス グループ）を選択し、作成したサービス定義に関連付けられているデバイス グループを選択します。
2. Dynamically Added Device Properties（動的に追加されたデバイス プロパティ）の下で、受注完了電子メールで受け取った認証コードを追加し、SW Version（SW バージョン）のドロップダウンから PAN-OS ソフトウェアのバージョンを選択します。

   新しいファイアウォールを NSX-V 環境にデプロイし、選択したデバイス グループに追加すると、認証コードが適用され、選択したバージョンの PAN-OS にファイアウォールがアップグレードされます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

サポート ポータルで、デプロイ可能なファイアウォールの総数および認証コードで使用可能なライセンス総数に対する使用済みライセンス数の比率を表示できます。

3. Panorama および NSX-V Manager の構成を同期します。
   1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers**（サービス マネージャー）を選択します。
   2. Actions（アクション）列の下で **NSX Config-Sync**（**NSX** 設定の同期化）を選択します。
   3. **Yes**（はい）をクリックして、同期化を確認します。

STEP 8 | Panorama で定義したサービス定義および NSX-V サービス プロファイルが NSX-V Manager に登録されていることを確認します。

1. NSX-V Manager でサービス定義が利用できるかどうか確認するには、**Networking & Security**（ネットワークとセキュリティ）> **Service Definitions**（サービス定義）> **Services**（サービス）を選択します。サービス定義が NSX-V Manager にサービスとしてリストアップされます。

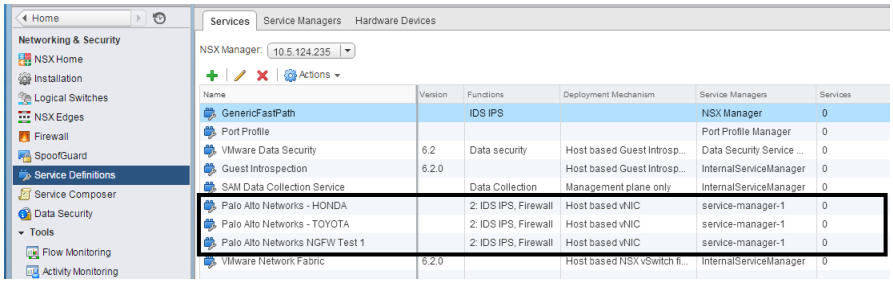

2. NSX-V Manager でゾーンを利用できるかどうか確認するには：
   1. **Networking and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Composer**（サービス コンポーザー）> **Security Policies**（セキュリティ ポリシー）を選択し、**Create Security Policy**（セキュリティ ポリシーを作成）をクリックします。
   2. **Network Introspection Services**（ネットワークの診断サービス）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
   3. 上記のステップで確認したPalo Alto Networksサービスを**Service Name**（サービス名）のドロップダウンリストで選択します。
   4. **Profile**（プロファイル）ドロップダウンリストで、Panorama でそのサービス定義用に定義したゾーンがすべて表示されることを確認します。

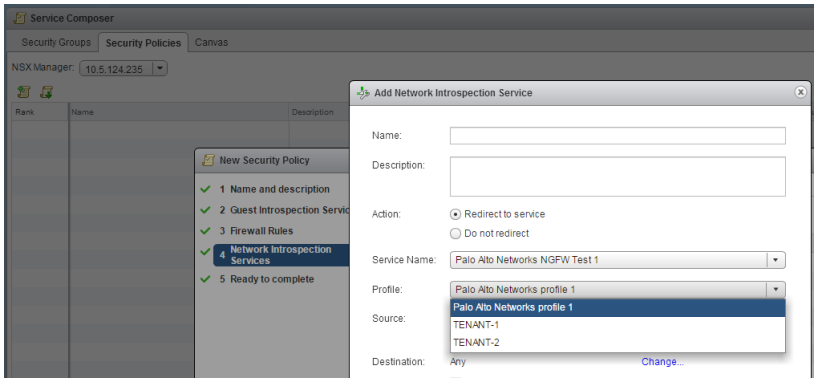

STEP 9 | （任意）Panorama および NSX-V Manager の設定を同期します。

Panorama で設定されたサービス定義を追加あるいは更新する場合は、**Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Service Managers**（サービス マネージャー）の Actions（アクション）列で **NSX Config Sync**（**NSX** 設定の同期化）を選択し、NSX-V Manager の変更を同期します。

Panorama で保留中のコミットがある場合、リンクをクリックできません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

同期が失敗した場合は詳細情報を確認し、エラーが Panorama と NSX-V Manager のどちらに起因するものか調べてエラーを修正してください。たとえば、サービス定義が NSX-V Manager のルールに参照されているために Panorama 上でサービス定義を削除してもそのサービス定義が NSX-V Manager からは削除されない場合は、エラー原因を示すエラー メッセージが表示されて同期が失敗します。

VM-Series ファイアウォールのデプロイ

VM-Series ファイアウォールを NSX-V Manager 上のサービス（Palo Alto Networks NGFW）として登録し、セキュリティ グループおよびステアリング ルールを作成した後、NSX-V Manager で以下のタスクを完了します。

- IP アドレス プールを定義する（管理インターフェイスが DHCP 向けに構成されていない場合のみ必須）
- VM-Series ファイアウォール用の ESXi ホストの準備
- Palo Alto Networks NGFW サービスのデプロイ
- Large Receive Offload の有効化

vSphere/NSX-V 環境におけるゲスト仮想マシンの *vMotion* のサポート

クラスター内でゲスト *VM* があるホストから別のホストに *vMotion* されている場合、ターゲットホスト *NSX-V* が配布されたファイアウォールは、すべての新規セッションを宛先ホストにある *VM-Series* ファイアウォールに送ります。すべての有効な（既存のセッション）がゲストの *vMotion* の最中およびその後に中断されないようにするために、*NSX-V Manager* は *VM-Series* ファイアウォールにポーリングして既存の許可されたセッションを求め、次に宛先ホストにある *NSX-V* が配布されたファイアウォールとこのセッションを共有します。オリジナルの *VM* シリーズによって許可されたすべての既存のセッションは、ターゲットホストの *VM-Series* ファイアウォールに向かうことなく、宛先ホストにある *NSX-V* が配布されたファイアウォール（フィルター モジュール）によって許可されるため、セッションの口スを回避できます。

VM-Series ファイアウォールはクラスターの各ホスト上のサービスとして実行されるため、*vMotion* されることはありません。

IP アドレス プールの定義

管理インターフェイスが静的 IP プールからの IP アドレスを使用するか、あるいは DHCP クライアントにするか、VM-Series ファイアウォール上で構成できます。

VM-Series ファイアウォールへの管理アクセスを構築するために予約されている（静的）IP アドレスの範囲である IP プールを使用する場合、NSX-V Manager が新しい VM-Series ファイアウォールをデプロイする際に、この範囲で利用可能な最初の IP アドレスが、ファイアウォールの管理インターフェイスに割り当てられます。

STEP 1 | **Networking & Security Inventory**（ネットワークおよびセキュリティインベントリ）で、**NSX Manager** を選択し、ダブル クリックして NSX-V Manager の設定詳細を開きます。

STEP 2 | **Manage**（管理）> **Grouping Objects**（グループ化オブジェクト）> **IP Pools**（**IP** プール）の順に選択します。

STEP 3 | **Add IP Pool**（**IP** プールを追加）をクリックし、Palo Alto Networks NGFW で使用する静的 IP アドレスの範囲を含む、画面で要求されるネットワーク アクセス詳細を指定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

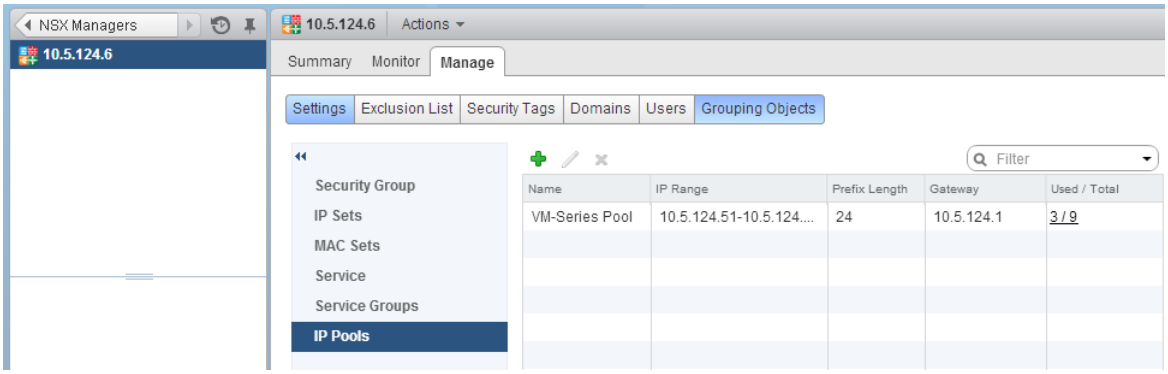

VM-Series ファイアウォール用の *ESXi* ホストの準備

VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、クラスター内の各ホストに、NSX-V ファイアウォールと VM-Series ファイアウォールの連携に必要な NSX-V コンポーネントが存在している必要があります。NSX-V Manager で、VM-Series ファイアウォールのデプロイに必要なコンポーネント（Ethernet アダプタ モジュール（.eam）と SDK）をインストールします。

STEP 1 | NSX-V Manager で **Networking and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Installation**（インストレーション）> **Host Preparation**（ホスト準備）を選択します。

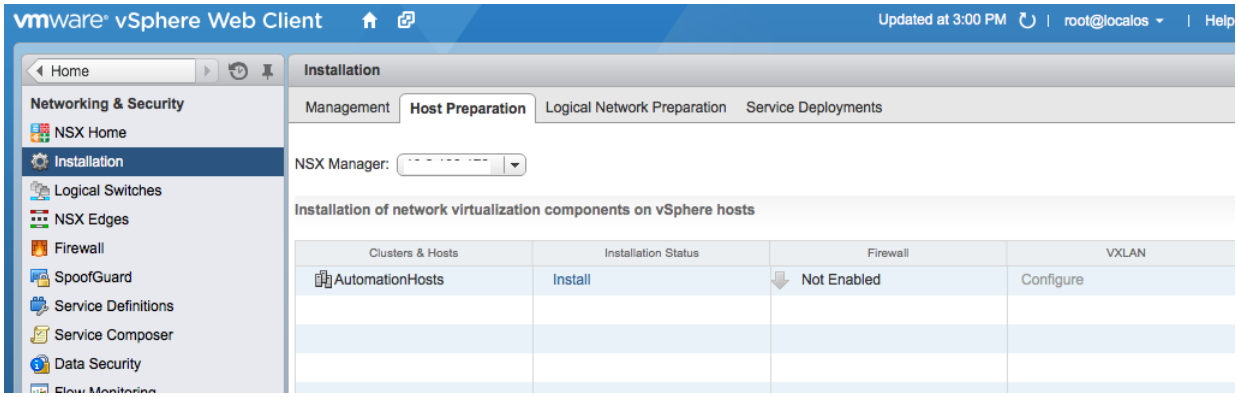

STEP 2 | **Install**（インストール）をクリックし、インストール状態が成功であることを確認します。

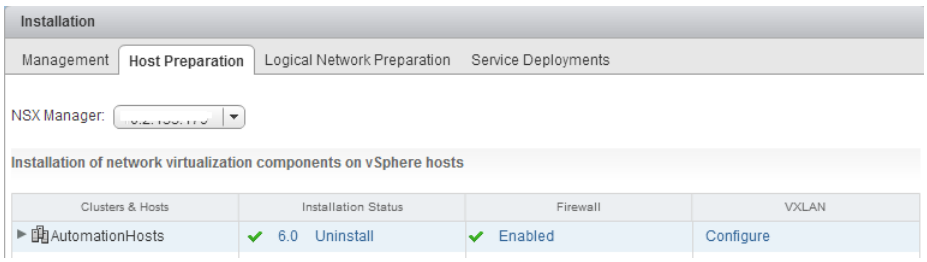

新しい *ESXi* ホストがクラスターに追加されると、このプロセスが自動化され、必要な *NSX-V* コンポーネントが *ESXi* ホスト上の各ゲストに自動的にインストールされます。

STEP 3 | インストール状態が成功ではない、または画面上に警告が表示される場合は、**Resolve**（解決）リンクをクリックします。再インストールの進行状況をモニターするには、**More Tasks**（さらなるタスク）リンクをクリックし、以下のタスクが正常に完了するのを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

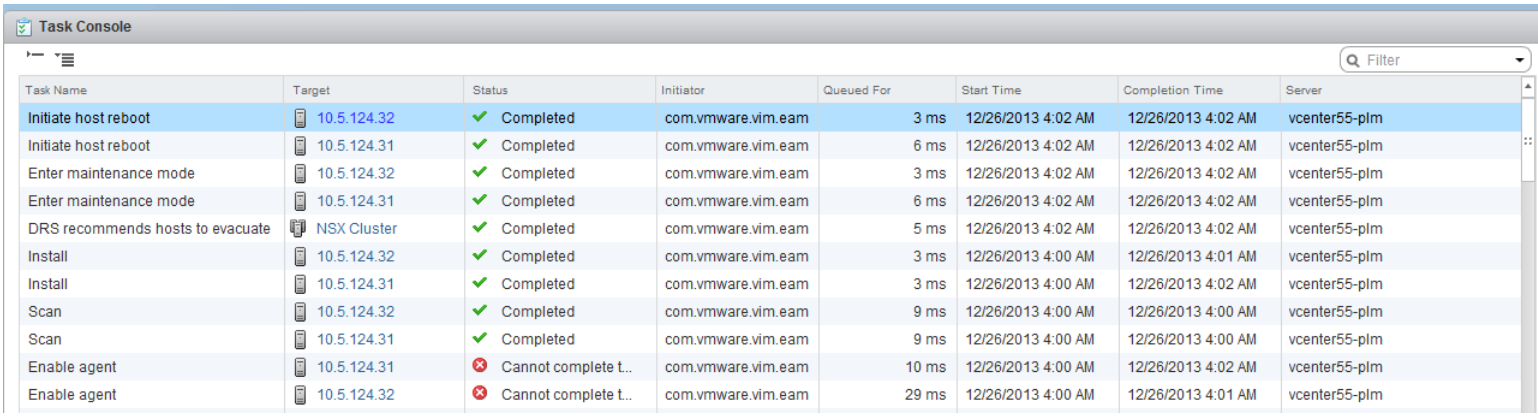

Palo Alto Networks NGFW サービスのデプロイ

以下の手順を実行して、NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールのインスタンスを指定したクラスターの各 ESXi ホストにデプロイするプロセスを自動化します。

STEP 1 | **Networking and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Installation**（インストレーション）> **Service Deployments**（サービス デプロイ）の順に選択します。

STEP 2 | **New Service Deployment**（新規サービスのデプロイ）（緑のプラス アイコン）をクリックし、デプロイする Palo Alto Networks 次世代ファイアウォール用のサービス定義を選択します（この例では **Palo Alto Networks NGFW** サービス）。**Next**（次へ）をクリックします。

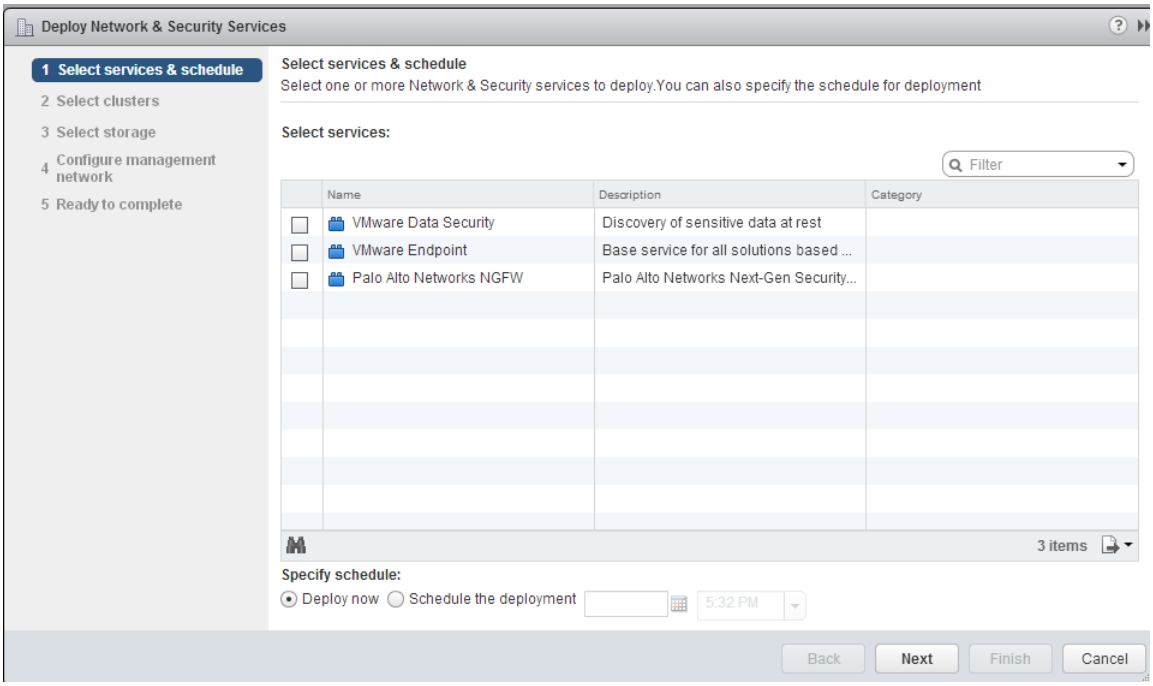

STEP 3 | **Datacenter**（データセンター）を選択し、サービスをデプロイするクラスターを選択します。選択したクラスター内の各ホストにファイアウォールのインスタンスが 1 つずつデプロイされます。

STEP 4 | ファイアウォール用のディスク領域を割り当てるデータストアを選択します。デプロイメントの状況に合わせて、以下のいずれかのオプションを選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- クラスターに共有ストレージを割り当てた場合は、利用可能な共有データストアを選択します。
- クラスターに共有ストレージを割り当てなかった場合は、**Specified-on-host** オプションを選択します。クラスター内の各 ESXi ホストについて必ずストレージを選択します。また、VM-Series ファイアウォールの管理トラフィックに使用するネットワークも選択します。

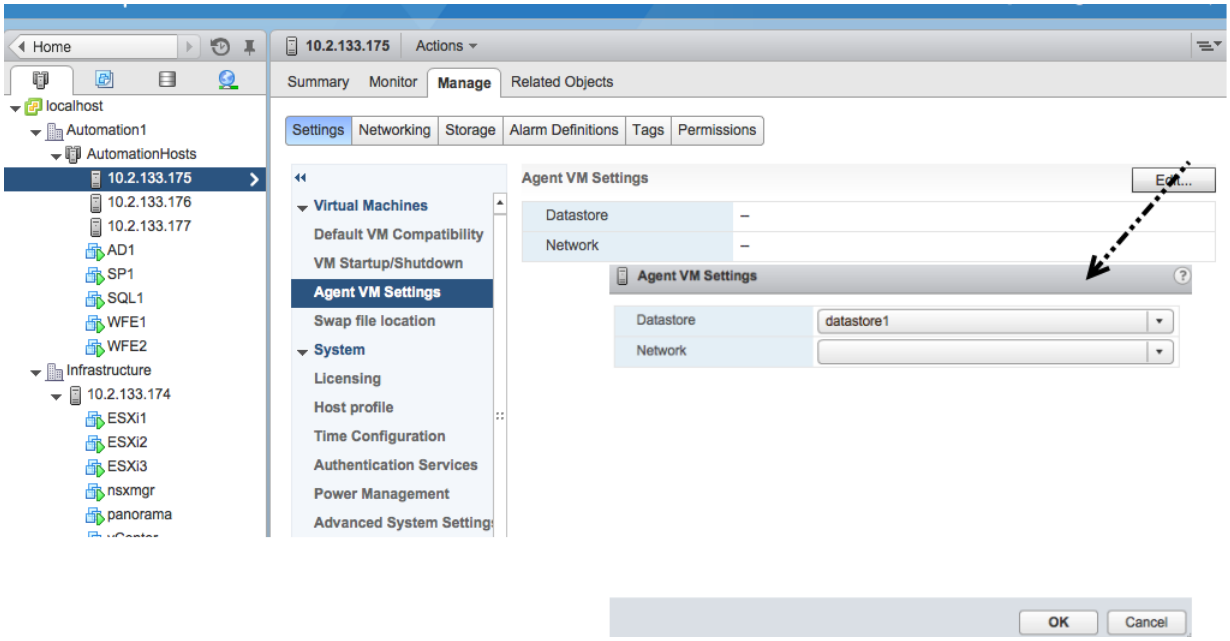

STEP 5 | ファイアウォールへの管理ネットワーク トラフィック アクセスを提供するポート グループを選択します。

STEP 6 | IP アドレス プールの割り当てを選択します。

- 各ファイアウォールをデプロイするときに、管理 IP アドレスの割り当て元となる **Use IP Pool**（**IP プールを使用**）（IP アドレス プールを定義）します。
- 管理インターフェイスで **Use DHCP**（**DHCP を使用**）します。

デプロイ時に *IP* プールを使用する場合、*Panorama* の *VM-Series* ファイアウォールの表示名には *ESXi* ホストのホスト名が含まれます。例:*PA-VM:10.5.1.120.*

DHCP を使用する場合、VM-Series ファイアウォールの表示名には ESXi ホストの名前が含まれません。

STEP 7 | 設定を確認し、**Finish**（完了）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

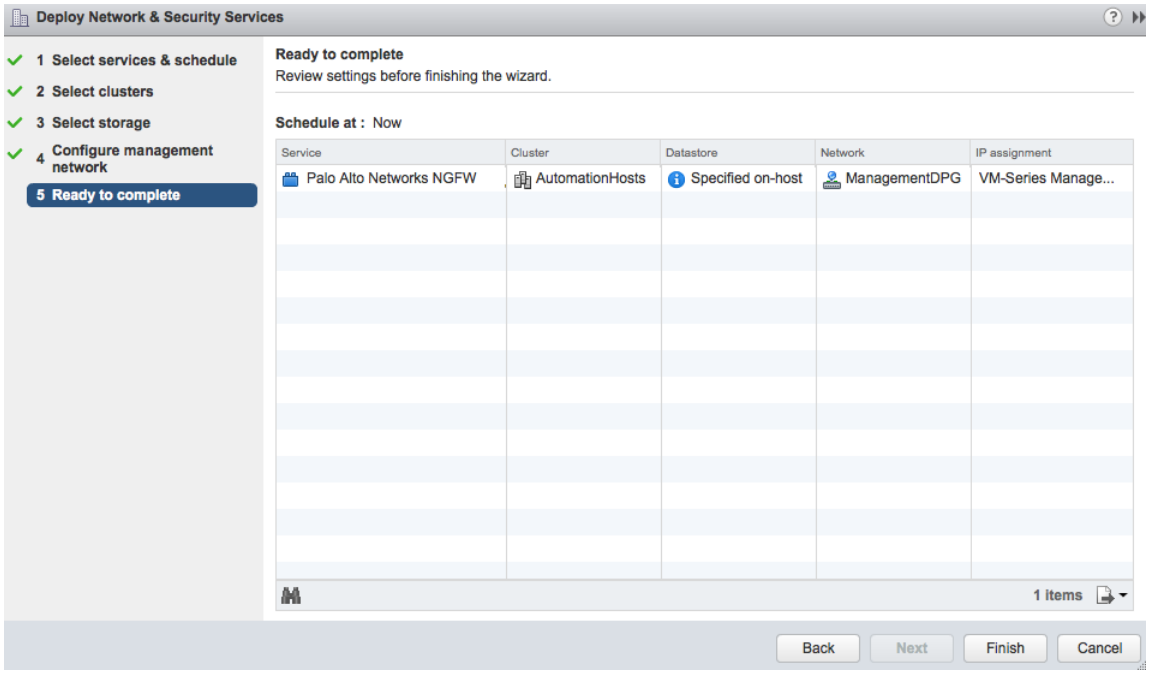

STEP 8 | NSX-V Manager の **Installation Status**（インストール状態）が **Successful**（成功）であることを確認します。このプロセスには時間がかかる可能性があります。インストールの進行状況をモニターするには、vCenter で **More Tasks**（さらなるタスク）リンクをクリックします。

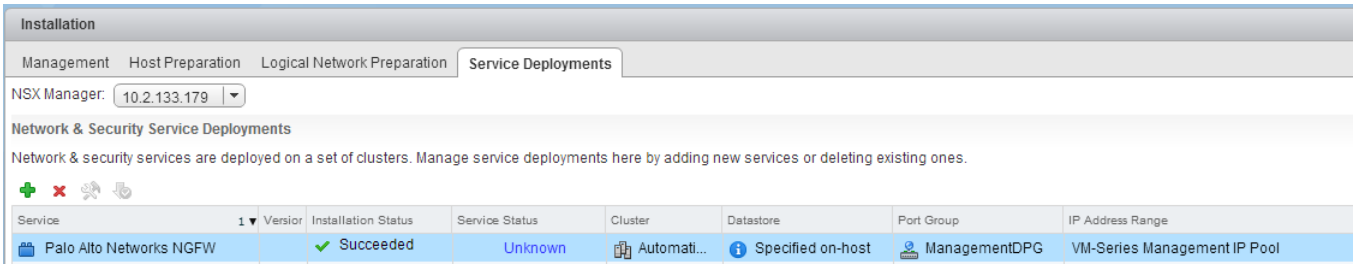

VM-Series ファイアウォールのインストールが失敗すると、*Installation Status*（インストール状態）列にエラー メッセージが表示されます。*NSX-V Manager* の *Tasks*（タスク）タブおよび *Log Browser*（ログ ブラウザ）を使用して、エラー詳細を表示し、*VMware* ドキュメントのトラブルシューティング手順を参照することができます。

STEP 9 | ファイアウォールが適切にデプロイされたことを確認します。

1. vCenter サーバーで、**Hosts and Clusters**（ホストおよびクラスター）を選択し、クラスター内の各ホストにファイアウォールのインスタンスが 1 つあることを確認します。
2. vCenter サーバーから直接、ファイアウォール上での実行中の PAN-OS のバージョンおよび管理 IP アドレスを確認します。VMware Tool は PAN-OS ソフトウェア イメージとともにバンドルされており、VM-Series ファイアウォールを起動すると自動的に有効になります。

   VMware Tool を使用すれば、ハードディスク、メモリ、CPU のリソース使用状況を確認でき、この情報を利用して vCenter サーバーのアラームあるいはアクションを有効化できます。ハートビートにより、ファイアウォールが有効であることを確認したり、アクションを実行して高可用性を維持することができます。また、vCenter のパワーオフ機能を使用してグレースフル シャットダウンを実行したり、ファイアウォールを再起動したりすることができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

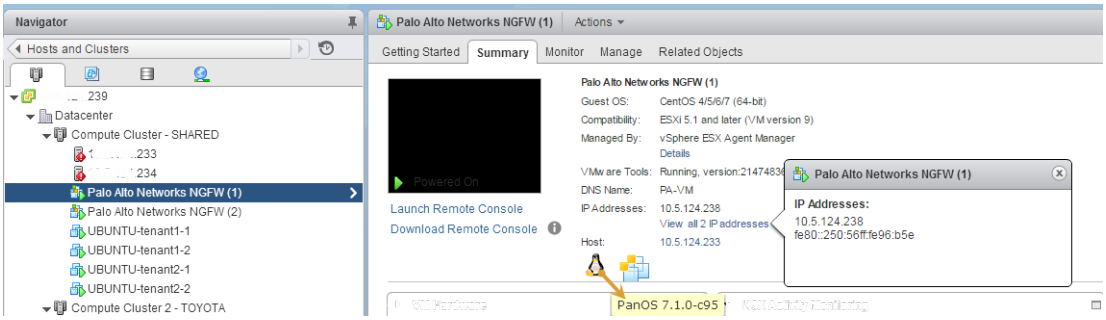

STEP 10 | Panorama Web インターフェイスにアクセスし、VM-Series ファイアウォールが Panorama に接続され、同期していることを確認します。

1. **Panorama** > **Managed Devices**（管理対象デバイス）を選択し、ファイアウォールが接続され、同期されていることを確認します。

   ファイアウォールが IP プールから IP アドレスを取得した場合、ファイアウォールの **Display Name**（表示名）にはデプロイされたサーバーのホスト名が含まれています（たとえば、PA-VM:ESX1.Sydney）。ファイアウォールが DHCP の割り当てた IP アドレスを取得した場合、ESXi サーバーのホスト名は表示されません。

   ESXi サーバーのホスト名が *32* 文字を超えている場合、*Panorama* にホスト名は表示されません。代わりに「*PA-VM*」とのみ表示されます。

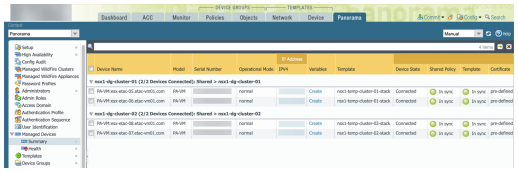

2. Commit（コミット）をクリックし、Commit Type（コミット タイプ）として **Panorama** を選択します。

   Panorama でデバイスのシリアル番号を確実に設定に保存するには、定期的な *Panorama* のコミットが必要です。変更をコミットせずに *Panorama* を再起動すると、管理対象デバイスは *Panorama* に接続し直されません。デバイスのリストにデバイス グループは表示されますが、そのデバイスは *Panorama* > *Managed Devices*（管理対象デバイス）には表示されません。

STEP 11 | キャパシティ ライセンスが適用されていることを確認し、購入した追加ライセンスを適用します。少なくとも、各ファイアウォールでサポート ライセンスをアクティベーションする必要があります。

Panorama からインターネットにアクセスできない場合（オフライン）、手動で各ファイアウォールのライセンス処理を行い、次にそのシリアル番号を *Panorama* に追加し、それが管理対象のデバイスとして登録されるようにする必要があります。これにより、*Panorama* から適切なテンプレート スタックおよびデバイス グループ設定をプッシュ送信できるようになります。詳細は、「VMware NSX 用 VM-Series ファイアウォールのライセンスのアクティベーション」を参照してください。

1. **Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイ） > **Licenses**（ライセンス）を選択し、VM-Series のキャパシティ ライセンスが適用されていることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

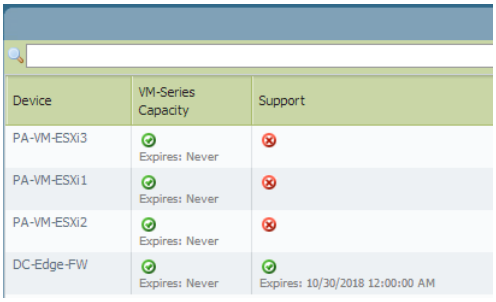

2. VM-Series ファイアウォールに追加ライセンスを適用するには、以下の手順を実行します。
   - **Panorama** > **Device Deployment**（デバイスのデプロイ）> **Licenses**（ライセンス）で **Activate**（アクティベーション）をクリックします。
   - ファイアウォールを検索するか、フィルタリングして、**Auth Code**（認証コード）列に認証コードを入力し、ライセンスをアクティベートします。各ファイアウォールに一度に入力できる認証コードは 1 つだけです。

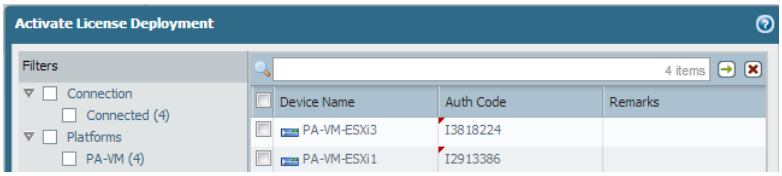

3. **Activate**（アクティベーション）をクリックし、ライセンスのアクティベーションの結果が成功であることを確認します。

STEP 12 | （任意）VM-Series ファイアウォールの PAN-OS バージョンをアップグレードします。PAN-OS ソフトウェア バージョンのアップグレード（VM-Series for NSX）を参照してください。

STEP 13 | ゲスト仮想マシンを適切なセキュリティ グループに追加して、これらの仮想マシンからのトラフィックが VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされるようにします。

1. vCenter にログインします。
2. **Networking & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Composer**（サービス コンポーザー）> **Security Groups**（セキュリティ グループ）を選択します。
3. ゲスト仮想マシンを割り当てるセキュリティ グループを強調表示して、**Edit Security Group**（セキュリティ グループを編集）アイコンをクリックします。
4. **Define dynamic membership**（動的メンバーシップを定義）を選択して + アイコンをクリックします。
5. **Add**（追加）をクリックします。
6. ゲスト仮想マシンが選択したセキュリティ グループに参加するために満たす必要がある動的メンバーシップ条件を定義します。使用する条件は、ネットワークの導入環境によって異なります。たとえば、論理スイッチまたは分散ポートグループなどのエンティティ別に仮想マシンをグループ化することを選択する場合もあります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

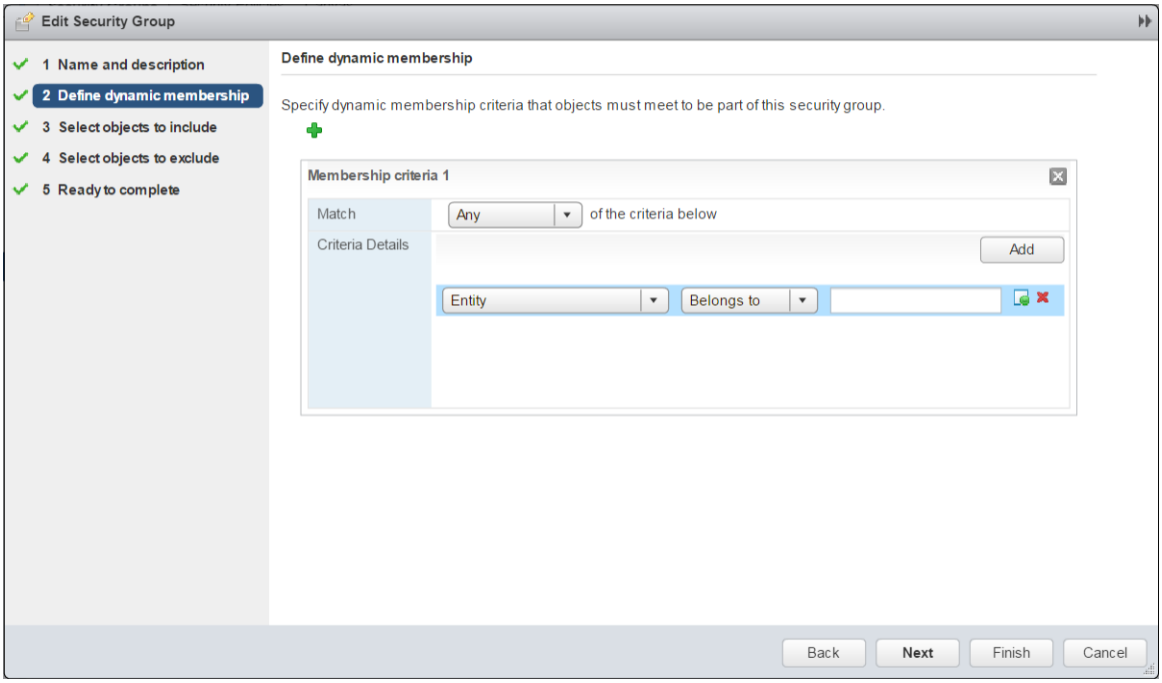

7. **Finish**（完了）をクリックします。
8. トラフィックを VM-Series ファイアウォールにリダイレクトする必要がある各セキュリティ グループについて、この手順を繰り返します。

Large Receive Offload の有効化

Large Receive Offload（LRO）とは、CPU のオーバーヘッドを削減することで、高帯域幅ネットワーク接続におけるインバウンド スループットを増加させるための技術です。LRO を使用しないと、ファイアウォールは設定済みの最大転送単位である MTU（ファイアウォールがジャンボ フレームに対応している場合は最大 9216 バイト）を超えるパケットをドロップします。LRO を有効にすると、ファイアウォールは最大 64KB のサイズのパケットを受け入れるようになり、設定済みの MTU を上回るパケットをドロップしません。代わりに、MTU を上回るパケットを 9000 バイトの小さなチャンクにセグメント化します。たとえば、VM1 が 64KB のパケットを VM2 に送信した場合、パケットは 8 つのセグメントに分割されます。

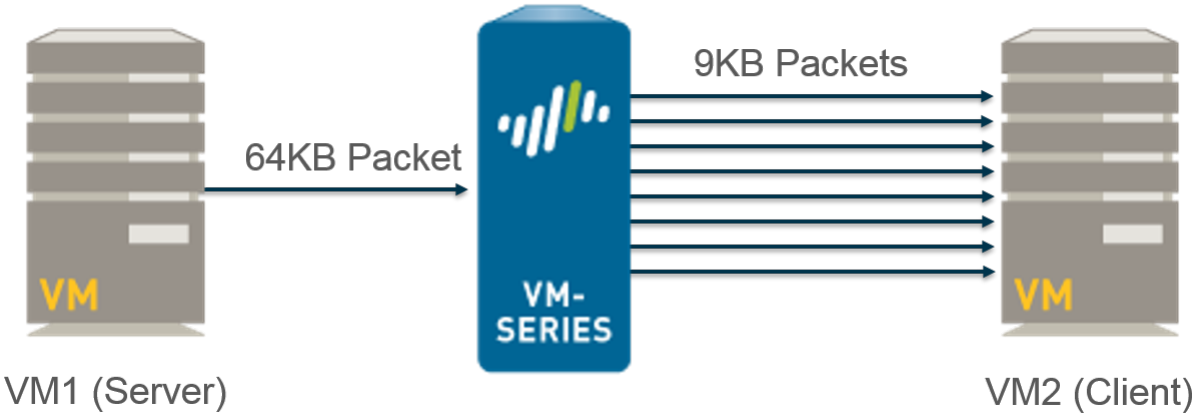

LRO は、新規の NSX-V デプロイメントやアップグレードでは、デフォルトで無効になっています。LRO の有効化と無効化の切り替えや、LRO のステータスの表示は、CLI を使用して行うことができます。VM-Series ファイアウォールで LRO を有効にすると、自動的にジャンボ フレームが有効になります。さら

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

に、VM-Series ファイアウォールのホスト マシンの VMXNET3 ネットワーク アダプタでは、LRO と TCP Segmentation Offload（TSO）を有効にする必要があります。

STEP 1 | ホストで Large Receive Offload と TCP Segmentation Offload が有効になっていることを確認してください。

ホスト マシンの LRO および TSO については、VMware vSphere のドキュメントを参照してください。

1. vSphere にログインし、ホスト マシンに移動します。
2. **Manage**（管理）> **Settings**（設定）> **System**（システム）> **Advanced System Settings**（詳細システム設定）を選択します。
3. 以下のパラメータを探し、値が 1 に設定されていることを確認します。値が 1 の場合、そのパラメータが VMXNET3 アダプタで有効であることを示しています。
   - LRO の場合 — Net.Vmxnet3HwLRO
   - TSO の場合 — Net.UseHwTSO および Net.UseHwTSO6

STEP 2 | VM-Series ファイアウォールで LRO を有効にします。

1. ファイアウォール CLI にアクセスします。
2. 以下のコマンドを使用して LRO を有効にします。

```
admin@PA-VM> set system setting lro enable
```

3. 以下のコマンドを使用してファイアウォールを再起動します。

```
> request restart system
```

4. 以下のコマンドを使用して LRO が有効であることを確認します。

```
admin@PA-VM> show system setting lro
Device LRO mode:                          on
Current device mtu size:                  9192
```

LRO は、***set system setting lro disable*** コマンドを使用して無効にできます。

セキュリティ グループとステアリング ルールの作成

以下のトピックでは、セキュリティ グループとポリシーを作成し、トラフィックを VM-Series ファイアウォールに誘導する方法について説明します。セキュリティ中心のデプロイメントであるのか、それとも操作中心のデプロイメントであるかに応じて、以下のいずれかのリンクを参照してください。

- セキュリティ中心のデプロイでのセキュリティ グループとステアリング ルールの作成
- 運用中心のデプロイでのセキュリティ グループとステアリング ルールの作成

セキュリティ中心のデプロイでのセキュリティ グループとステアリング ルールの作成

以下のトピックでは、Panorama でポリシーを作成し、VM-Series ファイアウォールにトラフィックを誘導する方法について説明します。VM-Series ファイアウォールでトラフィックを保護するには、以下のタスクを実行する必要があります。

- Panorama でのダイナミック アドレス グループのセットアップ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- Panorama でのステアリング ルールの作成

Panorama でのダイナミック アドレス グループのセットアップ

セキュリティ グループは、クラスター内の複数の ESXi ホストのゲストをグループ化する論理コンテナです。適切な条件を満たすダイナミック アドレス グループを作成して変更内容をコミットすると、NSX-V Manager で対応するセキュリティ グループが作成されます。セキュリティ グループの作成は、ゲストの管理や保護を行うために必要です。セキュリティ グループでポリシーの適用を有効にする方法を理解するには、「ダイナミック アドレス グループを使用したポリシー適用」を参照してください。

STEP 1 | デプロイに必要な、各セキュリティ グループのダイナミック アドレス グループを設定します。

VM-Series for VMware NSX-V では、共有ダイナミック アドレス グループはサポートされていません。

1. **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）を選択します。
2. NSX-V サービス定義に関連付けられているデバイス グループでダイナミック アドレス グループが設定されていることを確認します。
3. **Add**（追加）をクリックし、アドレス グループの **Name**（名前）および **Description**（説明）を入力します。
4. **Type**（タイプ）で **Dynamic**（ダイナミック）を選択します。
5. 一致条件を指定します。

   ダイナミック アドレス グループを *NSX-V Manager* のセキュリティ グループにするには、一致条件の文字列を一重引用符で囲み、*_nsx_* というプレフィックスを付けてアドレス グループの正確な名前を続ける必要があります。たとえば、***'_nsx_PAN_APP_NSX'*** のようにします。
6. 必要なセキュリティ グループごとにこの操作を繰り返します。

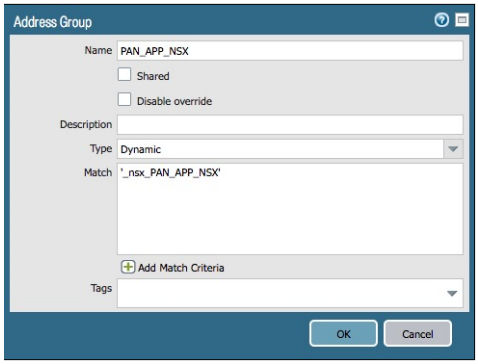

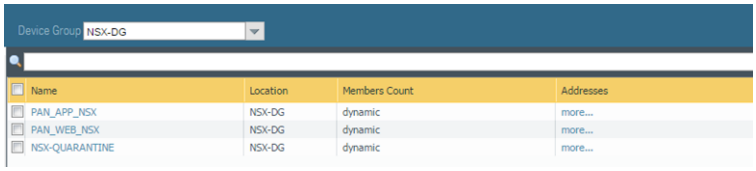

STEP 2 | 対応するセキュリティ グループが NSX-V Manager で作成されていることを確認します。

1. **Network and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Composer**（サービス コンポーザー）> **Security Groups**（セキュリティ グループ）の順に選択します。
2. ダイナミック アドレス グループが Security Groups（セキュリティ グループ）リストにセキュリティ グループとして表示されることを確認します。各セキュリティ グループでは、前にサービス定義があり、アンダースコアとダイナミック アドレス グループ名が続きます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

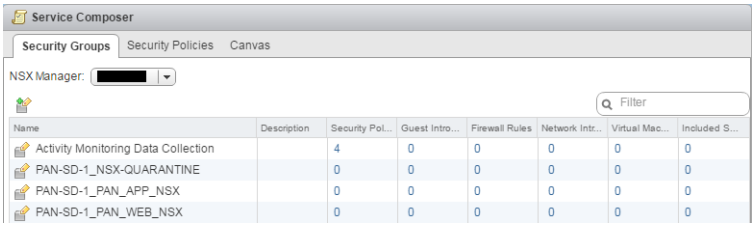

Panorama でのステアリング ルールの作成

NSX-V Manager、VM-Series ファイアウォールおよび Panorama でどのようにルールが機能するか理解するまでは、トラフィック リダイレクト ポリシーを適用しないでください。VM-Series ファイアウォール上のデフォルト ポリシーは、*deny all* トラフィックに設定されます。これは、VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされるすべてのトラフィックがドロップされることを意味します。Panorama でポリシーを作成し、VM-Series ファイアウォールにプッシュするには、「VM-Series ファイアウォールにポリシーを適用する」を参照してください。

関連するデバイス グループでセキュリティ ポリシー ルールを作成します。セキュリティ ルールごとに Rule Type（ルール タイプ）を Intrazone（イントラゾーン）に設定し、関連付けられたテンプレート スタックで 1 つのゾーンを選択して、ダイナミック アドレス グループを送信元および宛先として選択します。Panorama で適格なセキュリティ ポリシーを作成すると、Panorama でステアリング ルールを生成し、コミットするときに、NSX-V Manager で対応するステアリング ルールを作成するのに役立ちます。

STEP 1 | セキュリティ ポリシーを作成します。

1. Panorama で **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）> **Pre Rules**（プレルール）を選択します。
2. NSX-V サービス定義に関連付けられているデバイス グループでダイナミック アドレス グループが設定されていることを確認します。
3. **Add**（追加）をクリックし、セキュリティ ポリシー ルールの **Name**（名前）と **Description**（説明）を入力します。
4. Rule Type（ルール タイプ）を **intrazone**（**Devices with PAN-OS 6.1 or later)**（イントラゾーン（**PAN-OS 6.1** 以降を搭載したデバイス））に設定します。
5. Source（送信元）タブで、source zone（送信元ゾーン）を、サービス定義に関連付けられているテンプレート スタックからのゾーンに設定します。次に、前に送信元アドレスとして作成したダイナミック アドレス グループ（NSX-V セキュリティ グループ）を選択します。スタティック アドレス グループ、IP 範囲、ネットマスクを送信元アドレスとして追加しないでください。
6. Destination（宛先）タブでは、宛先ゾーンを設定することができません。これは、rule type（ルール タイプ）が intrazone（イントラゾーン）に設定されているためです。次に、前に宛先アドレスとして作成したダイナミック アドレス グループ（NSX-V セキュリティ グループ）を選択します。スタティック アドレス グループ、IP 範囲、ネットマスクを宛先アドレスとして追加しないでください。
7. **OK**をクリックします。
8. 必要なステアリング ルールごとにステップ 1 ～ 7 を繰り返します。
9. 変更を **Commit**（コミット）します。

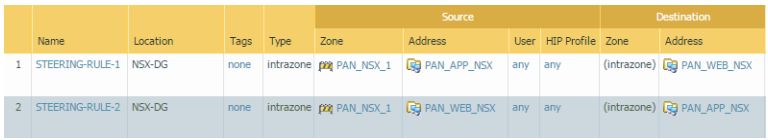

STEP 2 | ステアリング ルールを生成します。

Panorama は、適格なセキュリティ ポリシー ルールごとにステアリング ルールを生成します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules**（ステアリング ルール）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. **Auto-Generate Steering Rules**（ステアリング ルールの自動生成）を選択します。

   Panorama は、サービス定義に適用されているデバイス グループの適格なセキュリティ ポリシー ルールに基づいて、ステアリング ルールのリストにデータを設定します。

Name	Description	NSX Traffic Direction	Device Group	Security Policy
auto_NSX_DG_STEERING_RULE_1		inout	NSX-DG	STEERING-RULE-1
auto_NSX_DG_STEERING_RULE_2		inout	NSX-DG	STEERING-RULE-2

3. （任意）NSX Traffic Direction（NSX トラフィック ディレクション）を変更し、Steering Rule（ステアリング ルール）に NSX-V Services（NSX-V サービス）を追加します。

   デフォルトでは、NSX Traffic Direction（NSX トラフィック ディレクション）は **inout**（インアウト）に設定されており、NSX-V Services（NSX-V サービス）は選択されていません。NSX-V Services（NSX-V サービス）が指定されていない場合は、すべてのタイプのトラフィックが VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされます。

   1. 変更する自動生成されたステアリングを選択します。
   2. トラフィック ディレクションを変更するには、**NSX Traffic Direction**（**NSX** トラフィック ディレクション）ドロップダウンからディレクションを選択します。
   3. NSX Services（NSX サービス）の下で **Add**（追加）をクリックし、**Services**（サービス）ドロップダウンからサービスを選択します。サービスをさらに追加する場合は、このステップを繰り返します。
   4. **OK**をクリックします。
4. いずれかのステアリング ルールを削除した場合、変更内容をコミットする前に **Auto-Generate Steering Rules**（ステアリング ルールの自動生成）をクリックします。
5. 変更を **Commit**（コミット）します。

STEP 3 | 対応するトラフィック ステアリング ルールが NSX-V Manager 上で作成されたことを確認します。

1. **Network and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Firewall**（ファイアウォール）> **Configuration**（設定）> **Partner Security Services**（パートナー セキュリティ サービス）を選択します。
2. Panorama で作成したトラフィック ステアリング ルールがリスト表示されることを確認します。

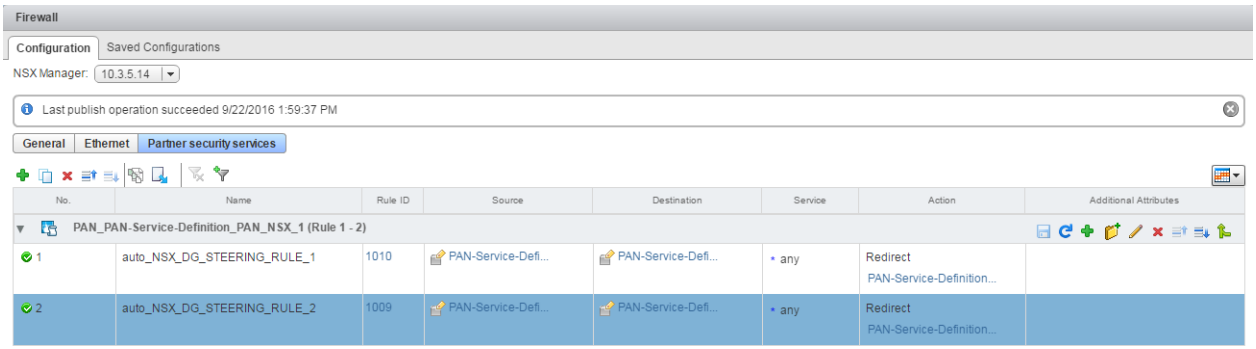

運用中心のデプロイでのセキュリティ グループとステアリング ルールの作成

操作中心のデプロイメントの場合は、Panorama ではなく、NSX-V Manager でセキュリティ グループとトラフィック リダイレクト ルールを作成します。トラフィックは、Panorama で設定されたセキュリティ ルールにより、VM-Series ファイアウォールに強制的にリダイレクトされます。NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールを操作中心のデプロイメントにデプロイするときは、以下のタスクを実行します。

- NSX-V Manager でのセキュリティ グループの設定
- NSX-V Manager でのステアリング ルールの作成

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

NSX-V Manager でのセキュリティ グループの設定

セキュリティ グループは、クラスター内の複数の ESXi ホストのゲストをグループ化する論理コンテナです。セキュリティ グループを作成すると、ゲストの管理や保護が容易になります。セキュリティ グループでポリシーの適用を有効にする方法を理解するには、「ダイナミック アドレス グループを使用したポリシー適用」を参照してください。

STEP 1 | vSphere ユーザー インターフェイスにログインします。

STEP 2 | **Networking and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Composer**（サービス コンポーザー）> **Security Groups**（セキュリティ グループ）を選択し、**New Security Group**（新規セキュリティ グループ）を追加します。

STEP 3 | **Name**（名前）と **Description**（説明）を入力します。この名前は、Panorama でダイナミック アドレス グループを定義するときに一致条件のリストに表示されます。

STEP 4 | セキュリティ グループを構成するゲストを選択します。メンバーは動的または静的に追加できます。セキュリティ タグの照合で **Define Dynamic Membership**（動的メンバーシップを定義）することも（推奨）、静的に **Select the Objects to Include**（含めるオブジェクトを選択）することもできます。以下のスクリーンショットでは、セキュリティグループに属するゲストを、次のオプションを使用して選択しています:**Objects Type**（オブジェクト タイプ）：**Virtual Machine** [オブジェクトタイプ：仮想マシン]。

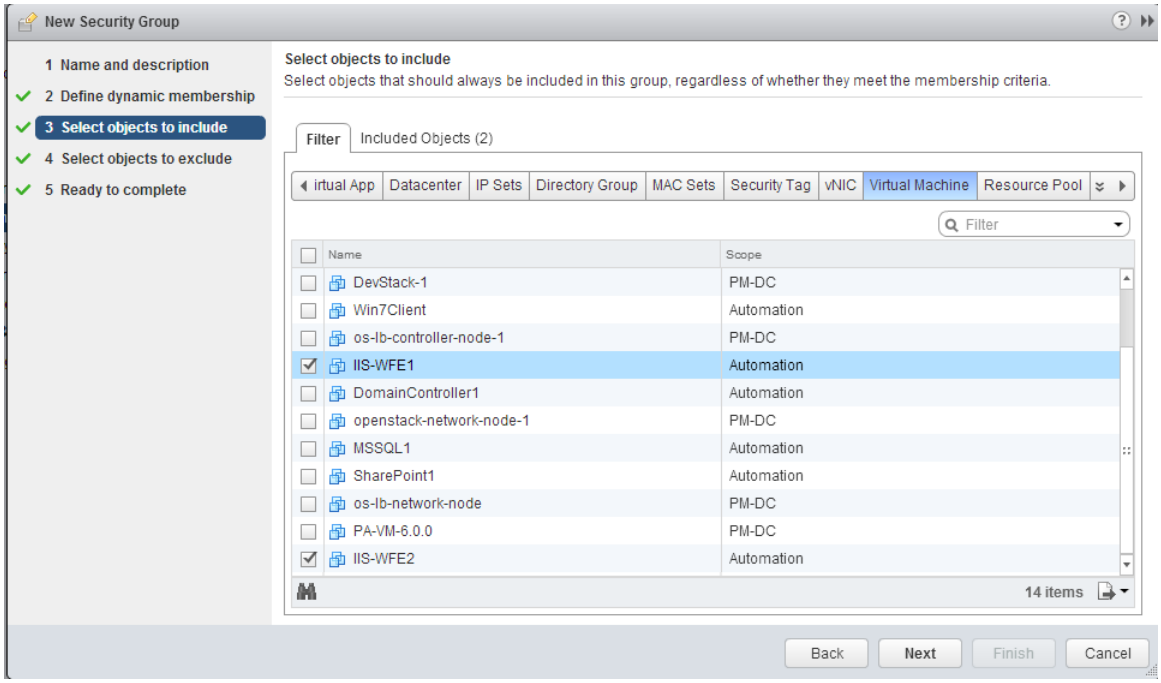

STEP 5 | 詳細を確認し、**OK** をクリックしてセキュリティ グループを作成します。

NSX-V Manager でのステアリング ルールの作成

NSX-V Manager、VM-Series ファイアウォールおよび Panorama でどのようにルールが機能するか理解するまでは、トラフィック リダイレクト ポリシーを適用しないでください。VM-Series ファイアウォール上のデフォルト ポリシーは、deny all トラフィックに設定されます。これは、VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされるすべてのトラフィックがドロップされることを意味します。Panorama でポリシーを作成し、VM-Series ファイアウォールにプッシュするには、「VM-Series ファイアウォールへのセキュリティ ポリシーの適用」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | **Networking and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Composer**（サービス コンポーザー）> **Security Policies**（セキュリティ ポリシー）を選択し、**Create Security Policy**（セキュリティ ポリシーを作成）（ ）をクリックします。

STEP 2 | ルールの **Name**（名前）を追加します。

STEP 3 | ネットワークの診断サービスを追加します。

1. **Network Introspection Service**（ネットワークの診断サービス）を選択し、緑のプラス アイコンをクリックします。
2. ネットワークの診断サービスの **Name**（名前）を入力し、**Description**（説明）を追加します。
3. Action（アクション）の下で **Redirect to Service**（サービスにリダイレクト）を選択します。
4. Service Name（サービス名）の下でサービス定義を選択します。
5. Profile（プロファイル）の下でサービス プロファイルを選択します。
6. **Source**（送信元）と **Destination**（宛先）を選択します。デフォルトでは、トラフィックの送信元は、Policy's Security Group（ポリシーのセキュリティ グループ）に設定されています。このオプションでは、このポリシーが適用されるすべてのセキュリティ グループが動的に含められます。また、任意の送信元からのトラフィックをファイアウォールにリダイレクトしたり、特定のセキュリティ グループを指定したりすることもできます。ただし、vSphere では、Source（送信元）または Destination（宛先）（あるいはその両方）を Policy's Security Group（ポリシーのセキュリティ グループ）に設定する必要があります。Destination（宛先）に Any（任意）または特定のセキュリティ グループを選択した場合は、Source（送信元）を Policy's Security Group（ポリシーのセキュリティ グループ）に設定する必要があります。
7. （任意）ファイアウォールにリダイレクトされる特定のネットワーク サービスを選択します。サービスを 選択する場合、他のすべてのトラフィックはファイアウォールにリダイレクトされません。
8. **OK**をクリックします。
9. ネットワークの診断サービスをさらに追加するには、ステップ 1 ~ 6 を繰り返します。
10. **Finish**（完了）をクリックし、設定を保存します。

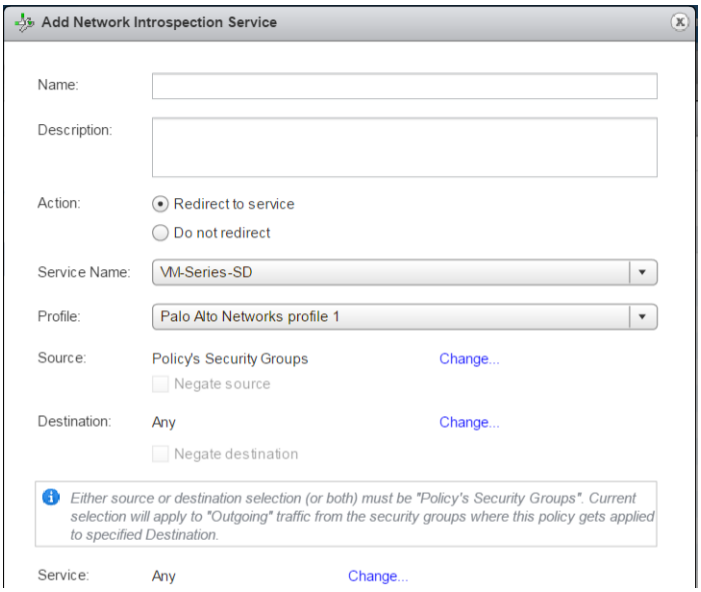

STEP 4 | リダイレクト ポリシーをセキュリティ グループに適用します。

1. セキュリティ ポリシーをクリックして強調表示します。
2. **Networking and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Composer**（サービス コンポーザー）> **Security Policies**（セキュリティ ポリシー）を選択し、Apply Security Policy（セキュリティ ポリシーを適用）（ ）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. 該当するゾーンをすべてチェックして、リダイレクト ルールを適用します。
4. **OK**をクリックします。

VM-Series ファイアウォールへのセキュリティ ポリシーの適用

Panorama でステアリング ルールを作成し、NSX-V Manager にプッシュしたので、Panorama を使用して VM-Series ファイアウォールのポリシーを一元的に管理できるようになりました。

ポリシーを一元的に管理するには、ダイナミック アドレス グループをセキュリティポリシーの送信元アドレスまたは宛先アドレスとして適用し、ファイアウォールにプッシュします。ファイアウォールは、各セキュリティグループに含まれる仮想マシンの IP アドレスを動的に取得することができ、指定されたグループにある仮想マシンからのトラフィックまたは仮想マシンへのトラフィックにコンプライアンスを適用します。

STEP 1 | Panorama にログインします。

STEP 2 | （操作中心のデプロイメントのみ）ダイナミック アドレス グループを作成します。

セキュリティ中心のデプロイメントの場合はこのステップを省略します。セキュリティ中心のデプロイメントを実行している場合は、ダイナミック アドレス グループがすでに作成されています。

NSX-V Manager でセキュリティ リダイレクト ルールを作成すると、セキュリティ ポリシーで参照されるセキュリティ グループの名前を Panorama で使用できるようになります。

VM-Series for VMware NSX-V では、共有ダイナミック アドレス グループはサポートされていません。

1. **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）を選択します。
2. NSX-V ファイアウォールで VM-Series 管理のために作成したデバイス グループを **Device Group**（デバイス グループ）から選択します。
3. **Add**（追加）をクリックし、ダイナミック アドレス グループの **Name**（名前）および **Description**（説明）を入力します。
4. **Type**（タイプ）で **Dynamic**（ダイナミック）を選択します。
5. ダイナミック アドレス グループに一致条件を追加します。

   一部のブラウザ拡張機能が、*Panorama* と *NSX-V* の間の *API* コールをブロックすることがあります。これが原因で、*Panorama* は一致条件を受信できなくなります。ブラウザ拡張機能を使用しているときに *Panorama* で一致条件が表示されない場合は、その拡張機能と *Synchronize Dynamic Objects*（動的オブジェクトの同期）を無効にして、*Panorama* に対して使用可能なタグを取り込みます。
6. **Add Match Criteria**（一致条件の追加）をクリックします。
7. **And** 演算子または **Or** 演算子を選択し、セキュリティ グループ名の横にあるプラス（+）アイコンをクリックして、ダイナミック アドレス グループに演算子を追加します。

   一致条件ダイアログに表示されるセキュリティ グループは、*NSX-V Manager* の *Service Composer*（サービス コンポーザー）または *Distributed Firewall Partner Security Services*（分散ファイアウォール パートナー セキュリティ サービス）で定義したグループから導出されます。ここでは、セキュリティ ポリシーで参照されており、トラフィックが *VM-Series* ファイアウォールにリダイレクトされるセキュリティ グループのみが使用可能です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

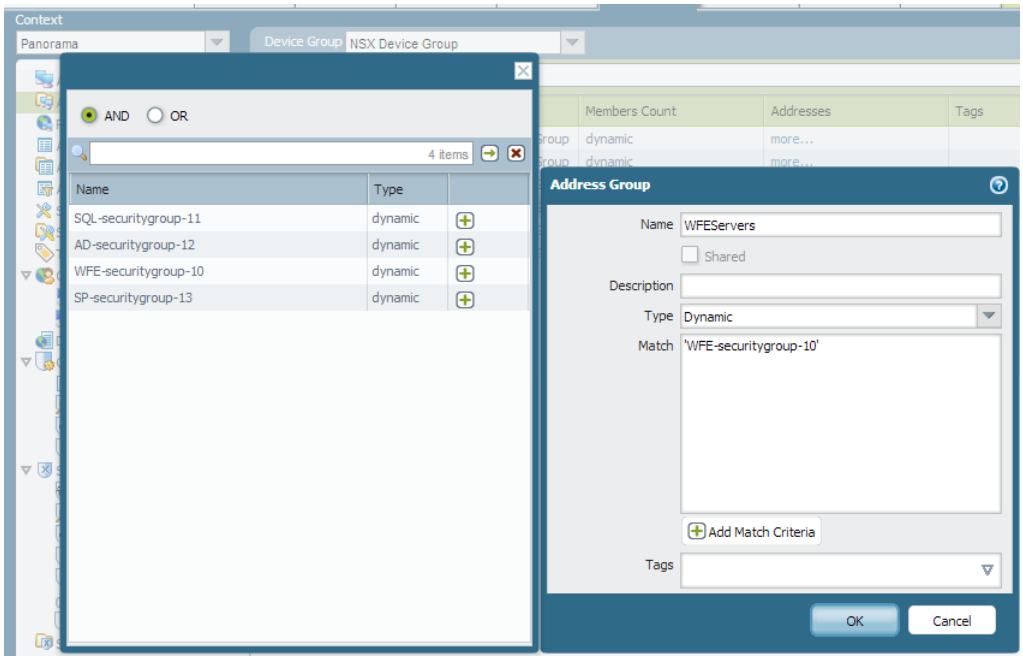

8. **OK** をクリックします。
9. 上記の手順を繰り返して、デプロイメントに必要な数のダイナミック アドレス グループを作成します。
10. 変更を **Commit**（コミット）します。

STEP 3 | セキュリティ ポリシー ルールを作成する

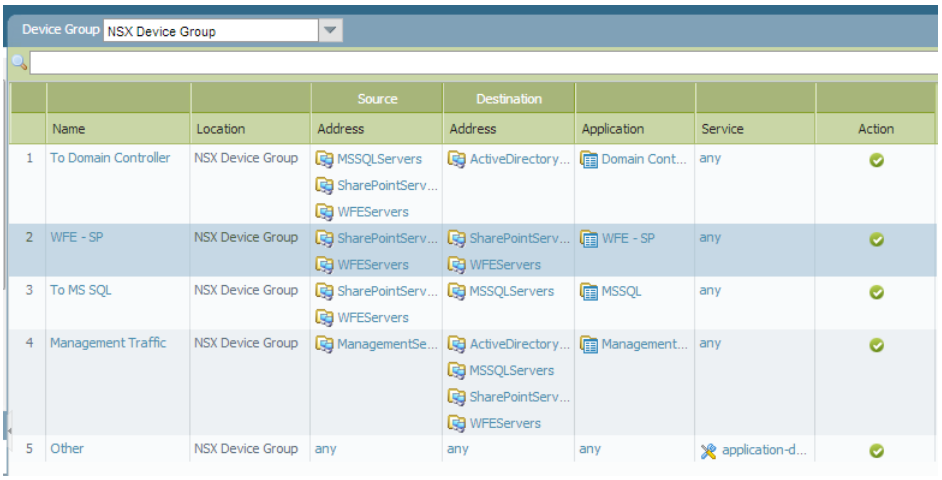

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）> **Prerules**（プレルール）を選択します。
2. 「NSX-V Manager 上のサービスとしての VM-Series ファイアウォールの登録」で、NSX-VのVM-Seriesファイアウォール管理のために作成したデバイス グループ 

を選択します。
3. **Add**（追加）をクリックし、ルールの **Name**（名前）と **Description**（説明）を入力します。この例では、セキュリティ ルールが Webフロントエンド サーバーとアプリケーション サーバーの間のすべてのトラフィックを許可しています。
4. **Source Zone**（送信元ゾーン）および**Destination Zone**（宛先ゾーン）を選択します。両方の列でゾーン名が同じでなければなりません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. **Source Address**（送信元アドレス）および **Destination Address**（宛先アドレス）には、アドレス、アドレス グループ、または領域を選択または入力します。この例では、アドレス グループとして、以前に作成したダイナミック アドレス グループを選択します。

6. 許可する **Application**（アプリケーション）を選択します。この例では、グループ化された特定のアプリケーションの静的グループを含む **Application Group**（アドレス グループ）を作成します。
   1. **Add**（追加）をクリックして、**New Application Group**（新規アプリケーション グループ）を選択します。
   2. **Add**（追加）をクリックし、グループに含めるアプリケーションを選択します。この例では、以下を選択します。
   3. **OK** をクリックしてアプリケーション グループを作成します。

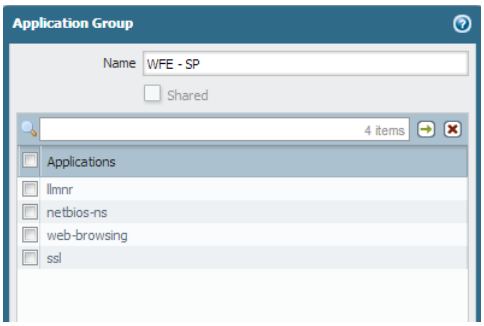

7. トラフィックについてのアクションを **Allow**（許可）または **Deny**（拒否）に指定し、任意でプロファイルのアンチウイルス、アンチスパイウェア、脆弱性防御のデフォルト セキュリティ プロファイルに関連付けます。
8. 前述のステップを繰り返し、関連するポリシー ルールを作成します。
9. **Commit**（コミット）をクリックし、Commit Typ（コミット タイプ）で **Panorama** を選択します。**OK**をクリックします。

STEP 4 | NSX-V 用 VM-Series ファイアウォールにポリシーを適用します。

1. **Commit**（コミット）をクリックし、コミットタイプとして **Device Groups**（デバイス グループ）を選択します。
2. デバイス グループ（この例では NSX デバイス グループ）を選択し、**OK** をクリックします。
3. コミットが成功したことを確認します。

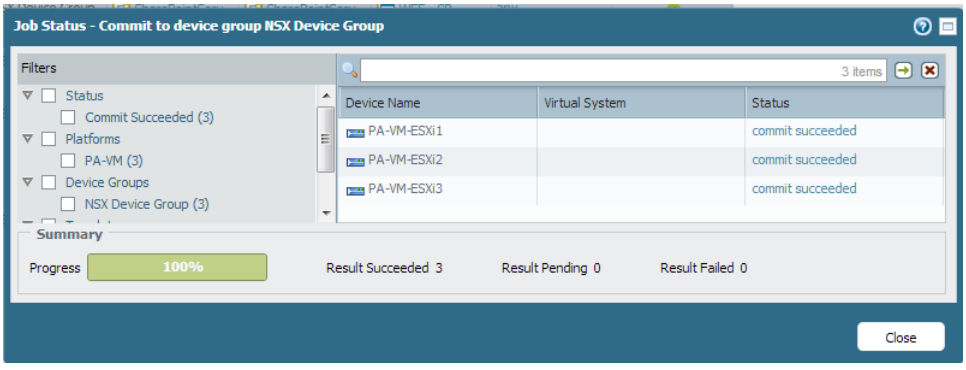

STEP 5 | ダイナミック アドレス グループのメンバーが、VM-Series ファイアウォール上に存在することを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. Panorama からは、デバイス コンテキストを切り替えてポリシーのプッシュ対象のファイアウォールの Web インターフェイスを起動します。

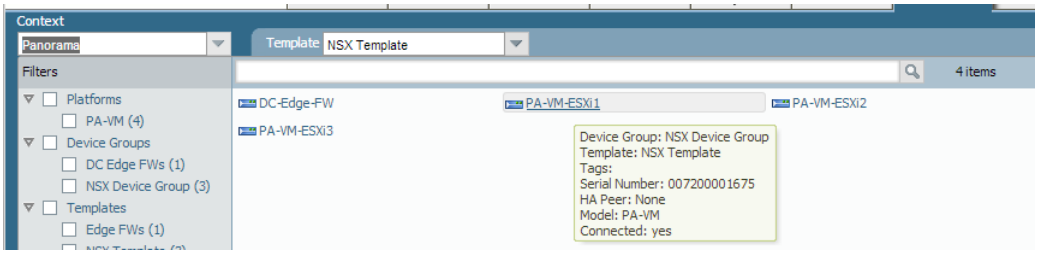

2. VM-Series ファイアウォールで、**Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択し、ルールを選択します。
3. アドレス グループのリンクの隣にあるドロップダウンの矢印を選択し、**Inspect**（検査）をクリックします。一致条件が正確であるか確認することもできます。

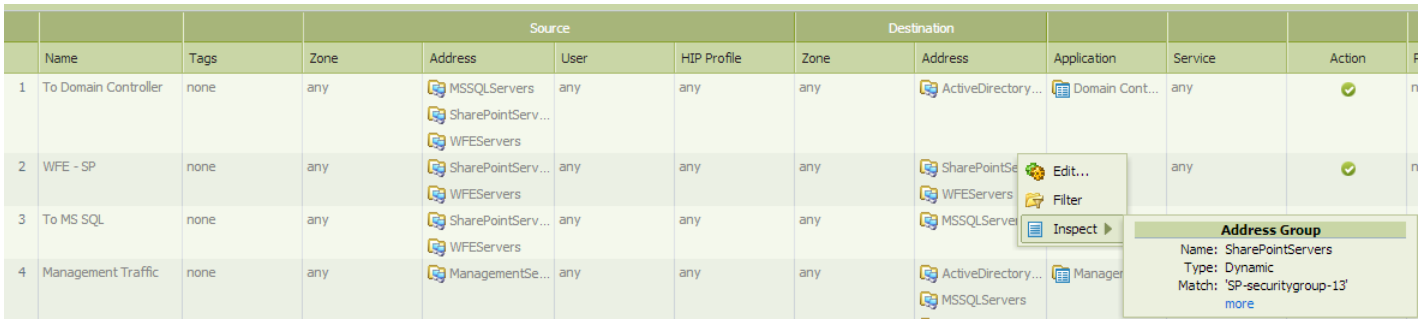

4. **more**（詳細）リンクをクリックし、登録された IP アドレスのリストが表示されることを確認します。

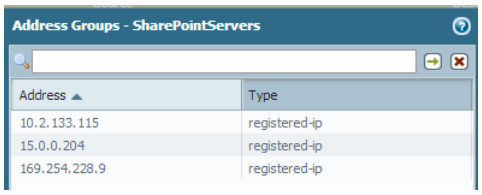

このアドレス グループに属し、ここに表示されるすべての IP アドレスについてポリシーが適用されます。

STEP 6 | （任意）テンプレートを使用して、DNS サーバー、NTP サーバー、Syslog サーバー、およびログイン バナーなどのネットワーク基本設定およびデバイス設定をプッシュします。

テンプレートの使用については、『Panorama 管理者ガイド』を参照してください。

STEP 7 | ゾーン プロテクションのプロファイルを作成し、ゾーンに適用します。

ゾーン プロテクション プロファイルは、フラッド、ポートスキャン、ポート スイープやパケット ベースの攻撃に対する防御を行うことができます。これにより、データセンター内の仮想マシン間を移動する同じ層内および異なる層間のトラフィック、およびデータセンター内の仮想マシン（ワークロード）に向かうインターネットからのトラフィックを保護することができます。

1. **Template**（テンプレート）を選択します。
2. **Network**（ネットワーク）> **Network Profiles**（ネットワーク プロファイル）> **Zone Protection**（ゾーン プロファイル）を選択し、新規プロファイルの追加と編集を行います。
3. **Network**（ネットワーク）> **Zones**（ゾーン）を選択し、表示された default-zone を選んで、**Zone Protection Profile**（ゾーン プロテクション プロファイル）の中からプロファイルを選択します。

STEP 8 | DoS 防御のプロファイルを作成し、DoS 防御のポリシー ルールに適用します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Device Group**（デバイスグループ）を選択してください。
2. **Objects**（オブジェクト）> **Security Profiles**（セキュリティ プロファイル）> **DoS Protection**（**DoS** 防御）を選択し、新規プロファイルの追加と編集を行います。
   - 細かく分類されたプロファイルを作成することで、単一の送信元 IP に適用されるしきい値の設定が可能になります。たとえば、ポリシーに合致したIPアドレスに対して最大セッションレートを設定し、このしきい値がトリガーされた際に、当該のIPアドレスをブロックすることができます。
   - 集約ポリシーを使用することで、ポリシーに合致するすべてのパケットに対して最大セッションレートを設定することができます。このしきい値は集約された全IPアドレスの新セッションレートに対して適用されます。しきい値がトリガーされると、ポリシーに合致するトラフィックすべてに作用します。
3. **Policy**（ポリシー）> **DoS Protection**（**DoS** 防御）から新規の DoS 防御ポリシー ルールを作成し、新しいプロファイルを適用します。

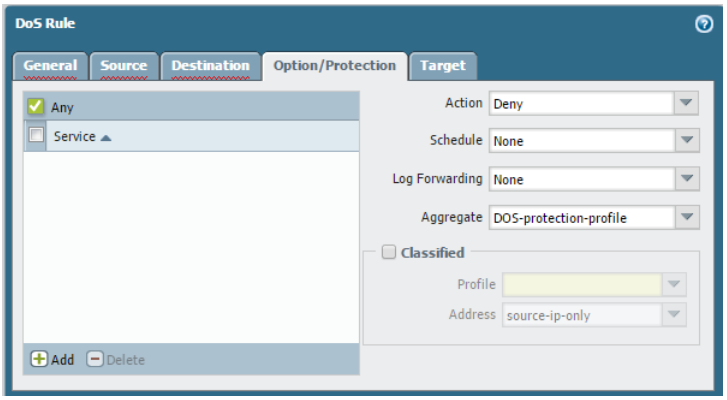

VMware Tools を実行していないゲストからのトラフィックの誘導

VMware Tools には、クラスター内で実行されている各ゲストの IP アドレスを NSX-V Manager で収集できるようにするユーティリティがあります。NSX-V Manager は、IP アドレスを一致条件として使用し、トラフィックを VM-Series ファイアウォールに誘導します。VMware Tools を各ゲストにインストールしていない場合、NSX-V Manager でゲストの IP アドレスを使用できず、トラフィックを VM-Series ファイアウォールに誘導できません。

以下のステップでは、VMware Tools を使用せずにゲストを手動でプロビジョニングして、これらの各ゲストからのトラフィックを VM-Series ファイアウォールで管理できます。

STEP 1 | VM-Series ファイアウォールで保護する必要があるゲストが含まれる IP セットを作成します。この IP セットは、以下のステップ 2 に記載されている NSX-V 分散ファイアウォール ルールの送信元オブジェクトまたは宛先オブジェクトとして使用されます。

1. **NSX Managers** > **Manage**（管理）> **Grouping Objects**（グループ化オブジェクト）> **IP Sets**（**IP** セット）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックし、VMware Tools がインストールされておらず、VM-Series ファイアウォールで保護する必要のあるゲストの IP アドレスを入力します。コンマを使用して個々の IP アドレスを区切ります。IP 範囲やサブネットは使用できません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

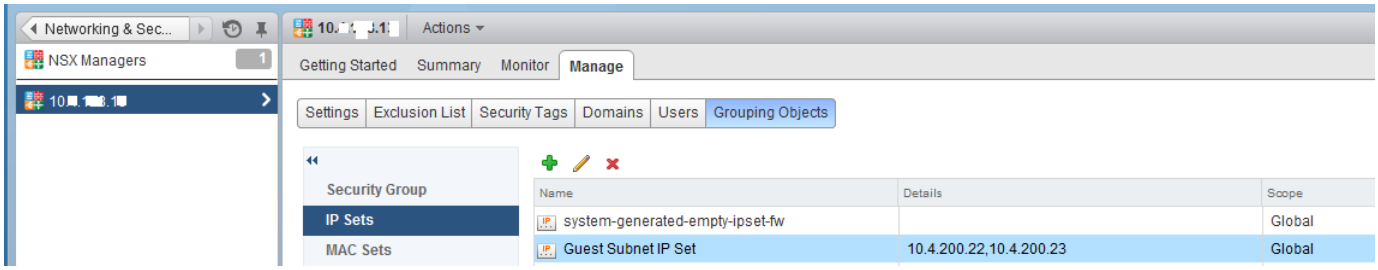

STEP 2 | IP セットを NSX-V のセキュリティ グループにアタッチし、ポリシーを適用します。

1. **Networking and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Composer**（サービス コンポーザー）> **Security Groups**（セキュリティ グループ）を選択します。
2. **Select objects to include**（含めるオブジェクトを選択）> **IP Sets**（**IP** セット）を選択し、含める IP セット オブジェクトを追加します。

VM-Series for NSX-V でのマルチ NSX Manager のサポートについて

NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールでは、マルチ NSX-V Manager がサポートされているため、1 つの Panorama を個々の vCenter サーバーを実行している複数の NSX Manager に接続できます。1 つの Panorama を使用することで、共通するオブジェクトとポリシーを管理し、複数の vCenter サーバーで同期できます。複数の NSX-V Manager を 1 つの場所で設定および管理できるようになり、複数の Panorama サーバーで共通設定を何度も複製する必要がなくなりました。

- マルチ NSX デプロイメントの計画
- マルチ NSX Manager 環境の VM-Series ファイアウォールのデプロイ

マルチ *NSX* デプロイメントの計画

デバイス グループ階層とテンプレート スタックを慎重に計画し、これらがデプロイメントに必要な他のコンポーネントとどのように対話するのかを検討する必要があります。サービス定義は、デバイス グループとテンプレート スタックを参照し、その情報を関連する ESXi クラスターのファイアウォールにプッシュします。

- デバイス グループの設定 – デバイス グループは、類似のポリシー設定が必要な共通の側面に基づいてファイアウォールをグループ化する論理的なユニットです。各サービス定義には、1 つのデバイス グループが必要です。各デバイス グループは、1 つのサービス定義でのみ参照できます。

  デバイス グループは、デバイス グループ階層の上位のデバイス グループからポリシー ルールとオブジェクト設定を継承します。このため、親デバイス グループでは共通または共有する設定を、子デバイス グループまたは孫デバイス グループでは一意の設定を構成できます。デフォルトでは、Panorama に共有デバイス グループがあり、そのグループのすべての設定がすべてのデバイス グループにプッシュされます。ポリシー ルールまたはオブジェクト設定を構成するときは、適切なデバイス グループが選択されていることを確認してください。

  デバイス グループの設定および管理については、『Panorama 管理者ガイド』の「デバイス グループの管理」を参照してください。
- テンプレート スタックの設定 – テンプレート スタックには、ファイアウォールのネットワーク接続を可能にする設定、たとえばインターフェイス設定やゾーン設定が含まれています。各サービス定義には、1 つのテンプレート スタックが必要です。各テンプレート スタックは、1 つのサービス定義でのみ参照できます。

  テンプレート スタックをサービス定義に割り当てるときは、スタックのテンプレートの優先度を検討し、適切な設定が適切なファイアウォールに確実にプッシュされるようにしてください。スタックのテンプレートにオーバーラップ設定が含まれている場合は、優先度の高いテンプレートが優先され、

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

優先度の低いテンプレート内の同じ設定は無視されます。したがって、NSX-V Manager に固有のテンプレート設定は、その NSX-V Manager のサービス定義に割り当てられたテンプレート スタック内でより高い優先度が付与されていることを確認してください。

テンプレート スタックの設定および管理については、『Panorama 管理者ガイド』の「テンプレートおよびテンプレート スタックの管理」を参照してください。

- サービス定義の作成 – サービス定義では、ESXi クラスター内の各ホスト上にある VM-Series ファイアウォールの設定を指定します。個々の NSX-V Manager の設定には、1 つ以上のサービス定義が必要です。サービス マネージャーは、複数のサービス定義を持つことができますが、各サービス定義は、1 つのデバイス グループと 1 つのテンプレート スタックのみを持つことができます。デバイス グループまたはテンプレート スタックがサービス定義に割り当てられると、以降のサービス定義でそのデバイス グループまたはテンプレート スタックを選択できなくなります。

たとえば、障害回復デプロイメント シナリオでは、データ センターごとに同じデバイス グループを作成する必要があります。各データ センターでは、ポリシー ルールとオブジェクトがすべて同じであるため、単一のデバイス グループですべての設定を行うことができます。ただし、2 つのサービス定義で同じデバイス グループを使用することはできません。各データ センターで同じポリシー ルールを確実に取得するには、共通の設定を持つデバイス グループの下に各データ センターの子デバイス グループを作成します。これらの子デバイス グループは、VM-Series ファイアウォールに必要なすべての設定を親デバイス グループから継承するため、独自の設定は不要です。また、各データ センターは同一であるため、ネットワーク設定はテンプレート (テンプレート 1) で構成します。データ センターごとにテンプレート スタックを作成し、各スタックにテンプレート 1 を割り当てます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

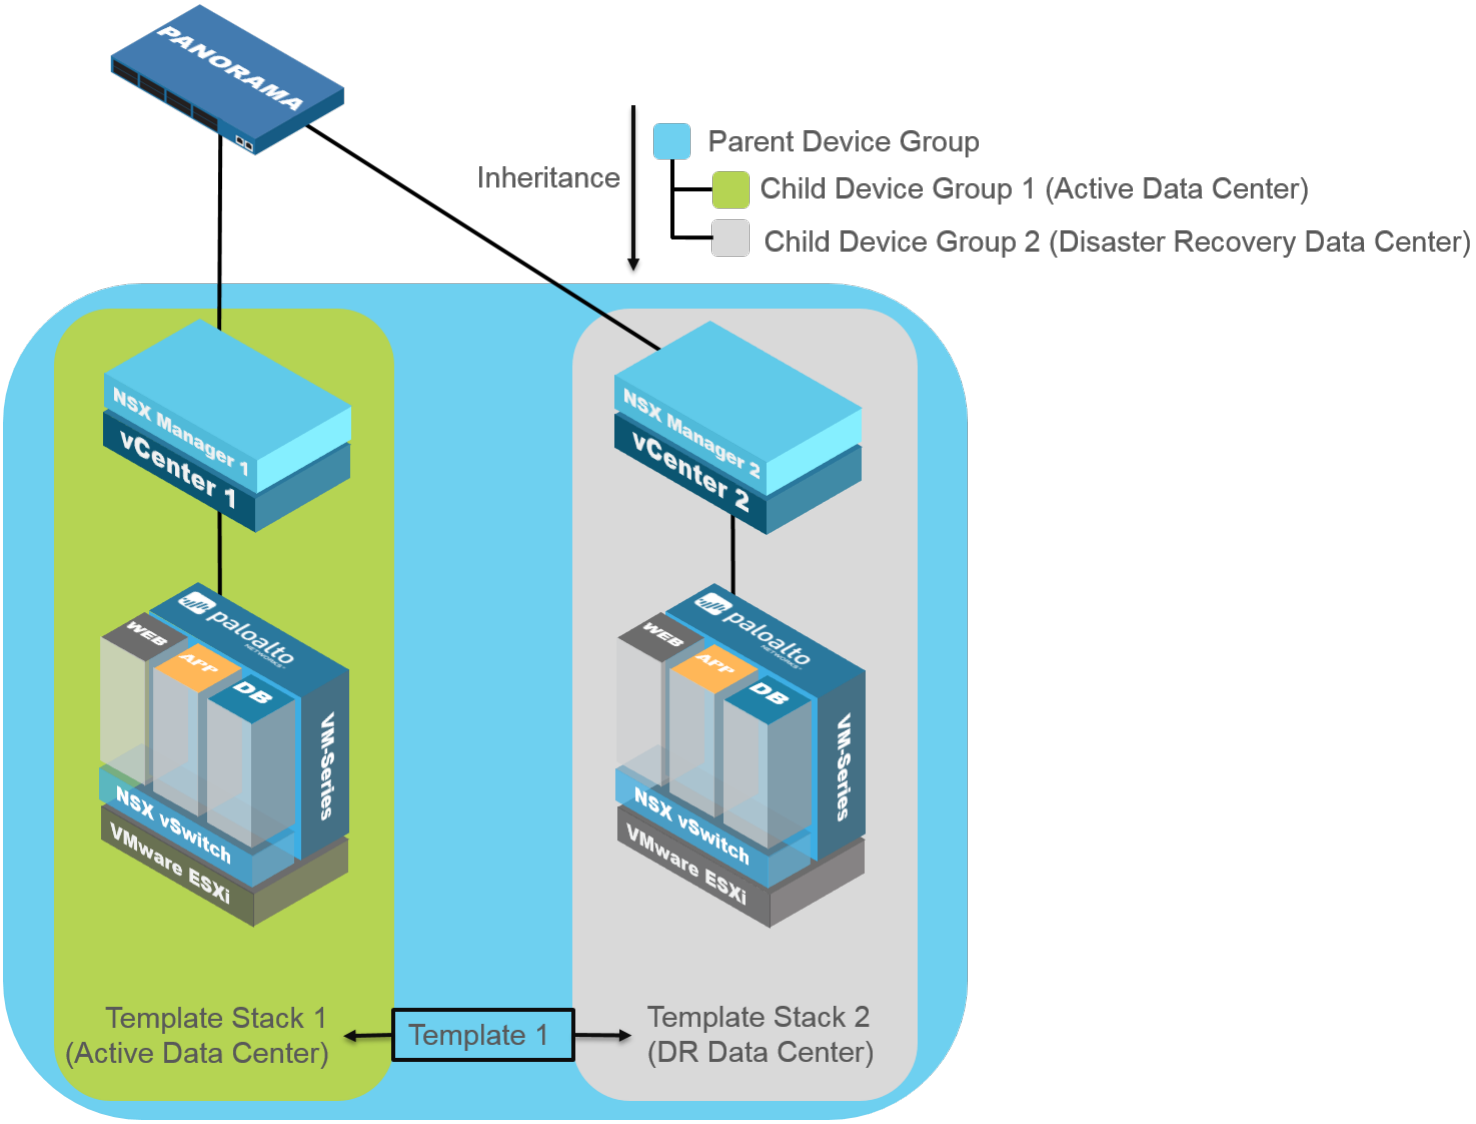

マルチ *NSX Manager* 環境の *VM-Series* ファイアウォールのデプロイ

1 つの NSX Manager をデプロイするかマルチ NSX-V Manager 環境をデプロイするかに関係なく、NSX-V Manager と Panorama 間の接続を確立してから、次の NSX-V Manager と Panorama のセットアップを続行します。

STEP 1 | VMware NSX プラグインのインストール (バージョン 2.0) により、最大 16 の NSX-V Manager に接続できます。このバージョンのプラグインをインストールすれば、Panorama での NSX-V 設定用に複数のサービス マネージャーを VM-Series ファイアウォールに追加できます。

STEP 2 | NSX-V Manager と Panorama 間の通信の有効化.

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

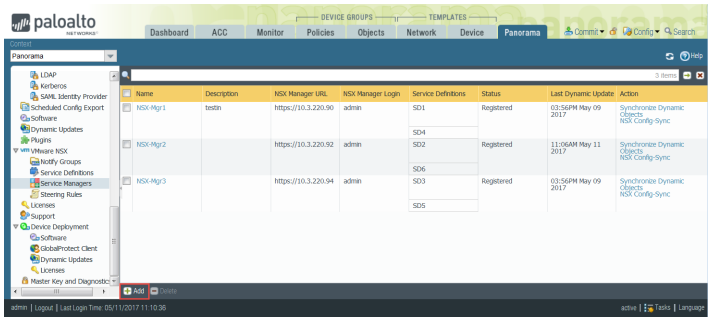

STEP 3 | Panorama でテンプレートとデバイス グループを作成します。デバイス グループとテンプレート スタックはセキュリティ ポリシーおよびネットワーク設定を各 ESXi クラスター内の VM-Series ファイアウォールにプッシュ送信します。

ポリシー ルールおよびオブジェクトを設定するときに、適切なデバイス グループを選択していることを確認します。

ネットワークおよびデバイス設定を設定するときに、適切なテンプレート スタックを選択していることを確認します。

STEP 4 | Panorama でサービス定義を作成し、サービス マネージャーにアタッチします。各サービス定義は、1 つのデバイス グループおよび 1 つのテンプレート スタックを参照できます。Panorama は、すべてのサービス マネージャー間で最大 32 のサービス定義をサポートしています。

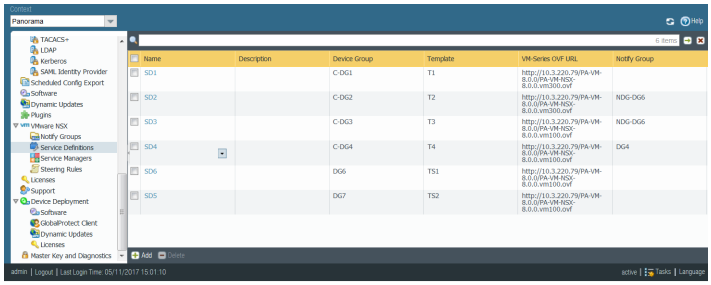

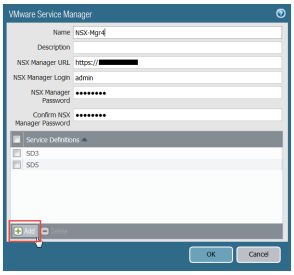

STEP 5 | ダイナミック アドレス グループまたはセキュリティ グループを設定し、トラフィックを VM-Series ファイアウォールにリダイレクトします。

- セキュリティ中心のデプロイでは、Panorama でダイナミック アドレス グループを設定して、Panorama でステアリング ルールを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 運用中心のデプロイでは、NSX-V Manager でのセキュリティ グループの設定 して NSX-V Manager でのステアリング ルールの作成します。

適切なステアリング ルールが対応する NSX-V Manager に送信されるように、適切なデバイス グループを選択していることを確認してください。

STEP 6 | 関連するサービス定義を使用して、各 ESXi クラスターで Palo Alto Networks NGFW サービスをデプロイします。

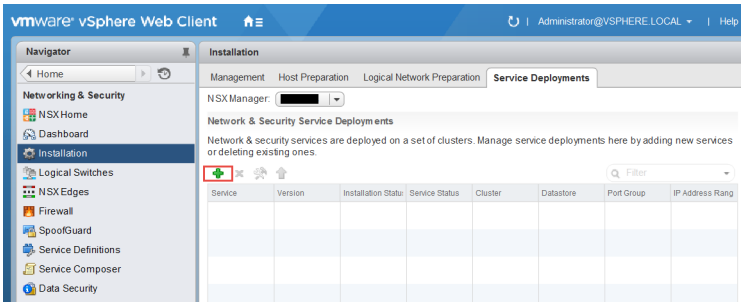

STEP 7 | NSX-V Manager ごとにこの操作を繰り返します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers**（サービス マネージャー）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. NSX-V Manager と Panorama 間の通信の有効化.

影響を受けるゲストの動的な隔離

PAN-OS の脅威ログおよびトラフィック ログには、NSX-V デプロイのゲスト仮想マシンの送信元および宛先の Universally Unique Identifier（UUID）が含まれています。これにより、NSX-V 用 VM-Series で NSX-V セキュリティ タグを使用したゲスト仮想マシンのタグ付けをサポートできます。ゲスト仮想マシンの UUID がログ イベントに含まれるようになったことで、ファイアウォールはフィルタリングされたログ イベントに基づいて、NSX-V Manager API を介して影響を受けるゲスト仮想マシンにタグ付けできます。これにより、NSX-V 環境で侵入された仮想マシンを自動的に特定できます。NSX-V は次に関連付けられたすべての UUID にポリシーを適用し、こうした仮想マシンをネットワークのその他の部分から隔離できます。

Panorama には、HTTP サーバー プロファイルの脅威ログとトラフィック ログ用の事前定義されたペイロード形式が含まれています。これらのペイロードフォーマットは、NSX-Vで事前定義されているセキュリティタグに対応しています。ゲスト仮想マシンが脅威ログまたはトラフィック ログで見つかった場合、Panorama は HTTP サーバー プロファイルで指定されたタグを使用してゲスト仮想マシンにタグ付けするよう NSX-V Manager に指示する API コールを NSX-V Manager に対して行います。ゲスト仮想マシンがタグ付けされると、NSX-V Manager はタグ付けされたゲスト仮想マシンを動的に隔離セキュリティ グループに移動します。これによって、そのゲスト仮想マシンは隔離ダイナミック アドレス グループに配置されます。

STEP 1 | Panorama にコンテンツ アップデートのバージョン 636 以降がインストールされていることを確認してください。

STEP 2 | ダイナミック アドレス グループを作成して、隔離ダイナミック アドレス グループにします。

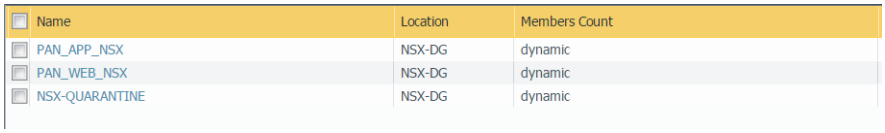

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | API コールを NSX-V Manager に送信するための HTTP サーバー プロファイルを作成します。

1. **Panorama** > **Server Profiles**（サーバー プロファイル）> **HTTP** を選択し、新しい HTTP サーバー プロファイルを **Add**（追加）します。
2. 分かりやすい **Name**（名前）を入力します。
3. **Add**（追加）を選択して NSX-V Manager の詳細を指定します。
4. NSX-V Manager の **Name**（名前）を入力します。
5. NSX-V Manager の **IP Address**（IP アドレス）を入力します。
6. プロトコルを選択します（HTTP または HTTPS）。デフォルト ポートは、HTTP の場合は 80、HTTPS の場合は 443 です。
7. HTTP Method（HTTP メソッド）列で PUT を選択します。
8. NSX-V Manager のユーザー名とパスワードを入力します。

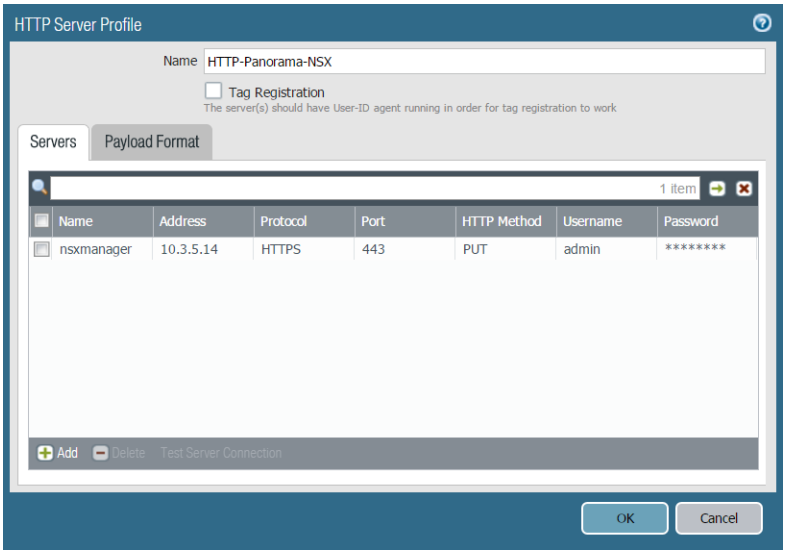

9. **Payload Format**（ペイロード形式）を選択し、Pre-defined Formats（事前定義された形式）ドロップダウンから NSX-V ペイロード形式を選択します。これにより、HTTP API コールを NSX-V Manager に送信するための正しい情報が URI Format（URI 形式）フィールド、HTTP Headers（HTTP ヘッダー）フィールド、Payload（ペイロード）フィールドに入力されます。さらに、選択した形式によって、NSX-V Manager が影響を受けるゲスト仮想マシンに適用するセキュリティ タグが決定されます。下の例では **NSX-V Anti-Virus Threat High** が選択されており、これは NSX-V Manager の **ANTI_VIRUS.VirusFound.threat=high** セキュリティ タグに対応します。

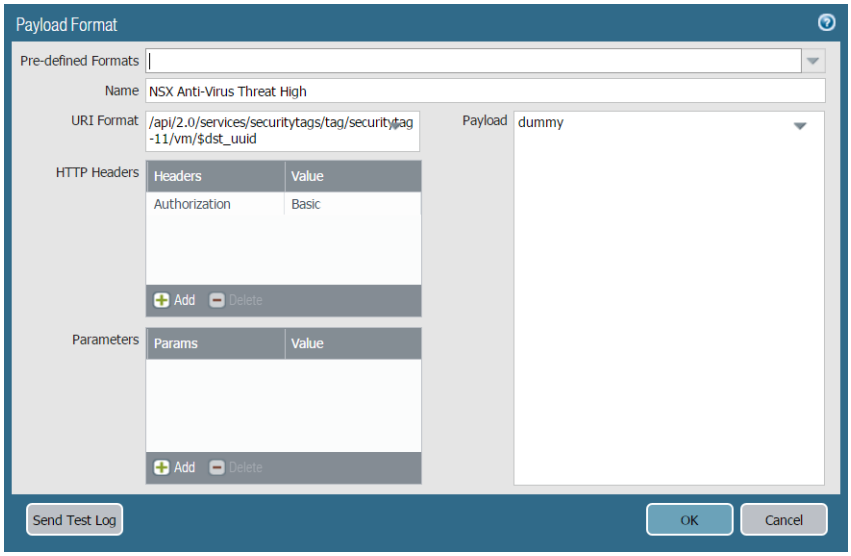

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | Panorama が NSX-V Manager にログを転送するタイミングの一致条件を定義し、使用する HTTP サーバー プロファイルを適用します。

1. 脅威ログまたはトラフィック ログの場合は **Panorama** > **Collector Groups**（コレクター グループ）> **Collector Log Forwarding**（コレクター ログ転送）を選択します。
2. **Traffic**（トラフィック）または **Threat**（脅威）を選択して **Add**（追加）をクリックします。
3. 新しいログ設定の分かりやすい名前を入力します。
4. （任意）Filter（フィルター）では重大度などのフィルターを追加し、NSX-V Manager に転送するログを絞り込むことができます。All Logs（すべてのログ）を選択した場合、HTTP サーバー プロファイルで設定した条件に一致するすべての脅威ログまたはトラフィック ログが NSX-V Manager に送信されます。
5. HTTP で **Add**（追加）をクリックし、ステップ 3 で設定した HTTP サーバー プロファイルを選択します。
6. **OK**をクリックします。

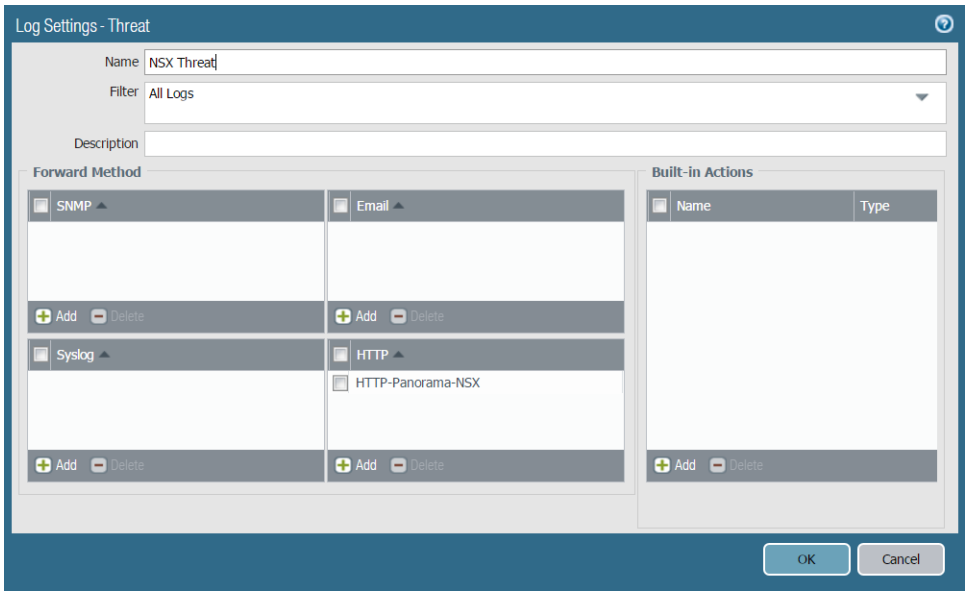

STEP 5 | Panorama がログを NSX-V Manager に転送するための NSX-V サーバー証明書を設定します。

1. **Panorama** > **Certificate Management**（証明書の管理）> **Certificates**（証明書）を選択します。
2. Panorama の CN=IP アドレスを使用してルート CA 証明書を作成します。
3. NSX-V Manager の CN=IP アドレスを使用して署名入り証明書を作成します。
4. 秘密鍵を含めてルート CA 証明書を PEM 形式でエクスポートします。
5. 秘密鍵を含めて署名入り証明書を PEM 形式でエクスポートします。



6. OpenSSL などのツールを使用して、NSX-V Manager へのアップロード用にエクスポートされた証明書を単一の PEM ファイルに結合します。OpenSSL で以下のコマンドを使用し、このステップを実行します。

```
cat cert_NSX_Root_CA.crt
cert_NSX_Signed1.pem > cert_NSX_cert_chain.pem
openssl pkcs12 -export -in cert_NSX_cert_chain.pem -out cert_NSX_cert.p12
```

7. NSX-V Manager にログインして **Manage Appliance Settings**（アプライアンス設定の管理）> **SSL Certificates**（SSL 証明書）> **Upload PKC#12 Keystore**（PKC#12 キーストアのアップロード）を選

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

択します。**Choose File**（ファイルの選択）をクリックして、前のステップで作成した p12 ファイルを探し、**Import**（インポート）をクリックします。

STEP 6 | セキュリティ グループを vCenter のセキュリティ タグに関連付けます。

1. vCenter にログインします。
2. **Networking & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Composer**（サービス コンポーザー）> **Security Groups**（セキュリティ グループ）を選択します。
3. 以前に作成した隔離ダイナミック アドレス グループに対応するセキュリティ グループを選択し、**Edit Security Group**（セキュリティ グループを編集）をクリックします。

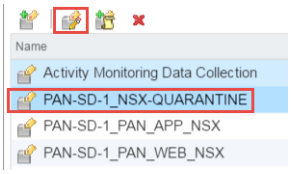

4. Define dynamic membership（動的メンバーシップを定義）を選択して + アイコンをクリックします。
5. **Add**（追加）をクリックします。
6. 条件の詳細を Security Tag Contains（セキュリティ タグに含まれる）に設定し、3 で選択した NSX ペイロード形式に対応する NSX-V セキュリティ タグを入力します。事前定義された各 NSX-V ペイロード形式は NSX-V セキュリティ タグに対応します。NSX-V で NSX-V セキュリティ タグを表示するには、**Networking & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **NSX Managers** > **NSX Manager IP** > **Manage**（管理）> **Security Tags**（セキュリティ タグ）を選択します。

   この例では、**NSX Anti-Virus Threat High** が HTTP サーバー プロファイルで使用されているため、**ANTI_VIRUS.VirusFound.threat=high** がここで使用される NSX-V セキュリティ タグとなります。
7. Finish（完了）をクリックします。

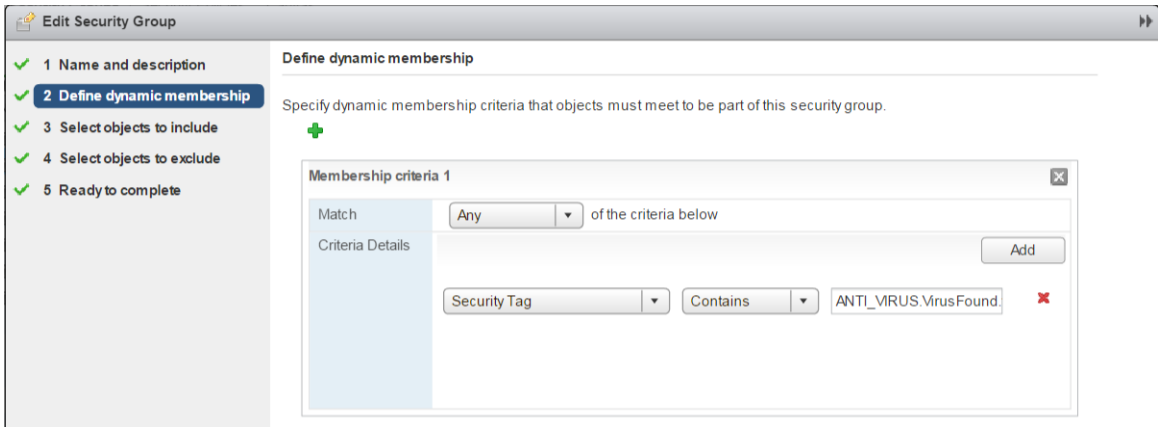

STEP 7 | ゲスト仮想マシンを隔離から削除できるようになったら、NSX-V セキュリティ タグを手動で NSX-V のセキュリティ タグから削除します。

1. vCenter にログインします。
2. **VMs and Templates**（仮想マシンおよびテンプレート）を選択し、隔離されたゲストを選択します。
3. **Summary**（サマリー）> **Security Tags**（セキュリティ タグ）> **Manage**（管理）を選択します。
4. 隔離セキュリティ グループで使用されるセキュリティ タグのチェックを外し、OK をクリックします。
5. ページを更新すると、隔離セキュリティが **Summary**（サマリー）> **Security Group Membership**（セキュリティ グループ メンバーシップ）に表示されなくなります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ゲスト仮想マシンを隔離から削除すると、脅威ログおよびトラフィック ログの送信元および宛先の UUID フィールドが空になる場合があります。これは、NSX-V 6.2.3 以前を実行している場合、または NSX ステアリング ルールで inout の方向を使用していない場合に起こる可能性があります。この問題は、NSX-V を 6.2.4 にアップグレードするか、**Panorama** > **VMware NSX** > **Service Manager**（サービス マネージャー）で NSX Config-sync を発行し、PA-VM を再起動することで解決できます。

操作中心の設定からセキュリティ中心の設定への移行

オペレーション中心の設定をセキュリティ中心の形式に移行するには、以下の手順を実行してください。この移行は必須ではありません。VMware NSX-V 用の VM-Series ファイアウォールは、両方のスタイル設定をサポートしています。ただし、同じデプロイメントで両方のスタイルの設定を使用することは推奨されません。

STEP 1 | Panorama のアップグレードを行います。

STEP 2 | ダイナミック アドレス グループで一致条件の形式を更新します。

1. **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）を選択し、最初のダイナミック アドレス グループのリンク名をクリックします。
2. 既存の一致条件のエントリーを削除します。
3. 新しい一致条件を以下の形式で入力します。

```
'_nsx_<dynamic-address-group-name>'
```

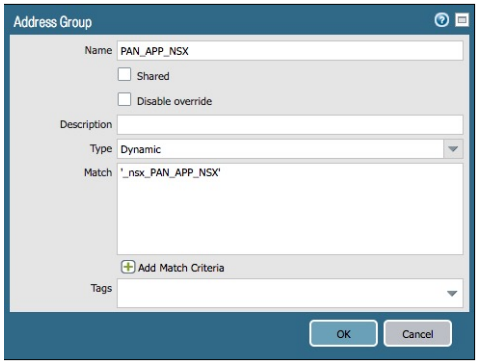

4. **OK**をクリックします。
5. ダイナミック アドレス グループごとにこの操作を繰り返します。

STEP 3 | イントラゾーンへの NSX-V ステアリング ルールとして使用されるセキュリティ ポリシーを変更します。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）> **Pre Rules**（プレ ルール）を選択し、最初のセキュリティ ポリシー ルールのリンク名をクリックします。
2. General（全般）タブで、イントラゾーンへの **Rule Type**（ルール タイプ）を変更します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

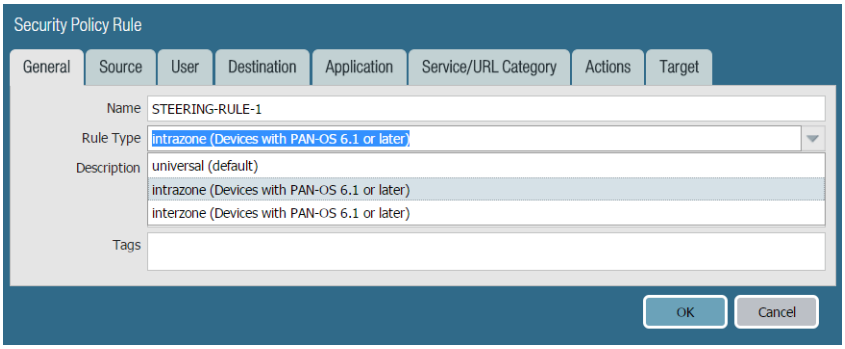

3. **OK**をクリックします。
4. セキュリティ ポリシー ルールごとにこの操作を繰り返します。

STEP 4 | 新しいステアリング ルールを生成します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules**（ステアリング ルール）を選択します。
2. **Auto-Generate Steering Rules**（ステアリング ルールの自動生成）をクリックします。

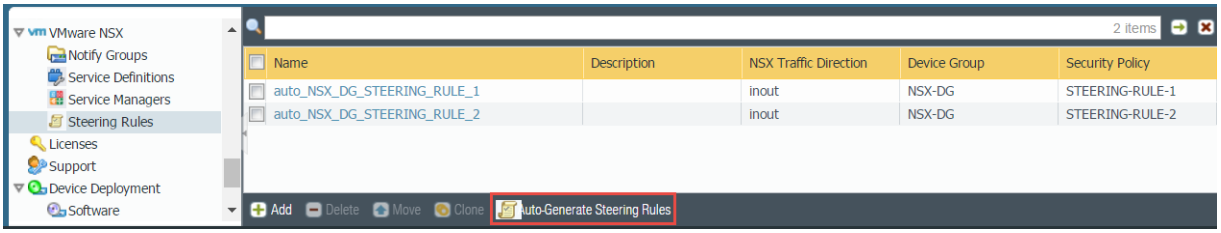

STEP 5 | 変更を **Commit**（コミット）します。

変更内容をコミットすると、Panorama は更新を NSX-V Manager にプッシュします。

1. NSX-V Manager がセキュリティ グループを新規作成したことを確認します。
   1. vCenter にログインして、**Networking& Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Security Groups**（セキュリティ グループ）を選択します。
   2. 新しいセキュリティ グループ（更新されたダイナミック アドレス グループにマッピング）が次の形式で表示されます。

      <service-definition-name> - <dynamic-address-group-name>

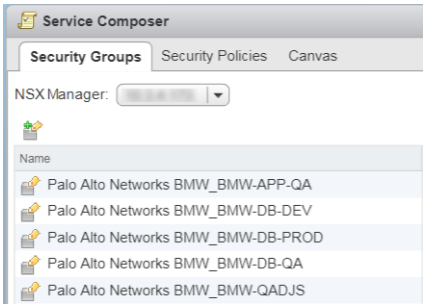

2. NSX-V Manager がステアリング ルールを新規作成したことを確認します。
   1. **Networking & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Firewall**（ファイアウォール）> **Configuration**（設定）> **Partner security services**（パートナー セキュリティ サービス）を選択します。
   2. 新しいステアリング ルール（Panorama で作成したセキュリティ ポリシー ルールにマッピング）が古いステアリング ルールの上に表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

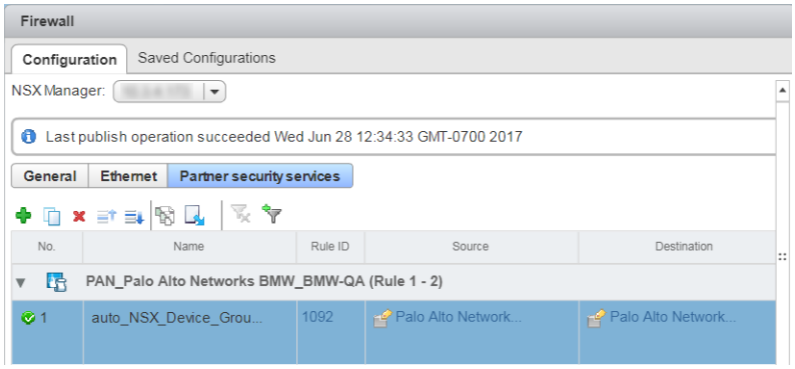

STEP 6 | 新しく作成したセキュリティ グループに一致条件を追加して、仮想マシンが正しいセキュリティ グループに配置されるようにします。

このタスクを実行するには、新しいセキュリティ グループで古いセキュリティ グループから一致条件を再作成するか、新しいセキュリティ グループ内で古いセキュリティ グループをネストするかの 2 つの方法があります。

古いセキュリティ グループから一致条件を再作成するには、以下の手順を実行します。

1. **Network & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Composer**（サービス コンポーザー）> **Security Groups**（セキュリティ グループ）の順に選択します。
2. 新しいセキュリティ グループをクリックして **Edit Security Group**（セキュリティ グループを編集）を選択します。
3. **Define dynamic membership**（動的メンバーシップを定義）を選択して + アイコンをクリックします。
4. 対応する古いセキュリティ グループで同じ一致条件を追加します。
5. 新しいセキュリティ グループごとにこの操作を繰り返します。
6. 古いセキュリティ グループを削除します。

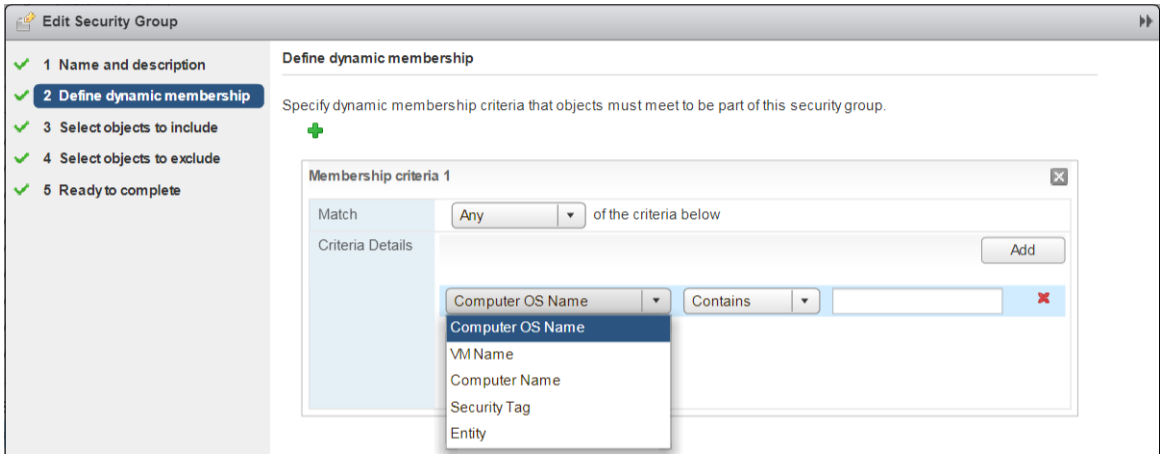

新しいセキュリティ グループ内で古いセキュリティ グループをネストするには、以下の手順を実行します。この方法では、古いセキュリティ グループの仮想マシンは新しいセキュリティ グループに追加されます。さらに、古いセキュリティ グループの条件を満たす新しい仮想マシンは、自動的に新しいセキュリティ グループに追加されます。

1. **Network & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Service Composer**（サービス コンポーザー）> **Security Groups**（セキュリティ グループ）の順に選択します。
2. 新しいセキュリティ グループをクリックして **Edit Security Group**（セキュリティ グループを編集）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. **Select objects to include**（含めるオブジェクトを選択）を選択します。
4. **Security Group**（セキュリティ グループ）オブジェクト タイプを選択します。
5. Available Objects（使用可能なオブジェクト）で対応する古いセキュリティ グループを選択し、右矢印アイコンをクリックして Selected Objects（選択したオブジェクト）に移動します。
6. **Finish**（完了）をクリックします。

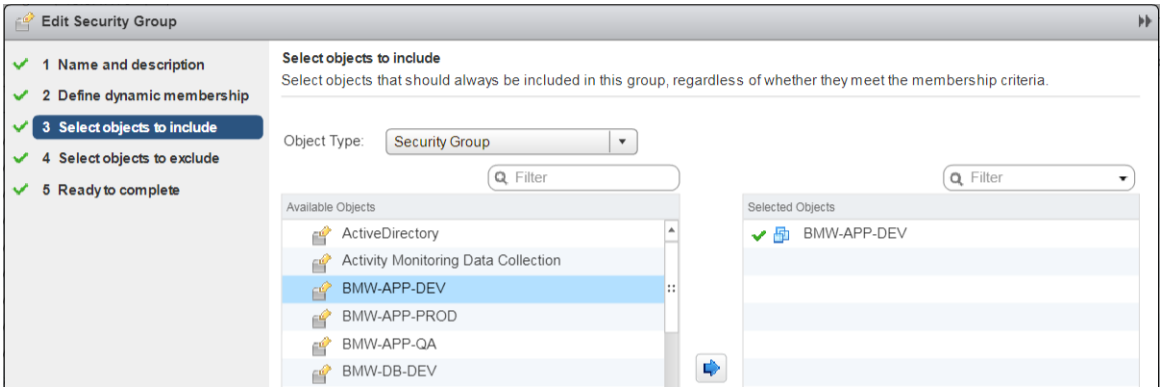

STEP 7 | vCenter から古いステアリング ルールを削除します。

1. **Networking & Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Firewall**（ファイアウォール）> **Configuration**（設定）> **Partner security services**（パートナー セキュリティ サービス）を選択します。
2. 古いステアリング ルールを削除します。セキュリティ中心ワークフローによって作成された Palo Alto Networks ルールを削除しないように注意してください。これらのステアリング ルール セクションでは、以下の命名規則を使用します。

   <service-definition-name> - <dynamic-address-group-name>



「ユース ケース：共有コンピュータ インフラおよび共有セキュリティ ポリシー

このユース ケースでは、ESXi クラスターとセキュリティ ポリシーのセットを共有する 2 つのテナントからのトラフィックを論理的に隔離することができます。各テナントからのトラフィックを隔離するには、2 つのゾーンを含むテンプレート スタックを 1 つ持つサービス定義を作成する必要があります。ゾーンベースのトラフィックの分離により、トラフィックがファイアウォールを通過する際に、別々のテナントに属する仮想マシン間のトラフィックを区別することができます。ファイアウォールは、NSX-V Manager で作成されたサービス プロファイルおよびセキュリティ グループに基づいてテナント仮想マシン間のトラフィックを区別することができます。これは、ファイアウォールのダイナミック アドレス グループの一致条件を使って実行できます。そのため、IP アドレスがオーバーラップする場合でも各テナントからのトラフィックを分離し、ゾーンベースのポリシー ルール（送信元および宛先ゾーンが同じでなければならない）およびダイナミック アドレス グループを使用して各テナントの仮想マシンを保護できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

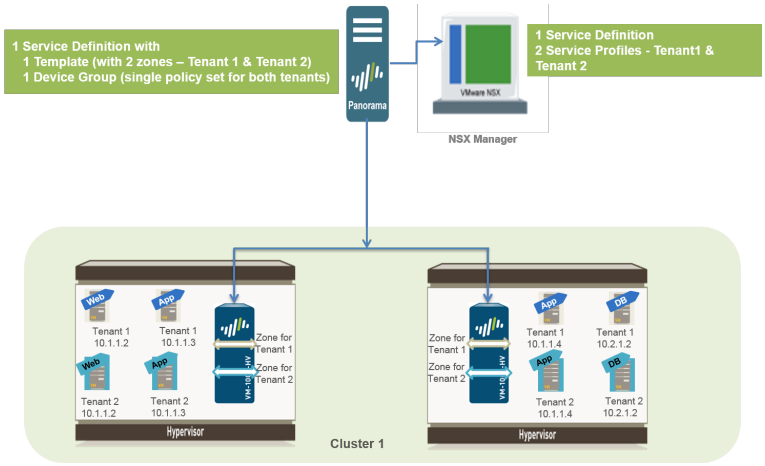

STEP 1 | NSX-V Manager と Panorama 間の通信の有効化.

これは一度限りの作業であり、NSX-V Manager および Panorama 間のアクセスをまだ有効にしていない場合は必須になります。

STEP 2 | Panorama でテンプレートとデバイス グループを作成します。

1. Panorama Web インターフェイスにログインします。
2. **Panorama** > **Templates**（テンプレート）を選択してテンプレート スタックを追加します。このユース ケースでは NSX-Template という名前のテンプレート スタックを使用します。
3. **Panorama** > **Device Groups**（デバイス グループ）を選択し、デバイス グループを追加します。このユース ケースでは NSX-DG という名前のデバイスグループを使用します。
4. テンプレート スタック内で 2 つのゾーンを作成します。このユース ケースでは、各テナントのトラフィックを隔離するために 2 つのゾーンが必要になります。
   1. **Network**（ネットワーク）> **Zones**（ゾーン）を選択します。
   2. **Template**（テンプレート）ドロップダウンで適切なテンプレート スタックを選択します。
   3. **Add**（追加）を選択し、ゾーンの **Name**（名前）を入力します。例：**Tenant1**。
   4. インターフェイスの **Type**（タイプ）を **Virtual Wire**（バーチャル ワイヤ）に設定します。
   5. **OK**をクリックします。
   6. 作業を繰り返してゾーンをもう 1 つ追加します（例：**Tenant2**）。
   7. ゾーンが正しいテンプレート スタックに追加されていることを確認します。

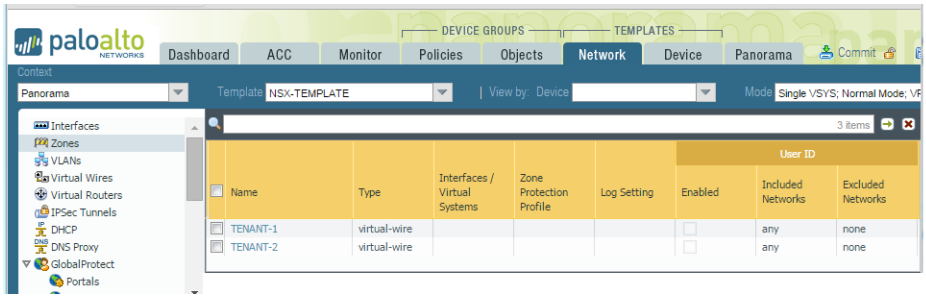

STEP 3 | Panorama でサービス定義を作成します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions**（サービス定義）を選択します。
2. **Add**（追加）を選択し、詳細を入力します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

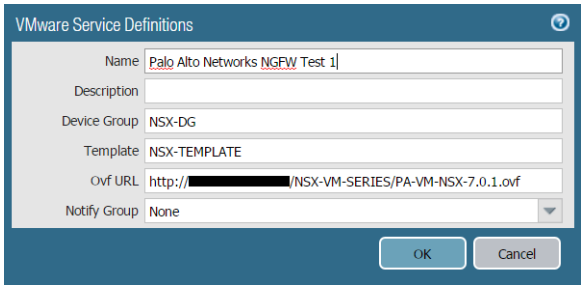

3. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

STEP 4 | セキュリティ グループとステアリング ルールを作成します。

1. **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）のを選択し、テナントの仮想マシンごとに Panorama でダイナミック アドレス グループをセットアップします。たとえば、このユース ケースでは各テナントにつき 2 つのセキュリティ グループがあります。セキュリティ グループの 1 つは Web サーバー用であり、もう 1 つはアプリケーション サーバー用です。
2. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）> **Pre Rules**（プレ ルール）を選択し、トラフィックを VM-Series ファイアウォールに送信するためのセキュリティ ポリシー ルールをセットアップします。
3. **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules**（ステアリング ルール）を選択し、**Auto-Generate Steering Rules**（ステアリング ルールの自動生成）をクリックします。
4. 変更を **Commit**（コミット）します。

STEP 5 | VM-Series ファイアウォール用に ESXi ホストを準備します。

クラスター内の ESXi ホストに、NSX-V ファイアウォールと VM-Series ファイアウォールの連携に必要な NSX-V コンポーネントが存在している必要があります。NSX-V Manager で、VM-Series ファイアウォールのデプロイに必要なコンポーネント（Ethernet アダプタ モジュール（.eam）と SDK）をインストールします。

STEP 6 | Palo Alto Networks NGFW サービスをデプロイします。

1. **Networking and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Installation**（インストレーション）> **Service Deployments**（サービス デプロイ）の順に選択します。
2. **New Service Deployment**（新規サービスのデプロイ）（緑のプラス アイコン）をクリックし、デプロイしたい Palo Alto Networks 次世代ファイアウォール用のサービス定義を選択し（この例では **Palo Alto Networks NGFW Test 1**）、ファイアウォールをデプロイしたい適切な ESXi クラスターを含めて選択を行い、**Finish**（完了）をクリックします。

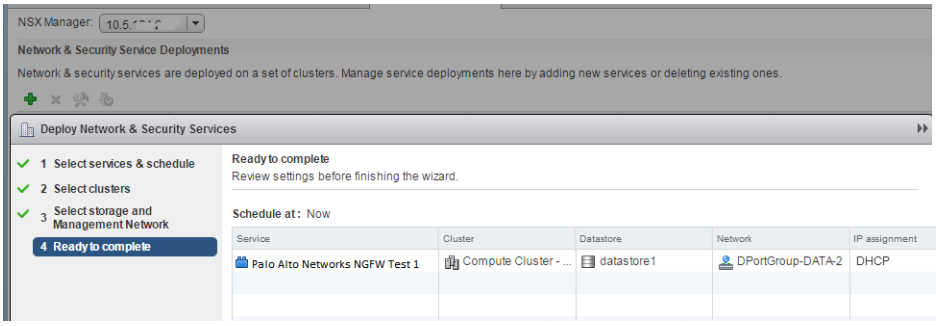

3. NSX-V Manager の **Installation Status**（インストール状態）が **Successful**（成功）であることを確認します。
4. VM-Series ファイアウォールが適切にデプロイされたことを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. vCenter サーバーで、**Hosts and Clusters**（ホストおよびクラスター）を選択し、クラスター内の各ホストにファイアウォールのインスタンスが 1 つあることを確認します。
2. vCenter サーバーから直接、ファイアウォール上での実行中の PAN-OS のバージョンおよび管理 IP アドレスを確認します。VMware Tool は PAN-OS ソフトウェア イメージとともにバンドルされており、VM-Series ファイアウォールを起動すると自動的に有効になります。

STEP 7 | VM-Series ファイアウォールにセキュリティ ポリシーを適用します。

1. Panorama で各テナント用のダイナミック アドレス グループを作成します。NSX-V Manager で定義したセキュリティ グループの名前と一致するダイナミック アドレス グループを作成する必要があります。
   1. Panorama で **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）の順に選択します。
   2. ドロップダウンから正しい**Device Group**（デバイス グループ）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
   3. そのアドレス グループの **Name**（名前）を追加し、Type（タイプ）を **Dynamic**（ダイナミック）に設定し、**Add Match Criteria**（一致条件を追加）します。各テナントに対して正しいタグを選択し、タグにサービス プロファイル ID が含まれていることを確認し、セキュリティ グループ名およびセキュリティ グループ ID を確認します。たとえば、このユース ケースでは 4 つのダイナミック アドレス グループがあります。

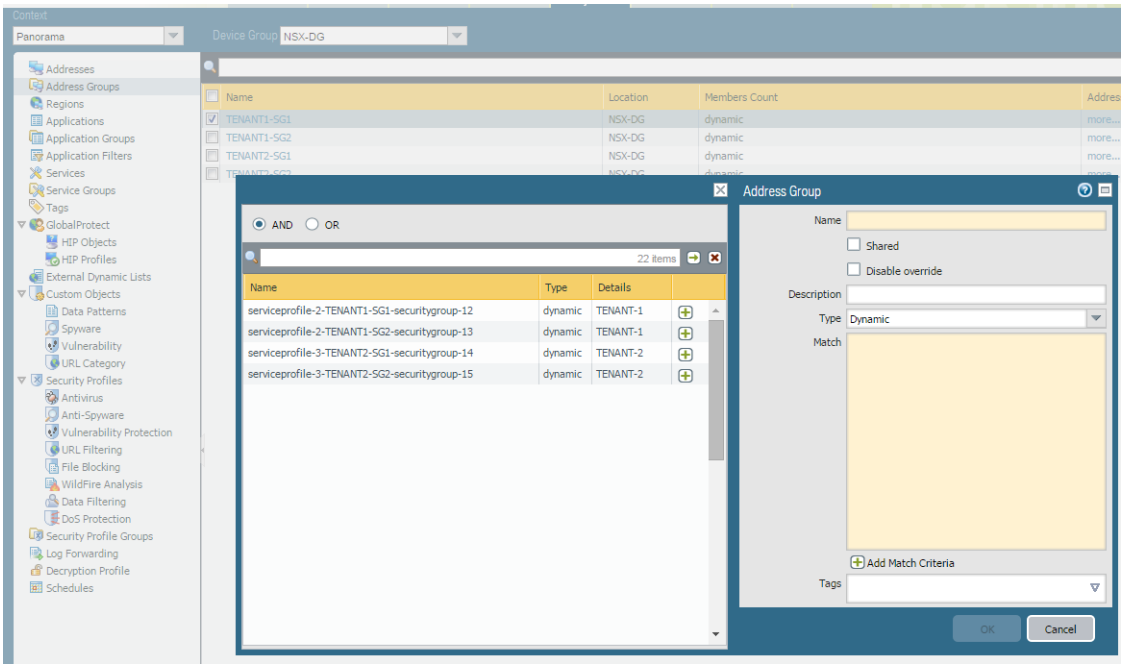

2. Panorama でセキュリティ ポリシー ルールを作成し、ダイナミック アドレス グループをセキュリティ ポリシー ルール内の送信元あるいは宛先アドレス オブジェクトとして使用し、それをファイアウォールにプッシュ送信します。
   1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）> **Prerules**（プレルール）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
   2. 各テナントのルールを作成します。このユース ケースには次のポリシー ルールがあります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

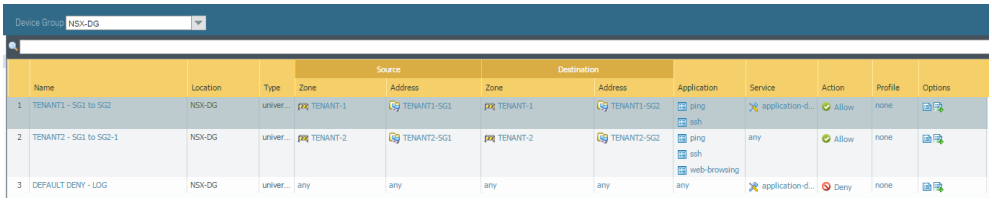

3. Commit（コミット）をクリックし、Commit Type（コミット タイプ）で Device Groups（デバイス グループ）を選択します。デバイス グループ（この例では NSX-DG）を選択し、OK をクリックします。

STEP 8 | 各テナントからのトラフィックが保護されていることを確認します。

1. ファイアウォールの CLI にログインし、以下のコマンドを入力してファイアウォールのサブインターフェイスを表示します。

```
show interface all
total configured hardware interfaces: 2
name id    speed/duplex/state        mac address
--------------------------------------------------------
ethernet1/1               16    auto/auto/up d4:f4:be:c6:af:10
ethernet1/2               17    auto/auto/up d4:f4:be:c6:af:11
aggregation groups: 0
total configured logical interfaces: 6

name                 id vsys zone          forwarding
------------------- ----- ---- ----------------
ethernet1/1       16    1                vwire:ethernet1/2
ethernet1/1.3     4099  1    TENANT-1    vwire:ethernet1/2.3
ethernet1/1.4      4100   1   TENANT-2      vwire:ethernet1/2.4
ethernet1/2         17    1 vwire:ethernet1/1
ethernet1/2.3     4355  1    TENANT-1 vwire:ethernet1/1.3
ethernet1/2.4       4356  1 TENANT-2 vwire:ethernet1/1.4
```

2. VM-Series ファイアウォールの Web インターフェイスで **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）の順に選択し、各ダイナミック アドレス グループのメンバーの IP アドレスが表示されることを確認します。次は、両テナントで重複しているダイナミック アドレス グループ内の IP アドレスの例です。

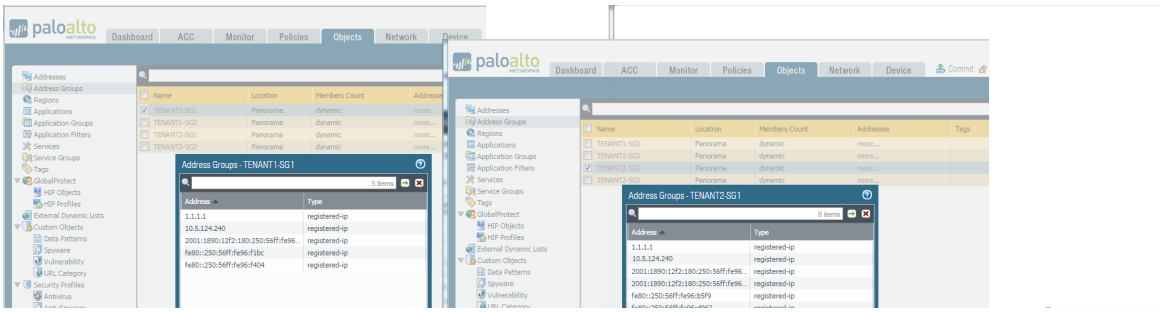

3. **ACC** および **Monitor**（監視）> **Logs**（ログ）> **Traffic**（トラフィック）を表示します。ゾーン名でフィルタリングし、各テナントの仮想マシンからのトラフィックが確実に保護されるようにします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

「ユース ケース：専用コンピュータ インフラにおける共有セキュリティポリシー

複数の部門（サブテナント）を伴う大企業（テナント）を保護する必要がある管理サービス プロバイダーの場合で、かつ各テナントに専用コンピュータ インフラおよびセキュリティ ポリシー ルールが必要な場合、各テナントにサービス定義を作成する必要があります。

このユース ケースでは、各テナント（Oak と Maple）が専有 ESXi クラスターを持っています。さらに各テナントにはサブテナント（Dev、QA、Prod）があり、そのワークロードはクラスターにデプロイされます。各テナントがそれぞれの ESXi クラスター用のセキュリティ ポリシーを持つことを VM-Series ファイアウォールに許可させるには、2 つのサービス定義を定義する必要があります。各テナント用のサービス定義には、各サブテナントからのトラフィックを隔離するための複数のゾーン（対応するバーチャル ワイヤ サブインターフェイスのペアとともに）が含まれます。各ゾーンは NSX-V Manager でサービス プロファイルにマッピングされるため、ファイアウォールは各サブテナント用の仮想マシンから来るトラフィックを区別し、そのテナントに対して共通のポリシー ルールのセットに含まれるゾーンベースのセキュリティ ポリシー ルールを実行することができます。ゾーンベースのポリシーとダイナミック アドレス グループが組み合わさることで、ネットワークがオーバーラップして IP アドレスが重複する可能性のあるサブテナントを保護できます。各サブテナントに割り当てられた仮想マシンを一意に識別してポリシーを正しく実行するために、NSX-V Manager は、Panorama のダイナミック アドレス グループの一致条件によって仮想マシンが紐付けられているセキュリティ グループおよびサービス プロファイルを提供します。詳細は、「ダイナミック アドレス グループを使用したポリシー適用」を参照してください。

また、Panorama でアクセス ドメインを使用してロールベースのアクセス制御を設定することもできます。アクセス ドメインにより特定のデバイス グループ（ポリシーおよびオブジェクトを管理するため）およびテンプレート スタック（ネットワークおよびデバイス設定を管理するため）への管理者アクセスを制御できるため、各テナントの管理者は VM-Series ファイアウォールの構成を管理できます。またロールベースのアクセスにより、各テナントのログへの他からのアクセスを制限することもできます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

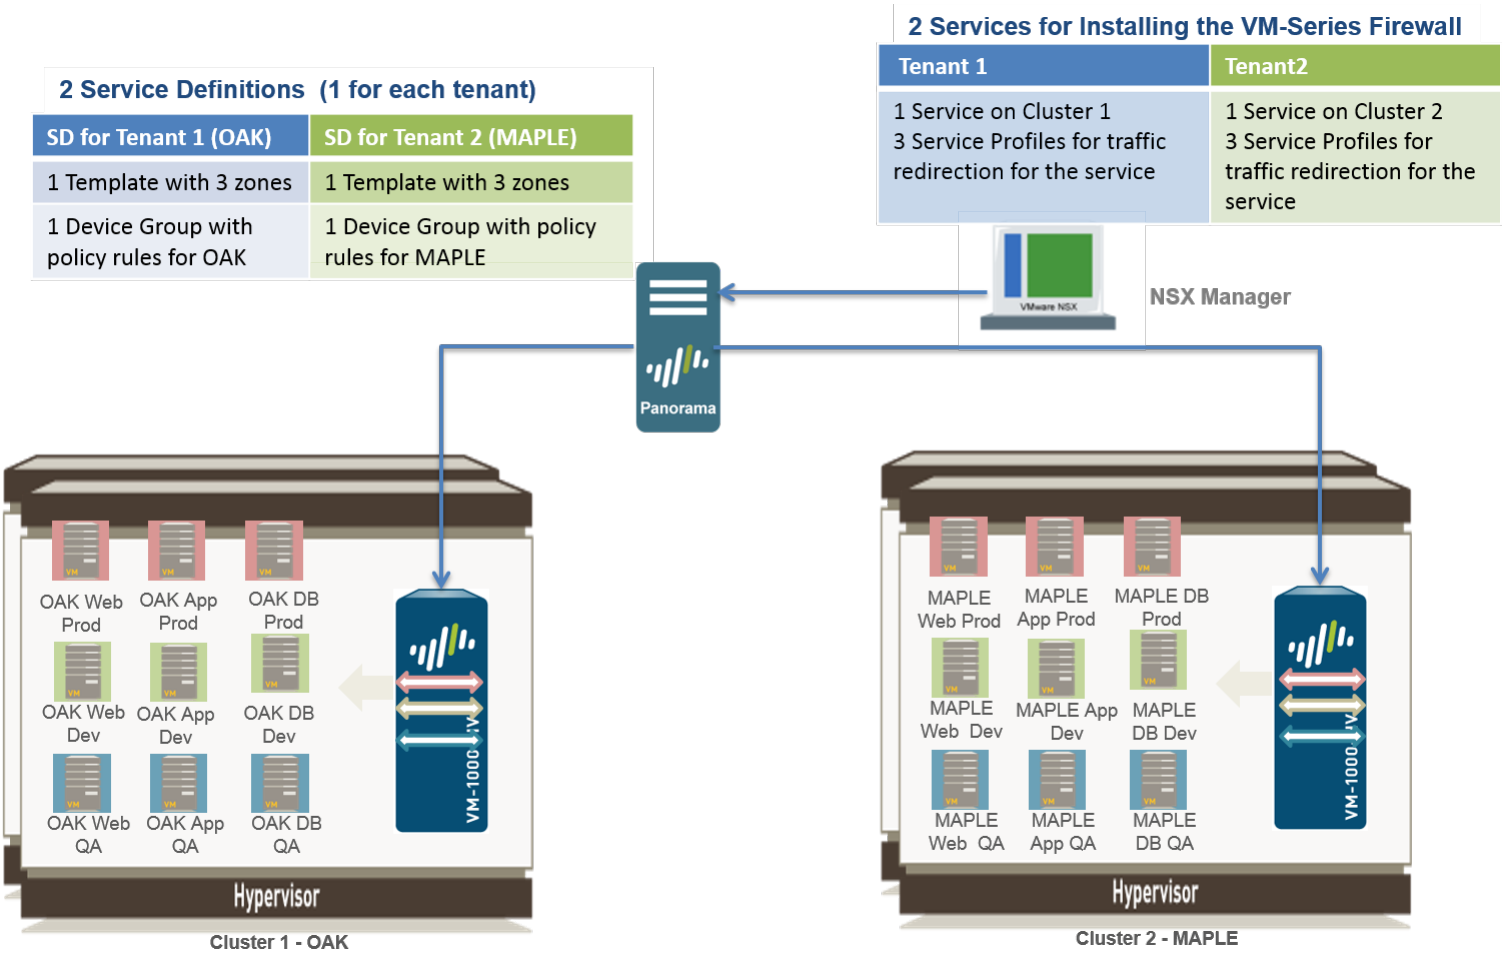

STEP 1 | NSX-V Manager と Panorama 間の通信の有効化.

これは一度限りの作業であり、NSX-V Manager および Panorama 間のアクセスをまだ有効にしていない場合は必須になります。

STEP 2 | Panorama でテンプレートとデバイス グループを作成します。

1. Panorama Web インターフェイスにログインします。
2. **Panorama** > **Templates**（テンプレート）を選択してテンプレート スタックを追加します。このユース ケースでは NSX-Template-MAPLE および NSX-Template-OAK という名前の 2 つのテンプレート スタックを使用します。
3. **Panorama** > **Device Groups**（デバイス グループ）を選択し、デバイス グループを追加します。このユース ケースでは NSX-DG-OAK および NSX-DG-MAPLE という名前の 2 つのデバイス グループを使用します。
4. 各テンプレート スタック内で NSX-V サービス プロファイル ゾーンを作成します。このユース ケースでは、各テナントのトラフィックを隔離するために、各テナントにつき 3 つのゾーンが必要になります。
    1. **Network**（ネットワーク）> **Zones**（ゾーン）を選択します。
    2. **Template**（テンプレート）ドロップダウンで適切なテンプレート スタックを選択します。
    3. **Add**（追加）を選択し、ゾーンの **Name**（名前）を入力します。例：**Tenant1**。
    4. インターフェイスの **Type**（タイプ）を **Virtual Wire**（バーチャル ワイヤ）に設定します。
    5. **OK**をクリックします。
    6. ステップ a ~ e を繰り返し、各サブテナントのゾーンを追加します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

7. ゾーンが正しいテンプレート スタックに追加されていることを確認します。

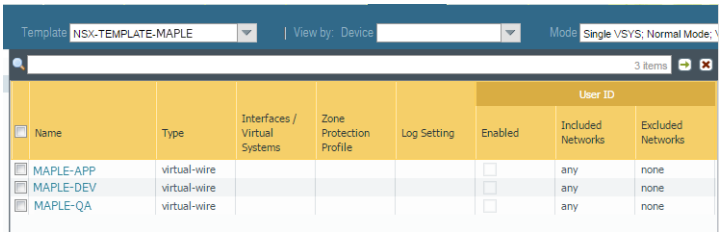

5. 他の各テンプレート スタック用にサービス プロファイル ゾーンを作成します。

STEP 3 | Panorama でサービス定義を作成します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions**（サービス定義）を選択します。
2. **Add**（追加）を選択します。各テナントのサービス定義の詳細を入力します。この例では、2 つのサービス定義が Palo Alto Networks（Maple および Oak）です。

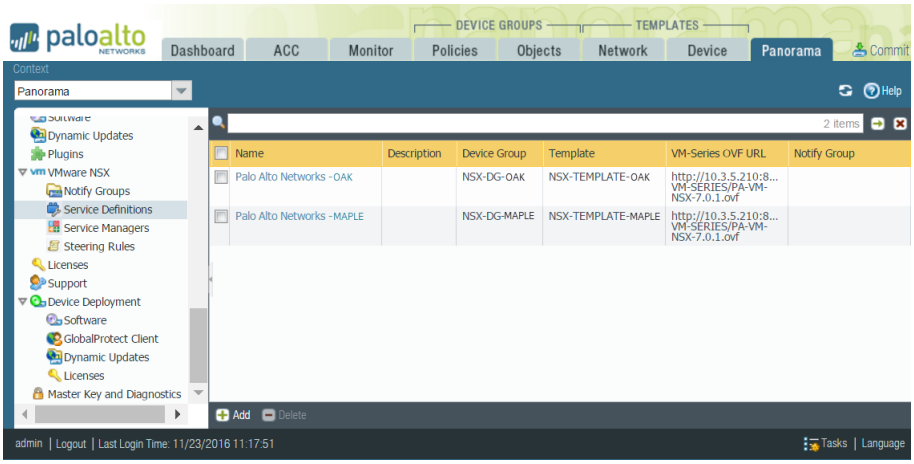

3. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

STEP 4 | セキュリティ グループとステアリング ルールを作成します。

1. **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）のを選択し、テナントの仮想マシンごとに Panorama でダイナミック アドレス グループをセットアップします。たとえば、このユース ケースでは各テナントにつき 2 つのセキュリティ グループがあります。セキュリティ グループの 1 つは Web サーバー用であり、もう 1 つはアプリケーション サーバー用です。

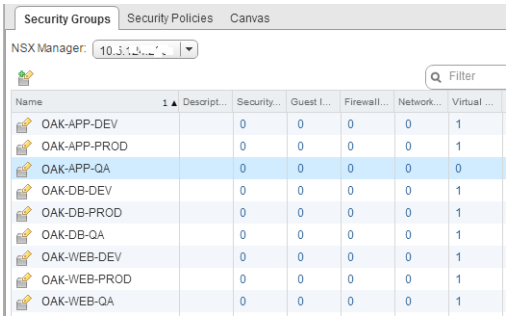

2. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）> **Pre Rules**（プレ ルール）を選択し、トラフィックを VM-Series ファイアウォールに送信するためのセキュリティ ポリシー ルールをセットアップします。
3. **Panorama** > **VMware** > **NSX-V** > **Steering Rules**（ステアリング ルール）を選択し、**Auto-Generate Steering Rules**（ステアリング ルールの自動生成）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 変更を **Commit**（コミット）します。

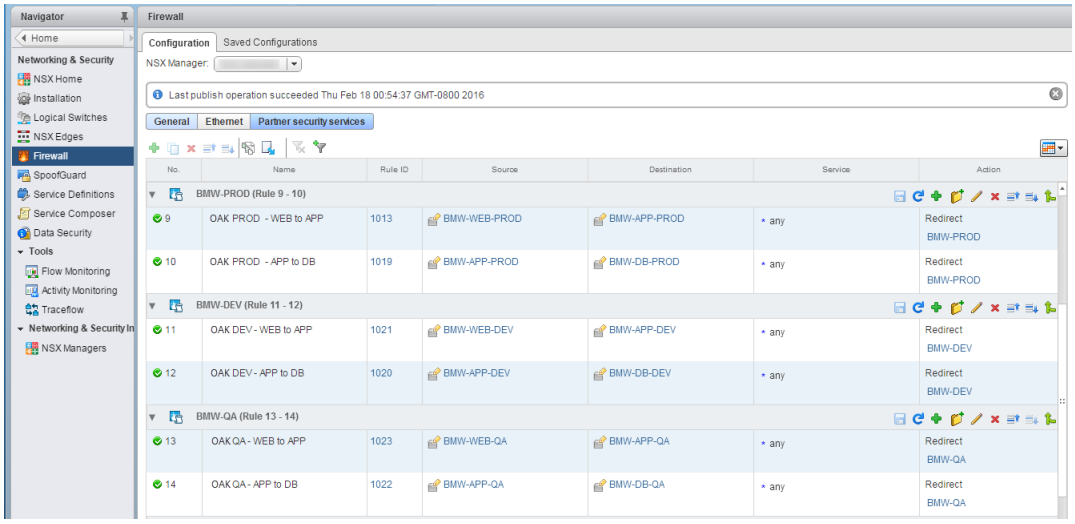

STEP 5 | VM-Series ファイアウォール用の ESXi ホストの準備

クラスター内の ESXi ホストに、NSX-V ファイアウォールと VM-Series ファイアウォールの連携に必要な NSX-V コンポーネントが存在している必要があります。NSX-V Manager で、VM-Series ファイアウォールのデプロイに必要なコンポーネント（Ethernet アダプタ モジュール（.eam）と SDK）をインストールします。

STEP 6 | Palo Alto Networks NGFW サービスのデプロイ

1. **Networking and Security**（ネットワークおよびセキュリティ）> **Installation**（インストレーション）> **Service Deployments**（サービス デプロイ）の順に選択します。
2. **New Service Deployment**（新規サービスのデプロイ）（緑のプラス アイコン）をクリックし、デプロイしたい Palo Alto Networks 次世代ファイアウォール用のサービス定義を選択し（この例では **Palo Alto Networks NGFW Test 1**）、適宜選択を行って **Finish**（完了）をクリックします。
3. NSX-V Manager の **Installation Status**（インストール状態）が **Successful**（成功）であることを確認します。

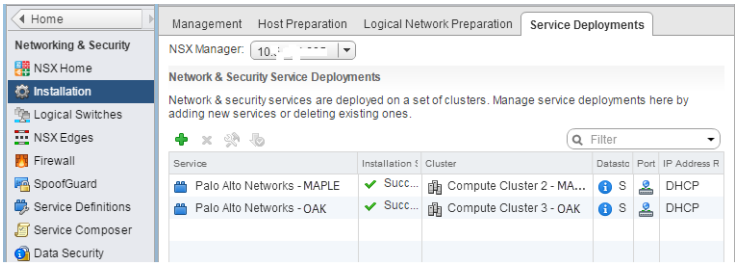

4. VM-Series ファイアウォールが適切にデプロイされたことを確認します。
    1. vCenter サーバーで、**Hosts and Clusters**（ホストおよびクラスター）を選択し、各クラスター内のすべてのホストにファイアウォールのインスタンスが 1 つあることを確認します。
    2. vCenter サーバーから直接、ファイアウォール上での実行中の PAN-OS のバージョンおよび管理 IP アドレスを確認します。VMware Tool は PAN-OS ソフトウェア イメージとともにバンドルされており、VM-Series ファイアウォールを起動すると自動的に有効になります。

STEP 7 | VM-Series ファイアウォールへのセキュリティ ポリシーの適用

1. Panorama で各サブテナント用のダイナミック アドレス グループを作成します。NSX-V Manager で定義したセキュリティ グループの名前と一致するダイナミック アドレス グループを作成する必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. Panorama で **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）の順に選択します。
2. ドロップダウンから**Device Group**（デバイス グループ）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
3. そのアドレス グループの **Name**（名前）を追加し、Type（タイプ）を **Dynamic**（ダイナミック）に設定し、**Add Match Criteria**（一致条件を追加）します。グループを管理しやすくするために、ダイナミック アドレス グループの名前は NSX-V Manager 上のセキュリティ グループの名前と同じにしてください。

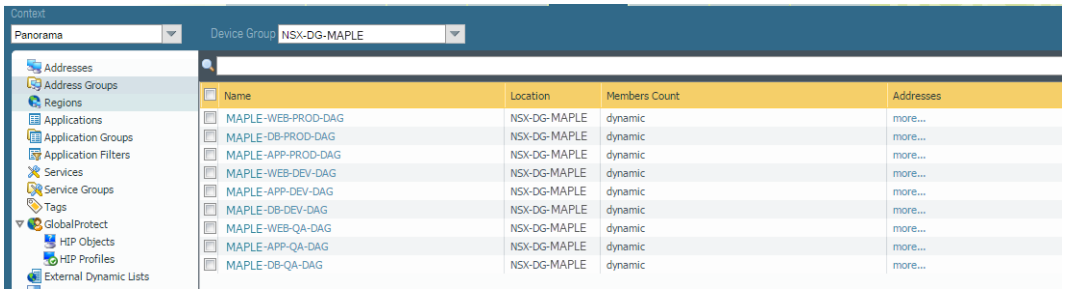

4. もう一方のテナントのサブテナント用のダイナミック アドレス グループを作成します（この例では Oak）。

2. Panorama でセキュリティ ポリシーを作成し、ダイナミック アドレス グループをセキュリティ ポリシー ルール内の送信元あるいは宛先アドレス オブジェクトとして使用し、それをファイアウォールにプッシュ送信します。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）> **Pre Rules**（プレ ルール）を選択します。
2. ドロップダウンから**Device Group**（デバイス グループ）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
3. 各サブテナントのルールを作成します。送信元および宛先ゾーンをポリシールールのものと同じにしてください。サーバーで実行中のアプリケーションのみが許可されるようにするために、アプリケーションのデフォルトのポートでのみサービスを許可します。

   このユース ケースには Maple テナント用の次のポリシー ルールがあります：

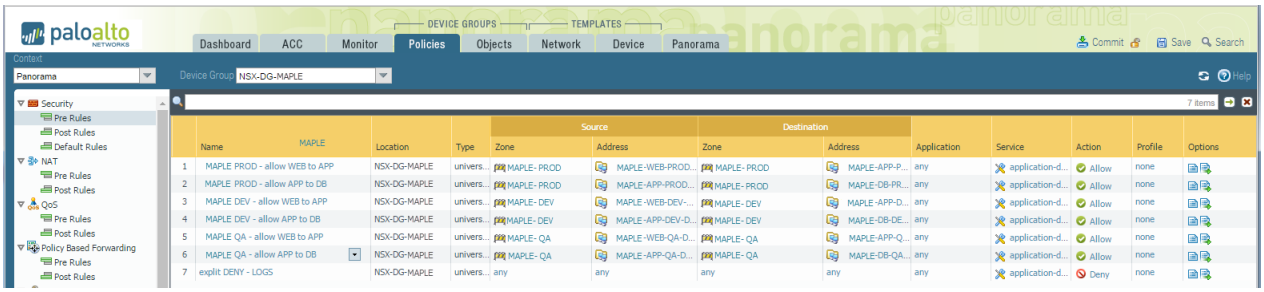

3. ドロップダウンからもう片方の **Device Group**（デバイス グループ）を選択し、もう一方のテナントの各サブテナント用のセキュリティ ポリシーを作成します（この例では Oak）。
4. Commit（コミット）をクリックし、Commit Type（コミット タイプ）で Device Groups（デバイス グループ）を選択します。デバイス グループ（この例では NSX-DG-OAK および NSX-DG-MAPLE）を選択し、OK をクリックします。

   コミットすると各デバイス グループに属するファイアウォールにセキュリティ ポリシーがプッシュ送信され、NSX-V Manager によってリダイレクトされたトラフィックにポリシーを実行することができるようになります。

STEP 8 | 各テナントからのトラフィックが保護されていることを確認します。

1. Panorama で **Monitor**（監視）> **Logs**（ログ）> **Traffic**（トラフィック）および **Monitor**（監視）> **Logs**（ログ）> **Threat**（脅威）の順に移動し、トラフィック ログと脅威ログを表示します。テナン

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

トのデバイス グループを選択し、Zone（ゾーン）の名前で並び替えて、各サブテナントからのトラフィックを完全に可視化します。

2. Panorama では ACC を使用してトラフィック パターンを可視化し、脅威に関する実用的な情報を提供します。ウィジェットおよびフィルターを使用して ACC のデータを操作します。
3. VM-Series ファイアウォールで **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）の順に選択し、各ダイナミック アドレス グループのメンバーの IP アドレスを表示します。

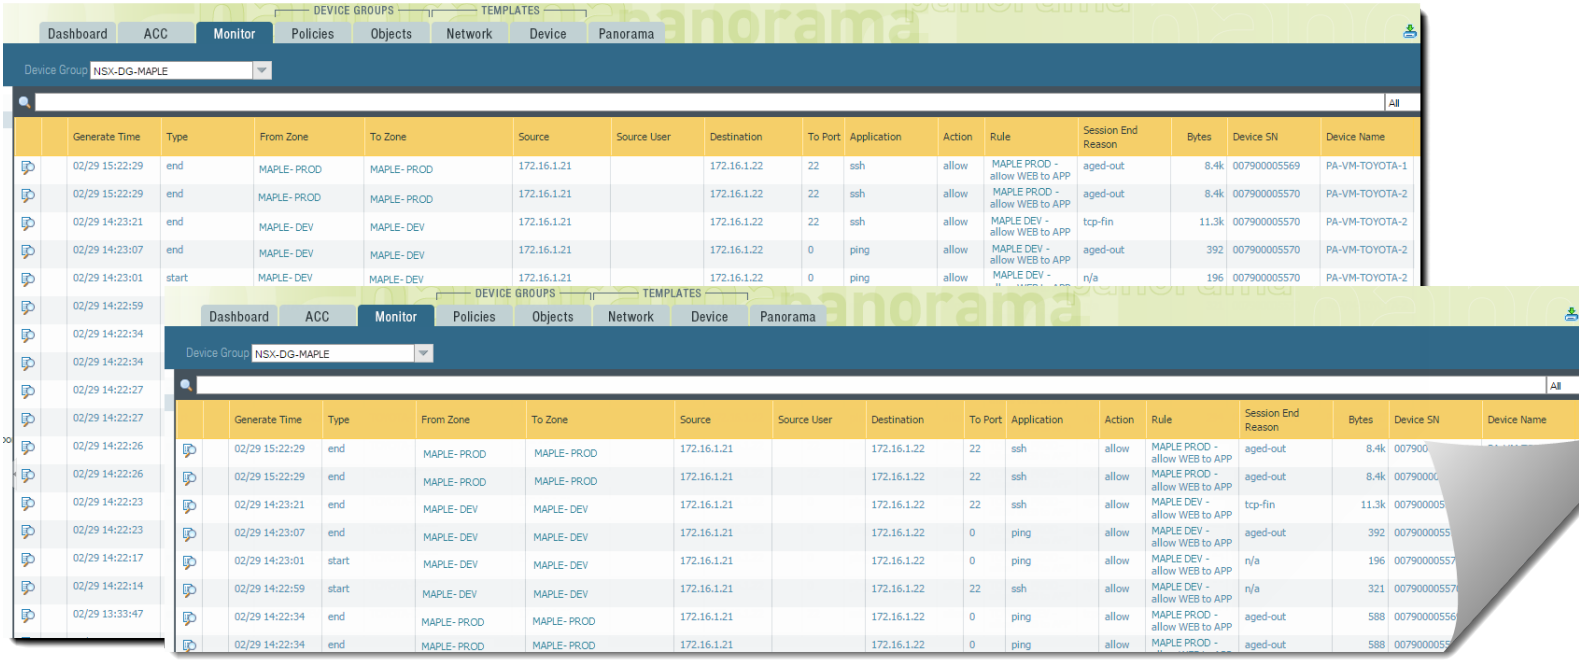

STEP 9 | （任意）テナント管理者のロールベースのアクセスを有効にし、VM-Series ファイアウォールの設定やポリシーを管理できるようにします。

1. アクセス ドメインを作成します。アクセス ドメインにより、特定のデバイス グループやテンプレート スタックへの管理者アクセスを制限できます。この例では 2 つのアクセス ドメインを作成し、関連するテナントのデバイス グループおよびテンプレート スタックへのアクセスを制限します。
2. **Device Group and Template**（デバイス グループおよびテンプレート）ロールの管理者ロールを設定し、管理者がアクセス ドメインを管理できるようにします。管理者は、そのアクセス ドメインに属しているファイアウォールのみ管理できます。
3. 管理者アカウントを作成し、そのアカウントにアクセス ドメインおよび管理者ロールを紐付けます。

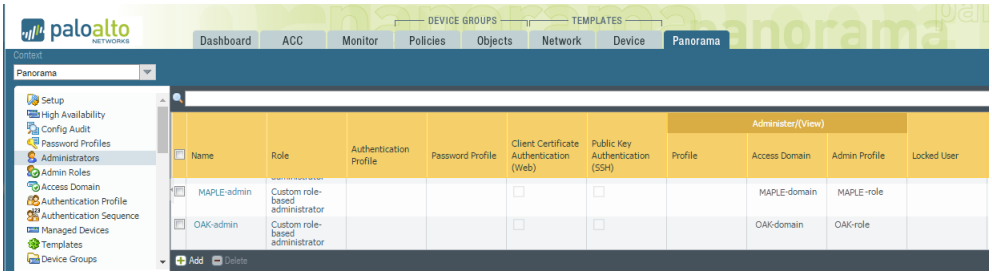

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ダイナミック アドレス グループ – NSX Manager-V から Panorama への情報のリレー

VM-Series および NSX-V 統合データ センターでセキュリティ ポリシーを適用するには、Panorama が仮想環境の変更に関する情報を取得できる必要があります。新しい仮想マシンがデプロイ、変更、削除されると、NSX-V Manager は、NSX-V Manager のセキュリティ グループで追加または削除された IP アドレスを Panorama に通知します。その後、Panorama は、この情報を VM-Series ファイアウォールにプッシュします。ファイアウォール ポリシーで参照されるダイナミック アドレス グループがこの情報に対して照合され、グループに属するメンバーが決まります。このプロセスにより、ファイアウォールはコンテキストを認識するセキュリティ ポリシーを適用できるようになり、これらの仮想マシンの送受信トラフィックが保護されます。ダイナミック アドレス グループの詳細については、「ダイナミック アドレス グループを使用したポリシー適用」を参照してください。

以下の図は、どのように情報が NSX-V Manager から Panorama にリレーされるのかを示しています。

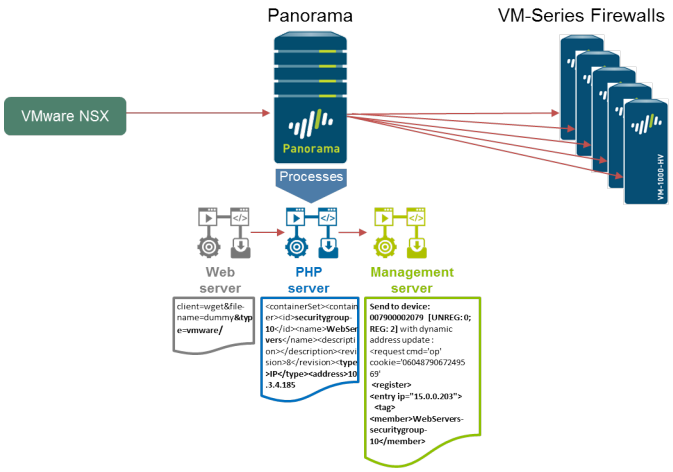

このプロセスを理解するために、新しいサーバーがセキュリティ グループに追加されるときに NSX-V Manager から Panorama に送信される情報の更新を追跡しましょう。この例の各フェーズの出力内の強調表示されている要素を使用して、どこでプロセスが失敗したのかをトラブルシューティングします。

STEP 1 | リアルタイムに更新を表示するために、Panorama CLI にログインします。

Panorama でコマンド ライン インターフェイスにログインします。

STEP 2 | NSX-V Manager からのリクエストが Panorama の Web サーバーにルーティングされていること確認します。

NSX-V セキュリティ グループの更新時に Panorama の Web サーバー ログを確認するには、以下のコマンドを使用します。

```
admin@Panorama> tail follow yes webserver-log cmsaccess.log
127.0.0.1 - - [Wed Dec 03 14:24:11 2014 PST] "POST /unauth/php/
RestApiAuthenticator.php HTTP/1.1" 200 433
127.0.0.1 - - [Wed Dec 03 14:24:11 2014 PST] "PUT /api/index.php?
client=wget&file-name=dummy&type=vmware/vmware/2.0/si/serviceprofile/
serviceprofile-1/containerset HTTP/1.0" 200 446
```

出力に上記の要素が含まれていない場合、ルーティングに問題がないかどうか確認してください。*NSX-V Manager* から *Panorama* に *ping* し、*ACL*、または *NSX-V Manager* と *Panorama* 間の通信をブロックする可能性のあるその他のネットワーク セキュリティ デバイスをチェックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | 要求が Panorama の PHP デーモンによって解析されていることを確認します。

1. 次のURLを有効にします: **https://<Panorama_IP>/php/utils/debug.php**

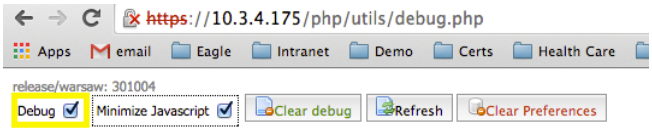

2. CLI から以下のコマンドを入力して、PHP サーバーで生成されたログを表示します。

```
admin@Panorama> tail follow yes mp-log php.debug.log
[2014/12/03 14:24:11]
<request cmd="op" cookie="0604879067249569" refresh="no">
  <operations xml="yes">
    <show>
      <cli>
...
   <request>
      <partner>
        <vmware-service-manager>
          <update>
            <method>PUT</method>
            <type>update</type>
            <username>_vsm_admin</username>
           <password>4006474760514053</password>
<url>/vmware/2.0/si/serviceprofile/serviceprofile-1/containerset</url>
            <data><![CDATA[
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>]]></data>
```

```
</update>
        </vmware-service-manager>
      </partner>
    </request>
  </operations>
</request>
```

STEP 4 | この情報は、Panorama の管理サーバーによって処理されます。

1. 以下のコマンドを使用して、管理サーバーのデバッグを有効にします。

```
admin@Panorama> debug management-server on debug
```

2. 以下のコマンドを入力して、設定ログで生成されたログを表示します。

```
admin@Panorama> tail follow yes mp-log configd.log
```

3. 出力で、更新が PHP デーモンから管理サーバー デーモンにリレーされたことを確認します。

```
2014-12-03 14:24:11.143 -0800 debug:
 pan_job_progress_monitor(pan_job_mgr.c:3694): job-monitor:
 updated 0 jobs……2014-12-03 14:24:11.641 -0800 debug:
 recursive_add_params(pan_op_ctxt.c:158): > 'url'='/vmware/2.0/si/
serviceprofile/serviceprofile-1/containerset'
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
2014-12-03 14:24:11.641 -0800 debug:
 recursive_add_params(pan_op_ctxt.c:158): > 'data'='
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>'
2014-12-03 14:24:11.641 -0800 Received vshield update: PUT /vmware/2.0/si/
serviceprofile/serviceprofile-1/containerset
Received dynamic address update from VSM:
<request cmd='op' cookie='0604879067249569' client="xmlapi"><operations
 xml='yes'><request>
    <partner>
        <vmware-service-manager>
            <update>
                <method>PUT</method>
        <type>update</type>
<username>_vsm_admin</username>
<password>4006474760514053</password><url>/vmware/2.0/si/serviceprofile/
serviceprofile-1/containerset</url><data><![CDATA[
<containerSet><container><id>securitygroup-10</id><name>WebServers</
name><description></description><revision>8</revision><type>IP</type><address>10.3.4.185</
address><address>10.3.4.186</address><address>15.0.0.203</address><address>15.0.0.202</
address></container></containerSet>]]>
```

```
</data></update>
```

4. IP アドレスおよびセキュリティ グループ タグのリストを探します。

```
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
10.3.4.185
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
WebServers-securitygroup-10
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
15.0.0.202
2014-12-03 14:24:11.646 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
WebServers-securitygroup-10
pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
DomainControllers-securitygroup-16
2014-12-03 14:24:11.647 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
15.0.0.201
2014-12-03 14:24:11.648 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SQLServers-securitygroup-11
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SharePointServers-securitygroup-13
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3721): ip:
10.3.4.187
2014-12-03 14:24:11.665 -0800 debug:
 pan_cfg_mongo_sel_ip_taglist_by_tag_rev(src_cms/
pan_cfg_mongo_tables.c:3738): tag:
SharePointServers-securitygroup-13
...
```

5. 最後に、更新が管理サーバー デーモンから管理対象ファイアウォールにリレーされたことを確認します。

```
Send to device: 007900002079 [UNREG: 0; REG: 2] with dynamic address
 update : <request cmd='op' cookie='0604879067249569' target-…. <register>
<entry ip="15.0.0.203">
  <tag>
<member>WebServers-securitygroup-10</member>
  </tag>
</entry>
<entry ip="10.3.4.186">
  <tag>
<member>WebServers-securitygroup-10</member>
  </tag>
</entry>
</register>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VMware NSX-T（North-South）での VM-Series ファイアウォールのセットアップ

VMware NSX-T の VM-Series ファイアウォールは、Palo Alto 次世代ファイアウォールと Panorama を ESXi ホスト サーバーと統合し、NSX-T Software-Defined Data Center でのすべての North-South トラフィックの包括的な可視化と安全なアプリケーション有効化を提供します。

以下のトピックでは、VMware NSX-T での VM-Series ファイアウォールについて説明します。

- VMware NSX-T（North-South）でサポートされている VM-Series ファイアウォールのデプロイメント
- NSX-T（North-South）の VM-Series ファイアウォールのセキュリティ ポリシー コンポーネント
- NSX-T（North-South）での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

VMware NSX-T（North-South）でサポートされている VM-Series ファイアウォールのデプロイメント

VMware NSX-T Data Center に、1 つ以上の VM-Series ファイアウォール インスタンスをパートナー サービスとしてデプロイできます。North-South トラフィックを保護するため、VM-Series ファイアウォールを Tier-0 または Tier-1 論理ルーターにアタッチします。VM-Series ファイアウォールをスタンドアロン サービス インスタンスとしてデプロイするか、または 2 つのファイアウォールを高可用性（HA）ペアとしてデプロイすることができます。Panorama は、NSX-T Manager と、NSX-T Software-Defined Data Center にデプロイされている VM-Series ファイアウォール間の接続を管理します。

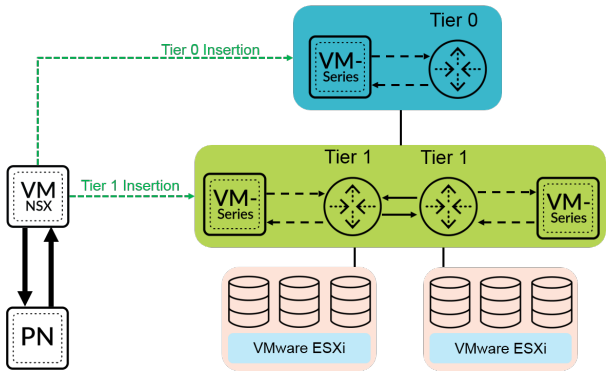

- Tier-0 挿入 – Tier-0 挿入では、論理ネットワークと物理ネットワーク間のトラフィックを処理する Tier-0 論理ルーターに VM-Series ファイアウォールがデプロイされます。Tier-0 挿入で VM-Series ファイアウォールをデプロイすると、NSX-T Manager は Panorama で設定されたデプロイメント情報を使用して、バーチャル ワイヤ モードの Tier-0 論理ルーターにファイアウォールをアタッチします。
- Tier-1 挿入 – Tier-1 挿入では、セグメントへのダウンリンク接続と Tier-0 論理ルーターへのアップリンク接続を提供する Tier-1 論理ルーターに VM-Series ファイアウォールがデプロイされます。NSX-T Manager は、Tier-1 挿入でデプロイされた VM-Series ファイアウォールを、バーチャル ワイヤ モードの Tier-1 論理ルーターにアタッチします。

ファイアウォールのデプロイが完了したら、Tier-0 または Tier-1 ルーターを通過するときにトラフィックを VM-Series ファイアウォールに送信するトラフィック リダイレクト ルールを設定します。Panorama で設定したセキュリティ ポリシー ルールは管理対象 VM-Series ファイアウォールにプッシュされ、ファイアウォールを通過するトラフィックに適用されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

NSX-T (North-South) の VM-Series ファイアウォールのセキュリティ ポリシー コンポーネント

以下の表は、この Palo Alto Networks と VMware NSX-T の統合ソリューションを構成するコンポーネントを示しています。

VMware コンポーネント	
vCenter/ESXi	vCenter サーバーは、vSphere スイート用の中央管理ツールです。ESXi は、コンピュータの仮想化を実現するためのハイパーバイザです。 vCenter の互換性については、ご利用のバージョンの NSX-T に応じた、VMware の互換性マトリックスを参照してください。
NSX-T Manager	VMware NSX-T Data Center 2.4.0 以降を、vCenter サーバーにインストールし、登録する必要があります。ESXi クラスター内の ESXi ホストに VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、NSX-T Manager が必要です。

Palo Alto Networks コンポーネント	
PAN-OS	VM-Series の基本イメージ (PA-VM-NST-9.1.zip) は、NSX-T で VM-Series ファイアウォールをデプロイするために必要です。 NSX 用の VM-Series ファイアウォールを ESXi サーバーにデプロイするための最小システム要件は、VM-Series モデルによって決まります。VM-Series モデルの最小ハードウェア要件については、「VM-Series モデル」を参照してください。
Panorama Panorama のバージョンは、管理対象ファイアウォールと同じかそれ以降のバージョンである必要があります。	NSX-T の VM-Series ファイアウォールを使用するには、Panorama 9.1 以降が必要です。 Panorama は、Palo Alto Networks の次世代ファイアウォール用中央管理ツールです。このソリューションでは、Panorama が NSX-T Manager と連携して、NSX-T 用の VM-Series ファイアウォール上でデプロイ、ライセンスの付与、中央管理 (設定やポリシー) を実行します。 Panorama が、NSX-T Manager、VM-Series ファイアウォール、および Palo Alto Networks 更新サーバーにアクセスできる必要があります。 Panorama アプライアンスのデプロイについては、『Panorama 管理者ガイド』を参照してください。
VMware NXS 用 Panorama プラグイン	3.0.0 以降
VM-Series プラグイン	1.0.6 以降

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Palo Alto Networks コンポーネント	
VM-Series ファイアウォール モデル	VM-100、VM-300、VM-500、および VM-700 が NSX-T をサポートします。

NSX-T（North-South）での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

VM-Series ファイアウォールのある NSX-T 環境で North-South トラフィックを保護するには、以下のタスクを実行してください。

- VMware NSX 用 Panorama プラグインのインストール
- NSX-T Manager と Panorama 間の通信の有効化
- Panorama でのテンプレート スタックとデバイス グループの作成
- Panorama でのサービス定義の設定
- VM-Series ファイアウォールのデプロイ
- VM-Series ファイアウォールへのトラフィックの転送
- NSX-T の VM-Series ファイアウォールへのセキュリティ ポリシーの適用

VMware NSX 用 Panorama プラグインのインストール

VMware NSX 用 Panorama プラグインをダウンロードしてインストールします。プラグインをインストールまたはアップグレードする前に、「互換性マトリックス」を参照してください。

Panorama HA 構成がある場合、各 Panorama ピアに対してこのインストール作業を繰り返してください。Panorama HA ピアにプラグインをインストールする際には、プラグインを最初にパッシブ ピアにインストールしてから、アクティブ ピアにインストールします。プラグインをパッシブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアはノンファン クショナル状態になります。プラグインをアクティブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアは再びファンクショナル状態に戻ります。

STEP 1 | **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）を選択します。プラグインをインストールまたはアップグレードする前に、「互換性マトリックス」を参照してください。

STEP 2 | **Check Now**（今すぐチェック）を選択して、利用可能な更新のリストを取得します。

STEP 3 | Action（アクション）列にある **Download**（ダウンロード）をクリックしてインストールを実行します。

STEP 4 | プラグインのバージョンを選択し、Action（アクション）列にある**Install**（インストール）をクリックしてプラグインをインストールします。インストールが完了すると Panorama からメッセージが表示されます。

NSX-T Manager と Panorama 間の通信の有効化

Panorama と NSX-T Manager 間の通信を有効にするには、以下の手順を実行します。Panorama を最大16台のNSX-T Managerに接続できます。 Panorama を複数のNSX-T Managerに接続する場合は、デバイスグループ階層とテンプレートスタックを慎重に計画し、デプロイメントに必要な他のコンポーネントとどのように対話するのかを検討する必要があります。サービス定義は、デバイス グループとテンプレート スタックを参照し、その情報を関連する ESXi クラスターのファイアウォールにプッシュします。

STEP 1 | （任意）Panorama と NSX-V Manager 間の通信のため、Panorama の **Panorama** > **Setup**（セットアップ）> **Services**（サービス）> **Proxy Server**（プロキシ サーバー）で構成

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

されたプロキシ サーバー設定をバイパスします。このコマンドを実行すると、Panorama が NSX-V Manager と直接通信しながら、他のサービスのためにプロキシ通信は維持されます。

1. Panorama CLI にログインします。
2. プロキシ バイパスを有効または無効にするには、以下のコマンドを実行します。

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx proxy bypass {yes | no}
   ```

   プロキシ バイパスを有効にする場合は **yes** を選択し、無効にする場合は **no** を選択します。これはデフォルトで**no**が設定されます。

STEP 2 | Panorama Web インターフェイスにログインします。

Web ブラウザから安全な接続（https）を使用し、初期設定時に割り当てられた IP アドレスとパスワードを使用してログインします（https://<*IP address*>）。

STEP 3 | NSX-T Manager へのアクセスをセットアップします。Panorama を接続するNSX-T Managerごとにこの手順を繰り返します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers**（サービス マネージャー）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. **Name**（名前）に分かりやすい NSX-T Manaer 名を入力します。
3. （任意）NSX-T Managerの説明を追加します。
4. NSX-T Managerにアクセスするための**NSX Manager URL**（NSX-T Manager cluster 仮想 IP アドレスまたは FQDN）を入力します。
5. Panorama が NSX-T Manager への認証を行えるように **NSX Manager Login**（**NSX Manager** ログイン）に認証情報（ユーザー名とパスワード）を入力します。
6. **OK** をクリックします。

NSX-T Manager のログイン用パスワードを変更する場合、必ず *Panorama* 上のパスワードを即座に更新してください。パスワードが間違っていると、*Panorama* および *NSX-T Manager* 間で通信できなくなります。

STEP 4 | 変更を Panorama にコミットします。

Commit (コミット) および **Commit to Panorama (Panorama** へのコミット**)** をクリックします。

STEP 5 | Panorama の接続状態を確認します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers**（サービス マネージャー）を選択します。
2. **Status**（ステータス）列のメッセージを確認します。

   接続が成功すると、状態は **Registered**（登録済み）と表示されます。これは、Panorama と NSX-T Manager が同期していることを示します。

   失敗した状態では、以下のメッセージが表示されます。

   - **No connection**（接続なし）:NSX-T Manager にアクセスできないか、NSX-T Manager へのネットワーク接続を確立できません。
   - **Invalid Credentials**（無効な認証情報）:アクセス認証情報（ユーザー名/パスワード）が正しくありません。
   - **Out of sync** [同期されていません]:Panorama に定義されている設定が、NSX-T Manager に定義されている設定と異なります。リンクをクリックして失敗の原因を確認してください。たとえば、NSX-T Manager のサービス定義のうち、Panorama で定義された名前と同じものがある可能性があります。このエラーを修正する場合は、エラー メッセージに表示されているサービス定義名を使用して、NSX-T Manager のサービス定義の検証を行います。Panorama と NSX-T Manager の設定内容が同期されるまで、Panorama に新しいサービス定義を追加することはできません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Connection Disabled**（接続が無効）:Panorama と NSX-T Manager 間の接続が手動で無効にされています。

Panorama でのテンプレート スタックとデバイス グループの作成

Panorama を使用して NSX-T で VM-Series ファイアウォールを管理するには、ファイアウォールがデバイス グループおよびテンプレート スタックに所属している必要があります。デバイス グループでは、同様のポリシーとオブジェクトが必要なファイアウォールを論理的なユニットとしてグループ化できます。この設定は Panorama の **Objects**（オブジェクト）タブと **Policies**（ポリシー）タブを使用して定義します。テンプレート スタックを使用して、VM-Series ファイアウォールがネットワーク上で動作するのに必要な設定を構成します。この設定は、Panorama の **Device**（デバイス）タブと **Network**（ネットワーク）タブを使用して定義します。NSX-T 設定で使用する各テンプレート スタックにはサービス定義が関連付けられている必要があります。

NSX-T にデプロイされたファイアウォールには、2 つのデフォルト ゾーンとバーチャル ワイヤー モードで設定された 2 つのインターフェイスが存在しています。ethernet1/1 はゾーン **south** の一部で、ethernet1/2 はゾーン **north** の一部です。Panorama からマネージド ファイアウォールにポリシー ルールをプッシュ配信するには、ゾーンを設定する必要があります。インターフェイスが、ファイアウォール上でそれを、Panorama の対応するテンプレート スタックと照合します。

STEP 1 | デバイスグループあるいはデバイスグループの階層を追加します。

1. **Panorama** > **Device Groups**（デバイス グループ）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。デバイス グループの階層を作成することもできます。
2. デバイス グループを識別するために、一意の **Name**（名前）と **Description**（内容）を入力します。
3. **OK**をクリックします。
4. **Commit**（コミット）をクリックした後、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択し、Panorama で実行中の設定に対する変更を保存します。

STEP 2 | テンプレートを追加します。

1. **Panorama** > **Templates**（テンプレート）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. テンプレートを識別するために、一意の **Name**（名前）と **Description**（説明）を入力します。
3. **OK**をクリックします。
4. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

STEP 3 | テンプレート スタックを作成します。

1. **Panorama** > **Templates**（テンプレート）を選択し、**Add Stack**（スタックの追加）をクリックします。
2. テンプレートを識別するために、一意の **Name**（名前）と **Description**（説明）を入力します。
3. 前に作成したテンプレートを追加するには、**Add**（追加）をクリックします。
4. **OK** をクリックします。
5. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit to Panorama**（**Panorama**に非ミット）を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

STEP 4 | バーチャル ワイヤー、インターフェイス、およびゾーンを設定します。下に表示されているドロップダウンから、正しいテンプレートを選択していることを確認してください。作成するオブジェクトは、以下の条件を満たしている必要があります。

デフォルトのバーチャル ワイヤーまたはゾーンの名前を変更する場合、*Panorama*のバーチャル ワイヤーおよびゾーンの名前は、ファイアウォールで使用されている名前と一致している必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **ethernet1/1** および **ethernet1/2** を使用します。
- バーチャルワイヤーのオブジェクト名は **vw1** 。
- 最初のゾーン名 **south** 、タイプ **virtual-wire**、そして **ethernet1/1** を含む。
- 2 番目のゾーン名 **north** 、タイプ **virtual-wire**、そして **ethernet1/2** を含む。

デプロイメントの各テンプレートに対して、この作業を繰り返します。

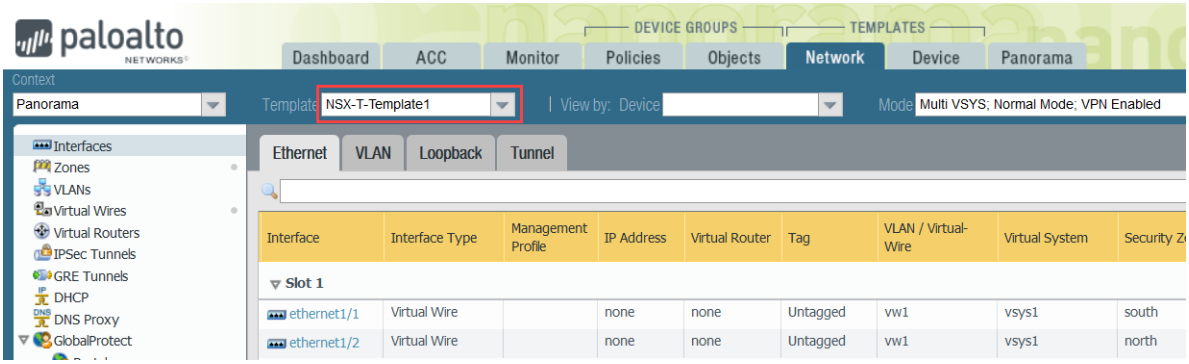

STEP 5 | **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

Panorama でのサービス定義の設定

サービス定義は、NSX-T データ センター環境にインストールされている VM-Series ファイアウォール用の構成を指定しています。サービス定義には、デバイス グループ、テンプレート スタック、および OVF URL を含める必要があります。

STEP 1 | 新しいサービス定義を追加します。

*Panorama*で最大*32*のサービス定義を作成できます。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions**（サービス定義）を選択します。
2. **Add**（追加）を選択して、新しいサービス定義を作成します。
3. **Name**（名前）に分かりやすいサービス定義名を入力します。
4. （任意）このサービス定義を使用してデプロイされる VM-Series ファイアウォールの機能あるいは目的が分かるような **Description**（説明）を追加します。

STEP 2 | デバイス グループとテンプレート スタックをサービス定義用に割り当てます。

必ずPanorama でのテンプレート スタックとデバイス グループの作成を行うようにしてください。

このソリューションでデプロイされるファイアウォールは、Panorama から集中管理されるため、ファイアウォールが属する **Device Group**（デバイス グループ）と **Template Stack**（テンプレート スタック）を指定する必要があります。このサービス定義を使用してデプロイされるすべてのファイアウォールは、指定したテンプレート スタックおよびデバイスグループに属します。

1. **Device Group**（デバイス グループ）ドロップダウンリストからデバイスグループあるいはデバイスグループの階層を選択します。
2. **Template**（テンプレート）ドロップダウンでテンプレート スタックを選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

あるサービス定義に割り当てられたテンプレート スタックあるいはデバイスグループを他のサービス定義で利用することはできません。

STEP 3 | OVF ファイルの場所を指定します。

zip ファイルをダウンロードして解凍し、.ovf、mf、および .vmdk の各ファイルを抽出して、同じディレクトリに保存します。ovf および vmdk ファイルはファイアウォールの各インスタンスのデプロイに使用されます。

該当するファイル タイプをダウンロードできるように、サーバーのセキュリティ設定を変更する必要がある場合、IISサーバーでMimeタイプ設定を変更したり、Apacheサーバで.htaccessファイルを編集したりします。

OVF URL に、OVF ファイルをホストする Web サーバーの場所を追加します。http および https の両方がサポートされています。たとえば **https://acme.com/software/PA-VM-NST.9.1.0.ovf** と入力します。

同じ ovf バージョンあるいは異なるバージョンをすべてのサービス定義で使用することができます。異なるバージョンの ovf を各サービス定義で使用することにより、異なる ESXi クラスター内の VM-Series ファイアウォールの PAN-OS のバージョンを変えることができます。

STEP 4 | ファイアウォールの **Insertion Type**（挿入タイプ）として **North South** を選択します。

STEP 5 | **OK** をクリックしてサービス定義を保存します。

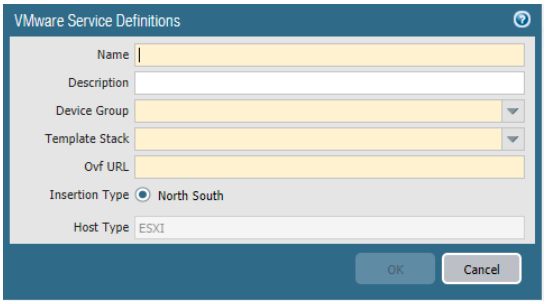

STEP 6 | サービス定義をサービス マネージャーにアタッチします。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Manager**（サービス マネージャー）を選択し、サービス マネージャー名のリンクをクリックします。
2. Service Definitions（サービス定義）で **Add**（追加）をクリックし、ドロップダウンからサービス定義を選択します。
3. **OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

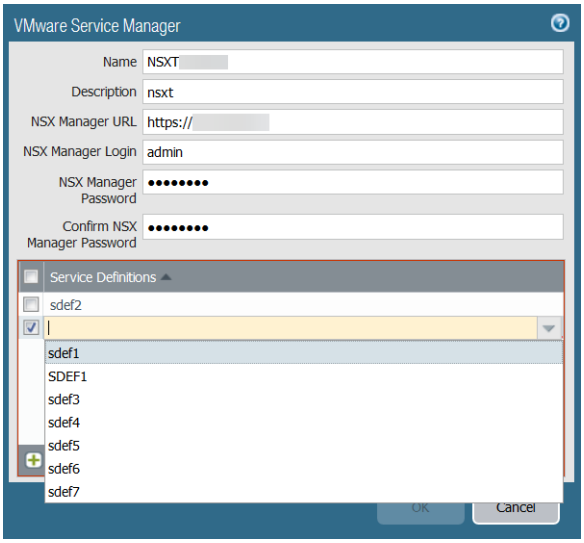

STEP 7 | 認証コードを追加してファイアウォールをライセンス登録します。

1. **Panorama** > **Device Groups**（デバイス グループ）を選択し、作成したサービス定義に関連付けられているデバイス グループを選択します。
2. **Dynamically Added Device Properties**（動的に追加されたデバイス プロパティ）の下で、受注完了電子メールで受け取った認証コードを追加します。任意で **SW Version**（**SW** バージョン）のドロップダウン リストから None（なし）を選択します。

   NSX-T に新しいファイアウォールがデプロイされると、それがデバイス グループに自動的に追加され、指定した認証コードを使ってライセンスが供与され、指定したバージョンの PAN-OS にアップグレードされます。

   サポート ポータルで、デプロイ可能なファイアウォールの総数および認証コードで使用可能なライセンス総数に対する使用済みライセンス数の比率を表示できます。

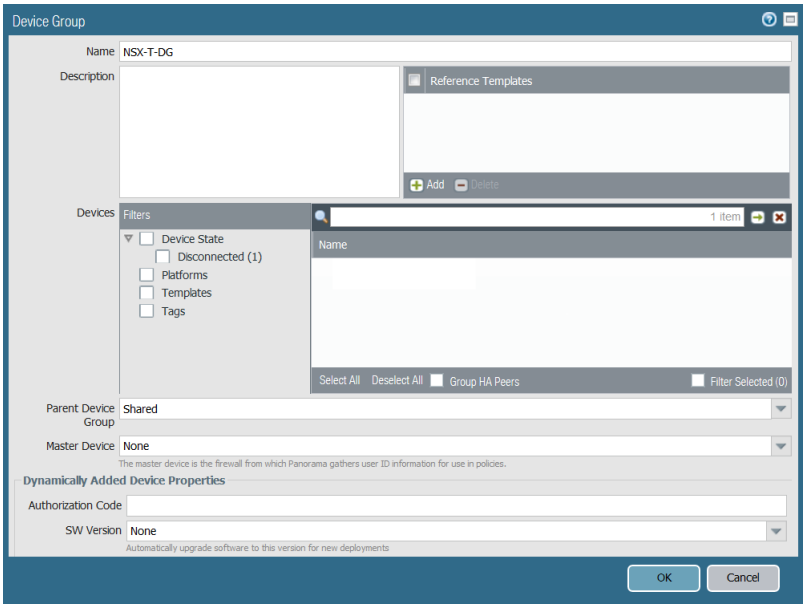

STEP 8 | **Commit to Panorama**（**Panorama** へのコミット）によってコミットします。

STEP 9 | NSX-T Manager で、サービス定義が使用可能であることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Advanced Networking（高度なネットワーキング）**& Security**（セキュリティ）> **Partner Services**（パートナー サービス）> **Catalog**（カタログ）を選択します。サービス定義が NSX-T Manager にサービス インスタンスとしてリストアップされます。

VM-Series ファイアウォールのデプロイ

Panorama での設定が完了したら、以下の手順に従って NSX-T データセンターで VM-Series ファイアウォールを起動します。

STEP 1 | NSX-T Manager にログインします。

STEP 2 | **Advanced Networking**（高度なネットワーキング）**& Security**（セキュリティ）> **Partner Services**（パートナー サービス）> **Catalog**（カタログ）を選択します。

STEP 3 | デプロイするサービス定義に一致する **Registered Service**（登録サービス）を選択します。

STEP 4 | Registered Service（登録サービス）項目のドロップダウン リストから VM-Series ファイアウォール イメージを選択します。

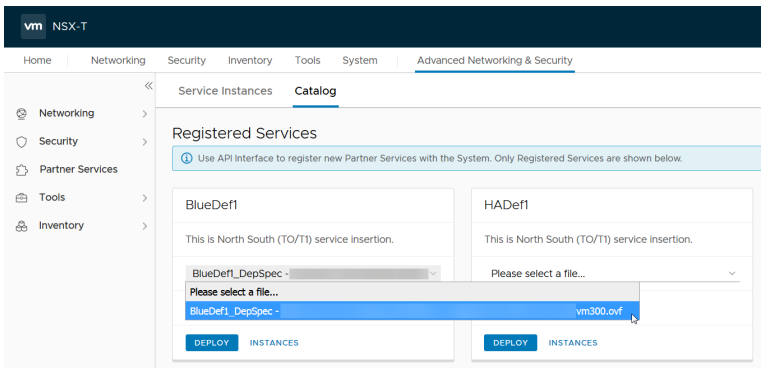

STEP 5 | ファイアウォールの起動に使用するサービス定義の登録サービスの下にある **Deploy**（デプロイ）をクリックします。

STEP 6 | **Proceed**（続行）をクリックします。

STEP 7 | パートナー サービスの詳細を入力します。この情報により、NSX-T Manager は VM-Series ファイアウォールのデプロイ時に使用するパートナー サービスと論理ルーターを認識します。

1. VM-Series ファイアウォールの分かりやすい **Instance Name**（インスタンス名）を入力します。
2. NSX-T Manager により **Partner Service**（ポートナー サービス）に情報が事前に入力されます。パートナー サービスを選択すると、**Deployment Specification**（デプロイメントの仕様）フィールドに情報が入力されます。
3. **Logical Router**（論理ルーター）フィールドをクリックし、Tier-0 ルーターまたは Tier-1 ルーターを選択します。NSX-T Manager により、選択されたルーターに VM-Series ファイアウォールがアタッチされ、このルーターを通過するトラフィックが検査のため VM-Series ファイアウォールにリダイレクトされます。サービス挿入がアタッチされていないルーターを選択する必要があります。
4. **Next**（次へ）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

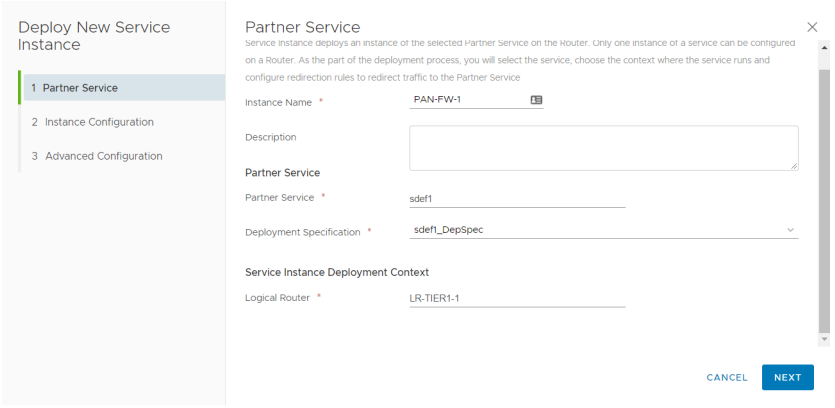

STEP 8 | リソースとストレージの設定を行います。

1. **Compute Manager**（コンピュート マネージャー）を選択します。コンピュート マネージャーは、データセンターを管理する vCenter サーバーです。
2. **Cluster**（クラスター）を選択します。VM-Series ファイアウォールは、Edge Transport ノードを含まない任意のクラスタ上にデプロイできます。
3. （任意）vCenter サーバーでリソース プールを作成している場合は、リソース プールを選択します。
4. **Datastore**（データストア）を選択します。

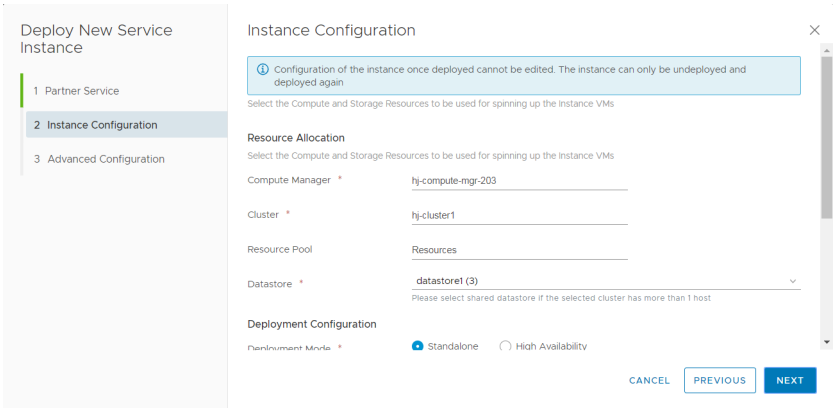

5. VM-Series ファイアウォールの **Deployment Mode**（デプロイメント モード）として Standalone（スタンドアロン）または High Availability（高可用性）を選択します。
6. **Failure Policy**（障害ポリシー）を Allow（許可）または Block（ブロック）に設定します。障害ポリシーは、ファイアウォールが使用できない場合に VM-Series ファイアウォールに送信されるトラフィックを NSX-T Manager がどのように処理するかを定義します。
7. VM-Series ファイアウォール管理ポートの **IP Address**（IP アドレス）、**Gateway**（ゲートウェイ）、**Subnet Mask**（サブネット マスク）、および **Network ID**（ネットワーク ID）を入力します。
8. VM-Series ファイアウォールを HA モードでデプロイする場合は、セカンダリ ファイアウォール インスタンスについて前のステップを繰り返します。
9. **Next**（次へ）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

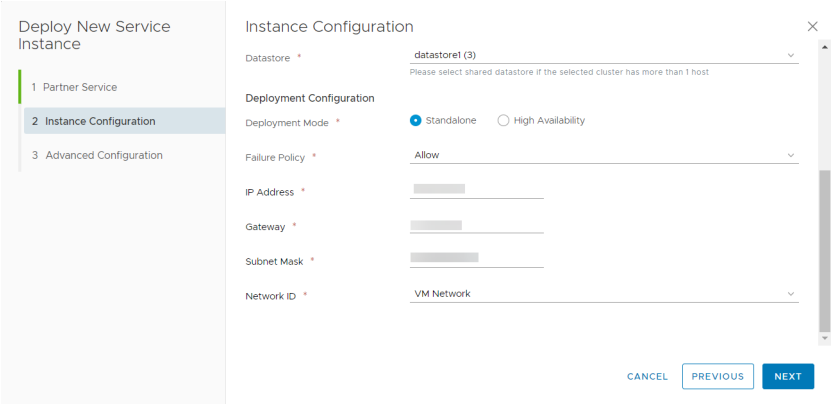

STEP 9 | **Deployment Template**（デプロイメント テンプレート）フィールドをクリックして、デプロイメント テンプレートを選択します。デプロイメント テンプレートを選択すると、テンプレートのプロパティが自動的に入力されます。**Template Property**（テンプレート プロパティ）の設定は編集しないでください。

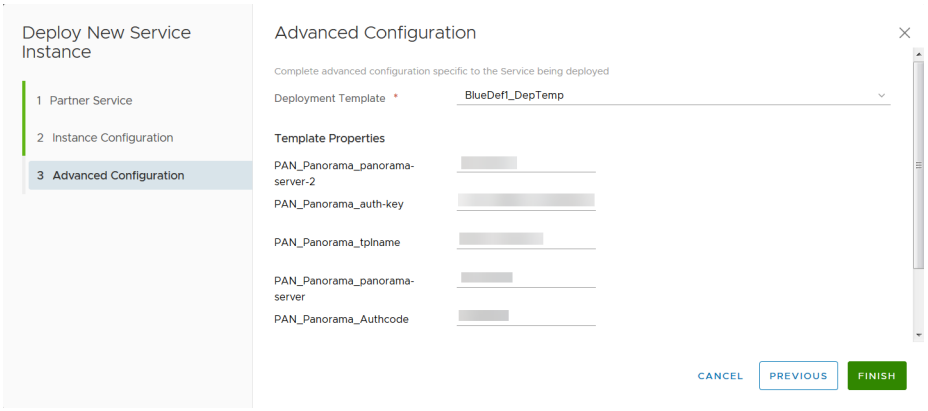

STEP 10 | **Finish**（完了）をクリックして VM-Series ファイアウォールをデプロイします。

VM-Series ファイアウォールへのトラフィックの転送

VM-Series ファイアウォールへトラフィックを転送するには、以下の手順に従います。North-Southトラフィックの場合、リダイレクト ルールはデフォルトでステートレスであり、変更できません。さらに、NSX-Tは、リターン トラフィックに対応する再帰ルールを自動的に作成します。

再帰ルールは*NSX-T Web*インターフェイスに表示されません。

STEP 1 | NSX-T Manager にログインします。

STEP 2 | **Advanced Networking**（高度なネットワーキング）**& Security**（セキュリティ）> **Partner Services**（パートナー サービス）> **Service Instances**（サービス インスタンス）を選択します。

STEP 3 | サービス インスタンスを選択して **Traffic Redirection**（トラフィック リダイレクト）をクリックします。

STEP 4 | 最初のデフォルト リダイレクト ルールをクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | **Add Section**（セクションの追加）をクリックし、ドロップダウン リストで **Add Section Above**（上にセクションを追加）を選択します。

STEP 6 | **Section Name**（セクション名）に分かりやすいセクション名を入力します。

STEP 7 | **OK**をクリックします。

STEP 8 | 新しく作成したセクションを選択します。

STEP 9 | **Add Rule**（ルールの追加）をクリックします。

NSX-T 環境のアクティブ/スタンバイ *HA* にエッジ ノードがある場合は、各エッジ ノードにリダイレクト ルールを作成する必要があります。*NSX-T*は、フェイルオーバーが発生した場合、スタンバイ ノードにリダイレクト ルールを自動的に適用しません。

STEP 10 | **Name**（名前）フィールドをクリックし、分かりやすいルール名を入力します。

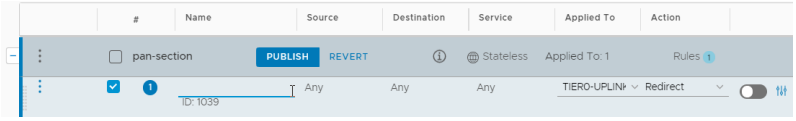

STEP 11 | デフォルトでは、送信元は Any（任意）に設定されます。別の送信元を指定するには以下の手順を実行します。

1. 送信元列の編集ボタン（ ）をクリックし、**Edit Rule Source/Extended Source**（ルール送信元/拡張送信元の編集）をクリックします。
2. コンテナ オブジェクトを指定するには、**Container Objects**（コンテナ オブジェクト）をクリックします。
    1. ドロップダウン リストから **Object Type**（オブジェクト タイプ）を選択します。
    2. **Available Objects**（使用可能なオブジェクト）を選択します。
    3. Selected Objects（選択されたオブジェクト）列に、選択したオブジェクトを移動します。
3. IP アドレスを指定するため、**IP Addresses**（IP アドレス）をクリックします。
    1. **Add**（追加）をクリックします。
    2. IP アドレスまたは IP アドレス範囲を入力します。
4. **OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

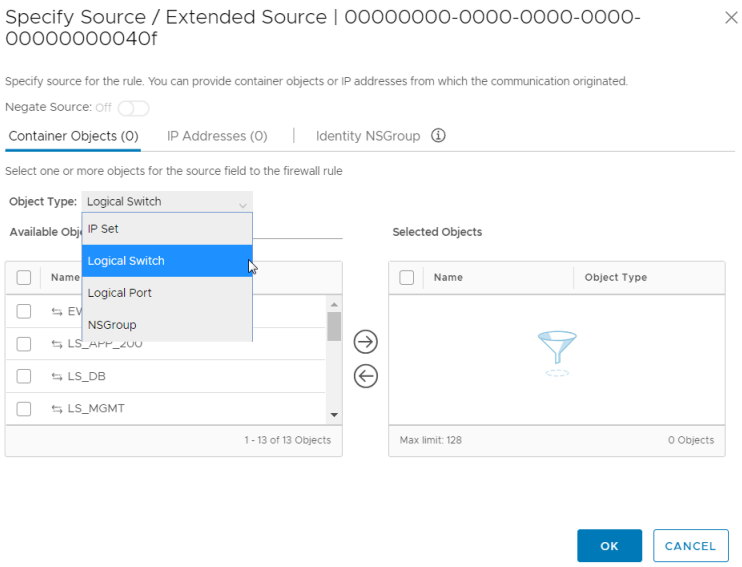

STEP 12 | デフォルトでは、宛先は Any（任意）に設定されます。別の宛先を指定するには以下の手順を実行します。

1. 宛先列の編集ボタン（ ）をクリックし、**Edit Rule Destination**（ルールの宛先の編集）をクリックします。
2. コンテナ オブジェクトを指定するには、**Container Objects**（コンテナ オブジェクト）をクリックします。
   1. ドロップダウン リストから **Object Type**（オブジェクト タイプ）を選択します。
   2. **Available Objects**（使用可能なオブジェクト）を選択します。
   3. Selected Objects（選択されたオブジェクト）列に、選択したオブジェクトを移動します。
3. IP アドレスを指定するため、**IP Addresses**（IP アドレス）をクリックします。
   1. **Add**（追加）をクリックします。
   2. IP アドレスまたは IP アドレス範囲を入力します。
4. **OK**をクリックします。

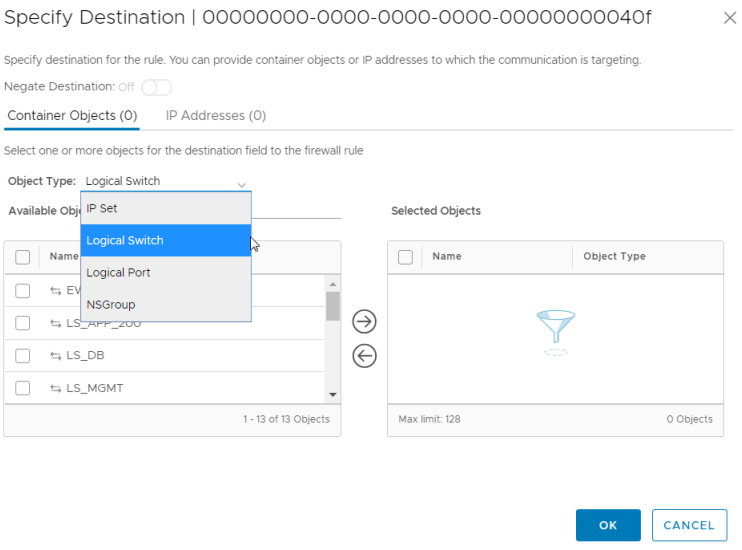

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 13 | デフォルトでは、すべてのサービスがファイアウォールにリダイレクトされます。特定のサービスとプロトコルを指定するには以下の手順を実行します。

1. 宛先列の編集ボタン（ ）をクリックし、**Edit Rule Service**（ルールのサービスの編集）をクリックします。
2. コンテナ オブジェクトを指定するには、**Service/Service Groups**（サービス/サービス グループ）を指定します。
   1. **Available Objects**（使用可能なオブジェクト）を選択します。
   2. Selected Objects（選択されたオブジェクト）列に、選択したオブジェクトを移動します。
3. IP アドレスを指定するため、Raw Port-Protocols（ロー ポート プロトコル）をクリックします。
   1. **Add**（追加）をクリックします。
   2. ドロップダウン リストから **Type of Service**（サービスのタイプ）を選択します。
   3. ドロップダウン リストから **Protocol**（プロトコル）を選択します。
   4. 選択するサービスのタイプとプロトコルによっては、他の情報が必要となることがあります。追加フィールドをすべて入力します。
   5. **OK**をクリックします。
4. **OK**をクリックします。

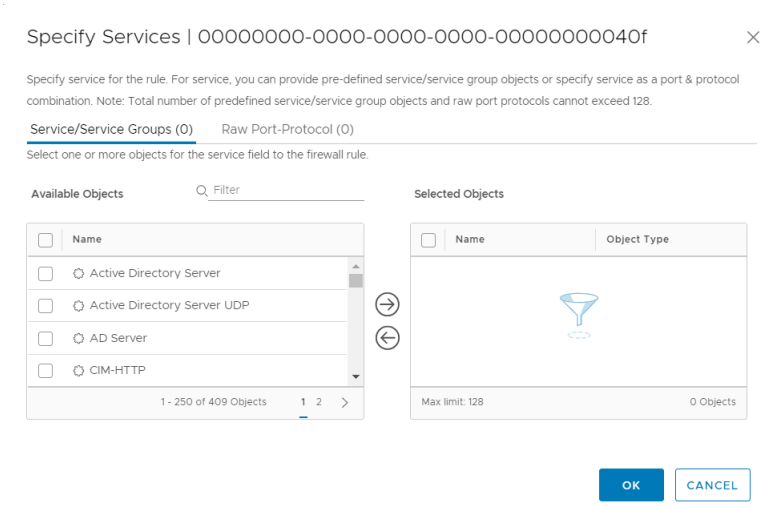

STEP 14 | **Applied To**（適用先）フィールドをクリックし、VM-Series ファイアウォールのアタッチ先ルーターをドロップダウン リストから選択します。

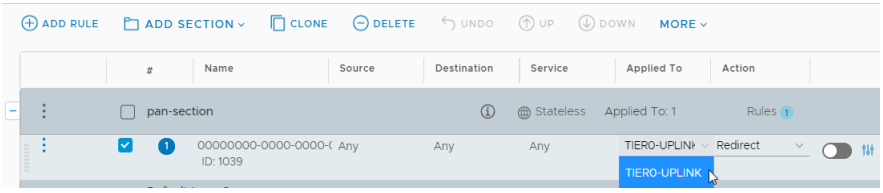

STEP 15 | トラフィックを VM-Series ファイアウォールに送信するため、**Action**（アクション）のドロップダウン リストから **Redirect**（リダイレクト）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

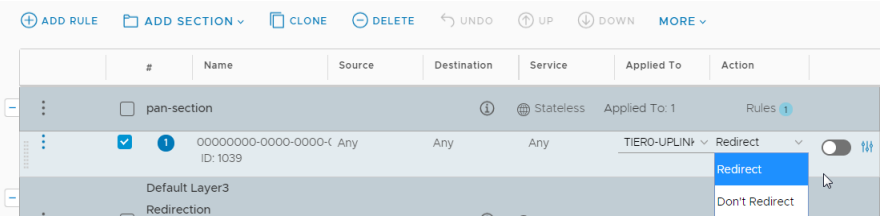

STEP 16 | ルールを **Enable**（有効）にします。

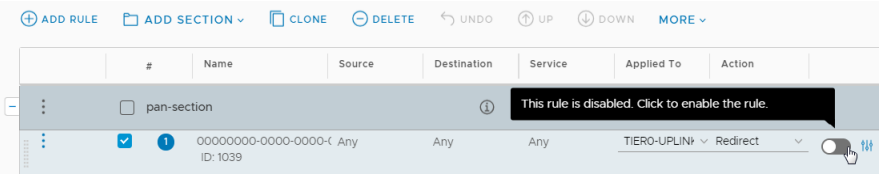

STEP 17 | **Publish**（公開）をクリックします。NSX-T Managerは、作成したリダイレクト ルールを公開し、リターン トラフィック用の再帰ルールを自動的に作成します。再帰ルールはNSX-T Manager Webインターフェイスに表示されません。

リターン トラフィックが*VM-Series*ファイアウォールに向けられていない場合は、リターン トラフィックのトラフィック リダイレクト ルールを手動で構成します。

NSX-T の VM-Series ファイアウォールへのセキュリティ ポリシーの適用

VM-Series ファイアウォールをデプロイし、トラフィックをファイアウォールに送信するリダイレクト ルールを作成したので、Panorama を使用して VM-Series ファイアウォールのセキュリティ ポリシー ルールを一元的に管理できます。

STEP 1 | Panorama にログインします。

STEP 2 | セキュリティ ポリシー ルールを作成する

デフォルトでファイアウォールは、*Bidirectional Forwarding Detection*（*BFD*）（双方向転送検出）を許可するルールを作成します。*BFD*をブロックするルールを作成しないようにしてください。*BFD* がブロックされると、*NSX-T* はファイアウォールが使用できないと認識します。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）> **Prerules**（プレルール）を選択します。
2. 「Panorama でのテンプレート スタックとデバイス グループの作成」で、NSX-T での VM-Series ファイアウォール管理のために作成したデバイス グループを選択します。
3. **Add**（追加）をクリックし、ルールの **Name**（名前）と **Description**（説明）を入力します。この例では、セキュリティ ルールが Webフロントエンド サーバーとアプリケーション サーバーの間のすべてのトラフィックを許可しています。
4. **Source Zone**（送信元ゾーン）および**Destination Zone**（宛先ゾーン）を選択します。
5. **Source Address**（送信元アドレス）および **Destination Address**（宛先アドレス）では、アドレス、静的アドレス グループ、または領域を選択または入力します。

   NSX-T の VM-Series ファイアウォールでは、*North-South* トラフィックのダイナミック アドレス グループはサポートされていません。
6. 許可する **Application**（アプリケーション）を選択します。この例では、グループ化された特定のアプリケーションの静的グループを含む **Application Group**（アドレス グループ）を作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Add**（追加）をクリックして、**New Application Group**（新規アプリケーション グループ）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックし、グループに含めるアプリケーションを選択します。
3. **OK** をクリックしてアプリケーション グループを作成します。

7. トラフィックについてのアクションを **Allow**（許可）または **Deny**（拒否）に指定し、任意でプロファイルのアンチウイルス、アンチスパイウェア、脆弱性防御のデフォルト セキュリティ プロファイルに関連付けます。
8. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit to Panorama**（Panoramaにコミット）を選択します。**OK**をクリックします。

STEP 3 | NSX-T の VM-Series ファイアウォールにポリシーを適用します。

1. **Commit**（コミット）> **Push to Devices**（デバイスへのプッシュ）> **Edit Selections**（選択内容の編集）をクリックします。
2. デバイス グループを選択し、**OK** をクリックします。
3. **Force Template Values**（テンプレートの値を適用）を選択します。デフォルトでPanoramaは、ファイアウォール上のオブジェクトを、名前を共有しているPanorama上のオブジェクトで上書きすることはありません。管理対象ファイアウォールにポリシーをプッシュするには、Force Template Values（テンプレートの値を適用）を選択する必要があります。
4. テンプレート値を適用することを確認して、**Yes**（はい）をクリックします。
5. **OK** をクリックします。
6. コミットが成功したことを確認します。

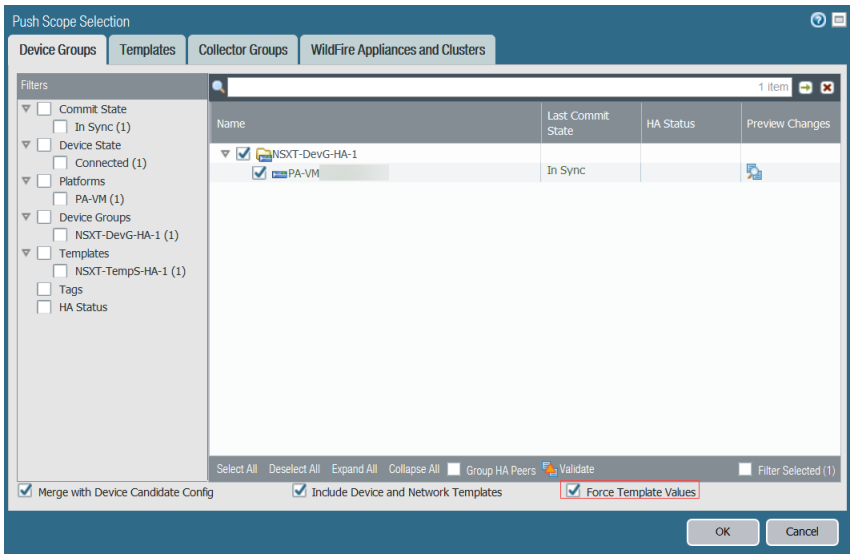

STEP 4 | （任意）テンプレートを使用して、DNS サーバー、NTP サーバー、Syslog サーバー、およびログイン バナーなどのネットワーク基本設定およびデバイス設定をプッシュします。

テンプレートの使用については、『Panorama 管理者ガイド』を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールのセットアップ

VMware NSX-T の VM-Series ファイアウォールは、Palo Alto 次世代ファイアウォールと Panorama を ESXi ホスト サーバーと統合し、NSX-T Software-Defined Data Center でのすべての East-West トラフィックの包括的な可視化と安全なアプリケーション有効化を提供します。

- NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールのコンポーネント
- NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォール統合
- VMware NSX-T（East-West）でサポートされている VM-Series ファイアウォールのデプロイメント
- NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールのコンポーネント

以下の表は、この Palo Alto Networks と VMware NSX-T（East-West）の統合ソリューションを構成するコンポーネントを示しています。

VMware コンポーネント	
vCenter/ESXi	vCenter サーバーは、vSphere スイート用の中央管理ツールです。ESXi は、コンピュータの仮想化を実現するためのハイパーバイザです。 vCenter の互換性については、ご利用のバージョンの NSX-T に応じた、VMware の互換性マトリックスを参照してください。
NSX-T Manager	VMware NSX-T Data Center 2.5.0 以降を、vCenter サーバーにインストールし、登録する必要があります。ESXi クラスター内の ESXi ホストに VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、NSX-T Manager が必要です。

Palo Alto Networks コンポーネント	
PAN-OS	PAN-OS 9.1.x 以降。 VM-Series の基本イメージ（例:PA-VM-NSX-9.1.0.zip）は、NSX-T で VM-Series ファイアウォールをデプロイするために必要です。 NSX 用の VM-Series ファイアウォールを ESXi サーバーにデプロイするための最小システム要件は、VM-Series モデルによって決まります。VM-Series モデルの最小ハードウェア要件については、「VM-Series モデル」を参照してください。
Panorama	NSX-T の VM-Series ファイアウォールには、9.1.0 が動作しているファイアウォールに対して、Panorama 9.1.0 以降が必要です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Palo Alto Networks コンポーネント	
Panorama のバージョンは、管理対象ファイアウォールと同じかそれ以降のバージョンである必要があります。	Panorama は、Palo Alto Networks の次世代ファイアウォール用中央管理ツールです。このソリューションでは、Panorama が NSX-T Manager と連携して、NSX-T 用の VM-Series ファイアウォール上でデプロイ、ライセンスの付与、中央管理（設定やポリシー）を実行します。 Panorama が、NSX-T Manager、VM-Series ファイアウォール、および Palo Alto Networks 更新サーバーにアクセスできる必要があります。 Panorama アプライアンスのデプロイについては、「9.1 Panorama 管理者ガイド」を参照してください。
VMware NXS 用 Panorama プラグイン	3.1.0 以降
VM-Series プラグイン	1.0.8 以降
VM-Series ファイアウォール モデル	VM-100、VM-300、VM-500、および VM-700 が NSX-T をサポートします。 *NSX-T に VM-Series ファイアウォールをデプロイする前に、選択したデプロイ モデル（サービス クラスタ または ホスト単位）の VM-Series ファイアウォール数をサポートするために十分なハードウェア リソースがあることを確認してください。VM-700 などの大規模なファイアウォールをデプロイする場合、このことは必須となります。*

NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォール統合

NSX-T Manager、vCenter、Panorama、および VM-Series ファイアウォールは連携して、NSX-T データセンターのセキュリティ上の課題に対処することができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

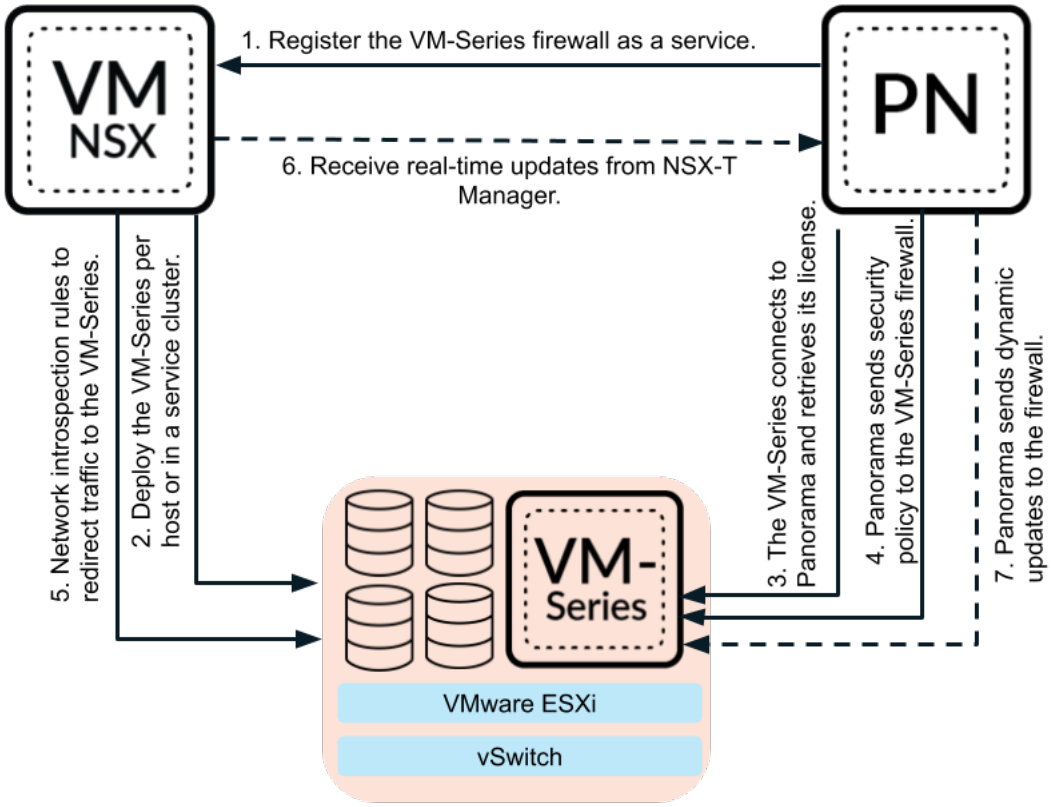

1. **VM-Series** ファイアウォールをサービスとして登録—VMware NSX-T Manager に接続するためにPanorama を使用します。Panorama は NSX-T API を使って NSX-T Manager と通信し、双方向の通信を確立します。Panorama で、Service Manager (サービス マネージャー) の設定を行うには、NSX-T Manager の IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力して通信を確立します。

   NSX-T Manager との通信を確立したら、サービス定義を設定します。サービス定義には、VM-Series ファイアウォール ベース イメージの場所、VM-Series ファイアウォールにライセンス供与するために必要な認証コード、およびファイアウォールが所属するデバイス グループとテンプレート スタックが含まれています。

   また、NSX-T Manager はこの接続を使って、NSX-T 環境の変更に関する更新情報を Panorama に送信します。
2. **VM-Series** ファイアウォールをホスト単位またはサービス クラスタ内にデプロイ—NSX-T Manager は、Panorama からプッシュ配信されたサービス定義内の情報を使って、VM-Series ファイアウォールをデプロイします。VM-Series ファイアウォールのデプロイ先 (サービス クラスタ内または各 ESXi ホスト) 、および NSX-T がVM-Seriesファイアウォールに管理 IP アドレスを提供する方法 (DHCP またはスタティック IP) を選択します。ファイアウォールが起動したら、NSX-T Manager の API が、VM-Series ファイアウォールをハイパーバイザーに接続し、vSwitch からのトラフィックを受信できるようになります。
3. **VM-Series** が **Panorama** に接続—次に VM-Series ファイアウォールは、Panorama と接続してライセンスを入手します。Panorama は Palo Alto Networks アップデート サーバーからライセンスを受け取り、それをファイアウォールに送信します。ファイアウォールがライセンスを入手すると、再起動を行いシリアル番号が設定されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama にインターネット接続がない場合、ライセンスを取得してファイアウォールに配信することはできません。その場合、各ファイアウォール個別に、手作業でライセンスを与える必要があります。*VM-Series* ファイアウォールにインターネット接続がない場合、*Panorama* に手動でシリアル番号を追加して、それらを管理対象デバイスとして登録します。そうすることによって、*Panorama* がテンプレート スタック、デバイス グループ、およびその他の設定情報をプッシュ配信できるようになります。詳細は、「VMware NSX 用 VM-Series ファイアウォールのライセンスのアクティベーション」を参照してください。

4. **Panorama** が **VM-Series** ファイアウォールにセキュリティ ポリシーを送信—ファイアウォールが Panorama に再接続したら、サービス定義に設定されているデバイス グループとテンプレート スタックに追加され、適切なセキュリティ ポリシーがファイアウォールにプッシュ配信されます。これで、ファイアウォールによる NSX-T データ センター内のトラフィックの保護準備が完了しました。
5. トラフィックを **VM-Series** ファイアウォールにリダイレクトするイントロスペクション ルールの作成—NSX-T Manager で、NSX-T データ センター内のトラフィックをリダイレクトする、サービス チェーンとネットワーク イントロスペクション ルールを作成します。
6. **NSX-T Manager** からのリアルタイム更新の送信 — NSX-T Manager が仮想環境内の変更に関するリアルタイムの更新情報を Panorama に送信します。これらの更新情報には、VM-Seriesにトラフィックを送信するグループの、グループ メンバーシップや仮想マシンの IP アドレスなどの変更が含まれています。
7. **Panorama** がダイナミック更新を送信—Panorama が NSX-T Manager から更新情報を受信すると、これらの更新情報を管理対象 VM-Series ファイアウォールに送信します。Panorama は、指定した条件に基づいて仮想マシンをダイナミック アドレス グループに配置し、ダイナミック アドレス グループのメンバーシップ情報をファイアウォールにプッシュ配信します。そうすることで、NSX-T データセンター内の仮想マシンからのトラフィックに、適切なセキュリティ ポリシーを適用することができます。

VMware NSX-T（East-West）でサポートされている VM-Series ファイアウォールのデプロイメント

VMware NSX-T Data Center に、1 つ以上の VM-Series ファイアウォール インスタンスをパートナー サービスとしてデプロイして、East-West トラフィックを保護して、マイクロ セグメンテーションを実行することができます。マイクロ セグメンテーションを実行するために VM-Series ファイアウォールを設定するために、サービス クラスタ内またはホスト単位にファイアウォールをデプロイすることができます。

- **Service Cluster**（サービス クラスタ）—クラスタ化されたデプロイ環境では、すべての VM-Series ファイアウォールが単一のクラスタにインストールされます。VM およびグループ間のトラフィックは、宛先に転送される前に、ポリシーの検査、適用のために VM-Series クラスタにリダイレクトされます。クラスタ化されたデプロイ環境を設定する場合、クラスタ内の特定のホストを指定するか、または **Any**（任意）を選択して NSX-T にホストを選択させることができます。

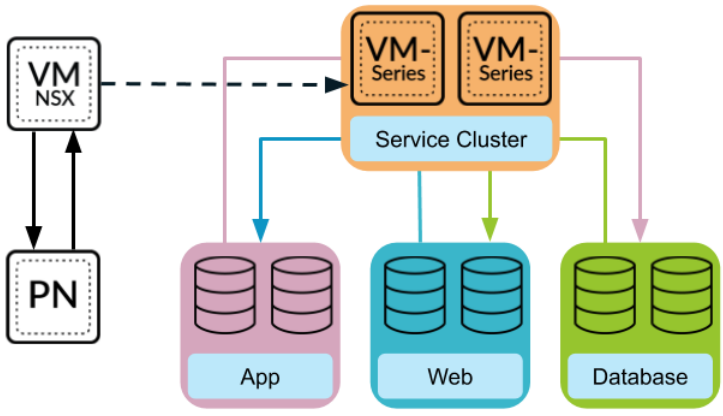

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Host-Based**（ホスト ベース）–ホスト単位のデプロイ環境の場合、VM-Series ファイアウォールのインスタンスは ESXi クラスタ内の各ホストにインストールされます。同じホスト上のゲスト間のトラフィックはローカル ファイアウォールで検査されるため、検査のためにホストから移動する必要はありません。ホストから出て行くトラフィックは、vSwitch に到達する前にファイアウォールが検査を行います。

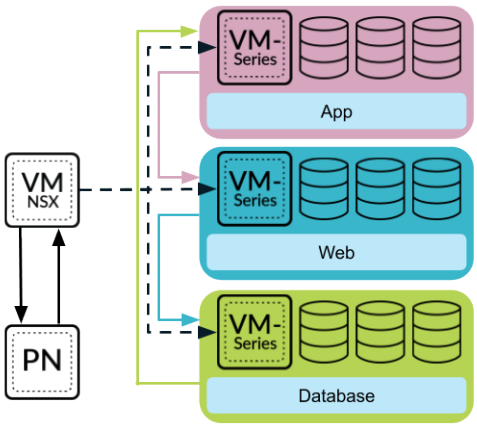

ファイアウォールのデプロイが完了したら、トラフィックを VM-Series ファイアウォールに送信するトラフィック リダイレクト ルールを設定します。Panorama で設定したセキュリティ ポリシー ルールは管理対象 VM-Series ファイアウォールにプッシュされ、ファイアウォールを通過するトラフィックに適用されます。

NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

VM-Series ファイアウォールをデプロイして、NSX-T データ センターの North-South トラフィックを保護するには、以下の作業を行います。

- VMware NSX 用 Panorama プラグインのインストール
- NSX-T Manager と Panorama 間の通信の有効化
- Panorama でのテンプレート スタックとデバイス グループの作成
- Panorama でのサービス定義の設定
- NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールの起動
- サービスチェーンの追加
- NSX-T（East-West）のVM-Seriesファイアウォールへのセキュリティポリシーの適用
- VM-Series ファイアウォールへのトラフィックの転送

VMware NSX 用 Panorama プラグインのインストール

VMware NSX 用 Panorama プラグインをダウンロードしてインストールします。プラグインをインストールまたはアップグレードする前に、「互換性マトリックス」を参照してください。

Panorama HA 構成がある場合、各 Panorama ピアに対してこのインストール作業を繰り返してください。Panorama HA ピアにプラグインをインストールする際には、プラグインを最初にパッシブ ピアにインストールしてから、アクティブ ピアにインストールします。プラグインをパッシブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアはノンファン クショナル状態になります。プラグインをアクティブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアは再びファンクショナル状態に戻ります。

STEP 1 | **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）を選択します。

STEP 2 | **Check Now**（今すぐチェック）を選択して、利用可能な更新のリストを取得します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Action（アクション）列にある **Download**（ダウンロード）をクリックしてインストールを実行します。

STEP 4 | プラグインのバージョンを選択し、Action（アクション）列にある**Install**（インストール）をクリックしてプラグインをインストールします。インストールが完了すると Panorama からメッセージが表示されます。

NSX-T Manager と Panorama 間の通信の有効化

Panorama と NSX-T Manager 間の通信を有効にするには、以下の手順を実行します。Panorama を最大16台のNSX-T Managerに接続できます。 Panorama を複数のNSX-T Managerに接続する場合は、デバイスグループ階層とテンプレートスタックを慎重に計画し、デプロイメントに必要な他のコンポーネントとどのように対話するのかを検討する必要があります。サービス定義は、デバイス グループとテンプレートスタックを参照し、その情報を関連する ESXi クラスターのファイアウォールにプッシュします。

STEP 1 | （任意）Panorama と NSX-V Manager 間の通信のため、Panorama の **Panorama** > **Setup**（セットアップ）> **Services**（サービス）> **Proxy Server**（プロキシ サーバー）で構成されたプロキシ サーバー設定をバイパスします。このコマンドを実行すると、Panorama が NSX-V Manager と直接通信しながら、他のサービスのためにプロキシ通信は維持されます。

1. Panorama CLI にログインします。
2. プロキシ バイパスを有効または無効にするには、以下のコマンドを実行します。

   ```
   admin@Panorama> request plugins vmware_nsx proxy bypass {yes | no}
   ```

   プロキシ バイパスを有効にする場合は **yes** を選択し、無効にする場合は **no** を選択します。これはデフォルトで**no**が設定されます。

STEP 2 | Panorama Web インターフェイスにログインします。

Web ブラウザから安全な接続（https）を使用し、初期設定時に割り当てられた IP アドレスとパスワードを使用してログインします（https://<*IP address*>）。

STEP 3 | NSX-T Manager へのアクセスをセットアップします。Panorama を接続するNSX-T Managerごとにこの手順を繰り返します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers**（サービス マネージャー）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. **Name**（名前）に分かりやすい NSX-T Manaer 名を入力します。
3. （任意）NSX-T Managerの説明を追加します。
4. NSX-T Managerにアクセスするための**NSX Manager URL**（NSX-T Manager cluster 仮想 IP アドレスまたは FQDN）を入力します。
5. Panorama が NSX-T Manager への認証を行えるように **NSX Manager Login**（**NSX Manager** ログイン）に認証情報（ユーザー名とパスワード）を入力します。
6. **OK**をクリックします。

NSX-T Manager のログイン用パスワードを変更する場合、必ず *Panorama* 上のパスワードを即座に更新してください。パスワードが間違っていると、*Panorama* および *NSX-T Manager* 間で通信できなくなります。

STEP 4 | 変更を Panorama にコミットします。

Commit (コミット) および **Commit to Panorama (Panorama** へのコミット**)** をクリックします。

STEP 5 | Panorama の接続状態を確認します。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Managers**（サービス マネージャー）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. **Status**（ステータス）列のメッセージを確認します。

   接続が成功すると、状態は **Registered**（登録済み）と表示されます。これは、Panorama と NSX-T Manager が同期していることを示します。

   失敗した状態では、以下のメッセージが表示されます。

   - **No connection**（接続なし）:NSX-T Manager にアクセスできないか、NSX-T Manager へのネットワーク接続を確立できません。
   - **Invalid Credentials**（無効な認証情報）:アクセス認証情報（ユーザー名/パスワード）が正しくありません。
   - **Out of sync** [同期されていません]:Panorama に定義されている設定が、NSX-T Manager に定義されている設定と異なります。リンクをクリックして失敗の原因を確認してください。たとえば、NSX-T Manager のサービス定義のうち、Panorama で定義された名前と同じものがある可能性があります。このエラーを修正する場合は、エラー メッセージに表示されているサービス定義名を使用して、NSX-T Manager のサービス定義の検証を行います。Panorama と NSX-T Manager の設定内容が同期されるまで、Panorama に新しいサービス定義を追加することはできません。
   - **Connection Disabled**（接続が無効）:Panorama と NSX-T Manager 間の接続が手動で無効にされています。

Panorama でのテンプレート スタックとデバイス グループの作成

Panorama を使用して NSX-T 用の VM-Series ファイアウォールを管理するには、ファイアウォールがデバイス グループおよびテンプレート（テンプレート スタックのメンバー）に属している必要があります。デバイス グループでは、同様のポリシーとオブジェクトが必要なファイアウォールを論理的なユニットとしてグループ化できます。この設定は Panorama の **Objects**（オブジェクト）タブと **Policies**（ポリシー）タブを使用して定義します。テンプレート スタックを使用して、VM-Series ファイアウォールがネットワーク上で動作するのに必要な設定を構成してから、関連付けを行います。この設定は、Panorama の **Device**（デバイス）タブと **Network**（ネットワーク）タブを使用して定義します。また、Panorama の NSX-T 設定で使用されるゾーンを持つ各テンプレート スタックは、サービス定義に関連付ける必要があります。最低でも、テンプレート スタック内にゾーンを作成し、NSX-T Manager が VM-Series ファイアウォールにトラフィックをリダイレクトできるようにする必要があります。

Panorama は、NSX-T North-South および NSX-T East-West の両方のデプロイメントを同時にサポートできます。NSX-T North-South および NSX-T East-West に対して、個別のデバイス グループ、テンプレート スタック、およびサービス定義を設定することをお勧めします。

STEP 1 | デバイスグループあるいはデバイスグループの階層を追加します。

1. **Panorama** > **Device Groups**（デバイス グループ）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。デバイス グループの階層を作成することもできます。
2. デバイス グループを識別するために、一意の **Name**（名前）と **Description**（内容）を入力します。
3. **OK**をクリックします。
4. **Commit**（コミット）をクリックした後、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択し、Panorama で実行中の設定に対する変更を保存します。

STEP 2 | テンプレートを追加します。

1. **Panorama** > **Templates**（テンプレート）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. テンプレートを識別するために、一意の **Name**（名前）と **Description**（説明）を入力します。
3. **OK**をクリックします。
4. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

STEP 3 | テンプレート スタックを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Panorama** > **Templates**（テンプレート）を選択し、**Add Stack**（スタックの追加）をクリックします。
2. テンプレートを識別するために、一意の **Name**（名前）と **Description**（説明）を入力します。
3. **OK**をクリックします。
4. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit to Panorama**（**Panorama**に非ミット）を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

STEP 4 | 各テンプレートのゾーンを作成します。

各ゾーンは、NSX-T Manager 上でサービス プロファイルにマッピングされます。ゾーンを認可するには、ゾーンがバーチャル ワイヤ タイプであり、かつサービス定義に関連付けられたテンプレートでなければなりません。

各テンプレートにつき最大 32 のゾーンを追加できます。

1. **Network**（ネットワーク）> **Zones**（ゾーン）を選択します。
2. **Template**（テンプレート）のドロップダウン リストから、適切なテンプレートを選択します。
3. **Add**（追加）を選択し、ゾーンの **Name**（名前）を入力します。
4. インターフェイスの **Type**（タイプ）を **Virtual Wire**（バーチャル ワイヤ）に設定します。
5. **OK**をクリックします。
6. ゾーンが正しいテンプレートに追加されていることを確認します。

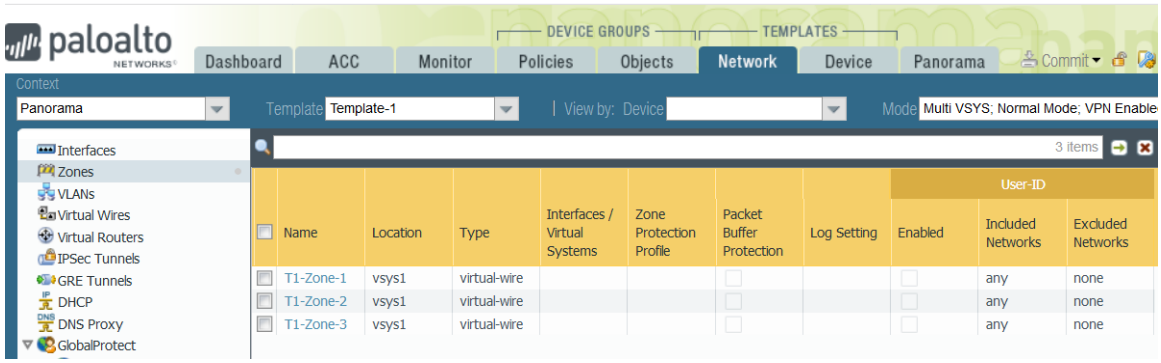

7. **Commit**（コミット）をクリックし、**Commit Type**（コミット タイプ）として **Panorama** を選択して、Panorama で実行中の設定に変更を保存します。

   Panorama により、コミット時に認可されたゾーンごとに、対応するサービス プロファイルが NSX-T Manager 上で作成されます。

Panorama でのサービス定義の設定

サービス定義は、NSX-T データ センター環境にインストールされている VM-Series ファイアウォール用の構成を指定しています。サービス定義には、デバイス グループ、テンプレート スタック、および OVF URL を含める必要があります。

STEP 1 | （任意）通知グループを設定します。

仮想環境の変更を通知する必要があるデバイス グループを指定して、通知グループを作成します。指定したデバイス グループに含まれるファイアウォールは、セキュリティ グループとそのグループ内のゲスト VM の IP アドレスのリアルタイム更新を受信します。ファイアウォールは、この更新を使用してポリシーで参照しているダイナミック アドレス グループを構成する最新メンバー リストを決定します。

1. **Panorama** > **VMware** > **Notify Group**（通知グループ）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. 通知グループに分かりやすい **Name**（名前）を付けます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. 仮想環境の変更を通知する必要があるデバイス グループのボックスをすべて選択します。デバイス グループのチェック ボックスを選択できない場合は、そのデバイス グループの階層により自動的に含まれていることを意味します。
4. **OK**をクリックします。

STEP 2 | 新しいサービス定義を追加します。

*Panorama*で最大*32*のサービス定義を作成できます。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Definitions**（サービス定義）を選択します。
2. **Add**（追加）を選択して、新しいサービス定義を作成します。
3. **Name**（名前）に分かりやすいサービス定義名を入力します。
4. （任意）このサービス定義を使用してデプロイされる VM-Series ファイアウォールの機能あるいは目的が分かるような **Description**（説明）を追加します。

STEP 3 | デバイス グループとテンプレート スタックをサービス定義用に割り当てます。

必ずPanorama でのテンプレート スタックとデバイス グループの作成を行うようにしてください。

このソリューションでデプロイされるファイアウォールは、Panorama から集中管理されるため、ファイアウォールが属する **Device Group**（デバイス グループ）と **Template Stack**（テンプレート スタック）を指定する必要があります。このサービス定義を使用してデプロイされるすべてのファイアウォールは、指定したテンプレート スタックおよびデバイスグループに属します。

1. **Device Group**（デバイス グループ）ドロップダウンリストからデバイスグループあるいはデバイスグループの階層を選択します。
2. **Template**（テンプレート）ドロップダウンでテンプレート スタックを選択します。

あるサービス定義に割り当てられたテンプレート スタックあるいはデバイスグループを他のサービス定義で利用することはできません。

STEP 4 | OVF ファイルの場所を指定します。

zip ファイルをダウンロードして解凍し、.ovf、mf、および .vmdk の各ファイルを抽出して、同じディレクトリに保存します。ovf および vmdk ファイルはファイアウォールの各インスタンスのデプロイに使用されます。

該当するファイル タイプをダウンロードできるように、サーバーのセキュリティ設定を変更する必要がある場合、IISサーバーでMimeタイプ設定を変更したり、Apacheサーバで.htaccessファイルを編集したりします。

OVF URL に、OVF ファイルをホストする Web サーバーの場所を追加します。http および https の両方がサポートされています。たとえば **https://acme.com/software/PA-VM-NSX.9.1.0.ovf** と入力します。

同じ ovf バージョンあるいは異なるバージョンをすべてのサービス定義で使用することができます。異なるバージョンの ovf を各サービス定義で使用することにより、異なる ESXi クラスター内の VM-Series ファイアウォールの PAN-OS のバージョンを変えることができます。

STEP 5 | （任意）**Notify Group**（通知グループ）を選択します。

STEP 6 | ファイアウォールの **Insertion Type**（挿入タイプ）として **East West** を選択します。

STEP 7 | （任意）**Enable**（有効）を選択して、**Health Check**（ヘルス チェック）を有効にします。デフォルトでヘルス チェックは無効になっています。サービス ヘルス チェックとも呼ばれる、この NSX-T 機能により、サービス インスタンスに障害が発生した場合の高可用性をシ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ミュレートすることができます。VM-Series ファイアウォールで設定する場合、VM-Series サービス インスタンスに障害が発生すると、そのファイアウォールに転送されたトラフィックは、クラスタ内の別のファイアウォール インスタンス (サービス クラスタ デプロイの場合) 、または他のホスト上のファイアウォール インスタンス (ホスト ベースのデプロイの場合) にリダイレクトされます。

NSX-T で VM-Series ファイアウォールのコミットとデプロイを行った後は、サービス定義内でヘルス チェックを有効化/無効化することはできません。ヘルス チェック設定の変更をコミットしても、コミット失敗のメッセージが返されます。変更するには、サービス定義を削除した後再作成して、VM-Series ファイアウォールを再度デプロイする必要があります。

STEP 8 | **OK** をクリックしてサービス定義を保存します。

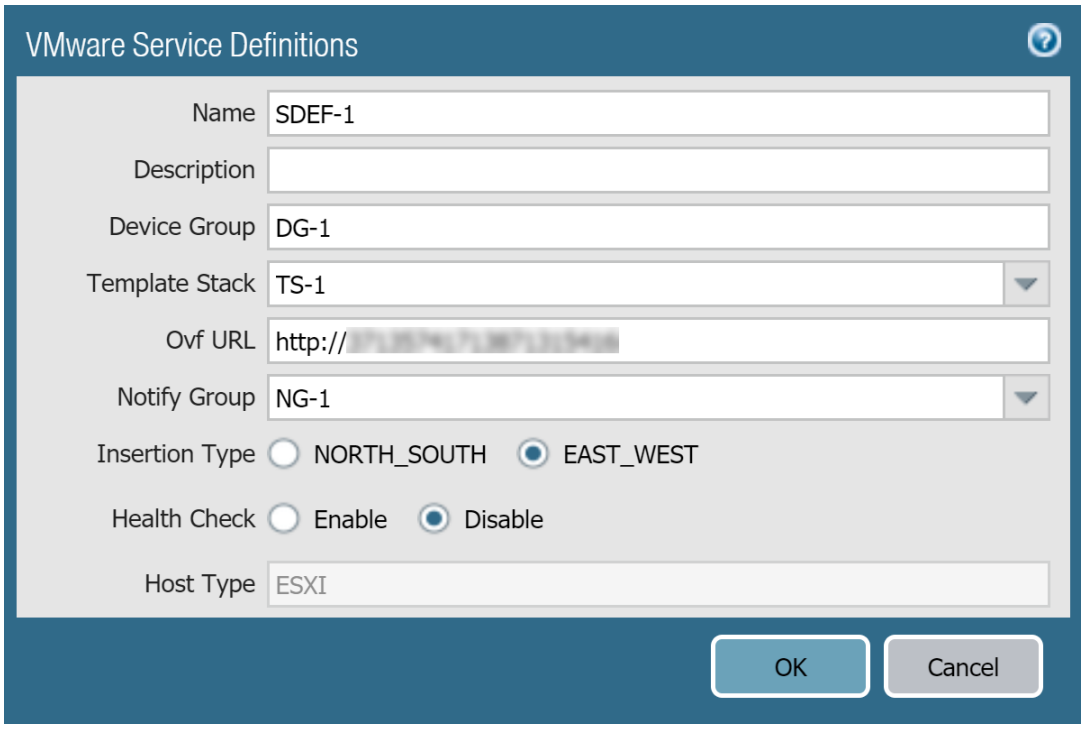

STEP 9 | サービス定義をサービス マネージャーにアタッチします。

1 つのサービス定義を、複数のサービス マネージャー内で使用することはできません。

1. **Panorama** > **VMware** > **NSX-T** > **Service Manager** (サービス マネージャー) を選択し、サービス マネージャー名のリンクをクリックします。
2. Service Definitions (サービス定義) で **Add** (追加) をクリックし、ドロップダウンからサービス定義を選択します。
3. **OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

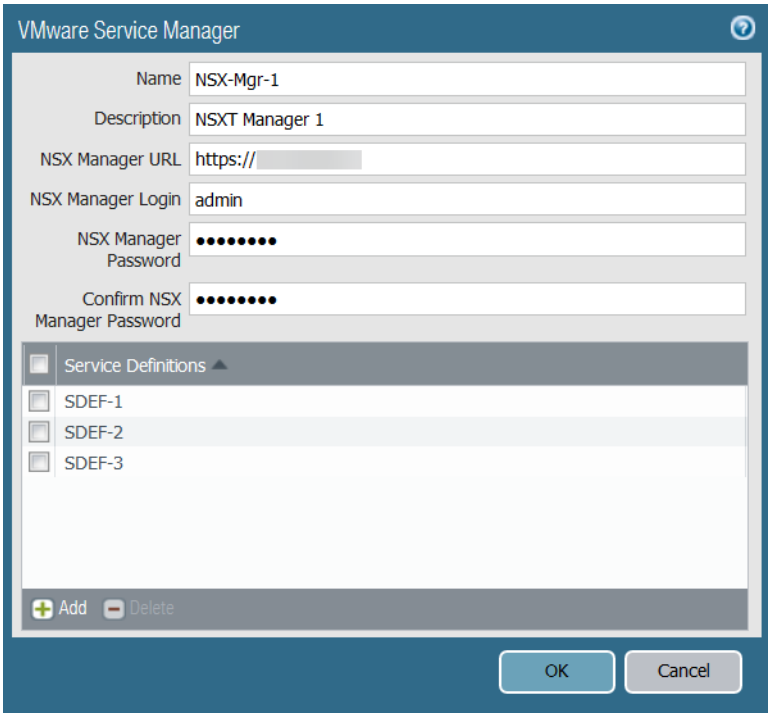

STEP 10 | 認証コードを追加してファイアウォールをライセンス登録します。

1. **Panorama** > **Device Groups**（デバイス グループ）を選択し、作成したサービス定義に関連付けられているデバイス グループを選択します。
2. **Dynamically Added Device Properties**（動的に追加されたデバイス プロパティ）の下で、受注完了電子メールで受け取った認証コードを追加します。任意で **SW Version**（**SW** バージョン）のドロップダウン リストから None（なし）を選択します。

   NSX-T に新しいファイアウォールがデプロイされると、それがデバイス グループに自動的に追加され、指定した認証コードを使ってライセンスが供与され、指定したバージョンの PAN-OS にアップグレードされます。

   サポート ポータルで、デプロイ可能なファイアウォールの総数および認証コードで使用可能なライセンス総数に対する使用済みライセンス数の比率を表示できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

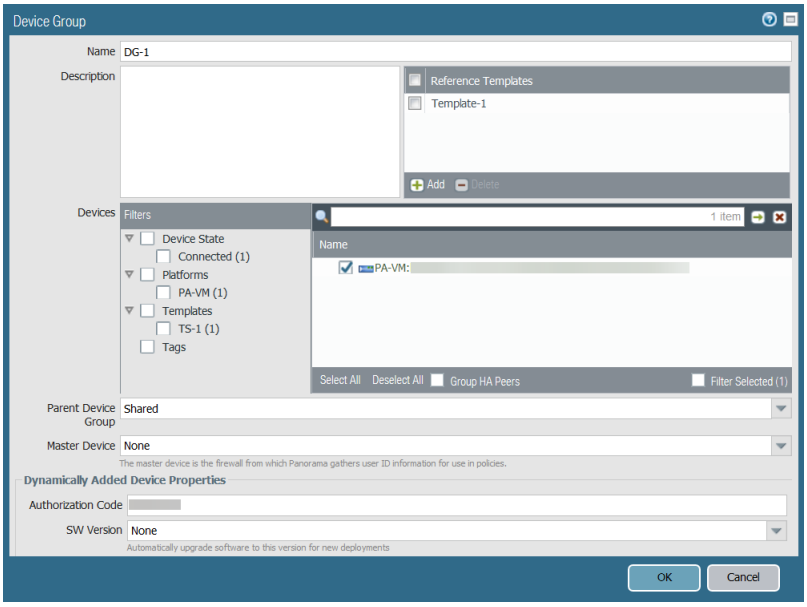

STEP 11 | **Commit to Panorama**（**Panorama** へのコミット）によってコミットします。

STEP 12 | NSX-T Manager で、サービス定義が使用可能であることを確認します。

Advanced Networking（高度なネットワーキング）**& Security**（セキュリティ）> **Partner Services**（パートナー サービス）> **Catalog**（カタログ）を選択します。サービス定義が NSX-T Manager にサービス インスタンスとしてリストアップされます。

NSX-T（East-West）での VM-Series ファイアウォールの起動

VM-Series ファイアウォールを NSX-T 環境のサービスとしてデプロイするには、以下の手順を実行します。**Deployment Specification**（デプロイの仕様）および **Deployment Template**（デプロイ テンプレート）フィールドには、サービス定義の一環として Panorama からプッシュ配信される情報が自動的に記入されます。

Deployment Attributes（デプロイ属性）下の設定は、どれも変更しないでください。これらの値は *Panorama*からインポートされ、それを変更するとデプロイが失敗してしまいます。

STEP 1 | NSX-T Manager にログインします。

STEP 2 | **System**（システム）> **Service Deployments**（サービスのデプロイ）を選択します。

STEP 3 | **Partner Service**（パートナー サービス）ドロップダウンから、サービス定義を選択します。

STEP 4 | **Deploy Service**（サービスのデプロイ）をクリックします。

STEP 5 | **Name**（名前）に分かりやすいサービス デプロイ環境名を入力します。

STEP 6 | **Compute Manager**（vCenter）を選択します。

STEP 7 | サービスをデプロイする**Cluster**（クラスタ）を選択します。**NSX Configuration**（**NSX** 設定）でクラスタを選択する必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | クラスタ デプロイ環境内で VM-Series を起動する場合、**Host**（ホスト）を選択します。**Host**（ホスト）ドロップダウンから特定のホストを選択するか、または NSX-T Manager にホストを選択させる場合は、**Any**（任意）を選択します。**Per Host**（ホスト単位）のデプロイの場合、このオプションは灰色表示になります。

STEP 9 | VM-Series ファイアウォールのリポジトリとして、**Data Store**（データ ストア）を選択します。クラスタ デプロイ環境で、ホストに対して **Any**（任意）を選択した場合は共有データ ストアを選択します。特定のホストを指定した場合は、ローカル データ ストアを選択します。

STEP 10 | **Networks**（ネットワーク）の設定を行います。

1. Networks（ネットワーク）列で、**Edit Details**（詳細の編集）をクリックします。
2. **eth0 - Management Nic** に対して **Network**（ネットワーク）を選択します。
3. **Network Type**（ネットワーク タイプ）として、DHCP または Static IP Pool（スタティック IP プール）を選択します。スタティック IP プールを選択した場合、**IP Pool**（IP プール）を選択します。
4. **eth1 - Data-1 Nic** を選択します。
5. **Save**（保存）をクリックします。

STEP 11 | **Service Segment**（サービス セグメント）を設定または選択します。サービス セグメントを設定するには、以下の手順を実行します。

1. **Service Segments**（サービス セグメント）列で、**Action**（アクション）をクリックします。

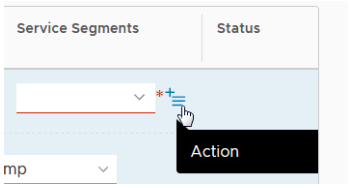

2. **Add Service Segment**（サービス セグメントの追加）をクリックします。
3. 分かりやすい **Name**（名前）を入力します。
4. **Transport Zone**（**Overlay**）（トランスポート ゾーン（オーバーレイ））を選択します。
5. **Save**（保存）をクリックして、**Close**（閉じる）をクリックします。

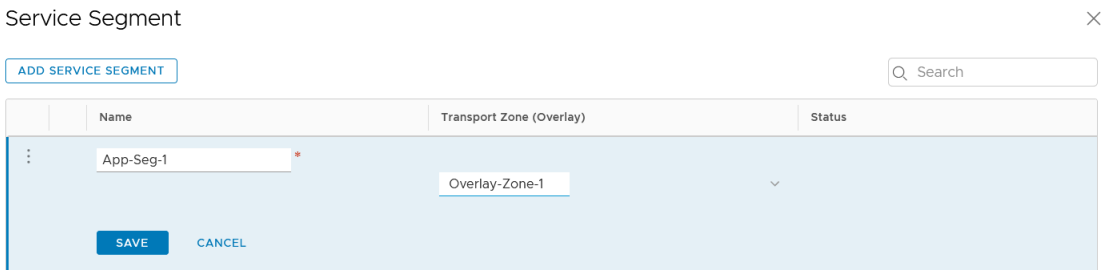

STEP 12 | **Deployment Type**（デプロイ タイプ）として、**Clustered**（クラスタ）または **Host Based**（ホスト ベース）を選択します。

STEP 13 | **Deployment Type**（デプロイ タイプ）として**Clustered**（クラスタ）を選択した場合、**Clustered Deployment Count**（クラスタ化されたデプロイ数）にクラスタにデプロイする VM-Series ファイアウォール インスタンス数を指定します。

STEP 14 | **Save**（保存）をクリックします。

STEP 15 | ファイアウォールのデプロイが正常に完了したことを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **System**（システム）> **Service Deployments**（サービスのデプロイ）> **Service Instances**（サービスインスタンス）を選択します。
2. ファイアウォールが記載されており、**Deployment Status**（デプロイ ステータス）が **Up** になっていることを確認します。

STEP 16 | ファイアウォールが Panorama に接続されていることを確認します。

1. Panoramaにログインします。
2. **Panorama** > **Managed Devices**（管理対象デバイス）> **Summary**を選択します。
3. ファイアウォールが適切なデバイス グループ下に記載されており、**Device State**（デバイス状態）が **Connected**（接続）になっていることを確認します。

サービスチェーンの追加

サービスチェーンは、論理シーケンス内のサービスセットのグループです。トラフィックがサービスチェーンにリダイレクトされた場合、それは設定した順序に応じて各サービスを通過していきます。

STEP 1 | **Security**（セキュリティ）> **Network Introspection**（**E-W**）（ネットワーク診断）> **Service Chains**（サービスチェーン）> **Add Chain**（チェーンの追加）を選択します。

STEP 2 | **Name**（名前）に分かりやすいサービスチェーン名を入力します。

STEP 3 | **System**（システム）> **Service Deployments**（サービスのデプロイ）> **Deployment**（デプロイ）> **Deploy Service**（デプロイサービス）下でVM-Seriesファイアウォールをデプロイした時に適用した、**Service Segment**（サービスセグメント）を選択します。

STEP 4 | 転送パスを設定します。サービスチェーンは、サービスプロファイルの論理的なシーケンスです。トラフィックは、転送パスとして指定した順序で、各サービスを通過していきます。

1. **Set Forward Path**（転送パスの設定）> **Add Profile in Sequence**（シーケンスにプロファイルを追加）を選択します。
2. サービスプロファイルを選択します。サービス列は、選択したサービスプロファイルに応じて自動的に記入されます。
3. [追加] をクリックします。
4. （任意）NSX-T環境にその他のパートナーサービスプロファイルがある場合、**Add Profile in Sequence**（プロファイルをシーケンスに追加）をクリックして、それらをサービスチェーンに追加します。

   サービス定義あたり、*1*つのサービスプロファイルのみを選択することができます。
5. サービスプロファイルの追加が完了したら、**Save**（保存）をクリックします。

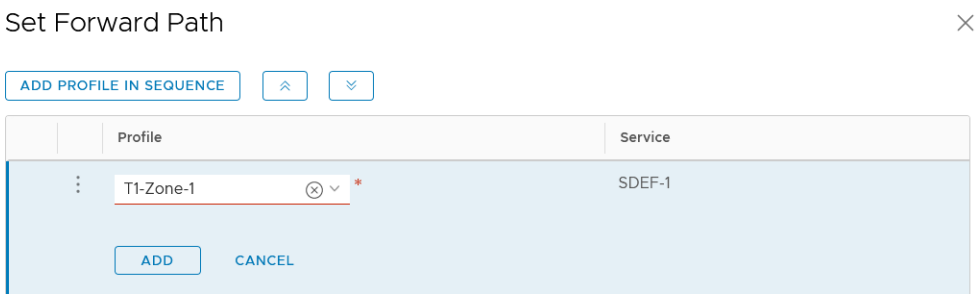

STEP 5 | Reverse Path（逆向きのパス）列で、サービスチェーン内でトラフィックを逆向きに返すには、**Inverse ForwardPath**（転送パスを逆にする）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | （任意）他のパートナーサービスプロファイルが選択されている場合、逆向きのパスを設定します。

Forward Path（転送パス）に設定したのと同じ*VM-Series*サービスプロファイルを選択する必要があります。

1. **Set Reverse Path**（逆向きパスの設定）> **Add Profile in Sequence**（シーケンスにプロファイルを追加）を選択します。
2. サービスプロファイルを選択します。サービス列は、選択したサービスプロファイルに応じて自動的に記入されます。
3. [追加] をクリックします。
4. （任意）NSX-T環境にその他のサービスプロファイルがある場合、**Add Profile in Sequence**（プロファイルをシーケンスに追加）をクリックして、それらをサービスチェーンに追加します。
5. サービスプロファイルの追加が完了したら、**Save**（保存）をクリックします。

STEP 7 | **Failure Policy**（障害ポリシー）を **Allow**（許可）または**Block**（ブロック）に設定します。これは、サービスプロファイルが失敗した場合に、NSX-Tが実施するアクションを定義しています。

STEP 8 | **Save**（保存）をクリックします。

VM-Series ファイアウォールへのトラフィックの転送

トラフィック仮想マシンまたは仮想マシンのグループをVM-Seriesファイアウォールに誘導するポリシールールを構成します。

STEP 1 | **Security**（セキュリティ）> **Network Introspection**（**E-W**）（ネットワーク診断）> **Rules**（ルール）> **Add Policy**（ポリシーの追加）を選択します。

STEP 2 | **New Policy**（新しいポリシー）をクリックして、ポリシーにわかりやすい名前を付けます。

STEP 3 | リダイレクト先 ドロップダウンからサービスチェーンを選択します。

STEP 4 | ポリシーを選択し、**Add Rule**（ルールの追加）をクリックします。

STEP 5 | **New Rule**（新しいルール）をクリックして、ルールにわかりやすい名前を付けます。

STEP 6 | 送信元を選択します。

1. 送信元の列の鉛筆アイコンをクリックして、仮想マシンのソースグループを選択します。

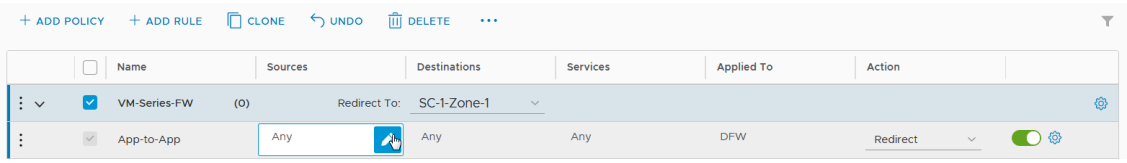

2. 送信元のグループを確認してください。
3. **Apply**（適用）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

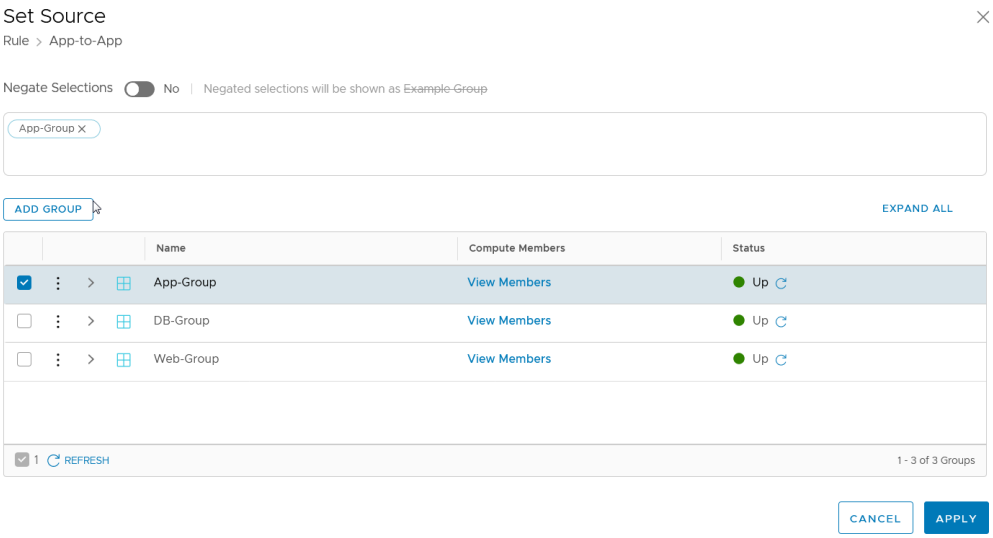

STEP 7 | **Destination**（宛先）を選択します。

1. 宛先の列の鉛筆アイコンをクリックして、仮想マシンのソースグループを選択します。

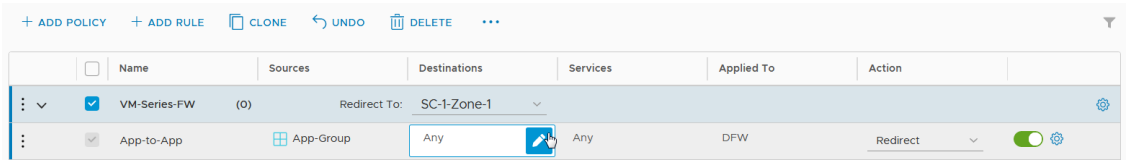

2. 宛先グループを確認してください。
3. **Apply**（適用）をクリックします。

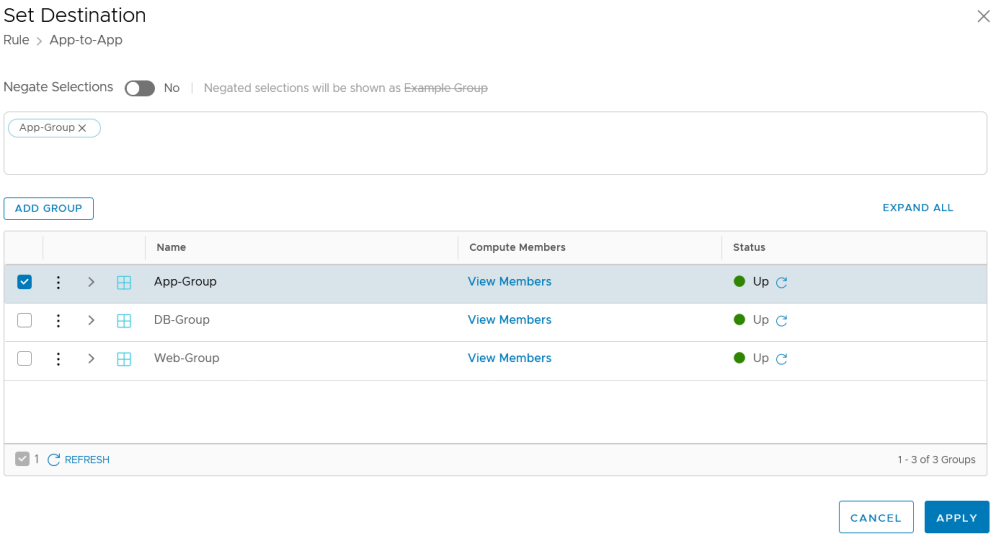

STEP 8 | （任意）ルールを適用する**Services**（サービス）を選択します。

STEP 9 | 適用先 フィールドで次のいずれかを選択します。

- **DFW** を選択して、論理スイッチに接続されているすべての仮想 NIC にルールを適用します。
- 指定した1つまたは複数のグループのメンバー仮想マシンの仮想 NIC にルールを適用するには、**Groups**（グループ）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 10 | アクション–リダイレクト または リダイレクトしない を選択します。

STEP 11 | **Publish**（公開）をクリックします。

STEP 12 | このプロセスを繰り返して、追加のポリシーまたはルールを作成します。

NSX-T（East-West）のVM-Seriesファイアウォールへのセキュリティポリシーの適用

NSX-T Managerでリダイレクトルールを作成したので、Panorama を使用して VM-Series ファイアウォールのポリシーを一元的に管理できるようになりました。

ポリシーを一元的に管理するには、ダイナミック アドレス グループをセキュリティポリシーの送信元アドレスまたは宛先アドレスとして適用し、ファイアウォールにプッシュします。ファイアウォールは、各セキュリティグループに含まれる仮想マシンの IP アドレスを動的に取得することができ、指定されたグループにある仮想マシンからのトラフィックまたは仮想マシンへのトラフィックにコンプライアンスを適用します。

STEP 1 | Panorama にログインします。

STEP 2 | ダイナミック アドレス グループを作成します。

1. **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）を選択します。
2. NSX-T ファイアウォールで VM-Series 管理のために作成したデバイス グループを **Device Group**（デバイス グループ）から選択します。
3. **Add**（追加）をクリックし、ダイナミック アドレス グループの **Name**（名前）および **Description**（説明）を入力します。
4. **Type**（タイプ）で **Dynamic**（ダイナミック）を選択します。
5. ダイナミック アドレス グループに一致条件を追加します。

   一部のブラウザ拡張機能が、*Panorama* と *NSX-T* の間の *API* コールをブロックすることがあります。これが原因で、*Panorama* は一致条件を受信できなくなります。ブラウザ拡張機能を使用しているときに *Panorama* で一致条件が表示されない場合は、その拡張機能と *Synchronize Dynamic Objects*（動的オブジェクトの同期）を無効にして、*Panorama* に対して使用可能なタグを取り込みます。
6. **Add Match Criteria**（一致条件の追加）をクリックします。
7. **And** 演算子または **Or** 演算子を選択し、セキュリティ グループ名の横にあるプラス（+）アイコンをクリックして、ダイナミック アドレス グループに演算子を追加します。

   一致条件のダイアログに表示されるセキュリティ グループは、*NSX-T Manager* で定義したグループから取得されています。ここでは、セキュリティ ポリシーで参照されており、トラフィックが *VM-Series* ファイアウォールにリダイレクトされる グループのみが使用可能です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

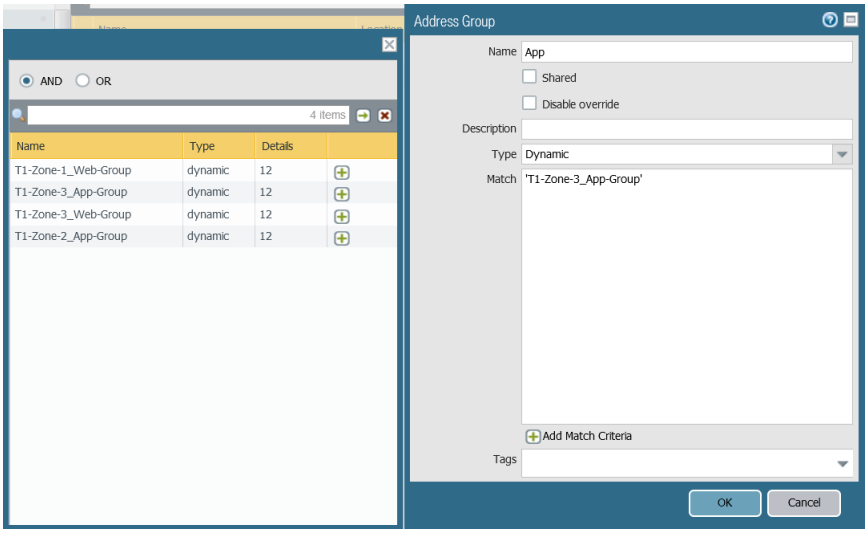

8. **OK** をクリックします。
9. 上記の手順を繰り返して、デプロイメントに必要な数のダイナミック アドレス グループを作成します。
10. 変更を **Commit**（コミット）します。

STEP 3 | セキュリティ ポリシー ルールを作成する

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）> **Prerules**（プレルール）を選択します。
2. 「NSX-V Manager 上のサービスとしての VM-Series ファイアウォールの登録」で、NSX-T での VM-Series ファイアウォール管理のために作成したデバイス グループ

を選択します。
3. **Add**（追加）をクリックし、ルールの **Name**（名前）と **Description**（説明）を入力します。この例では、セキュリティ ルールが Webフロントエンド サーバーとアプリケーション サーバーの間のすべてのトラフィックを許可しています。
4. **Source Zone**（送信元ゾーン）および**Destination Zone**（宛先ゾーン）を選択します。両方の列でゾーン名が同じでなければなりません。
5. **Source Address**（送信元アドレス）および **Destination Address**（宛先アドレス）には、アドレス、アドレス グループ、または領域を選択または入力します。この例では、アドレス グループとして、以前に作成したダイナミック アドレス グループを選択します。

6. 許可する **Application**（アプリケーション）を選択します。この例では、グループ化された特定のアプリケーションの静的グループを含む **Application Group**（アドレス グループ）を作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Add**（追加）をクリックして、**New Application Group**（新規アプリケーション グループ）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックし、グループに含めるアプリケーションを選択します。この例では、以下を選択します。
3. **OK** をクリックしてアプリケーション グループを作成します。

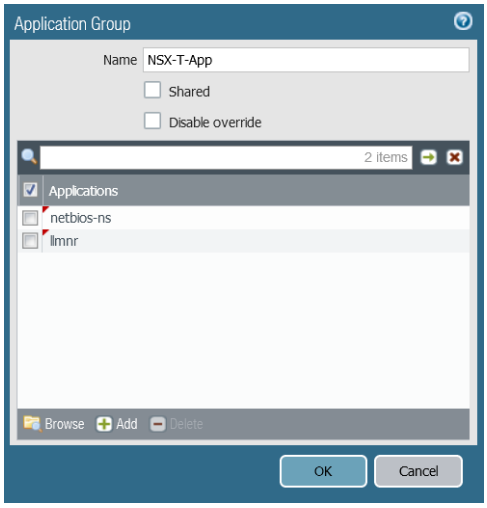

7. トラフィックについてのアクションを **Allow**（許可）または **Deny**（拒否）に指定し、任意でプロファイルのアンチウイルス、アンチスパイウェア、脆弱性防御のデフォルト セキュリティ プロファイルに関連付けます。
8. 前述のステップを繰り返し、関連するポリシー ルールを作成します。
9. **Commit**（コミット）をクリックし、Commit Typ（コミット タイプ）で **Panorama** を選択します。**OK**をクリックします。

STEP 4 | NSX-T用VM-Seriesファイアウォールにポリシーを適用します。

1. **Commit**（コミット）をクリックし、コミットタイプとして **Device Groups**（デバイス グループ）を選択します。
2. デバイス グループ（この例ではNSX-Tデバイス グループ）を選択し、**OK** をクリックします。
3. コミットが成功したことを確認します。

STEP 5 | ダイナミック アドレス グループのメンバーが、VM-Series ファイアウォール上に存在することを確認します。

1. Panorama からは、デバイス コンテキストを切り替えてポリシーのプッシュ対象のファイアウォールの Web インターフェイスを起動します。
2. VM-Series ファイアウォールで、**Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択し、ルールを選択します。
3. アドレス グループのリンクの隣にあるドロップダウンの矢印を選択し、**Inspect**（検査）をクリックします。一致条件が正確であるか確認することもできます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. **more**（詳細）リンクをクリックし、登録された IP アドレスのリストが表示されることを確認します。

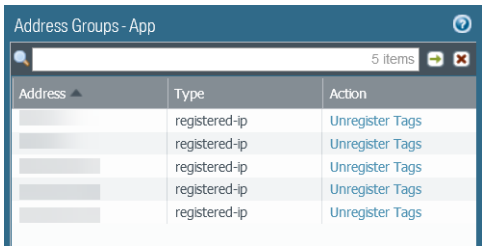

このアドレス グループに属し、ここに表示されるすべての IP アドレスについてポリシーが適用されます。

STEP 6 | （任意）テンプレートを使用して、DNS サーバー、NTP サーバー、Syslog サーバー、およびログイン バナーなどのネットワーク基本設定およびデバイス設定をプッシュします。

テンプレートの使用については、『Panorama 管理者ガイド』を参照してください。

STEP 7 | ゾーン プロテクションのプロファイルを作成し、ゾーンに適用します。

ゾーン プロテクション プロファイルは、フラッド、ポートスキャン、ポート スイープやパケットベースの攻撃に対する防御を行うことができます。これにより、データセンター内の仮想マシン間を移動する同じ層内および異なる層間のトラフィック、およびデータセンター内の仮想マシン（ワークロード）に向かうインターネットからのトラフィックを保護することができます。

1. **Template**（テンプレート）を選択します。
2. **Network**（ネットワーク）> **Network Profiles**（ネットワーク プロファイル）> **Zone Protection**（ゾーン プロファイル）を選択し、新規プロファイルの追加と編集を行います。
3. **Network**（ネットワーク）> **Zones**（ゾーン）を選択し、表示された default-zone を選んで、**Zone Protection Profile**（ゾーン プロテクション プロファイル）の中からプロファイルを選択します。

STEP 8 | DoS 防御のプロファイルを作成し、DoS 防御のポリシー ルールに適用します。

1. **Device Group**（デバイスグループ）を選択してください。
2. **Objects**（オブジェクト）> **Security Profiles**（セキュリティ プロファイル）> **DoS Protection**（DoS 防御）を選択し、新規プロファイルの追加と編集を行います。
   - 細かく分類されたプロファイルを作成することで、単一の送信元 IP に適用されるしきい値の設定が可能になります。たとえば、ポリシーに合致したIPアドレスに対して最大セッションレートを設定し、このしきい値がトリガーされた際に、当該のIPアドレスをブロックすることができます。
   - 集約ポリシーを使用することで、ポリシーに合致するすべてのパケットに対して最大セッションレートを設定することができます。このしきい値は集約された全IPアドレスの新セッションレートに対して適用されます。しきい値がトリガーされると、ポリシーに合致するトラフィックすべてに作用します。
3. **Policy**（ポリシー）> **DoS Protection**（DoS 防御）から新規の DoS 防御ポリシー ルールを作成し、新しいプロファイルを適用します。

AWS での VM-Series ファイアウォールのセットアップ

VM-Series ファイアウォールは、Amazon Web Services（AWS）公開クラウドおよび AWS GovCloud にデプロイできます。その後、EC2 インスタンスにデプロイされているアプリケーションへのアクセスを保護するように設定し、AWS の Virtual Private Cloud（VPC）に配置することができます。

- AWS での VM-Series ファイアウォールについて
- AWS でサポートされるデプロイメント
- AWS での VM-Series ファイアウォールのデプロイ
- AWS における VM-Series ファイアウォールの高可用性設定
- ユース ケース：AWS クラウドで EC2 インスタンスを保護する
- ユース ケース：ダイナミックアドレスグループを使用してVPC内の新しいEC2インスタンスを保護する
- ユース ケース：AWS の GlobalProtect ゲートウェイとしての VM-Series ファイアウォール
- AWS 上の VM モニタリング
- Amazon ELB サービスを使用した VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング
- AWS-VPC でモニターされる属性の一覧

AWS での VM-Series ファイアウォールについて

Amazon Web Service（AWS）はパブリック クラウド サービスの 1 つで、Amazon が管理する共有インフラストラクチャでアプリケーションを実行できます。これらのアプリケーションは、さまざまな AWS リージョンの拡張可能なコンピューティング キャパシティ（EC2 インスタンス）にデプロイすることができ、ユーザーはインターネットを介してそれらのアプリケーションにアクセスできます。

ネットワークの整合性を保ち、EC2 インスタンスを管理しやすくするため、Amazon では Virtual Private Cloud（VPC）を提供しています。VPC は AWS パブリック クラウドから分配され、プライベート ネットワーク領域から CIDR ブロックが割り当てられます（RFC 1918）。VPC 内では、必要に応じてパブリック/プライベート サブネットを振り分け、それらのサブネット内の EC2 インスタンスにアプリケーションをデプロイすることができます。その後、VPC 内のアプリケーションにアクセスできるようにするため、EC2 インスタンスに VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。次に、その VM-Series ファイアウォールを、VPC 内の EC2 インスタンスとの間で送受信されるトラフィックを保護するように設定します。

VM-Series ファイアウォールは AWS 公開クラウドあるいはAWS GovCloudのどちらでも使用できます。公開 AWS および AWS GovCloud における VM-Series ファイアウォールは、BYOL（Bring Your Own License：ライセンス持ち込み）モデルおよび時間ベースの PAYG（Pay-As-You-Go：都度払い。AWS Marketplace で利用可能）ライセンス モデルをサポートしています。ライセンスの詳細については、パブリック クラウド用 VM-Series ファイアウォールのライセンスを参照してください。

- AWS EC2 インスタンス タイプ
- AWS GovCloud における VM-Series ファイアウォール
- AWS China における VM-Series ファイアウォール
- AWS Outposts での VM-Series ファイアウォール
- AWS の用語
- Amazon ELB で使用する管理インターフェイスのマッピング

AWS EC2 インスタンス タイプ

VM-Series ファイアウォールでサポートされている Amazon EC2 インスタンス タイプは、C3、C4、C5、M3、M4、M5 です。

VM-Series ファイアウォールは、「VM-Series のシステム要件」に記載されている最小要件より多くのリソースを持つ AWS インスタンス サイズでもデプロイできます。VM-Series ファイアウォール モデルで最小要件より大きなインスタンス サイズを選択した場合、ファイアウォールは、表に示されている最大数の vCPU コアと最大量のメモリしか使用しませんが、AWS が提供する高速ネットワーク パフォーマンスの利点を活かすことができます。BYOL オプションによりライセンスされている VM-Series ファイアウォールのインスタンス タイプを変更したい場合、ライセンスの有効性を維持するために、インスタンス タイプを切り替える前に VM を非アクティブ化する必要があります。理由については、「VM-Series モデルのアップグレード」を参照してください。

C3、C4、M3、M4 インスタンス タイプは、DPDK モードと SR-IOV モードの両方をサポートしています。PAN-OS 9.0.3.xfr から DPDK サポートが利用可能です。PAN-OS のバージョンによる、SR-IOV および DPDK ドライバのサポートについては、「VM-Series ファイアウォール上の SR-IOV および DPDK ドライバ」を参照してください。

AWS での VM-Series ファイアウォールのサイジングに関するガイドについては、この記事を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS GovCloud における VM-Series ファイアウォール

AWS GovCloud は、米国政府機関や顧客の規制あるいはコンプライアンス要件を満たす、AWS の独立した領域のことです。

AWS GovCloud（米国）領域にある政府向けデータや公開データ、およびすべてのカテゴリの CUI（Controlled Unclassified Information）データを含むワークロードの安全性を保つために、VM-Series ファイアウォールは標準的な AWS パブリック クラウドや AWS GovCloud と同様の堅牢なセキュリティ機能を提供します。AWS GovCloud の VM-Series のファイアウォールと標準の AWS パブリック クラウドは、同じ機能をサポートしています。

AWS で VM-Series ファイアウォールをデプロイする方法については、「AWS GovCloud おける AMI」を参照してください。

AWS China における VM-Series ファイアウォール

BYOL オプション付きの VM-Series ファイアウォールは、AWS China Marketplaceで利用でき、AWS China（北京）と AWS China（寧夏）リージョンで利用できます。このイメージにアクセスして AWS China の AWS リソースを使用するには、グローバル AWS アカウントとは別に AWS China アカウントを持っている必要があります。

AWS で VM-Series ファイアウォールを起動する前に VM-Series システム要件を確認してください。

AWS Outposts での VM-Series ファイアウォール

VM-Series ファイアウォールを、AWS のオンプレミス環境にある AWS Outposts ラックにインストールできます。AWS リージョンの Marketplace BYOL AMI を使用することで、VM-Series ファイアウォール インスタンスを AWS Outposts サブネット内にインスタンス化することができます。そうすることによって、AWS クラウドにあるワークロードと同じレベルのセキュリティを、オンプレミス環境のワークロードに適用することができます。

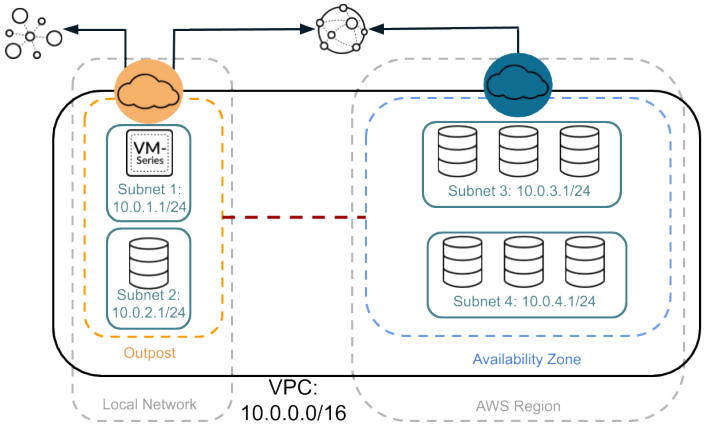

AWS の用語

このドキュメントでは、AWS VPC のネットワークや設定に詳しい読者を想定しています。このセクションで使用する用語の背景を理解するために、このドキュメントで言及される AWS の用語（一部の定義は AWS 用語集から直接引用しています）について簡単に説明します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

用語	概要
EC2	Elastic Compute Cloud Amazon のデータセンターで Linux/UNIX インスタンスおよび Windows Server インスタンスを起動および管理するための Web サービス。
AMI	Amazon マシン イメージ AMI は、クラウド内の仮想サーバー インスタンスの起動に必要な情報を提供します。 VM-Series AMI は暗号化されたマシン イメージであり、EC2 インスタンスで VM-Series ファイアウォールをインスタンス化するために必要なオペレーティング システムが組み込まれています。
ELB	Elastic Load Balancing ELBとは、複数のElastic Compute Cloud（EC2）インスタンス全体のトラフィックをルーティングすることによって可用性やスケーラビリティを高めるAmazonウェブサービスのことです。ELBは安全性が疑われるEC2インスタンスを検出し、それが安全な状態に復元されるまでの間、トラフィックを安全なインスタンスへとルーティングします。ELB はネクストホップの負荷分散された EC2 インスタンスのプライマリ インターフェイスにしかトラフィックを送信できません。そのため、AWS で VM-Series ファイアウォールとともに ELB を使用するためには、ファイアウォールがデータプレーン トラフィック用のプライマリ インターフェイスを使用できなくてはなりません。
ENI	Elastic Network Interface EC2 インスタンスにアタッチできる追加のネットワーク インターフェイス。ENI には、プライマリ プライベート IP アドレス、1 つ以上のセカンダリ プライベート IP アドレス、パブリック IP アドレス、Elastic IP アドレス（任意）、MAC アドレス、指定セキュリティグループでのメンバーシップ、説明、および送信元/宛先チェック フラグなどがあります。
EC2 インスタンスの IP アドレス タイプ	EC2 インスタンスでは、さまざまな種類の IP アドレスを使用できます。 • パブリックIPアドレス:インターネットを介してルーティング可能な IP アドレス。 • プライベートIPアドレス:RFC 1918 で定義されているプライベートIPアドレス範囲内のIPアドレス。IP アドレスを手動で割り当てるか、または EC2 インスタンスを起動するサブネットの CIDR ブロックの範囲内で IP アドレスを自動で割り当てるかを選択できます。 Amazon では、すべてのサブネットで最初の 4 つの IP アドレスと最後の 1 つの IP アドレスを IP ネットワーキング用に予約しており、IP アドレスを手動で割り当てる場合にはそれらのアドレスは使用できません。 • Elastic IPアドレス（EIP）:Amazon EC2またはAmazon VPCから割り当てられ、インスタンスで利用可能なスタティックIPアドレス。Elastic IP アドレスは、特定のインスタンスではなく、ユーザーのアカウントに関連付けられます。この IP アドレスは、必要に応じて簡単に割り当て、アタッチ、デタッチ、解放することができるという意味で柔軟性があります。 パブリック サブネットのインスタンスでは、プライベート IP アドレス、パブリック IP アドレス、および Elastic IP アドレス（EIP）を使用でき、プライベー

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

用語	概要
	ト サブネットのインスタンスでは、プライベート IP アドレスおよび任意で EIP を使用できます。
インスタンス タイプ	メモリ、CPU、ストレージ容量、およびインスタンスの 1 時間あたりのコストが規定されている、Amazon が定義した仕様。インスタンスタイプには、標準アプリケーション用に設計されているものと、CPU やメモリの使用量が多いアプリケーション用に設計されているものがあります。
VPC	バーチャル プライベート クラウド 共通のセキュリティと相互接続を共有するインフラストラクチャ、プラットフォーム、およびアプリケーションの各サービスが取り込まれた柔軟性のあるネットワーク。
IGW	Amazon が提供するインターネット ゲートウェイ。 ネットワークをインターネットに接続します。VPC 外部の IP アドレスへのトラフィックをインターネット ゲートウェイにルーティングできます。
IAMロール	IDとアクセス管理 AWS で VM-Series ファイアウォールの高可用性を有効化する際に必要となります。IAMロールはAPIアクションやそのロールを割り当てた後利用可能になるアプリケーションのリソースの定義をします。フェイルオーバーが発生すると、IAMロールは、データプレーンインターフェイスのアクティブピアからパッシブピアへの切り替えを求めるAPI要求を確実に行えるよう割り当てを行います。 IAM ロールは VM モニタリングにも必要となります。「AWS-VPC でモニターされる属性の一覧」を参照してください。
サブネット	EC2 インスタンスをアタッチできる VPC の IP アドレス範囲のセグメント。EC2 インスタンスは、セキュリティおよび操作上の必要に応じてサブネットにグループ化されます。 サブネットには、以下の 2 つのタイプがあります。 • プライベートサブネット:このサブネットに含まれる EC2 インスタンスには、インターネットからアクセスできません。 • パブリックサブネット:インターネットゲートウェイがパブリック サブネットにアタッチされ、このサブネットに含まれるEC2インスタンスにインターネットからアクセスできます。
セキュリティグループ	セキュリティグループは ENI にアタッチされます。このグループにより、インターフェイスでインバウンド/アウトバウンド接続の確立が許可される、プロトコル、ポート、および IP アドレス範囲のリストが指定されます。 *AWS VPC* では、セキュリティグループとネットワーク *ACL* によってインバウンド/アウトバウンドのトラフィックが制御されます。このとき、セキュリティグループによって *EC2* インスタンスへのアクセスが規制され、ネットワーク *ACL* によってサブネットへのアクセスが規制されます。*VM-Series* ファイアウォールをデプロイする場合は、セキュリティグループとネットワーク

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

用語	概要
	ACL でさらに許可グループを設定し、ファイアウォールで *VPC* 内のアプリケーションを安全に有効にできるようにします。
ルート テーブル	ルート テーブルに関連付けられた任意のサブネットから送出されるトラフィックを制御するルーティング ルール個々のサブネットは、1 つのルート テーブルにのみ関連付けることができます。
キーのペア	ID を電子的に証明するために使用するセキュリティ認証情報キー ペアはパブリック キーとプライベート キーで構成されています。VM-Series ファイアウォールの起動時には、キー ペアを生成するか、VM-Series 用の既存のキー ペアを選択する必要があります。プライベート キーは、メンテナンス モードでファイアウォールにアクセスするために必要です。
CloudWatch	Amazon CloudWatch は、AWS 上で VM-Series ファイアウォールのメトリックを収集して追跡するための監視サービスです。有効な場合、ファイアウォールは AWS API を使用してネイティブ PAN-OS メトリックを CloudWatch に公開します。

Amazon ELB で使用する管理インターフェイスのマッピング

デフォルト設定では、Elastic Network Interface（ENI）eth0 はファイアウォール上の MGT インターフェイスにマッピングし、ENI eth1 はファイアウォール上の ethernet 1/1 にマッピングします。ELB はネクストホップの負荷分散された EC2 インスタンスのプライマリ インターフェイスにしかトラフィックを送信できないため、VM-Series ファイアウォールがデータプレーン トラフィック用のプライマリ インターフェイスを使用できなくてはなりません。

VM-Series ファイアウォールが Amazon ELB サービスの背後にある次のケースでは、ファイアウォールはプライマリ インターフェイス上のデータプレーン トラフィックを受信できます（トポロジー図については「Amazon ELB を使用した VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング サービス」を参照してください）。

- VM-Series ファイアウォールは、企業ネットワークに戻る VPN リンクやダイレクト コネクト リンクを使用せずに、直接インターネットに向かうアウトバウンド トラフィックを保護できます。
- VM-Series ファイアウォールは、各ファイアウォールにつきバックエンド サーバー（Web サーバーなど）が 1 つだけある場合にのみ、インターネットに接続するアプリケーションを守ります。VM-Series ファイアウォールと Web サーバーは ELB のバックで同時にリニアにスケーリングできます。

現在のところ、ファイアウォールおよびアプリケーション層の *EC2* インスタンスをスケール アウトするために *ELB* サンドイッチタイプのデプロイが必要になるユース ケースでは、管理インターフェイスをスワップしても *ELB* ソリューションをシームレスにデプロイすることはできません。管理インターフェイスをスワップする機能は、*ELB* との統合を部分的にしか解決できません。

ファイアウォールが eth1 ではなく eth0 でデータプレーン トラフィックを送受信できるようにするには、ファイアウォール内で ENI のマッピングをスワップし、以下のように、ENI eth0 が ethernet 1/1 に、ENI eth1 がファイアウォール上の MGT インターフェイスにマッピングされるようにする必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

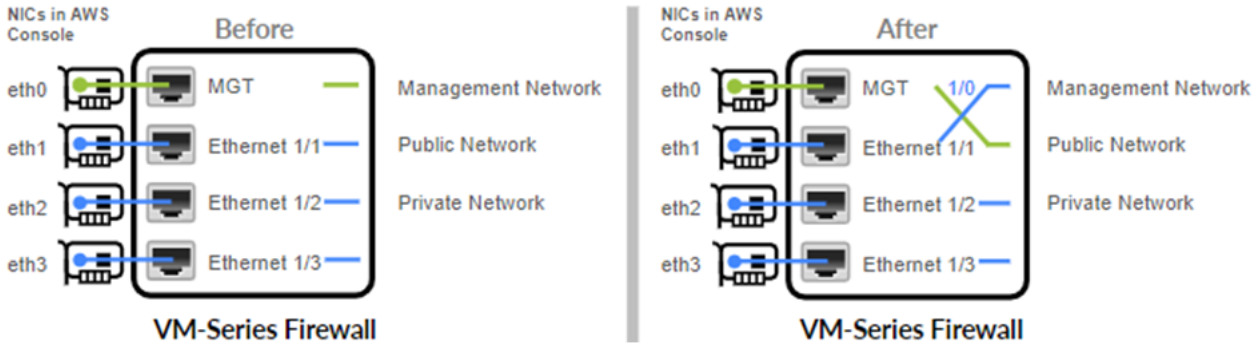

可能な場合は、ファイアウォールを構成する前、あるいはポリシー ルールを定義する前に管理インターフェイスをスワップします。

インターフェイスのマッピング方法をスワップすることで、ELB が AWS 内の同じあるいは異なる可用性ゾーンに位置した VM-Series ファイアウォールの安全なインスタンスにトラフィックをルーティングし、キャパシティや耐障害性を高めることができます。

インターフェイス スワップは、VM-Series ファイアウォールが Amazon ELB サービスの背後に位置する場合にのみ必要です。VM-Series ファイアウォールを従来の高可用性セットアップでデプロイする必要がある場合は、このセクションで説明するインターフェイス スワップを設定する必要はありません。「AWS における VM-Series ファイアウォールの高可用性設定」に進んでください。

以下のような方法でインターフェイスをスワップできます。

- **At launch**（起動時）– ファイアウォールを起動するときに、AWS 管理コンソールの **User data**（ユーザー データ）フィールドまたは CLI に **`mgmt-interface-swap=enable`** コマンドを入力するか、ブートストラップ設定に新しい **`mgmt-interface-swap`** 操作コマンドを含めます（AWS 管理コンソールでの操作については、「AWS での VM-Series ファイアウォールの起動」を参照してください）。
- **After launch**（起動後）– ファイアウォールを起動した後、VM-Series ファイアウォールの CLI を使用して管理インターフェイスをスワップします（**`set system setting mgmt-interface-swap enable yes`** 操作コマンド）。

  - ファイアウォール上で予期しない挙動が発生するのを防止するために、インターフェイスのスワップ設定を継続的に指定する方法（ブートストラップ設定内、ファイアウォール上の *CLI* から、あるいは *AWS* コンソールの *Amazon EC2 User data*（ユーザー データ）フィールドの使用）を *1* つ選択します。
  - *eth1* インターフェイスの *IP* アドレスを確認するために必要な、*AWS* コンソール（管理コンソールあるいは *CLI*）へのアクセス権限があることを確認してください。さらに、*AWS* セキュリティ グループ ルールによって新しい管理インターフェイスへの接続（*HTTPS* および *SSH*）が許可されていることも確認します。
  - インターフェイスのスワップ前にファイアウォールまたは定義されているポリシー ルールの構成が終了している場合は、*eth0* および *eth1* のいずれかの *IP* アドレスが変更されるとポリシー ルールが影響を受けるかどうか確認してください。

AWS 上の VM-Series のパフォーマンス調整

以下の作業を確認します：

- デプロイメントに適した AWS インスタンスのタイプを選択します。たとえば、VM-Series ファイアウォールでは 2 または 4 つの vCPU を持つ 9G メモリが必要で、インスタンス タイプでは 4 つの vCPU および 7.5G メモリしかサポートされないため、c4.xlarge EC2 インスタンス タイプをデプロイできません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Elastic Network Adapter が含まれるインスタンス タイプ *C5* と *M5* の *SR-IOV* モードは、*PAN-OS 9.0.3* 以前のバージョンでのみがサポートされています。*PAN-OS 9.0.3.xfr* から *DPDK* サポートが利用可能です。

- デプロイメントのニーズに最適な VM-Series モデルとVM-Series ファイアウォール ライセンスを選択します。AWS での VM-Series ファイアウォールのサイジングについては、この記事を参照してください。
- CLI コマンド **`set system setting dpdk-pkt-io on`** を使用して DPDK を有効にするまたは起動時に DPDK を使用するようにファイアウォールをブートストラップします。ただし、ファイアウォールを HA 構成でデプロイする場合を除きます。「Init-cfg.txt ファイルのコンポーネント」を参照してください。

  PAN-OS のバージョンによる、SR-IOV および DPDK ドライバのサポートについては、「VM-Series ファイアウォール上の SR-IOV および DPDK ドライバ」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS でサポートされるデプロイメント

VM-Series ファイアウォールにより、AWS Virtual Private Cloud (VPC) 内の EC2 インスタンスとの間で送受信されるインバウンド / アウトバウンド トラフィックが守られます。AWS VPC でサポートされるのは IP ネットワーク (レイヤー 3 ネットワーキング機能) に限られるため、VM-Series ファイアウォールはレイヤー 3 インターフェイスでのみデプロイすることができます。

- VM-Series ファイアウォールをデプロイして、AWS Virtual Private Cloud でホストされる EC2 インスタンスを保護します。

  AWS クラウドでアプリケーションをホストする場合は、VM-Series ファイアウォールを利用して、インターネット経由でそれらのアプリケーションにアクセスするユーザーのアプリケーションを保護し、安全に有効にします。たとえば、以下の図は、インターネット ゲートウェイがアタッチされた Edge サブネットにデプロイされている VM-Series ファイアウォールを示しています。アプリケーションはプライベート サブネットにデプロイされ、インターネットに直接アクセスできません。

  ユーザーがプライベート サブネット内のアプリケーションへのアクセスを要求すると、ファイアウォールはその要求を受け取り、セキュリティ ポリシーを確認し、宛先 NAT を実行してから、その要求を該当するアプリケーションに転送します。リターン パスにおいてファイアウォールは、トラフィックを受信してセキュリティ ポリシーを適用し、送信元 NAT を使用してコンテンツをユーザーに配信します。「ユース ケース：AWS クラウドで EC2 インスタンスを保護する」を参照してください。

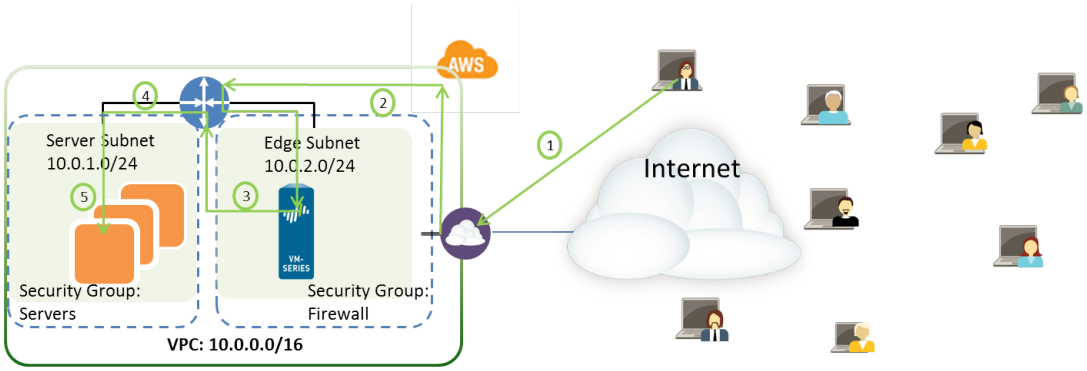

図 1 : EC2 インスタンス用の VM-Series

- 企業ネットワークと AWS Virtual Private Cloud 内の EC2 インスタンスとの間の VPN アクセスのために、VM-Series ファイアウォールをデプロイします。

  企業ネットワークを AWS クラウドにデプロイされたアプリケーションと接続するため、ファイアウォールを IPSec VPN トンネルの終端ポイントとして設定することができます。この VPN トンネルにより、ネットワーク上のユーザーはクラウド内のアプリケーションに保護された状態でアクセスできます。

  中央管理、ネットワーク全域でのポリシーの一貫した適用、および一元的なロギングとレポート作成のために、企業ネットワークに Panorama をデプロイすることもできます。複数 VPC への VPN アクセスをセットアップする必要がある場合は、Panorama を使用することで地域別にファイアウォールをグループ化し、それらのグループを容易に管理することができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

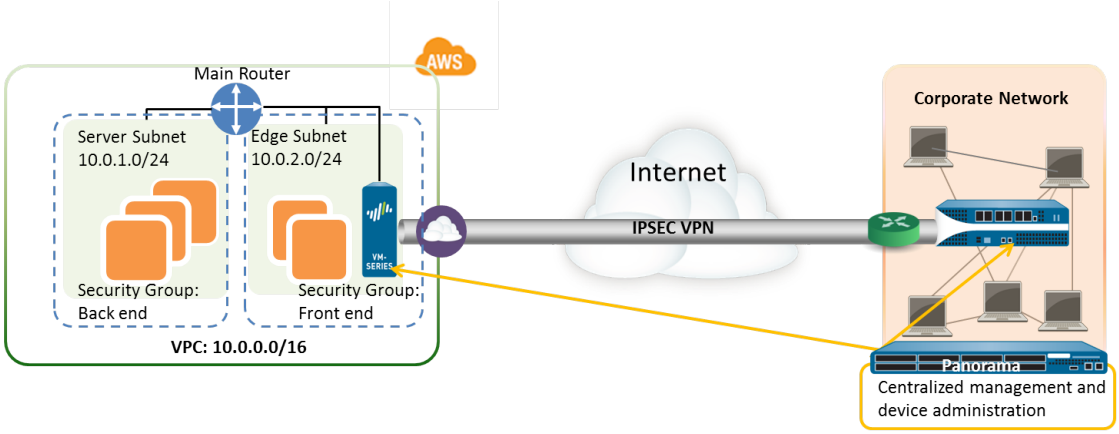

図 2 : VPN 接続用の VM-Series

- VM-Series ファイアウォールを GlobalProtect ゲートウェイとしてデプロイして、ラップトップを使用するリモート ユーザーのアクセスを保護します。ラップトップ上の GlobalProtect エージェントがゲートウェイに接続すると、そのゲートウェイでは、要求に基づいて企業ネットワークへの VPN 接続をするか、その要求をインターネットにルーティングします。モバイル デバイス (GlobalProtect アプリを使用) でのユーザーのセキュリティ コンプライアンスを適用するため、GlobalProtect ゲートウェイを GlobalProtect Mobile Security Manager と連携させて使用します。GlobalProtect Mobile Security Manager により、企業のアプリケーションとネットワークで使用されるデバイス設定とアカウント情報に基づいて、確実にモバイル デバイスが管理および設定されるようになります。

  上記の各使用例では、アクティブ / パッシブの高可用性 (*HA*) ペアで *VM-Series* ファイアウォールをデプロイ可能です。*Ha*環境での *VM-Series* ファイアウォールのセットアップについては、ユース ケース:ダイナミック アドレス グループを使用してVPC内の新しいEC2インスタンスを保護する」を参照してください。
- VM-Series ファイアウォールを Amazon Elastic Load Balancing (ELB) サービスとともにデプロイします。この場合、VM-Series ファイアウォールが Amazon ELB の背後にある次のケースでは、ファイアウォールはプライマリ インターフェイス上のデータプレーン トラフィックを受信できます。
  - VM-Series ファイアウォールは、企業ネットワークに戻る VPN リンクやダイレクト コネクト リンクを使用せずに、直接インターネットに向かうアウトバウンド トラフィックを保護できます。
  - VM-Series ファイアウォールは、各ファイアウォールにつきバックエンド サーバー (Web サーバーなど) が 1 つだけある場合にのみ、インターネットに接続するアプリケーションを守ります。VM-Series ファイアウォールと Web サーバーは ELB のバックで同時にリニアにスケーリングできます。

  Amazon ELB を使用した VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング サービスを行うには、GitHub リポジトリに用意されている CloudFormation Template を使用して、インターネット接続されたクラシック ELB と内部クラシック ロード バランサーまたは内部アプリケーション ロード バランサー (内部 ELB) を使用する ELB サンドイッチ トポロジに VM-Series をデプロイします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

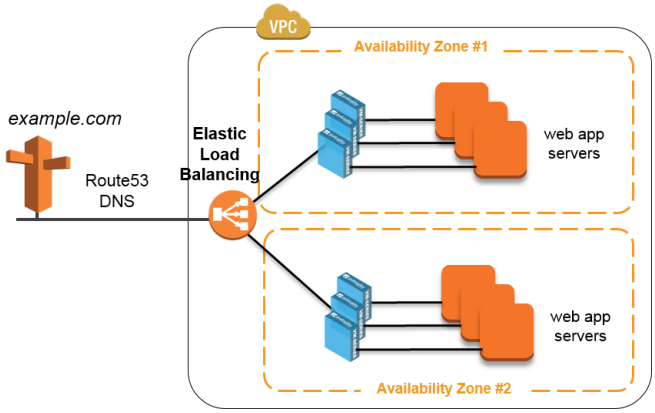

図 3 : ELB を使用する VM-Series

ファイアウォールが *ELB* の前にある場合は、*eth0* 上のデータプレーン トラフィックを送受信するようファイアウォールを構成することはできません。*VM-Series* ファイアウォールは *Amazon ELB* の後ろに配置する必要があります。

VM-Series ファイアウォールの CLI を使用して管理インターフェイスをスワップするか、ブートストラップで有効にできます。詳細は、「Amazon ELB で使用する管理インターフェイスのマッピング」を参照してください。

ロード バランサー サンドイッチ トポロジをデプロイするには、「Amazon ELB を使用した VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング サービス」を参照してください。

Palo Alto Networks の公式サポート ポリシーでカバー対応する上記の *ARM* テンプレートに加えて、*Palo Alto Networks* は Palo Alto Networks の GitHub リポジトリにコミュニティ対応テンプレートを提供しています。これにより、クラウドの自動化および *Azure* のスケールをスムーズに行うことができます。*VPC* 間のトラフィックと、*VPC* とオンプレミス/ハイブリッド クラウド リソース間のトラフィックを保護し、インターネットへのアウトバウンド トラフィックを保護することができるハブおよびサブスクライブ *VPC* デプロイメントについては、AWS Transit VPC を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

- AMI の取得
- AWS VPC での VM-Series 用プランニングワークシート
- AWS での VM-Series ファイアウォールの起動
- AWS Outposts での VM-Series ファイアウォールの起動
- カスタム Amazon Machine Image（AMI）の作成
- AWS 上の VM-Series ファイアウォールの EBS ボリュームの暗号化
- VM-Series ファイアウォール CLI を使用した管理インターフェイスのスワップ
- VM-Series ファイアウォールでの CloudWatch モニタリングの有効化
- AWS での VM-Series ファイアウォールのスタートアップとヘルスログ

AMI の取得

対象のマーケットプレイスから、AWS 公開クラウドおよび AWS GovCloud の Amazon マシン イメージを取得します。

- AWS 公開クラウドにおける AMI
- AWS GovCloud おける AMI
- VM-Series ファイアウォールの Amazon Machine Image（AMI）ID の取得

AWS 公開クラウドにおける AMI

VM-Series ファイアウォールの AMI は、Bring Your Own License（BYOL）とusage-based（従量制）の 2 種類のライセンスで AWS Marketplace から購入できます。

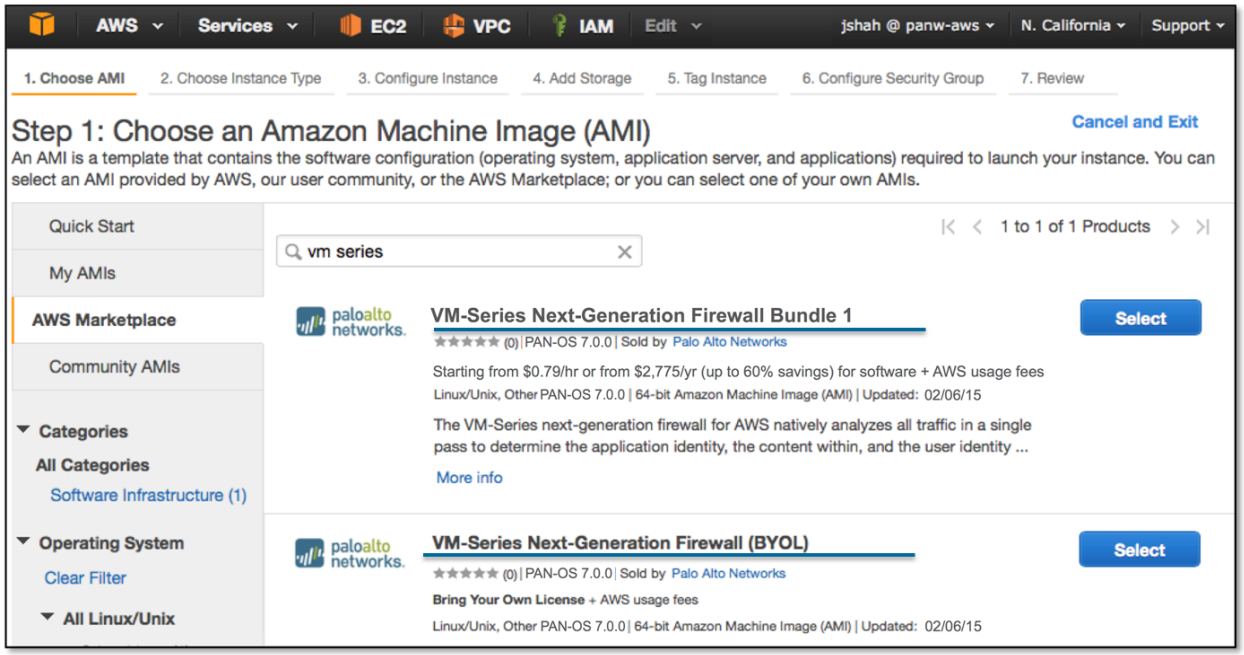

BYOL オプションでライセンスを購入する場合は、Palo Alto Networksの セールスエンジニアまたは販売代理店にお問い合わせください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS GovCloud における AMI

VM-Series ファイアウォールのBring Your Own License（BYOL）モデルおよび従量制のモデルは、AWS GovCloud Marketplace で入手できます。

Marketplace 上で GovCloud アカウントを使用して Palo Alto Networks を検索すれば、VM-Series ファイアウォールの AMI が見つかります。ファイアウォールを起動する前に、サポートされている EC2 インスタンス タイプを確認するようにしてください。詳細については、「AWS での VM-Series ファイアウォールの起動」を参照してください。

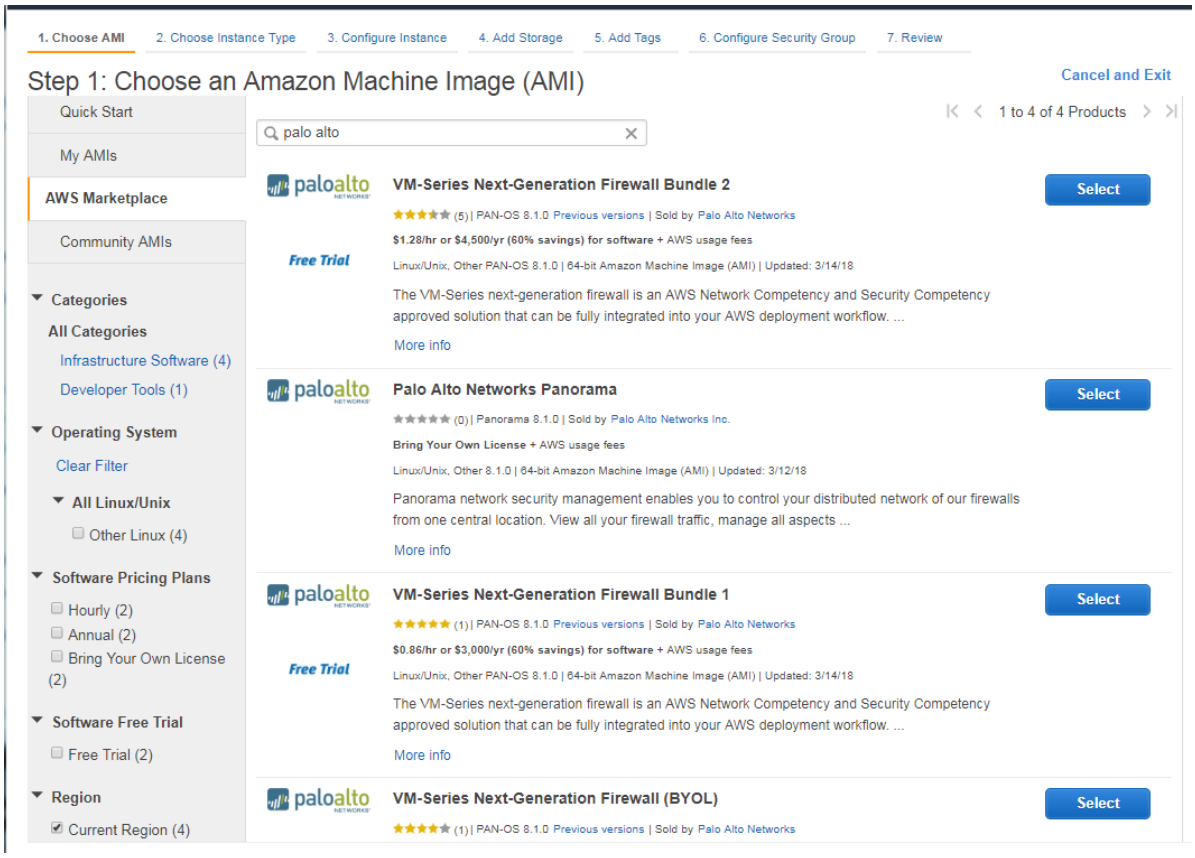

表 1 : AWS における VM-Series のシステム要件と制限事項の確認

要件	詳細
EC2 インスタンス タイプ	選択した EC2 インスタンス タイプは、VM-Series ファイアウォールの VM-Series のシステム要件を満足しなければなりません。これらの要件を満たさない EC2 インスタンスタイプに VM-Series ファイアウォールをデプロイすると、ファイアウォールはメンテナンス モードで起動します。 *AWS で VM モニタリングおよび高可用性をサポートするためには、ファイアウォール管理インターフェイスおよび AWS API のエンドポイント（ec2.us-west-2.amazonaws.com など）の間にプロキシサーバーがない状態で VM-Series ファイアウォールが AWS API に直接アクセスできなければなりません。*

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

要件	詳細
Amazon Elastic Block Storage（EBS）	VM-Series ファイアウォールでは、ストレージとして Amazon Elastic Block Storage（EBS）ボリュームを使用する必要があります。EBS の最適化により、Amazon EBS の I/O 用に、最適化された設定スタックと追加の専用キャパシティが提供されます。
ネットワーク	AWS でサポートされるのはレイヤー 3 ネットワーキング機能に限られるため、VM-Series ファイアウォールはレイヤー 3 インターフェイスでのみデプロイすることができます。レイヤー 2 インターフェイス、バーチャル ワイヤ、VLAN、およびサブインターフェイスは、AWS VPC にデプロイされている VM-Series ファイアウォールではサポートされていません。
Interface（インターフェイス）	合計で 8 つのインターフェイスをサポートし、管理インターフェイスとして 1 つ、またデータ トラフィック用に最大 7 つの Elastic ネットワーク インターフェイス（ENI）を使用できます。VM-Series ファイアウォールは ENI のホットアタッチをサポートしていないため、ENI の追加または削除を検出するにはファイアウォールを再起動する必要があります。 選択する *EC2* インスタンスタイプにより、有効にできる *ENI* 合計数が決まります。たとえば、*c3.8xlarge* は *8* つの *ENI* をサポートします。
サポート資格とサポートライセンス	Bring Your Own License モデルの場合、AWS VPC での VM-Series ファイアウォールのインストールに必要な Amazon マシンイメージ（AMI）ファイルを取得するには、サポートアカウントと有効な VM-Series ライセンスが必要です。VM-Series ファイアウォールで必要とされるライセンス（脅威防御、URL フィルタリング、WildFire のキャパシティ ライセンス、サポート ライセンス、およびサブスクリプションなど）は、Palo Alto Networks から購入する必要があります。ライセンスを購入するには、販売代理店にお問い合わせください。「パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォール ライセンス」を参照してください。 従量制のライセンスについては時間制や年間契約のモデルがあり、購入するとAWSに直接請求されます。ただし、Palo Alto Networks のサポート資格を登録する必要があります。詳細については、パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォールの従量制モデルを登録する（認証コード不使用）を参照してください。

VM-Series ファイアウォールの Amazon Machine Image（AMI）ID の取得

以下の手順に従って、PAN-OS バージョン、ライセンス タイプ、および VM-Series ファイアウォールを起動する AWS リージョンに一致する VM-Series ファイアウォールの AMI ID を見つけます。

STEP 1 | AMI ID の取得に使用するクライアントに AWS CLI をインストールし、AWS 認証情報を使用してログインします。

CLI のインストール手順については、AWS のドキュメントを参照してください。

STEP 2 | 以下の CLI コマンドを使用して AMI-ID を検索します。

```
aws ec2 describe-images --filters "Name=product-code,Values=
 <license-type-value>" Name=name,Values=PA-VM-AWS*
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
        <PAN-OS-version>*  --region
        <region> --output json
```

角かっこ <> で囲まれている値を以下に示す関連情報に置き換える必要があります。

- 各ライセンス タイプには VM-Series プロダクト コードを使用します。値を以下に示します。
  - バンドル 1 –

    ```
    e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n
    ```

  - バンドル 2 –

    ```
    hd44w1chf26uv4p52cdynb2o
    ```

  - BYOL–

    ```
    6njl1pau431dv1qxipg63mvah
    ```

- PAN-OS バージョン 、8.1、9.0、9.1 を使用します。特定の PAN-OS バージョンに複数の機能リリースがある場合は、すべての AMI-ID がリストされます。たとえば 9.0.x の場合、PAN-OS バージョン 9.0、9.0.3.xfr、9.0.5.xfr、および 9.0.6 の AMI ID がリストされるので、必要な PAN-OS バージョンの AMI ID を使用できます。
- AWSリージョンの詳細を、https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html から取得します。

例:US California リージョンの PAN-OS 9.1.2 の VM-Series バンドル 1 の AMI-ID を検索する CLI コマンドは次通りです。

```
      aws ec2 describe-images --filters "Name=product-
code,Values=e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n" Name=name,Values=PA-VM-AWS*9.1*  --
region us-west-1 --output json
```

出力は次のようになります。

```
      {
           "ProductCodes": [
               {
                   "ProductCodeId": "e9yfvyj3uag5uo5j2hjikv74n",
                   "ProductCodeType": "marketplace"
               }
           ],
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
            "Description": "[Copied ami-0bca43c13aad118d7 from us-east-1]
 PA-VM-AWS-9.1.2",

            "VirtualizationType": "hvm",

            "Hypervisor": "xen",

            "ImageOwnerAlias": "aws-marketplace",

            "EnaSupport": true,

            "SriovNetSupport": "simple",

            "ImageId": "ami-073032145e4357d41",

            "State": "available",

            "BlockDeviceMappings": [

                {

                    "DeviceName": "/dev/xvda",

                    "Ebs": {

                        "SnapshotId": "snap-0009036179b39824b",

                        "DeleteOnTermination": false,

                        "VolumeType": "gp2",

                        "VolumeSize": 60,

                        "Encrypted": false

                    }

                }

            ],

            "Architecture": "x86_64",

            "ImageLocation": "aws-marketplace/PA-VM-AWS-9.1.2-
f1260463-68e1-4bfb-bf2e-075c2664c1d7-ami-0d106268bcff16e73.4",

            "RootDeviceType": "ebs",

            "OwnerId": "679593333241",

            "RootDeviceName": "/dev/xvda",

            "CreationDate": "2020-04-21T12:45:22.000Z",

            "Public": true,

            "ImageType": "machine",

            "Name": "PA-VM-AWS-9.1.2-f1260463-68e1-4bfb-bf2e-075c2664c1d7-
ami-0d106268bcff16e73.4"

        }
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS VPC での VM-Series 用プランニングワークシート

デプロイメントを容易にするため、VPC 内のサブネットと、各サブネット内にデプロイする EC2 インスタンスを計画します。開始する前に、以下の表を使用してデプロイに必要なネットワーク情報を照合し、VM-Series ファイアウォールを VPC のトラフィック フローに挿入します。

設定項目	値
VPC CIDR	
セキュリティグループ	
サブネット (パブリック) CIDR	
サブネット (プライベート) CIDR	
サブネット (パブリック) ルート テーブル	
サブネット (プライベート) ルート テーブル	
セキュリティグループ • ファイアウォールへの管理アクセスのルール (eth0/0) • ファイアウォールのデータプレーン インターフェイスへのアクセスのルール • アプリケーション サーバーに割り当てられたインターフェイスへのアクセスのルール	
ELB の後ろにある VM-Series ファイアウォール	
EC2 インスタンス 1 (VM-Series ファイアウォール) *EIP* は、パブリック サブネットにアタッチされるデータプレーン インターフェイスの場合にのみ必要です。	サブネット : インスタンス タイプ : 管理インターフェイス IP : 管理インターフェイス EIP : データプレーン インターフェイス eth1/1 • プライベート IP : • EIP (必要な場合) : • セキュリティ グループ : データプレーン インターフェイス eth1/2 • プライベート IP : • EIP (必要な場合) :

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

設定項目	値
	• セキュリティ グループ：
EC2 インスタンス 2（保護されるアプリケーション） デプロイされる追加のアプリケーションで、これらの値セットを繰り返し設定します。	サブネット： インスタンス タイプ： 管理インターフェイス IP： デフォルト ゲートウェイ： データプレーン インターフェイス 1 • プライベート IP：
HA の導入要件	VM-Series ファイアウォールを高可用性設定（アクティブ/パッシブ）でデプロイする場合、以下を確認する必要があります。 • IAM ロールを作成し、インスタンスのデプロイ時にそのロールを VM-Series ファイアウォールに割り当てていること。「HA 用の IAM ロール」を参照してください。 • HA ピアを同じ AWS 可用性ゾーンの中にデプロイしていること。 • HA ペアの内のアクティブなファイアウォールは最低で 3 つ（データプレーンインターフェイス 2 つ、管理インターフェイス 1 つ）のENIを保有している必要があります。 HA ペアの内のパッシブなファイアウォールは、管理用 ENI を1つ、データプレーンインターフェイスとして機能するENIを1 つ保有している必要があります。データプレーンインターフェイスは HA2 インターフェイスとして設定します。 *HA* ペアの内のパッシブなファイアウォールにはデータプレーンを追加しないでください。フェイルオーバーが発生すると、それまでアクティブであったファイアウォールのデータプレーンインターフェイスが取り外され、アクティブになった（それまでパッシブであった）ファイアウォールに取り付けられます。

AWS での VM-Series ファイアウォールの起動

注文完了電子メールに記載されているキャパシティ認証コードをまだ登録していない場合は、「VM-Series ファイアウォールの登録」を参照してください。登録後以下の手順に従って、Marketplace で公開されている AMI を使用した VM-Series ファイアウォールのデプロイ、または AWS VPC でカスタム Amazon Machine Image（AMI）の作成を次のように行います。

STEP 1 | AWS コンソールにアクセスします。

AWS コンソールにログインし、EC2 Dashboard を選択します。

STEP 2 | ネットワークの必要に応じて VPC をセットアップします。

VM-Series ファイアウォールを既存の VPC で起動する場合でも、新しい VPC を作成する場合でも、VM-Series ファイアウォールは EC2 インスタンスからのトラフィックを受信して、VPC とインターネットとの間でインバウンドおよびアウトバウンド通信を実行できなければなりません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VPC を作成してアクセスを設定する方法については、AWS VPC のドキュメントを参照してください。

完全なワークフローの例は、「ユース ケース:AWS クラウドで EC2 インスタンスを保護する」を参照してください。

1. 新規 VPC を作成するか、既存の VPC を使用します。AWS のドキュメント「始めましょう」を参照してください。
2. ネットワーク コンポーネントとセキュリティ コンポーネントが適切に定義されていることを確認します。
   - インターネットとの通信を有効化します。デフォルトの VPC にはインターネット ゲートウェイが用意されていますので、デフォルトのサブネットで VM-Series ファイアウォールをインストールすれば、インターネットにはアクセスできる状態になっています。
   - サブネットを作成します。サブネットは、EC2 インスタンスを起動できる VPC に割り当てられた IP アドレス範囲のセグメントです。VM-Series ファイアウォールがインターネットにアクセスできるように設定するには、パブリック サブネットに属している必要があります。
   - EC2 インスタンス/サブネットからのインバウンド/アウトバウンド トラフィックを管理するには、必要に応じてセキュリティグループを作成します。
   - プライベート サブネットのルート テーブルにルートを追加し、該当する VPC 内のセブネットおよびセキュリティグループ全体に確実にトラフィックをルーティングできるようにします。
3. VM-Series ファイアウォールのペアを HA にデプロイする場合、AWS 上で アクティブ/パッシブ HA を設定するには、HA 用の IAM ロールを定義する必要があります。
4. （任意）ブートストラップによって VM-Series ファイアウォールを設定する場合は、「AWS 上での VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。ブートストラップの詳細は、「VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。

STEP 3 | VM-Series ファイアウォールを起動します。

*VM-Series*ファイアウォールを起動する際にネットワークインターフェイス（*ENI*）を追加することは可能ですが、この場合、ファイアウォールを再起動した際に、*AWS*は管理インターフェイスに自動的に割り当てられたパブリック*IP*アドレスを放棄します。管理インターフェイスへの接続を確保するためには、ファイアウォールへこれ以上のインターフェイスを追加する前に、管理インターフェイスへ *Elastic IP* アドレスを割り当てる必要があります。

EIPアドレスを保存したい場合、eth 1/1インターフェイスにEIPアドレスを1つ割り当て、このインターフェイスを管理トラフィックとデータトラフィックの両方に使用することも可能です。インターフェイスで許可されるサービスを制限したい場合、あるいはeth 1/1にログイン可能なIPアドレスを制限したい場合はインターフェイスに管理プロファイルを適用してください。

1. EC2 Dashboard で、**Launch Instance**（インスタンスを起動）をクリックします。
2. VM-Series AMI を選択します。AMI の取得方法については、「AMI の取得」を参照してください。
3. EC2 インスタンスで VM-Series ファイアウォールを起動します。
   1. ファイアウォールに必要なリソースを割り当てるための **EC2 instance type**（**EC2** インスタンスタイプ）を選択してから **Next**（次へ）をクリックします。リソースの要件については、「VM-Series のシステム要件」を参照してください。
   2. VPC を選択します。
   3. VM-Series 管理インターフェイスにアタッチするパブリック サブネットを選択します。
   4. **Automatically assign a public IP address**（パブリック**IP**アドレスを自動的に割り当て）を選択します。これにより、VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイス用に、公開された IP アドレスを取得することができます。

      後で、管理インターフェイスに Elastic IP アドレスをアタッチできます。インスタンスが終了するとファイアウォールから関連付けが解除されるパブリック IP アドレスとは異なり、Elastic IP

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

アドレスには永続性があり、どこで IP アドレスを参照する場合も、IP アドレスを再設定することなく VM-Series ファイアウォールの新しい（または代替の）インスタンスに再アタッチできます。

5. **Launch as an EBS-optimized instance**（**EBS**最適化が施されたインスタンスとして起動）を選択します。
6. ファイアウォール上で管理インターフェイスとデータ インターフェイスをスワップできるように、ELB を使用したデプロイメントに新しいネットワーク インターフェイスを追加します。インターフェイスをスワップするには、ENIが2つ以上必要です（eth0およびeth1）。
   - ネットワークインターフェイスの表示を展開し、**Add Device**（デバイスを追加）をクリックしてネットワークインターフェイスをもう一つ追加します。

     VPCにサブネットが一つ以上あり、ローンチ時にENIを追加できることを確認してください。

     ENI が 1 つだけの状態でファイアウォールを起動すると：
     - インターフェイス スワップ コマンドによってファイアウォールがメンテナンス モードになります。
     - *2 つ目の ENI* を追加したら、ファイアウォールを再起動しなければなりません。
   - Advanced Details（詳細）セクションを展開し、起動中にインターフェイスをスワップするためのテキストとして、User（ユーザー）データ フィールドに **`mgmt-interface-swap=enable`** と入力します。

     ファイアウォールをブートストラップする場合は、***`mgmt-interface-swap=enable`***の後に区切り文字のコンマと ***`vmseries-bootstrap-aws-s3bucket=<bucketname>`***を入力します。

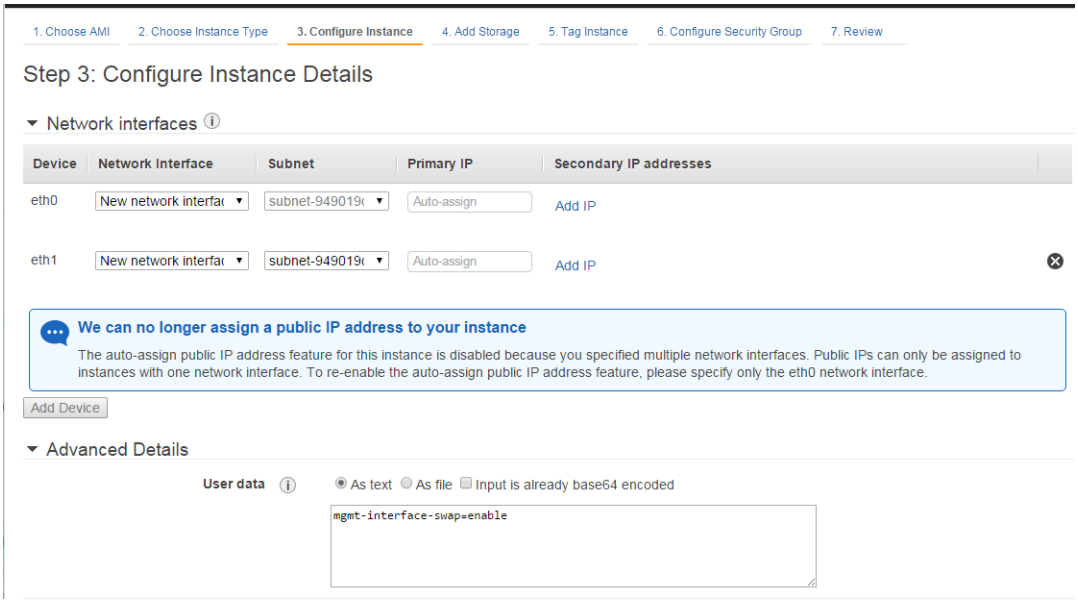

7. デフォルトの **Storage**（ストレージ）設定を受け入れます。ファイアウォールはボリューム タイプ SSD（gp2）を使用します。

   このキー ペアは、ファイアウォールに初めてアクセスする場合に必要です。また、メンテナンス モードでファイアウォールにアクセスする場合にも必要になります。
8. （任意）タギング。タグを追加して自分のメタデータを作成し、VM-Seriesファイアウォールを識別･グループ化します。たとえば、**Value**（値）に**Name**（名前）タグを追加すれば、このVM-

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Series ファイアウォールではENIインターフェイスがスワップされているということが分かりやすくなります。

9. 既存の**Security Group**（セキュリティ グループ）を選択するか、または新しく作成します。このセキュリティグループの目的は、ファイアウォールの管理インターフェイスへのアクセスを制限することです。管理インターフェイス用に、最低でもhttpsとsshのアクセスを許可しておいてください。
10. プロンプトが表示されたら、セットアップに適した **SSD** オプションを選択します。
11. **Review and Launch**（確認して起動）を選択します。選択内容が正しいことを確認し、**Launch**（起動）をクリックします。
12. 既存のキー ペアを選択するか、または新しく作成し、キー要求メッセージを受け入れます。
13. プライベート キーをダウンロードして安全な場所に保存します。ファイル拡張子は `.pem` です。このキーは失うと再生成できません。

    VM-Series ファイアウォールの起動には 5 ~ 7 分かかります。進捗状況はEC2ダッシュボードで確認可能です。プロセスが完了すると、EC2 Dashboardの **Instances** [インスタンス] ページにVM-Seriesファイアウォールが表示されます。

STEP 4 | ファイアウォールの新しい管理者パスワードを設定します。

*VM-Series*ファイアウォールの*CLI*では、一意な管理者用パスワードを設定しなければファイアウォールの*Web*インターフェイスにアクセスできません。*CLI*にログインするには、ファイアウォールをローンチするのに使用した秘密鍵が必要です。

1. パブリック IP アドレスを使用して、VM-Series ファイアウォールのコマンド ライン インターフェイス（CLI）に SSH で接続します。CLI にアクセスするには、3で使用または作成した秘密鍵が必要です。

   ELB を使用したデプロイメントをサポートするための *ENI* を追加する場合は、最初に *CLI* にアクセスするための *Elastic IP* アドレスを作成して割り当てなければなりません。6を参照してください。

   SSH アクセス用に PuTTY を使用している場合、「.pem」形式を「.ppk」形式に変換する必要があります。https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.htmlを参照してください。
2. 以下のコマンドを入力してファイアウォールにログインします。

   ```
   ssh-i <private_key.pem> admin@<public-ip_address>
   ```
3. 以下のコマンドを使用し、画面上のプロンプトに従って新しいパスワードを設定します。

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   ```
4. アクティベートが必要なBYOLを所有している場合、ファイアウォールがPalo Alto Networksライセンスサーバーにできるようにし DNSサーバーのIPアドレスを設定してください。DNSサーバーのIPアドレスを設定する場合は以下のコマンドを実行してください。

   ```
   set deviceconfig system dns-setting servers primary <ip_address>
   ```
5. 以下のコマンドで変更内容をコミットします。

   ```
   commit
   ```
6. SSH セッションを終了します。

STEP 5 | VM-Series ファイアウォールをシャットダウンします。

1. EC2 Dashboard で、**Instances**（インスタンス）を選択します。
2. リストから VM-Series ファイアウォールを選択し、**Actions**（アクション）> **Stop**（停止）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 6 | Elastic IPアドレス（EIP）を作成し、管理アクセス用ENIに割り当て、VM-Serieファイアウォールを再起動します。

1. **Elastic IPs**（**Elastic IP**）を選択し、**Allocate New Address**（新規アドレスを割り当て）をクリックします。
2. **EC2-VPC** を選択し、**Yes, Allocates**（割り当てる）をクリックします。
3. 新しく割り当てられた EIP を選択し、**Associate Addresss**（関連アドレス）をクリックします。
4. **Network Interface**（ネットワークインターフェイス） 選択し、**Private IP addresss**（プライベートIPアドレス）から管理インターフェイスに関連付けられたプライベートIPアドレスを選択し、**Yes, Associates**（関連付けを行う）をクリックします。

STEP 7 | 仮想ネットワーク インターフェイス（1 つまたは複数）を作成して、インターフェイス（1 つまたは複数）を VM-Series ファイアウォールに接続します。仮想ネットワーク インターフェイスは、AWS では Elastic Network Interfaces（ENI）と呼ばれ、ファイアウォール上ではデータプレーン ネットワーク インターフェイスとして機能します。これらのインターフェイスは、ファイアウォールとの間のデータ トラフィックの処理に使用されます。

ファイアウォールからのインバウンド/アウトバウンドのトラフィックを許可するENIが最低でも2つ必要となります。VM-Series ファイアウォール上のデータ トラフィックを処理するために 7 個まで ENI を追加できます。EC2 インスタンスタイプをチェックして、サポートされる最大数を確認してください。

1. EC2 Dashboard で **Network Interfacess**（ネットワークインターフェイス）を選択し、**Create Network Interfaces**（ネットワークインターフェイスを作成）をクリックします。
2. 分かりやすいインターフェイス名を入力します。
3. サブネットを選択します。サブネット ID を使用して、正しいサブネットを選択したことを確認します。ENI は、同じサブネット内のインスタンスにのみアタッチできます。
4. インターフェイスに割り当てるアドレスを **Private IPs**（プライベートIP）に入力するか、**Auto-assign**（自動割り当て）を選択し、選択されたサブネット内で使用可能な IP アドレスから自動的に IP アドレスを割り当てます。
5. **Security group**（セキュリティ グループ）を選択してネットワーク インターフェイスへのアクセスを制御します。
6. **Yes, Creates**（作成する）をクリックします。

7. VM-Series ファイアウォールに ENI をアタッチするには、上記で作成したインターフェイスを選択し、**Attachs**（アタッチ）をクリックします。

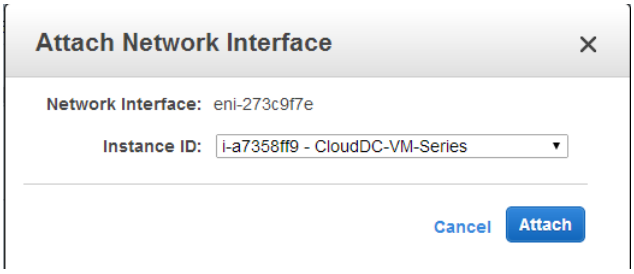

8. **Instance Id**（インスタンス **ID**）で VM-Series ファイアウォールのインスタンス ID を選択し、**Attachs**（アタッチ）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

9. 上記の手順を繰り返し、さらに少なくとも 1 つの ENI を作成してファイアウォールにアタッチします。

STEP 8 | （従量制のライセンス モデルでは不要）VM-Series ファイアウォール上でライセンスをアクティベートします。

このタスクは、*AWS* 管理コンソールでは実行されません。ライセンスのアクティベーションには、*Palo Alto Networks* サポート ポータルへのアクセスと *VM-Series* ファイアウォールの *Web* インターフェイスが必要です。

「ライセンスのアクティベーション」を参照してください。

STEP 9 | ファイアウォールのデータプレーン ネットワーク インターフェイスごとに送信元/送信先チェックを無効にします。このオプションを無効にすると、ネットワーク インターフェイスに割り当てられた IP アドレス宛てではないネットワーク トラフィックをインターフェイスで処理できるようになります。

1. EC2 Dashboard の **Network Interfacess**（ネットワークインターフェイス）タブで、ネットワークインターフェイス（eth1/1 など）を選択します。
2. **Action** [アクション] のドロップダウンから、**Change Source/Dest.** を選択します。

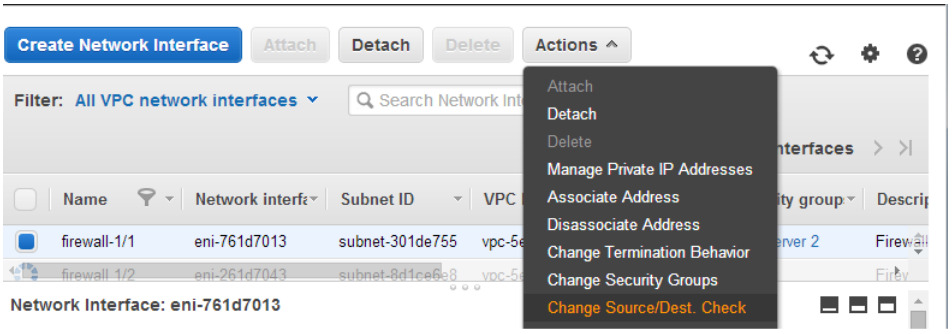

3. **Disabled**（無効化）をクリックし、**Save**（保存）をクリックして変更を保存します。
4. ファイアウォールのデータプレーン インターフェイスごとにステップ 1 ~ 3 を繰り返します。

STEP 10 | データプレーン ネットワーク インターフェイスをファイアウォール上のレイヤー 3 インターフェイスとして設定します。

設定例については、次のユース ケースのステップ 14 ~ 17を参照してください:「AWS クラウドで EC2 インスタンスを保護する」。

VPC 内のアプリケーション サーバーで、ファイアウォールのデータプレーン ネットワーク インターフェイスをデフォルトゲートウェイとして定義します。

1. Web ブラウザからの安全な接続（https）を使用し、初期設定時に割り当てた EIP アドレスとパスワードを入力してログインします(https://<Elastic_IP address>)。証明書の警告が表示されますが、問題ありません。そのまま続行して Web ページを開きます。
2. **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**（イーサネット）を選択します。
3. **ethernet 1/1** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :**Layer3**
   - **Config**（設定）タブで、デフォルト ルーターにインターフェイスを割り当てます。
   - **Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウン リストを展開して **New Zone**（新規ゾーン）を選択します。新しいゾーン（「VM_Series_untrust」など）を定義し、**OK** をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **IPv4** タブで、**Static**（静的）または**DHCP Client**（**DHCP** クライアント）を選択します。

  Static（静的）オプションを使用する場合は、IP セクションで**Add**（追加）をクリックし、インターフェイスの IP アドレスとネットワーク マスクを入力します（例：10.0.0.10/24）。

  この IP アドレスが前に割り当てた ENI の IP アドレスと一致することを確認します。

  DHCP を使用する場合は、**DHCP Clients**（**DHCP** クライアント）を選択します。AWS 管理コンソールで ENI に割り当てたプライベート IP アドレスが自動的に取得されます。

4. **ethernet 1/2** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :**Layer3**
   - セキュリティゾーン：VM_Series_trust
   - **IP** アドレス:**Static**（静的）または **DHCP Client**（**DHCP** クライアント）のラジオボタンを選択します。

     スタティックを使用する場合は、IP セクションで**Add**（追加）をクリックし、インターフェイスの IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。この IP アドレスが、前に割り当てたアタッチされている ENI の IP アドレスと一致することを確認します。
5. **Commit**（コミット）をクリックします。インターフェイスが接続されていることを確認してください。

DHCP を使用する場合は、*Automatically create default route to default gateway provided by server*（サーバー提供のデフォルト ゲートウェイを指すデフォルト ルートを自動的に作成）チェックボックスの選択を解除します。*VPC* のプライベート サブネットにアタッチされているインターフェイスの場合、このオプションを無効にすると、このインターフェイスで処理されるトラフィックが *VPC* のインターネット ゲートウェイに直接流れなくなります。

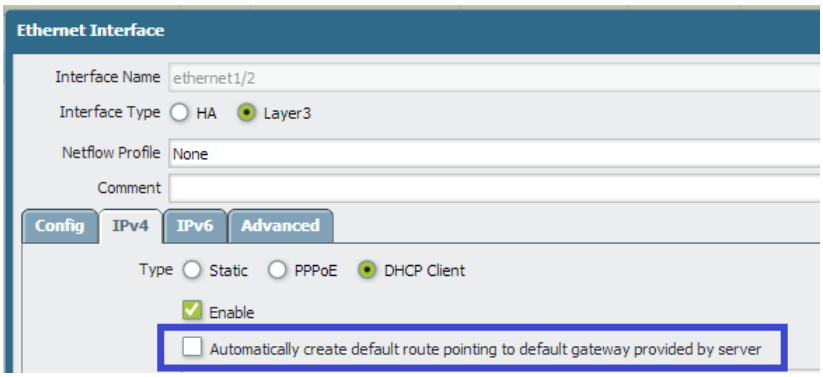

STEP 11 | VPC でデプロイされているサーバーからのインバウンドおよびアウトバウンド トラフィックを許可する NAT ルールを作成します。

1. ファイアウォールの Web インターフェイスで **Policies**（ポリシー）> **NAT** を選択します。
2. ファイアウォールのデータプレーン ネットワーク インターフェイスから VPC の Web サーバー インターフェイスへのトラフィックを許可する NAT ルールを作成します。
3. Web サーバーからインターネットへのアウトバウンド アクセスを許可する NAT ルールを作成します。

STEP 12 | VPC 内に展開されたサーバーとの間のトラフィックを許可/拒否するセキュリティ ポリシーを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. ファイアウォールの Web インターフェイスで **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックし、ゾーンを指定して、ネットワーク経由のトラフィックを制限して監査するために実行するアプリケーションとロギング オプションを指定します。

STEP 13 | ファイアウォールで変更をコミットします。

Commit（コミット）をクリックします。

STEP 14 | VM-Series ファイアウォールがトラフィックを保護し、NAT ルールが有効であることを確認します。

1. ファイアウォールの Web インターフェイスで **Monitor**（監視）> **Logs**（ログ）> **Traffic**（トラフィック）を選択します。
2. ログを表示し、実装したセキュリティ ポリシーにネットワークを通過するアプリケーションが適合していることを確認します。

AWS Outposts での VM-Series ファイアウォールの起動

VM-Series ファイアウォールを AWS Ouptost にデプロイするには、この手順を実行します。注文完了電子メールに記載されているキャパシティ認証コードをまだ登録していない場合は、「VM-Series ファイアウォールの登録」を参照してください。

STEP 1 | AWS Outposts コンソールにアクセスします。

STEP 2 | AWS Outpost ラックを含むように、VPC を拡張します。

VM-Series ファイアウォールは EC2 インスタンスからのトラフィックを受信して、VPC とインターネットとの間でインバウンドおよびアウトバウンド通信を実行できなければなりません。

Outpost を VPCに接続する手順については、AWS Outpost のドキュメントを参照してください。

1. ネットワーク コンポーネントとセキュリティ コンポーネントが適切に定義されていることを確認します。
   - インターネットとの通信を有効化します。ローカル LAN とインターネットを接続するために、Outpost にはローカル ゲートウェイが必要です。
   - Outpost subnet（Outpost サブネット）を作成します。
   - EC2 インスタンス/サブネットからのインバウンド/アウトバウンド トラフィックを管理するには、必要に応じてセキュリティグループを作成します。
   - プライベート サブネットのルート テーブルにルートを追加し、該当する VPC 内のセブネットおよびセキュリティグループ全体に確実にトラフィックをルーティングできるようにします。
2. VM-Series ファイアウォールのペアを HA にデプロイする場合、AWS 上で アクティブ/パッシブ HA を設定するには、HA 用の IAM ロールを定義する必要があります。
3. （任意）ブートストラップによって VM-Series ファイアウォールを設定する場合は、「AWS 上での VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。ブートストラップの詳細は、「VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。

STEP 3 | VM-Series ファイアウォールを起動します。

*VM-Series*ファイアウォールを起動する際にネットワークインターフェイス（*ENI*）を追加することは可能ですが、この場合、ファイアウォールを再起動した際に、*AWS*は管理インターフェイスに自動的に割り当てられたパブリック*IP*アドレスを放棄します。管理インターフェイスへの接続を確保するためには、ファイアウォールへこれ以上のインターフェイスを追加する前に、管理インターフェイスへ *Elastic IP* アドレスを割り当てる必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

EIPアドレスを保存したい場合、eth 1/1インターフェイスにEIPアドレスを1つ割り当て、このインターフェイスを管理トラフィックとデータトラフィックの両方に使用することも可能です。インターフェイスで許可されるサービスを制限したい場合、あるいはeth 1/1にログイン可能なIPアドレスを制限したい場合はインターフェイスに管理プロファイルを適用してください。

1. EC2 Dashboard で、**Launch Instance**（インスタンスを起動）をクリックします。
2. VM-Series AMI を選択します。AMI の取得方法については、「AMI の取得」を参照してください。
3. EC2 インスタンスで VM-Series ファイアウォールを起動します。
    1. ファイアウォールに必要なリソースを割り当てるための **EC2 instance type**（**EC2** インスタンスタイプ）を選択してから **Next**（次へ）をクリックします。リソースの要件については、「VM-Series のシステム要件」を参照してください。
    2. VPC を選択します。
    3. Outpost で、VM-Series 管理インターフェイスにアタッチするパブリック サブネットを選択します。
    4. **Automatically assign a public IP address**（パブリックIPアドレスを自動的に割り当て）を選択します。これにより、VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイス用に、公開された IP アドレスを取得することができます。

        後で、管理インターフェイスに Elastic IP アドレスをアタッチできます。インスタンスが終了するとファイアウォールから関連付けが解除されるパブリック IP アドレスとは異なり、Elastic IP アドレスには永続性があり、どこで IP アドレスを参照する場合も、IP アドレスを再設定することなく VM-Series ファイアウォールの新しい（または代替の）インスタンスに再アタッチできます。
    5. **Launch as an EBS-optimized instance**（**EBS**最適化が施されたインスタンスとして起動）を選択します。
    6. ファイアウォール上で管理インターフェイスとデータ インターフェイスをスワップできるように、ELB を使用したデプロイメントに新しいネットワーク インターフェイスを追加します。インターフェイスをスワップするには、ENIが2つ以上必要です（eth0およびeth1）。
        - ネットワークインターフェイスの表示を展開し、**Add Device**（デバイスを追加）をクリックしてネットワークインターフェイスをもう一つ追加します。

            VPCにサブネットが一つ以上あり、ローンチ時にENIを追加できることを確認してください。

            ENI が 1 つだけの状態でファイアウォールを起動すると：
            - インターフェイス スワップ コマンドによってファイアウォールがメンテナンス モードになります。
            - *2 つ目の ENI* を追加したら、ファイアウォールを再起動しなければなりません。
        - Advanced Details（詳細）セクションを展開し、起動中にインターフェイスをスワップするためのテキストとして、User（ユーザー）データ フィールドに **`mgmt-interface-swap=enable`** と入力します。

            ファイアウォールをブートストラップする場合は、***`mgmt-interface-swap=enable`***の後に区切り文字のコンマと ***`vmseries-bootstrap-aws-s3bucket=<bucketname>`***を入力します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

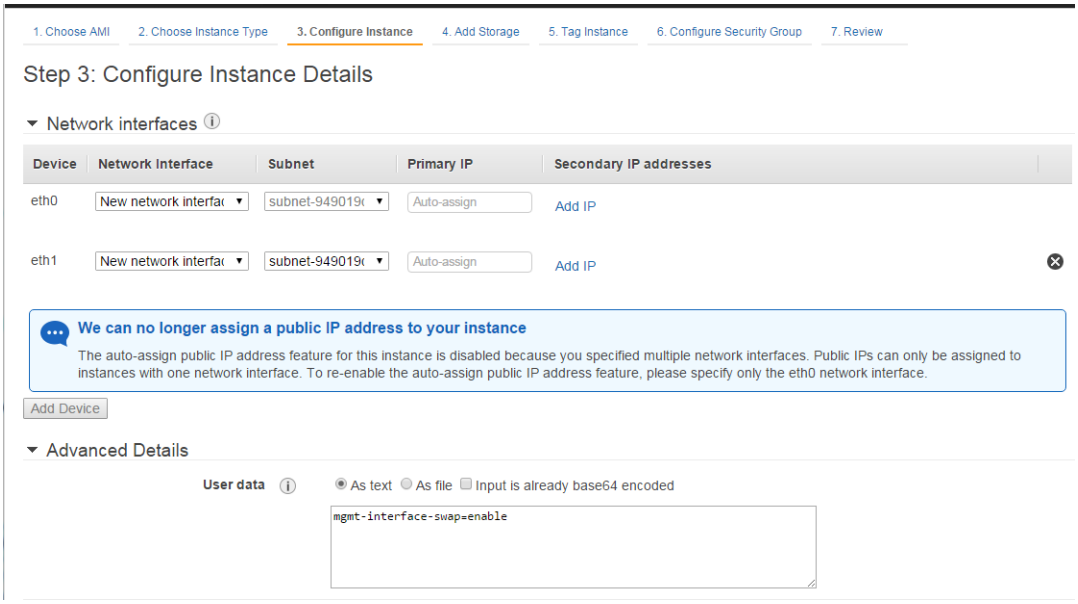

7. デフォルトの **Storage**（ストレージ）設定を受け入れます。ファイアウォールはボリューム タイプ SSD（gp2）を使用します。

   このキー ペアは、ファイアウォールに初めてアクセスする場合に必要です。また、メンテナンス モードでファイアウォールにアクセスする場合にも必要になります。

8. （任意）タギング。タグを追加して自分のメタデータを作成し、VM-Seriesファイアウォールを識別・グループ化します。たとえば、**Value**（値）に**Name**（名前）タグを追加すれば、このVM-Series ファイアウォールではENIインターフェイスがスワップされているということが分かりやすくなります。
9. 既存の**Security Group**（セキュリティ グループ）を選択するか、または新しく作成します。このセキュリティグループの目的は、ファイアウォールの管理インターフェイスへのアクセスを制限することです。管理インターフェイス用に、最低でもhttpsとsshのアクセスを許可しておいてください。
10. プロンプトが表示されたら、セットアップに適した **SSD** オプションを選択します。
11. **Review and Launch**（確認して起動）を選択します。選択内容が正しいことを確認し、**Launch**（起動）をクリックします。
12. 既存のキー ペアを選択するか、または新しく作成し、キー要求メッセージを受け入れます。
13. プライベート キーをダウンロードして安全な場所に保存します。ファイル拡張子は `.pem` です。このキーは失うと再生成できません。

    VM-Series ファイアウォールの起動には 5 ~ 7 分かかります。進捗状況はEC2ダッシュボードで確認可能です。プロセスが完了すると、EC2 Dashboardの **Instances** [インスタンス] ページにVM-Seriesファイアウォールが表示されます。

STEP 4 | ファイアウォールの新しい管理者パスワードを設定します。

*VM-Series*ファイアウォールの*CLI*では、一意な管理者用パスワードを設定しなければファイアウォールの*Web*インターフェイスにアクセスできません。*CLI*にログインするには、ファイアウォールをローンチするのに使用した秘密鍵が必要です。

1. パブリック IP アドレスを使用して、VM-Series ファイアウォールのコマンド ライン インターフェイス（CLI）に SSH で接続します。CLI にアクセスするには、3で使用または作成した秘密鍵が必要です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ELB を使用したデプロイメントをサポートするための *ENI* を追加する場合は、最初に *CLI* にアクセスするための *Elastic IP* アドレスを作成して割り当てなければなりません。6を参照してください。

SSH アクセス用に PuTTY を使用している場合、「.pem」形式を「.ppk」形式に変換する必要があります。https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.htmlを参照してください。

2. 以下のコマンドを入力してファイアウォールにログインします。

   ```
   ssh-i <private_key.pem> admin@<public-ip_address>
   ```

3. 以下のコマンドを使用し、画面上のプロンプトに従って新しいパスワードを設定します。

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   ```

4. アクティベートが必要なBYOLを所有している場合、ファイアウォールがPalo Alto Networksライセンスサーバーにできるようにし DNSサーバーのIPアドレスを設定してください。DNSサーバーのIPアドレスを設定する場合は以下のコマンドを実行してください。

   ```
   set deviceconfig system dns-setting servers primary <ip_address>
   ```

5. 以下のコマンドで変更内容をコミットします。

   ```
   commit
   ```

6. SSH セッションを終了します。

STEP 5 | VM-Series ファイアウォールをシャットダウンします。

1. EC2 Dashboard で、**Instances**（インスタンス）を選択します。
2. リストから VM-Series ファイアウォールを選択し、**Actions**（アクション）> **Stop**（停止）をクリックします。

STEP 6 | Elastic IPアドレス（EIP）を作成し、管理アクセス用ENIに割り当て、VM-Serieファイアウォールを再起動します。

1. **Elastic IPs**（**Elastic IP**）を選択し、**Allocate New Address**（新規アドレスを割り当て）をクリックします。
2. **EC2-VPC** を選択し、**Yes, Allocates**（割り当てる）をクリックします。
3. 新しく割り当てられた EIP を選択し、**Associate Addresss**（関連アドレス）をクリックします。
4. **Network Interface**（ネットワークインターフェイス）選択し、**Private IP addresss**（プライベート**IP**アドレス）から管理インターフェイスに関連付けられたプライベートIPアドレスを選択し、**Yes, Associates**（関連付けを行う）をクリックします。

STEP 7 | 仮想ネットワーク インターフェイス（1 つまたは複数）を作成して、インターフェイス（1 つまたは複数）を VM-Series ファイアウォールに接続します。仮想ネットワーク インターフェイスは、AWS では Elastic Network Interfaces（ENI）と呼ばれ、ファイアウォール上ではデータプレーン ネットワーク インターフェイスとして機能します。これらのインターフェイスは、ファイアウォールとの間のデータ トラフィックの処理に使用されます。

ファイアウォールからのインバウンド/アウトバウンドのトラフィックを許可するENIが最低でも2つ必要となります。VM-Series ファイアウォール上のデータ トラフィックを処理するために 7 個まで ENI を追加できます。EC2 インスタンスタイプをチェックして、サポートされる最大数を確認してください。

1. EC2 Dashboard で **Network Interfacess**（ネットワークインターフェイス）を選択し、**Create Network Interfaces**（ネットワークインターフェイスを作成）をクリックします。
2. 分かりやすいインターフェイス名を入力します。
3. サブネットを選択します。サブネット ID を使用して、正しいサブネットを選択したことを確認します。ENI は、同じサブネット内のインスタンスにのみアタッチできます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. インターフェイスに割り当てるアドレスを **Private IPs**（プライベートIP）に入力するか、**Auto-assign**（自動割り当て）を選択し、選択されたサブネット内で使用可能な IP アドレスから自動的に IP アドレスを割り当てます。
5. **Security group**（セキュリティ グループ）を選択してネットワーク インターフェイスへのアクセスを制御します。
6. **Yes, Creates**（作成する）をクリックします。

7. VM-Series ファイアウォールに ENI をアタッチするには、上記で作成したインターフェイスを選択し、**Attachs**（アタッチ）をクリックします。

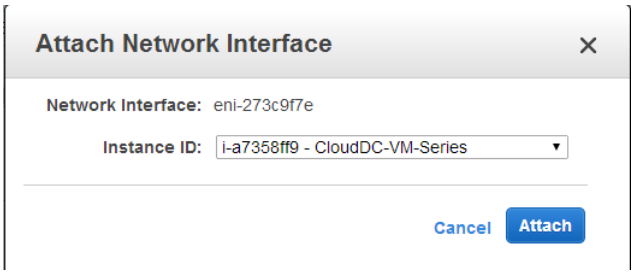

8. **Instance Id**（インスタンス **ID**）で VM-Series ファイアウォールのインスタンス ID を選択し、**Attachs**（アタッチ）をクリックします。
9. 上記の手順を繰り返し、さらに少なくとも 1 つの ENI を作成してファイアウォールにアタッチします。

STEP 8 | （従量制のライセンス モデルでは不要）VM-Series ファイアウォール上でライセンスをアクティベートします。

このタスクは、*AWS* 管理コンソールでは実行されません。ライセンスのアクティベーションには、*Palo Alto Networks* サポート ポータルへのアクセスと *VM-Series* ファイアウォールの *Web* インターフェイスが必要です。

「ライセンスのアクティベーション」を参照してください。

STEP 9 | ファイアウォールのデータプレーン ネットワーク インターフェイスごとに送信元/送信先チェックを無効にします。このオプションを無効にすると、ネットワーク インターフェイスに割り当てられた IP アドレス宛てではないネットワーク トラフィックをインターフェイスで処理できるようになります。

1. EC2 Dashboard の **Network Interfacess**（ネットワークインターフェイス）タブで、ネットワーク インターフェイス（eth1/1 など）を選択します。
2. **Action** [アクション] のドロップダウンから、**Change Source/Dest.** を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

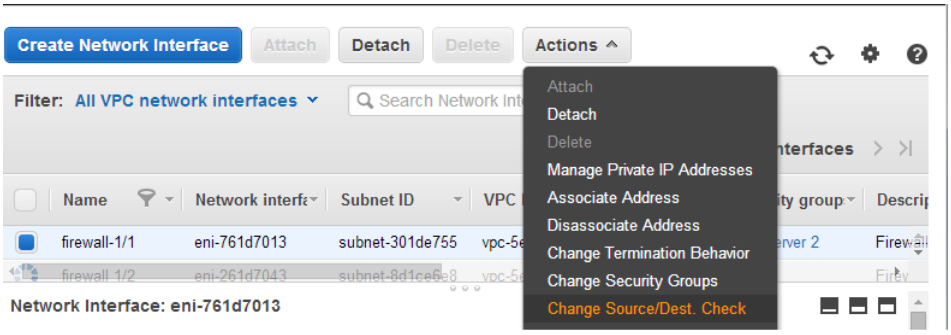

3. **Disabled**（無効化）をクリックし、**Save**（保存）をクリックして変更を保存します。
4. ファイアウォールのデータプレーン インターフェイスごとにステップ 1 ~ 3 を繰り返します。

STEP 10 | データプレーン ネットワーク インターフェイスをファイアウォール上のレイヤー 3 インターフェイスとして設定します。

設定例については、次のユース ケースのステップ 14 ~ 17を参照してください:「AWS クラウドで EC2 インスタンスを保護する」。

VPC 内のアプリケーション サーバーで、ファイアウォールのデータプレーン ネットワーク インターフェイスをデフォルトゲートウェイとして定義します。

1. Web ブラウザからの安全な接続（https）を使用し、初期設定時に割り当てた EIP アドレスとパスワードを入力してログインします(https://<Elastic_IP address>)。証明書の警告が表示されますが、問題ありません。そのまま続行して Web ページを開きます。
2. **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**（イーサネット）を選択します。
3. **ethernet 1/1** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :**Layer3**
   - **Config**（設定）タブで、デフォルト ルーターにインターフェイスを割り当てます。
   - **Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウン リストを展開して **New Zone**（新規ゾーン）を選択します。新しいゾーン（「VM_Series_untrust」など）を定義し、**OK** をクリックします。
   - **IPv4** タブで、**Static**（静的）または**DHCP Client**（**DHCP** クライアント）を選択します。

     Static（静的）オプションを使用する場合は、IP セクションで**Add**（追加）をクリックし、インターフェイスの IP アドレスとネットワーク マスクを入力します（例：10.0.0.10/24）。

     この IP アドレスが前に割り当てた ENI の IP アドレスと一致することを確認します。

     DHCP を使用する場合は、**DHCP Clients**（**DHCP** クライアント）を選択します。AWS 管理コンソールで ENI に割り当てたプライベート IP アドレスが自動的に取得されます。
4. **ethernet 1/2** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :**Layer3**
   - セキュリティゾーン：VM_Series_trust
   - **IP** アドレス:**Static**（静的）または **DHCP Client**（**DHCP** クライアント）のラジオボタンを選択します。

     スタティックを使用する場合は、IP セクションで**Add**（追加）をクリックし、インターフェイスの IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。この IP アドレスが、前に割り当てたアタッチされている ENI の IP アドレスと一致することを確認します。
5. **Commit**（コミット）をクリックします。インターフェイスが接続されていることを確認してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

DHCP を使用する場合は、*Automatically create default route to default gateway provided by server*（サーバー提供のデフォルト ゲートウェイを指すデフォルト ルートを自動的に作成）チェックボックスの選択を解除します。*VPC* のプライベート サブネットにアタッチされているインターフェイスの場合、このオプションを無効にすると、このインターフェイスで処理されるトラフィックが *VPC* のインターネット ゲートウェイに直接流れなくなります。

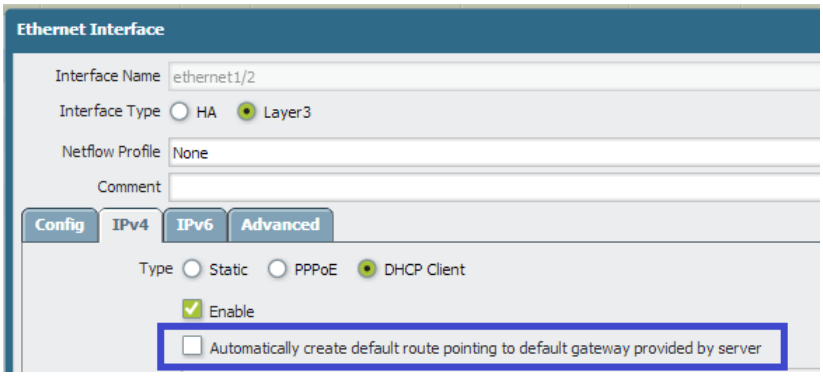

STEP 11 | VPC でデプロイされているサーバーからのインバウンドおよびアウトバウンド トラフィックを許可する NAT ルールを作成します。

1. ファイアウォールの Web インターフェイスで **Policies**（ポリシー）> **NAT** を選択します。
2. ファイアウォールのデータプレーン ネットワーク インターフェイスから VPC の Web サーバー インターフェイスへのトラフィックを許可する NAT ルールを作成します。
3. Web サーバーからインターネットへのアウトバウンド アクセスを許可する NAT ルールを作成します。

STEP 12 | VPC 内に展開されたサーバーとの間のトラフィックを許可/拒否するセキュリティ ポリシーを作成します。

1. ファイアウォールの Web インターフェイスで **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックし、ゾーンを指定して、ネットワーク経由のトラフィックを制限して監査するために実行するアプリケーションとロギング オプションを指定します。

STEP 13 | ファイアウォールで変更をコミットします。

Commit（コミット）をクリックします。

STEP 14 | VM-Series ファイアウォールがトラフィックを保護し、NAT ルールが有効であることを確認します。

1. ファイアウォールの Web インターフェイスで **Monitor**（監視）> **Logs**（ログ）> **Traffic**（トラフィック）を選択します。
2. ログを表示し、実装したセキュリティ ポリシーにネットワークを通過するアプリケーションが適合していることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

カスタム Amazon Machine Image（AMI）の作成

AWS パブリック Marketplace または AWS GovCloud Marketplace に公開された AMI だけを使用するように制限する代わりに、カスタム VM-Series AMI を使用すると、ネットワークで使用する PAN-OS バージョンを含む VM-Series ファイアウォールを柔軟かつ整合性のある方法でデプロイできます。カスタム AMI を使用すると、必要な PAN-OS バージョンのファイアウォールのデプロイにかかる時間を短縮できます。これは、AWS パブリック Marketplace または AWS GovCloud Marketplace で公開されている AMI でファイアウォールをプロビジョンし、使用する資格のある PAN-OS バージョンまたはネットワークで使用する必要のある PAN-OS バージョンへのソフトウェア アップグレードを実行するためにかかる時間が削減されるためです。Auto Scaling VM-Series ファイアウォール CloudFormation テンプレートまたは作成した他のテンプレートでカスタム AMI を使用できるようになります。

BYOL ライセンス、Bundle 1 ライセンス、または Bundle 2 ライセンスでカスタム AMI を作成できます。カスタム AMI を作成するには、ファイアウォールのすべての設定を削除して出荷時デフォルト設定にリセットする必要があります。これにより、このワークフローでは完全に設定された既存のファイアウォールを使用する代わりに、AWS Marketplace からのファイアウォールの新しいインスタンスを起動できます。

BYOL バージョンのファイアウォールを使用してカスタム *AMI* を作成するときには、最初にファイアウォールでライセンスを有効にする必要があります。これにより、ファイアウォールをアップグレードするための *PAN-OS* ソフトウェア更新にアクセスしてダウンロードし、ファイアウォールでライセンスを無効にしてから、ファイアウォールを工場出荷時デフォルト設定にリセットしてカスタム *AMI* を作成できます。ライセンスを無効にしないと、このファイアウォール インスタンスに適用したライセンスを失うことになります。

STEP 1 | Marketplace から VM-Series ファイアウォールを起動します。

「3」を参照してください

STEP 2 | （BYOL のみ）ライセンスを有効にします。

STEP 3 | ソフトウェア更新をインストールし、ファイアウォールを使用する予定の PAN-OS バージョンにアップグレードします。

STEP 4 | （BYOL のみ）ライセンスを無効にします。

STEP 5 | プライベート データ リセットを実行します。

プライベート データ リセットを実行するとすべてのログが削除され、デフォルト設定が復元されます。

システム ディスクは消去されません。このため、ステップ 4 のコンテンツの更新内容は維持されます。

1. ファイアウォール CLI にアクセスします。
2. すべてのログを削除し、デフォルト設定を復元します。

```
request system private-data-reset
```

`y` と入力して確定します。

ファイアウォールが再起動し、デフォルト設定が初期化されます。

STEP 6 | カスタム AMI を作成します。

1. AWS コンソールにログインし、EC2 Dashboard を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. VM-Series ファイアウォールを停止します。
3. VM-Series ファイアウォール インスタンスを選択し、**Image**（イメージ）> **Create Image**（イメージの作成）をクリックします。

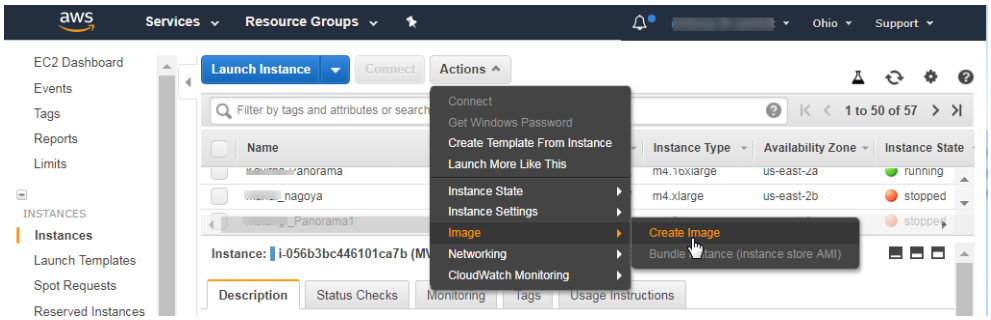

4. カスタム イメージ名を入力し、**Create Image**（イメージの作成）をクリックします。

   ディスク スペースの最小必要容量は 60GB です。

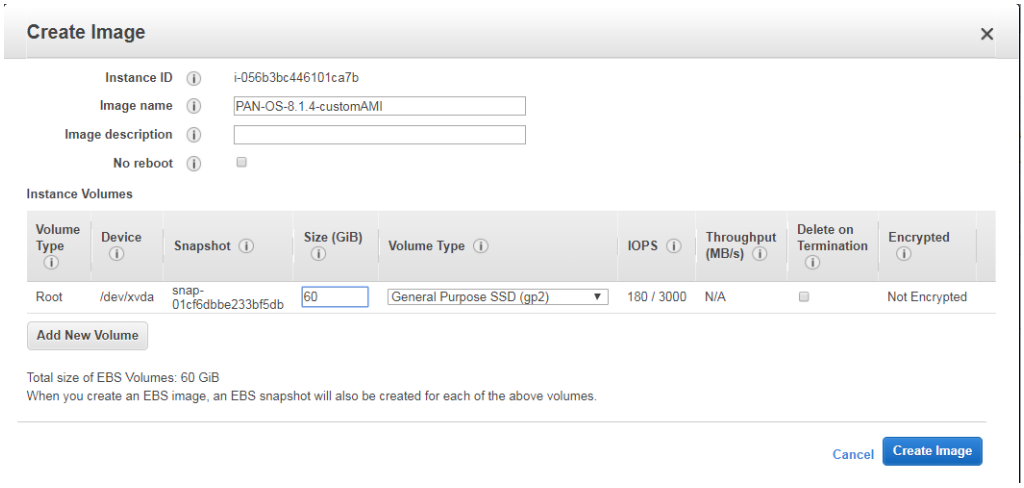

5. カスタム AMI が作成され、正しい製品コードが設定されていることを確認します。
   1. EC2 Dashboard で **AMI**を選択します。
   2. 作成した AMI を選択します。BYOL、Bundle 1、または Bundle 2 のいずれのライセンス オプションで AMI を選択したかどうかに応じて、次のいずれかの製品コードが詳細に表示されます。
      - BYOL—6njl1pau431dv1qxipg63mvah
      - Bundle 1—6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km
      - バンドル2—806j2of0qy5osgjjixq9gqc6g

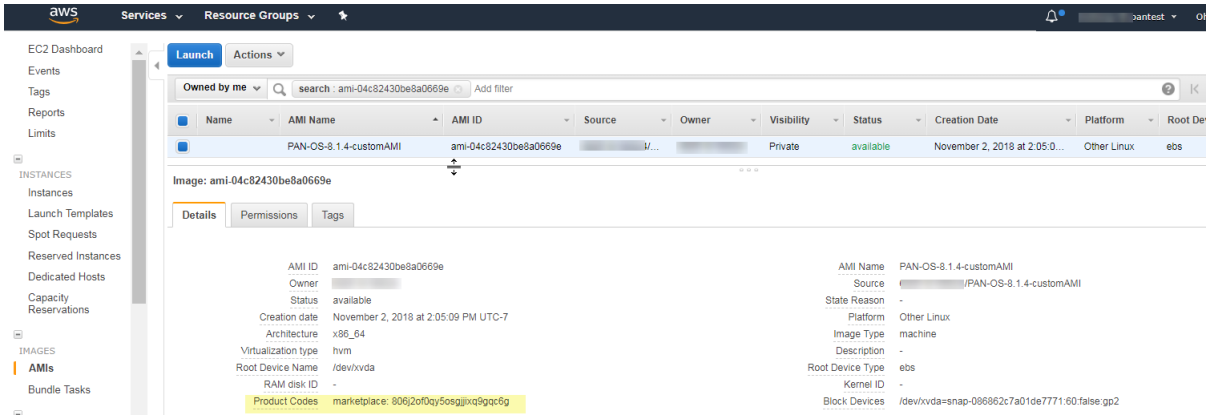

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | AWS 上の VM-Series ファイアウォールの EBS ボリュームの暗号化。

Amazon ELB サービスを使用した VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング デプロイメントで EBS 暗号化とともにカスタム AMI を使用する予定の場合は、AWS アカウントでデフォルトのマスター キーを使用する必要があります。

STEP 8 | ファイアウォールの管理者パスワードを設定します。

「4」を参照してください

AWS 上の VM-Series ファイアウォールの EBS ボリュームの暗号化

EBS 暗号化は、VM-Series ファイアウォールをデプロイできるすべての AWS EC2 インスタンス タイプで使用できます。AWS の VM-Series ファイアウォールにデータを安全に保存するには、最初に AWS パブリック Marketplace または GovCloud Marketplace で公開されている AMI のコピーを作成するか、カスタム AMI を使用して、AWS Key Management Service（KMS）のカスタマー マスター キー（CMK）で EBS ボリュームを暗号化します。AWS アカウントのデフォルト マスター キーまたはこれまでに AWS Key Management Service を使用して作成した CMK のいずれかと、データ セキュリティのために KMS が対話する EBS を使用できます。

STEP 1 | AWS で暗号化キーを作成するか、アカウントにデフォルトのマスター キーを使用する場合はこのステップを省略します。

ファイアウォールで EBS ボリュームを暗号化するにはこのキーを使用します。キーがリージョン固有であることに注意してください。

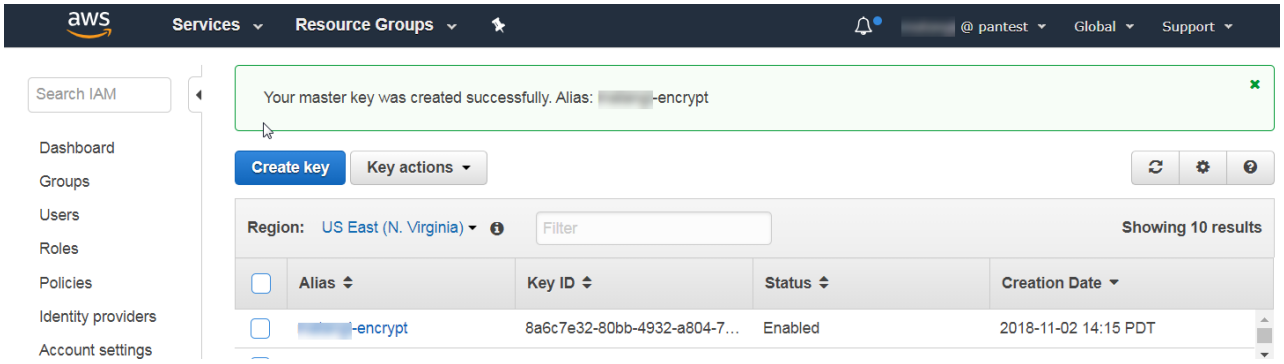

STEP 2 | このキーを使用して、ファイアウォールで EBS ボリュームを暗号化します。

暗号化する AMI のコピーを作成する必要があります。AWS パブリック Marketplace または GovCloud Marketplace で公開されている AMI をコピーするか、カスタム AMI を使用します。（カスタム Amazon Machine Image（AMI）の作成）。

1. EC2 Dashboard で AMI と **Copy AMI**（**AMI** のコピー）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

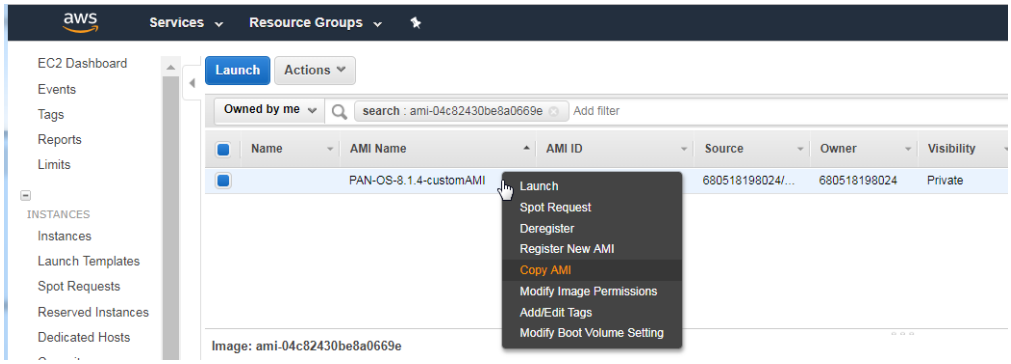

2. AMI の詳細を設定します。

   Encrypt target EBS snapshots（ターゲット **EBS** スナップショットを暗号化する）を必ず選択してください。

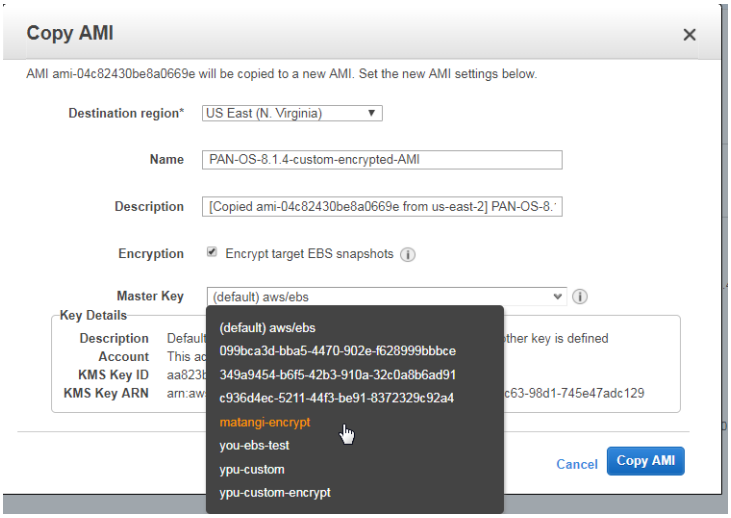

3. 暗号化キーを選択して **Copy AMI**（**AMI** のコピー）を選択し、暗号化 EBS スナップショットを作成します。

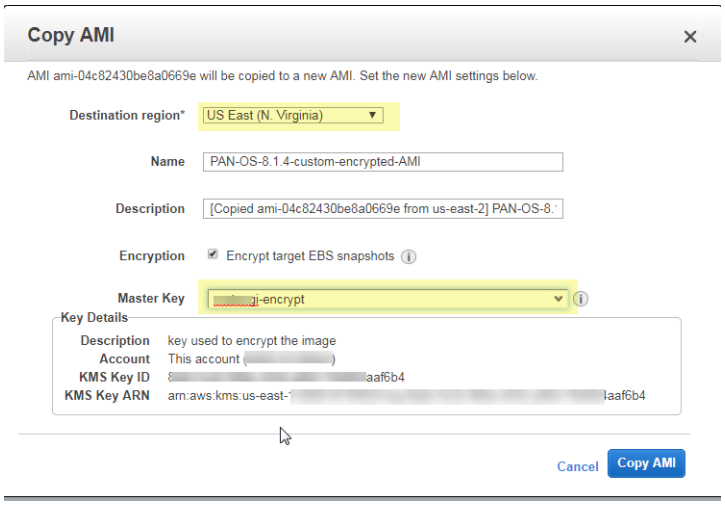

4. **EC2 Dashboard** > **Snapshots**（スナップショット）を選択して、先ほど選択したキーで EBS スナップショットが暗号化されていることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

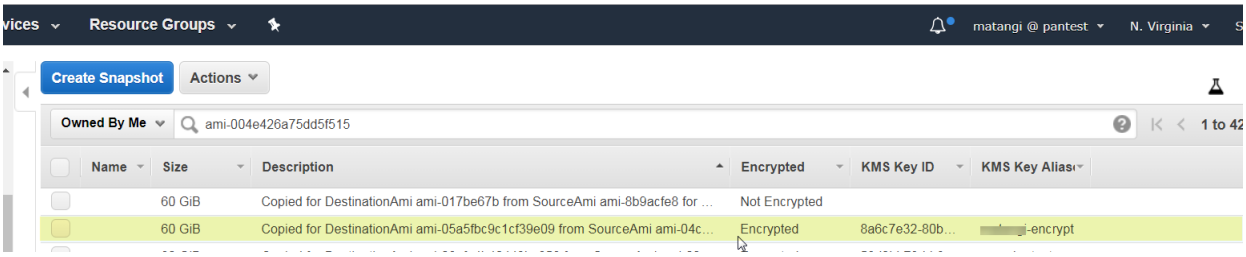

VM-Series ファイアウォール CLI を使用した管理インターフェイスのスワップ

ファイアウォールをデプロイする際に管理インターフェイス (MGT) をデータプレーン インターフェイス (ethernet 1/1) とスワップしなかった場合、ファイアウォールの起動後に CLI を使用し、ファイアウォールがプライマリ インターフェイス上でデータプレーン トラフィックを受信できるようにすることが可能です。

STEP 1 | 「AWS での VM-Series ファイアウォールの起動」のステップ 1 ~ 7 を実行します。

先に進む前に、ファイアウォールに *ENI* が *2* つ (*eth0* および *eth1*) 以上あることを確認します。*ENI 1* つだけでファイアウォールを起動する場合、ブート処理時にインターフェイスのスワップ コマンドによってファイアウォールがメンテナンス モードになります。

STEP 2 | EC2 ダッシュボード上で、eth1 インターフェイスの IP アドレスを確認し、AWS セキュリティ グループのルールによって新しい管理インターフェイス (eth1) への接続 (HTTPS および SSH) が許可されていることを確認します。

STEP 3 | VM-Series ファイアウォールの CLI にログインし、次のコマンドを入力します。

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

STEP 4 | 確定してインターフェイスをスワップし、eth1 データプレーン インターフェイスを管理インターフェイスとして使用します。

STEP 5 | ファイアウォールを再起動してスワップを反映させます。以下のコマンドを使用します。

```
request restart system
```

STEP 6 | インターフェイスがスワップされたことを確認します。以下のコマンドを使用します。

```
debug show vm-series interfaces all
Phoenix_interface    Base-OS_port    Base-OS_MAC          PCI-ID          Driver
mgt(interface-swap) eth0    0e:53:96:91:ef:29    0000:00:04.0    ixgbevf
Ethernet1/1           eth1     0e:4d:84:5f:7f:4d        0000:00:03.0
  ixgbevf
```

VM-Series ファイアウォールでの CloudWatch モニタリングの有効化

AWS の VM-Series ファイアウォールはネイティブ PAN-OS メトリックを AWS CloudWatch に公開でき、これを使用してファイアウォールをモニターできます。これらのメトリックによりパフォーマンスおよび

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

使用パターンを評価し、その評価に基づいて VM-Series ファイアウォールのインスタンスを起動または終了するためのアクションを実行できます。

ファイアウォールは AWS API を使用してメトリックを 名前空間 に発行します。これは、指定された時間間隔でメトリックが収集されるAWS上の場所です。AWS CloudWatchにメトリックを発行するようにファイアウォールを構成すると、メトリックを表示できる2つの名前空間があります。プライマリ名前空間は、名前空間を使用するように構成されたすべてのインスタンスの選択されたメトリックを収集および集約し、セカンダリ名前空間は サフィックス `_dimensions` を使用すると、ホスト名とAWSインスタンスIDメタデータ（または ディメンション）を使用してメトリックをフィルタリングし、個々のVM-Seriesファイアウォールの使用状況とパフォーマンスを可視化できます。

これで、CloudWatch のメトリックをモニターしたり、アラームをトリガーするオート スケーリング ポリシーを作成して、モニターしているメトリックがしきい値に達した場合にファイアウォールの新しいインスタンスを手動でデプロイするためのアクションを実行したりできます。アクションをスケールアウトまたはスケール インするためのアラーム条件の設定のベスト プラクティスについては、『AWS CloudWatch』および『オート スケーリング グループ（ASG）』ドキュメントを参照してください。

CloudWatch に公開できる PAN-OS メトリックについては、「監視用に公開されるカスタム PAN-OS メトリック」を参照してください。

STEP 1 | AWS で VM-Series ファイアウォールをデプロイするために使用する AWS アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）ユーザー ロールの適切な許可を割り当てます。

VM-Series ファイアウォールの新規インスタンスを起動するか AWS の既存の VM-Series ファイアウォールをアップグレードするかに関係なく、インスタンスに関連付けられた IAM ロールには、CloudWatch にメトリックを公開する許可が必要です。

1. AWS コンソールで IAM を選択します。
2. IAM ロールを編集し、以下の許可を付与します。

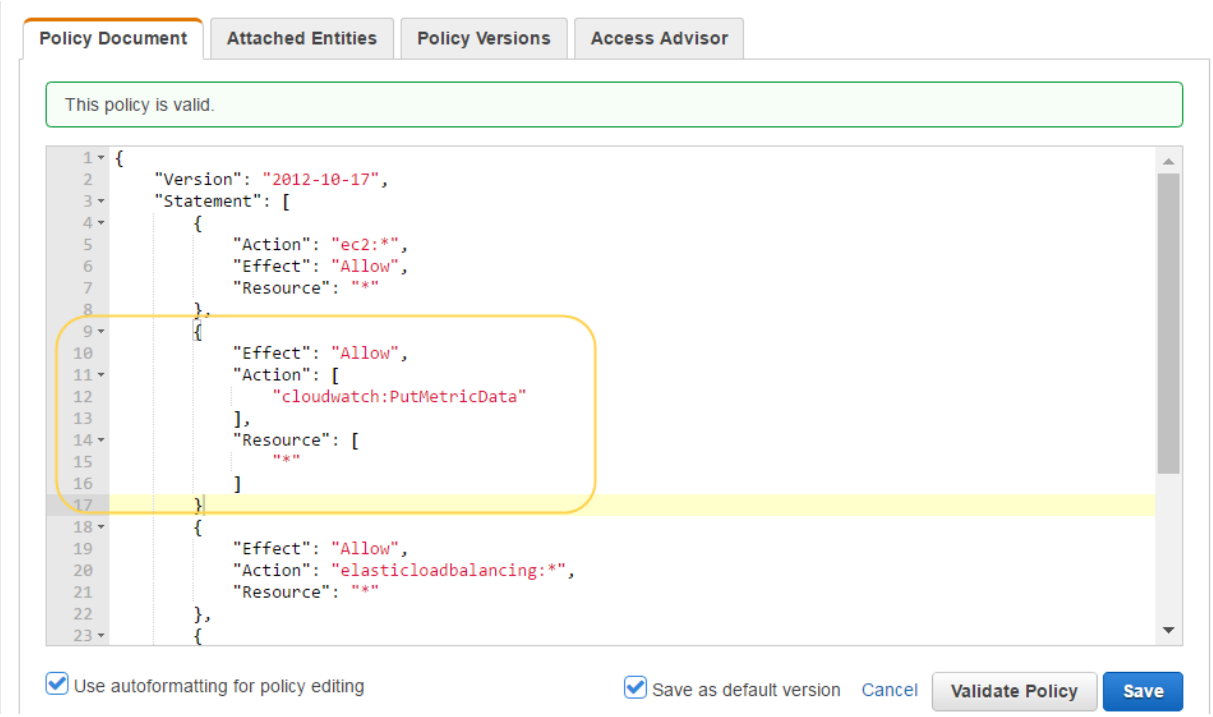

ここで権限をコピーして貼り付けることができます。

```
{
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
           "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

STEP 2 | AWS の VM-Series ファイアウォールで CloudWatch を有効化します。

1. VM-Series ファイアウォールの Web インターフェイスにログインします
2. **Device**（デバイス）> **VM-Series**を選択します。
3. AWS CloudWatch Setup（AWS CloudWatch のセットアップ）で **Edit**（編集）（ ）をクリックし、**Enable CloudWatch Monitoring**（**CloudWatch** モニタリングを有効にする）を選択します。
   1. ファイアウォールがメトリックを公開できる **CloudWatch Namespace**（**CloudWatch** 名前空間）を入力します。名前空間の先頭に **AWS** は使用できません。

      HA ペアまたは自動スケーリング展開内のすべての VM-Series ファイアウォールの集約メトリックは、上記で入力した名前空間に公開されます。自動的に作成される `_dimensions`サフィックス が付いた名前空間を使用すると、ファイアウォールに接続されたホスト名または AWS インスタンス ID メタデータを使用して、特定のVM-Seriesファイアウォールのメトリックをフィルタリングおよび表示できます。
   2. **Update Interval**（更新間隔）を 1 ~ 60 分の値に設定します。これは、ファイアウォールが CloudWatch にメトリックを公開する頻度です。デフォルトは 5 分です。

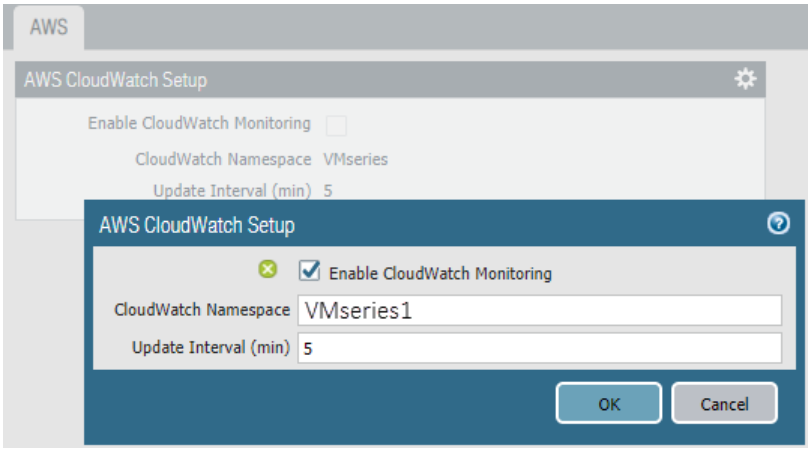

4. 変更を **Commit**（コミット）します。

   ファイアウォールが CloudWatch へのメトリックの公開を開始するまで、PAN-OS メトリックのアラームを設定できません。

STEP 3 | CloudWatch でメトリックが表示されることを確認します。

1. AWS コンソールで **CloudWatch** > **Metrics**（メトリック）の順に選択し、カテゴリ別に CloudWatch メトリックを表示します。
2. Custom Metrics（カスタム メトリック）ドロップダウンから、名前空間を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

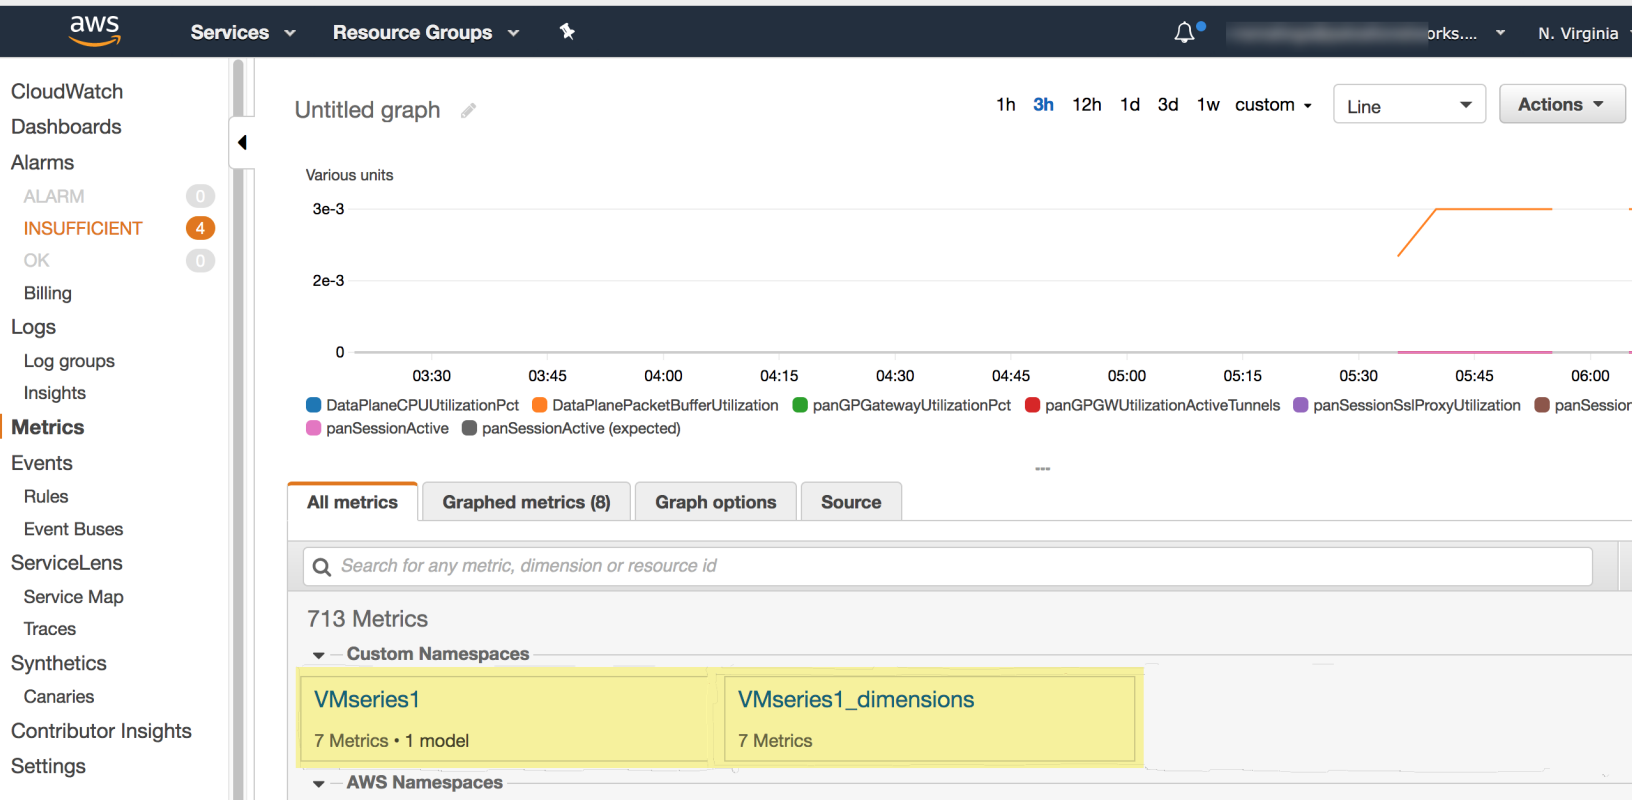

3. 表示中のリストに PAN-OS メトリックが表示されることを確認します。

   特定のファイアウォールのホスト名または AWS インスタンス ID でフィルタリングするには、`_dimensions`を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

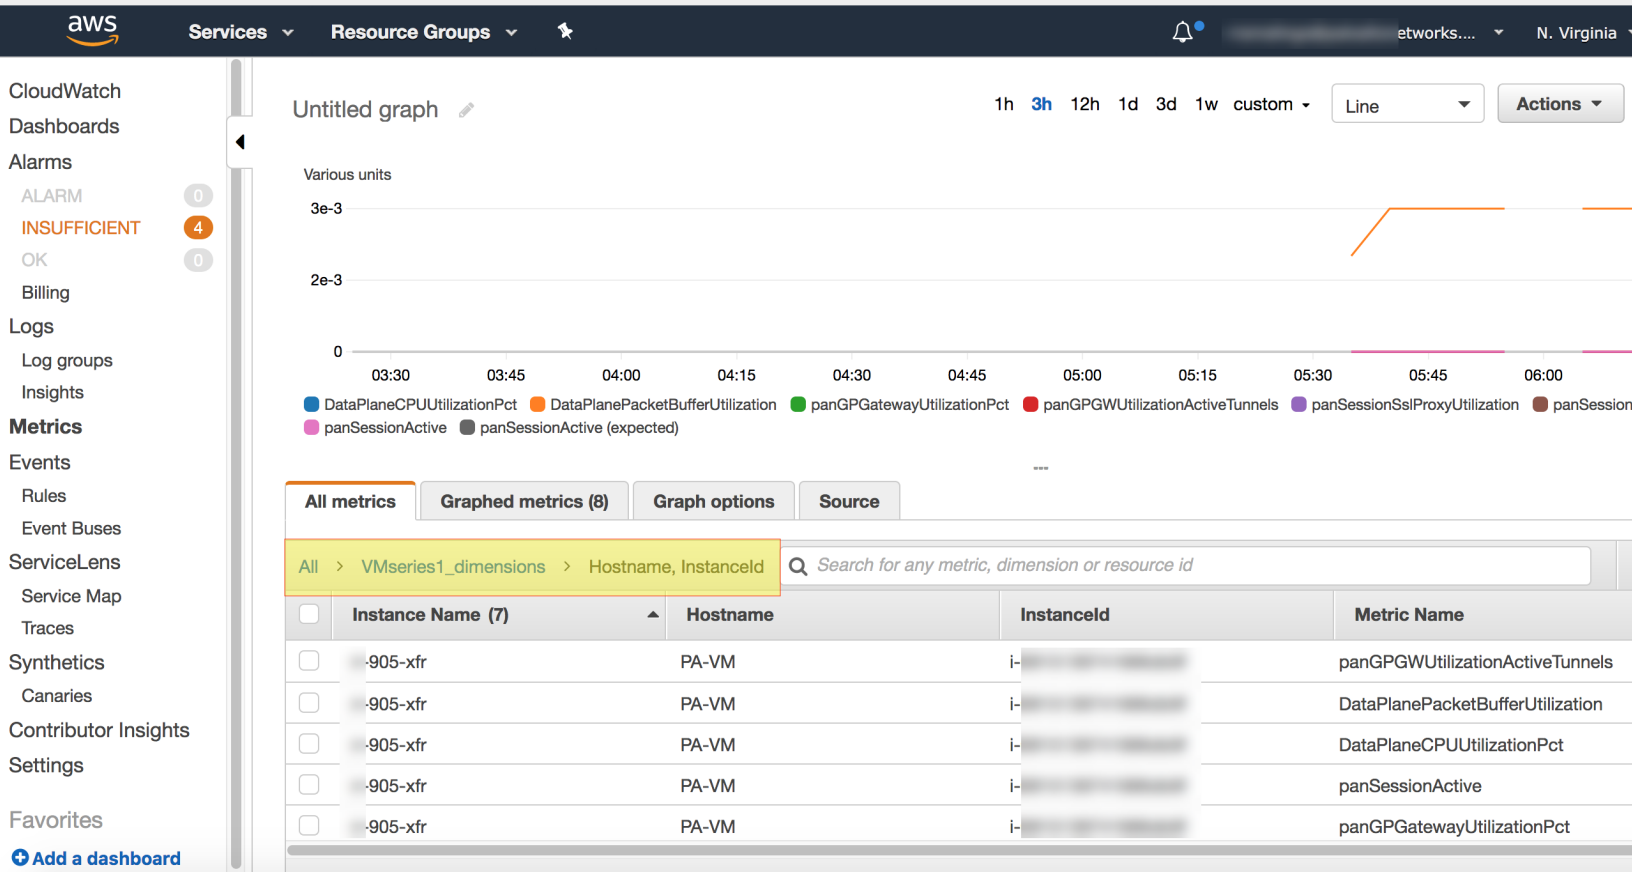

STEP 4 | CloudWatch で PAN-OS メトリックのアラームおよびアクションを設定します。

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.htmlにあるAWSドキュメントを参照してください。

ブートストラップ設定のある VM-Series ファイアウォールの場合、サービスが利用できるようになるまでおよそ 7 ~ 9 分かかります。そのため、VM-Series ファイアウォールのオート スケーリングを始動するアラームの設定方法の例をいくつか紹介します。

- リモート ユーザーを保護する GlobalProtect ゲートウェイとして VM-Series ファイアウォールのインスタンスを 2 つデプロイしている場合、GlobalProtect ゲートウェイのアクティブ トンネル メトリックを使用します。アクティブなトンネルの数が 15 分間に 300 を超えた場合のアラームを設定し、VM-Series ファイアウォールの新しいインスタンスを 2 つデプロイできます。これらのインスタンスはブートストラップされ、Global Protect ゲートウェイとして機能するように設定されます。
- AWS のワークロードを保護するためにファイアウォールを使用している場合、セッション使用率メトリックを使用し、リソース使用率に基づいてファイアウォールをスケール インまたはスケール アウトします。セッション使用率メトリックが 15 分間に 60% を上回った場合のアラームを設定し、VM-Series ファイアウォール のインスタンスを 1 つデプロイできます。逆に、セッション使用率が 30 分間に 50% を下回った場合、VM-Series ファイアウォールのインスタンスを終了してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS での VM-Series ファイアウォールのスタートアップとヘルスログ

デプロイ上の問題をデバッグする目的で、VM-Series ファイアウォールにはシステムのスタートアップ中のシステム ログが用意されています。システムが正常にブートされたら、ファイアウォールはシステム イベントのステータス メッセージを生成して、システム リソースの変更をヘルス ステータスとして報告できるようになります。メッセージは、VM-Series ファイアウォール コンソールの /dev/ttyS0 and /dev/tty0 に記録されます。

環境の設定を正しく行っている場合、AWS CloudWatch サービスを使って AWS 内にデプロイされた VM-Series ファイアウォールのログを参照することも可能です。

- CloudWatch での VM-Series ファイアウォール ログの表示
- VM-Series ファイアウォールのシステム メッセージ

CloudWatch での VM-Series ファイアウォール ログの表示

CloudWatch 内の VM-Series ファイアウォール ログを表示するには、互換性マトリックスに記載されているように、ファイアウォールには最低限システム メッセージをサポートしているバージョンのVM-Series プラグインが動作している必要があります。

- AWS 環境が最新の状態で、Boto3 が利用可能なことを確認してください。
- CloudWatch でのログ グループおよびログ ストリームを作成し、ログ ストリームにログ イベントを書き込むことを VM-Series ファイアウォールに許可する、IAM ロールとポリシーを作成する必要があります。

  CloudWatch が VM-Series ファイアウォール ログを表示できるように、IAM ロールには次のアクションを許可するポリシーを含める必要があります。

  ```
  "logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents"
  ```

  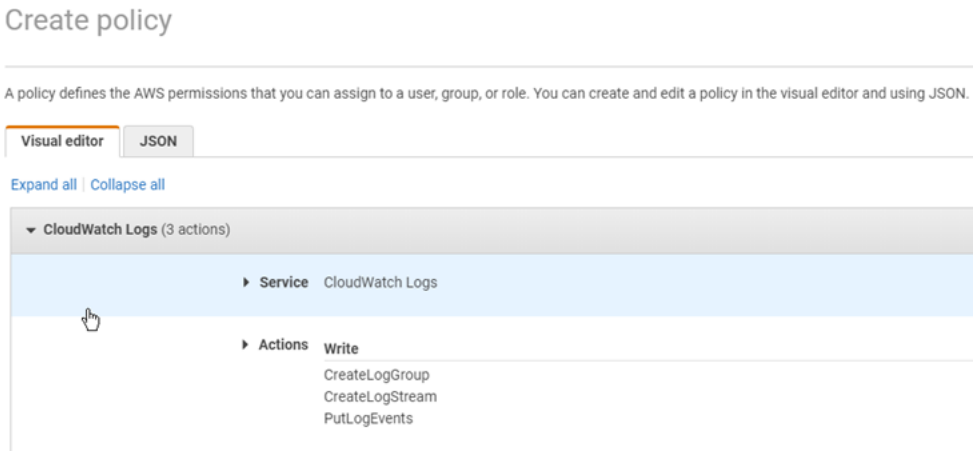

- 互換性マトリックスに記載されているように、VM-Series プラグインのバージョンが、ファイアウォールのスタートアップとヘルス ログをサポートしていることを確認してください。

VM-Series プラグインには、AWS CloudWatch サービスに接続するログ スクリプトが含まれています。

1. このスクリプトは、ログ グループ **PaloAltoNetworksFirewalls** を作成します。デプロイ環境内のすべての VM-Series ファイアウォール インスタンスが、このログ グループを使用します。
2. スクリプトは、VM-Series ファイアウォールに一意のログ ストリームを作成します。CloudWatch を構成する各ファイアウォールは、ファイアウォールのインスタンス ID に基づいて独自のログ ストリームを保有します。
3. イベントがログに記録されると、ファイアウォールのログ ストリームを使って、ログ メッセージとタイムスタンプがログ グループに送信されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールのシステム メッセージ

デバッグ目的で、VM-Series ファイアウォールにはシステムのスタートアップ中のシステム メッセージが用意されています。システムの開始後、ファイアウォールはステータス メッセージを生成してシステムのヘルス状態を報告することができます。致命的なヘルス イベントまたはエラーは常に報告されます。また、定期的なヘルス メッセージ生成を有効にして、指定した間隔でシステムのステータスをログに記録することができます。

- メッセージのフォーマット
- システムのスタートアップ メッセージ
- ヘルス ステータス メッセージ
- 定期ヘルス メッセージ

メッセージのフォーマット

ログ メッセージのフォーマットは次のようになっています。

ログ　レベル:リソース:状態:詳細

- **Log level**（ログ レベル）
  - CRITICAL（重大）
  - ERROR（エラー）
  - INFO（情報）

  各 CRITICAL（重大）または ERROR（エラー）イベントには、ログに一意の MSGID が存在しています。定期ヘルス メッセージを有効にしている場合、新しい CRITICAL または ERROR メッセージと、以前に参照した未解決のメッセージを区別するために MSGID が役立ちます。

  ログ　レベル:リソース:状態:`MSGID`:詳細

  ヘルス ステータス ERROR には、エラー コードが含まれます。以下に例を示します。

  `ERROR`（エラー）:`HA` :`DOWN`（ダウン）:`MSGID:HA status <>`（ステータス）
- **Resource**（リソース）
  - BOOTSTRAP（ブートストラップ）
  - CONTENT（コンテンツ）
  - HA
  - INTERFACE（インターフェイス）
  - LICENSE（ライセンス）
  - MGMTINTERFACE
  - PANORAMA
  - PANOS
  - PERIODIC_STATUS
  - SYSTEM
- **State**（状態）
  - START/READY（開始/準備完了）
  - COMPLETE/FAIL（完了/失敗）
  - UP/DOWN（アップ/ダウン）
  - HEALTHY/UNHEALTHY（正常/異常）
- **Details**（詳細）—一般的に詳細は、リソースから渡されます。

システムのスタートアップ メッセージ

次のリストは、システムのスタートアップ イベントに応じて並べられています。ただし、イベントの発生によってこの順序が変化する可能性があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Base OS start and network initialization**（ベースOSの起動 とネットワークの初期化）

  INFO（情報）:SYSTEM（システム）:START（開始）:Palo Alto Networks Firewall Initializing（ファイアウォール初期化中）
- **PAN-OS bootstrap**（ブートストラップ）

  INFO（情報）:BOOTSTRAP（ブートストラップ）:COMPLETE（完了）:Firewall Successfully Bootstrapped（ファイアウォールのブートストラップが正常に完了）

  or

  ERROR（エラー）:BOOTSTRAP（ブートストラップ）:FAIL（失敗）:MSGID:Firewall bootstrap failureError - <>（ファイアウォールのブートストラップ失敗 - <>）
- **Management interface swap**（管理インターフェイス スワップ）（該当する場合）

  INFO（情報）:MGMTINTERFACE（管理インターフェイス）:COMPLETE（完了）:Firewall Interface Swap Configured（ファイアウォール インターフェイス スワップ設定）

  or

  ERROR（エラー）:MGMTINTERFACE（管理インターフェイス）:MSGID:COMPLETE（完了）:Firewall Interface Swap failed <>（ファイアウォール インターフェイス スワップ失敗 <>）
- **PAN-OS start**（PAN-OS 開始）

  INFO（情報）:PANOS :START（開始）:Firewall version <x,yz> Starting（ファイルウォール バージョン <x,yz> 開始中）

  or

  CRITICAL（重大）:PANOS :FAIL（失敗）:MSGID:Firewall failed to start version <x,yz>（ファイアウォールの開始失敗、バージョン）

  INFO（情報）:SYSTEM（システム）:START（開始）:Palo Alto Networks Firewall Initializing（ファイアウォール初期化中）
- **Load license**（ライセンスのロード）

  INFO（情報）:LICENSE（ライセンス）:COMPLETE（完了）:Firewall successfully licensed <model>（ファイアウォールにライセンス割り当て成功 <モデル>）

  or

  CRITICAL（重大）:LICENSE（ライセンス）:FAIL（失敗）:MSGID:Firewall failed to license <reason>（ファイアウォールへのライセンス割り当て失敗 <理由>）
- **Load content**（コンテンツのロード）

  INFO（情報）:CONTENT（コンテンツ）:COMPLETE（完了）:Firewall content version <> loaded.（ファイアウォール コンテンツ バージョン <> ロード完了）

  or

  ERROR（エラー）:CONTENT（コンテンツ）:FAIL（失敗）:MSGID:Firewall content version <> failed to load（ファイアウォール コンテンツ バージョン <> ロード失敗）
- **Dataplane processes up, and auto commit**（データプレーン プロセス アップ、自動コミット）

  INFO（情報）:COMMIT（コミット）:COMPLETE（完了）:Auto-commit job successful.Firewall license - <model>（自動コミット ジョブ成功。ファイアウォール ライセンス - <モデル>）

  or

  CRITICAL（重大）:COMMIT（コミット）:FAIL（失敗）:Auto-commit job failed <reason>.（自動コミット ジョブ失敗 <理由>）
- **Panorama registration, Panorama connected**（Panorama 登録、Panorama 接続）（該当する場合）

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

INFO（情報）:PANORAMA :COMPLETE（完了）:Connected to Panorama <IP>（Panorama に接続 <IP>）

or

ERROR（エラー）:PANORAMA :FAIL（失敗）:MSGID:Failed to connect to Panorama <IP>（Panorama への接続失敗 <IP>）

- **System ready and interfaces up**（システム準備完了、インターフェイス アップ）

  INFO（情報）:SYSTEM（システム）:READY（準備完了）:Firewall ready to process traffic.Firewall license - <model>（ファイアウォールのトラフィック処理準備完了。ファイアウォール ライセンス - <モデル>）

ヘルス ステータス メッセージ

ヘルス メッセージは、リソースのステータスを報告します。システムの正常なスタートアップ後、すべてのシステム ヘルス イベントに Up（アップ）が設定され、それ以降の状態の変更が報告されます。「メッセージのフォーマット」で説明しているように、ヘルス ステータスが ERROR のメッセージには、ステータス コードが含まれます。以下のサンプル メッセージで、<> にはステータス コードが記載されます。

管理者が意図的なシャットダウンを実施した場合、そのシャットダウンは報告されません。

- **CloudLoggingConnectionFailed**

  CloudWatch ログがない場合（接続障害による）、PAN-OS ログ vm_cloud_logging.log を確認することができます。

- **Data path interface failure**（データ パス インターフェイス障害）

  メッセージ:ERROR（エラー）:INTERFACE（インターフェイス）:DOWN（ダウン）:MSGID:Interface <> went down（インターフェイス <> がダウンしました）

- **HA interface failure**（HA インターフェイス障害）—このメッセージは、単一のファイアウォールにのみ適用されます。HA ペアのヘルスに関する情報はありません。たとえば、セカンダリ ファイアウォールがダウンしていても、プライマリ ファイアウォールの状態は UP（アップ）になっていることがあります。

  INFO（情報）:HA :UP（アップ）:HA status <>（ステータス）

  or

  ERROR（エラー）:HA :DOWN（ダウン）:MSGID:HA status <>（ステータス）

- **Peer HA interface failure**（ピア HA インターフェイス障害）—このメッセージは、HA ペア内のピアのステータスを表しています。

  ERROR（エラー）:PEER_HA :UP（アップ）:Peer HA status <>（ピア HA ステータス <>）

  or

  ERROR（エラー）:PEER_HA :DOWN（ダウン）:MSGID:Peer HA status <>（ピア HA ステータス <>）

- **Panorama Connectivity**（Panorama 接続性）

  ERROR（エラー）:PANORAMA :DOWN（ダウン）:MSGID:Lost Panorama <IP> connectivity（Panorama <IP> 接続消失）

  or

  INFO（情報）:PANORAMA :UP（アップ）:Panorama <IP> connected（Panorama <IP> 接続）

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

定期ヘルス メッセージ

ヘルスステータスの変更がない場合にも、定期的にヘルス ステータス メッセージを生成することができます。デフォルトで、クラウドのログ記録間隔は 0（メッセージなし）です。

たとえば、ステータスがアップ状態の場合、メッセージは次のようになります。

INFO（情報）:PERIODIC_STATUS :HEALTHY（正常）:All resources healthy（すべてのリソースが正常）

未解決のヘルス障害が存在している場合、それらは定期メッセージで報告されます。「メッセージのフォーマット」で説明しているように、定期ログを参照する際に、エラーを区別するために MSGID が役立ちます。

INFO（情報）:PERIODIC_STATUS :UNHEALTHY（異常）:Resources unhealthy（リソースは異常）

ERROR（エラー）:INTERFACE（インターフェイス）:DOWN（ダウン）:MSGID:Interface ethernet1/2 down（インターフェイス ethernet1/2 ダウン）

- **Set the periodic interval from 10 to 300 seconds**（間隔を 10 ~ 300 秒の範囲で設定してください）
  - **CLI:**

    request plugins vm_series cloud-logging interval <seconds>
  - **XML API:**

```
api/?type=op&cmd=<request>
  <plugins>
    <vm_series>
      <cloud-logging>
        <interval>seconds</interval>
      </cloud-logging>
     </vm_series>
   </plugins>
</request>
```

- クラウド ログ記録間隔を表示—現在の間隔（秒）を表示するには、CLI を使用します。

  show plugins vm_series cloud-logging interval
- **Disable periodic logging**（定期ログ記録を無効化）—定期ログ記録をオフにするには、CLI を使用します。

  request plugins vm_series cloud-logging interval 0

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS における VM-Series ファイアウォールの高可用性設定

AWS の VM-Series ファイアウォールはアクティブ/パッシブ HA のみをサポートしています。 Amazon Elastic Load Balancing (ELB) でデプロイした場合、 HA はサポートされません (この場合、ELB はフェイルオーバー機能を提供します) 。

- AWS における HA の概要
- HA 用の IAM ロール
- HA リンク
- ハートビートポーリングおよび Hello メッセージ
- デバイス優先度およびプリエンプション
- HA タイマー
- AWS にアクティブ/パッシブ HA を設定する

AWS における HA の概要

冗長性を確保するため、アクティブ/パッシブの高可用性 (HA) ペアで VM-Series ファイアウォールを AWS にデプロイできます。アクティブ ピアは、まったく同一に構成されているパッシブ ピアと絶え間なく設定とセッション情報を同期させています。2 台のデバイス間のハートビート接続により、アクティブなデバイスがダウンした場合のフェイルオーバーが可能です。パッシブ ピアが障害を検知するとアクティブに切り替わり、障害を起こしたピアからもう一方のピアへすべてのデータプレーン インターフェイス (ENI) を移転させるため、AWS インフラストラクチャへ API 通信を行います。AWS インフラストラクチャの応答状態により、フェイルオーバーは 20 秒から 1 分強を必要とします。

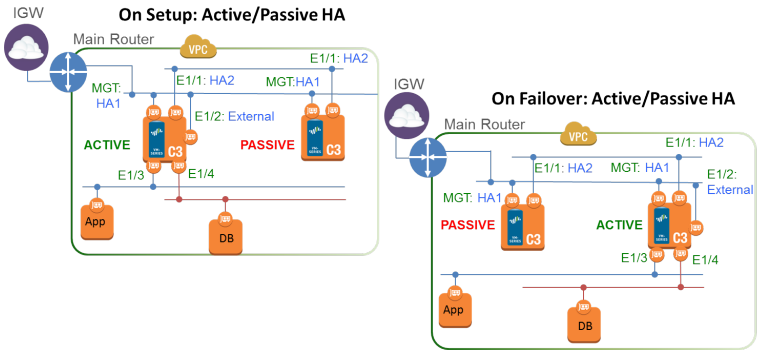

インターネットに面するアプリケーションへのすべてのトラフィックがファイアウォールを通過するようにするには、2 種類のオプションがあります。VM-Series ファイアウォールの Untrust インターフェイス (上記のイラストの E1/2) 上の、アプリケーションのパブリック IP アドレスを設定する、またはAWS 入口ルーティングを設定することができます。AWS 入口ルーティング機能により、ルート テーブルを AWS インターネット ゲートウェイと関連付け、アプリケーション トラフィックを VM-Seriesファイアウォール経由でリダイレクトするルーティング ルールを追加することができます。このリダイレクトにより、アプリケーションのエンドポイントを再設定しないでも、すべてのインターネット トラフィックがファイアウォールを通過します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

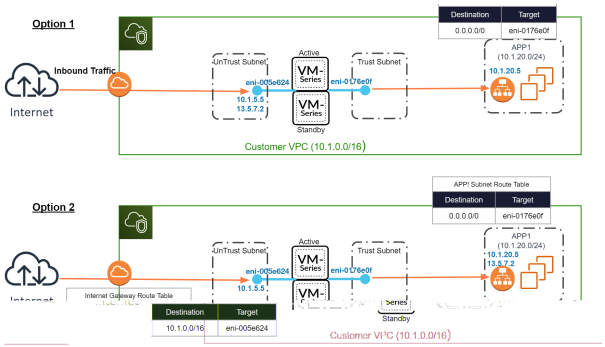

HA 用の IAM ロール

AWSでは、すべてのAPI要求がAWS自身が発行する認証情報を使用して暗号化署名されている必要があります。HA ペアとしてデプロイされる VM-Series ファイアウォールの API パーミッションを有効化するには、ポリシーを作成し、そのポリシーをAWS アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）サービス内にロールとして加える必要があります。このロールはローンチ時にVM-Seriesファイアウォールに加える必要があります。このポリシーにより、フェイルオーバーがトリガーされた場合にHAペアのアクティブなピアからネットワークインターフェイスを取り外し、パッシブなピアへ取り付けるAPIアクションを開始する際に必要なIAMロール許可が与えられます。

ポリシーを作成する詳細な方法は、AWS ドキュメントの「顧客管理ポリシーの作成」を参照してください。IAM ロールの作成、ロールを割り当てるアカウントやAWSサービスの定義、ロールを割り当てたアプリケーションが使用してよいAPIアクションやリソースの定義の詳細な手順については、AWSドキュメントの IAM Roles for Amazon EC2（Amazon EC2用のIAMロール）を参照してください。

AWS コンソールで設定される IAM ポリシーは、以下のアクションおよびリソースを利用する際は、最低でも許可の取得を必要とします。

- AttachNetworkInterface - ENIをインスタンスに取り付ける際の許可
- DescribeNetworkInterface - インスタンスにインターフェイスを取り付けるために ENI パラメータを取得する許可
- DetachNetworkInterface - ENI を EC2 インスタンスから取り外す許可
- DescribeInstances - VPC 内の EC2 インスタンスについて情報を取得するための許可
- Wild card (*)—Amazon Resource Name（ARN）欄では*をワイルドカードとして利用できます。

以下のスクリーンショットは、上述のIAMロールのアクセス管理設定を写したものです。

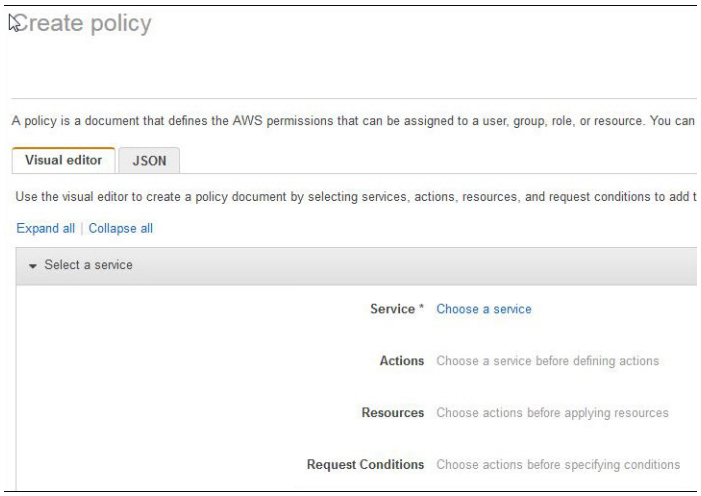

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

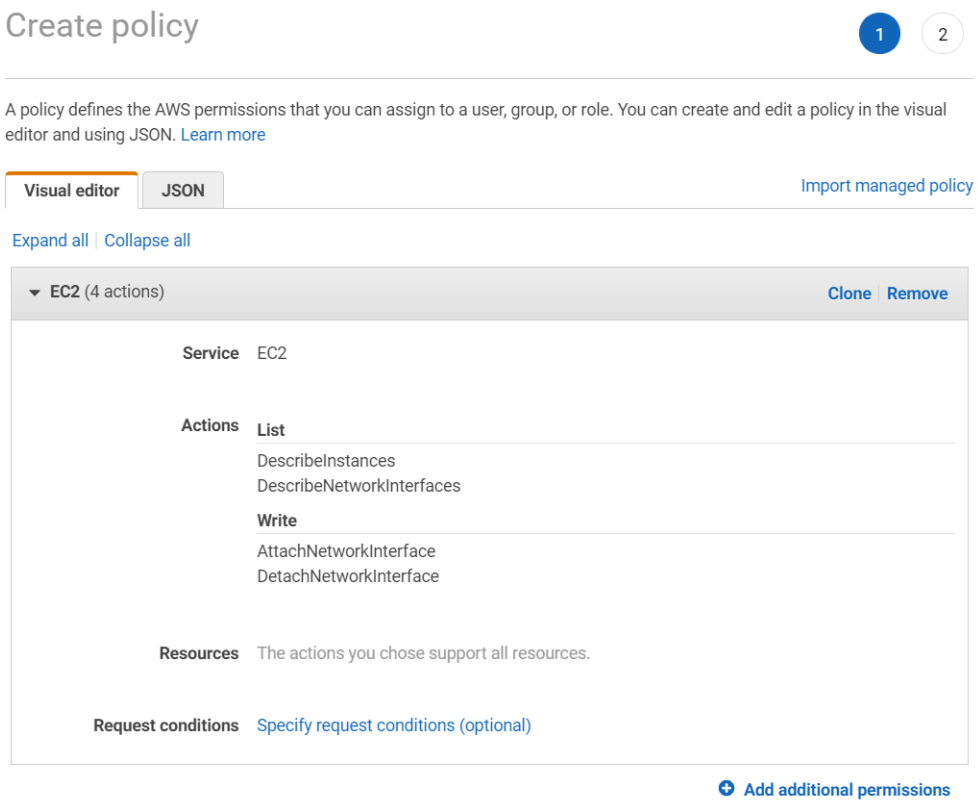

必要な許可:`{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Sid":"VisualEditor0","Effect":"Allow","Action":["ec2:AttachNetworkInterface","ec2:DetachNetworkInterface","ec2:DescribeInstances","ec2:I"*"}]}`

HA リンク

HA ペア内のデバイスは、HA リンクを使用してデータを同期し、状態情報を維持します。 AWS では、VM-Series のファイアウォールは次のポートを使用します：

- **Control Link**（コントロールリンク）- HA1リンクは、Hello、ハートビート、HAの状態、ルーティング用の管理プレーンの同期、User-IDなどの情報交換に使用します。またこのリンクを使用して、アクティブ デバイスまたはパッシブ デバイスの設定変更をピア デバイスと同期します。

  管理ポートはHA1が使用します。クリアテキスト通信には TCP ポート 28769 と 28260、暗号化通信（SSH over TCP）にはポート 28 を使用します。
- **Data Link**（データリンク）- HA2リンクを使用して、セッションの同期、テーブルの転送、IPSec SA、およびARPテーブルをHAペアのデバイス間で同期します。HA2 リンクのデータ フローは（HA2 キープアライブを除き）常に単向性なので、データはアクティブ デバイスからパッシブ デバイスに流れます。

  イーサネット1/1はHA2リンクとして割り当てる必要があります。HA データリンクは、IP（プロトコル番号 99）または UDP（ポート 29281）のいずれかを転送ポートとして使用するように設定できます。

AWSのVM-Seriesは、HA1あるいはHA2用のバックアップリンクをサポートしていません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ハートビートポーリングおよび Hello メッセージ

ファイアウォールでは、Hello メッセージおよびハートビートを使用して、ピアの応答状態と動作状態を確認します。設定した *Hello* 間隔で Hello メッセージがピアの一方からもう一方へ送信され、デバイスの状態を検証します。ハートビートは、コントロール リンクを介した HA ピアに対する ICMP ping の一種で、ピアがこの ping に応答することで、デバイスの接続および応答状態を証明します。フェイルオーバーをトリガーする HA タイマーの詳細は、「HA タイマー」を参照してください。（VM-Seriesファイアウォール用のHAタイマーは、PA-5200 Seriesファイアウォール用の同等のものと同じものです）

デバイス優先度およびプリエンプション

HA ペアのデバイスにデバイス優先度の値を割り当てることにより、フェイルオーバー発生時にどちらのデバイスにアクティブな役割を持たせて優先的にトラフィックを管理させるかを示すことができます。HA ペアの特定のデバイスを使用してアクティブにトラフィックを保護する必要がある場合、両方のファイアウォールでプリエンプティブ機能を有効にし、各デバイスに優先度の値を割り当てる必要があります。数値の小さい方のデバイス、つまり優先度の高いデバイスがアクティブ デバイスに指定され、ネットワーク上のすべてのトラフィックを管理します。もう一方のデバイスはパッシブ状態となり、アクティブ デバイスと設定情報や状態の情報を同期し、障害が発生した場合のアクティブ状態への移行に備えます。

デフォルトでは、ファイアウォールでプリエンプションが無効になっているため、両方のデバイスで有効にする必要があります。プリエンプティブの動作を有効にすると、優先度の高い（数値の低い方の）ファイアウォールが障害から回復した後に、そのファイアウォールをアクティブ ファイアウォールとして再開させることができます。プリエンプションが発生すると、そのイベントがシステム ログに記録されます。

HA タイマー

高可用性（HA）タイマーは、ファイアウォール障害の検出およびフェイルオーバーのトリガーに使用します。HAタイマーの設定時に煩雑さを軽減するため、以下3種類のプロファイルから選択できます。**Recommended** [推奨]、**Aggressive** [アグレッシブ] および **Advanced** [高度]これらのプロファイルでは、特定のファイアウォール プラットフォームに最適な HA タイマー値が自動入力され、HA の導入速度を高めることができます。

通常のフェイルオーバー タイマー設定には **Recommended**（推奨）プロファイルを使用し、高速なフェイルオーバー タイマー設定には **Aggressive**（アグレッシブ）プロファイルを使用します。**Advanced**（詳細）プロファイルでは、ネットワーク要件に合わせてタイマー値をカスタマイズできます。

AWS 上の VM-Series の HA タイマー	推奨/アグレッシブプロファイルの初期設定値
プロモーションホールドタイム	2000/500 ms
Hello間隔	8000/8000 ms
ハートビート間隔	2000/1000 ms
最大フラップ数	3/3
プリエンプションホールドタイム	1/1 分

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS 上の VM-Series の HA タイマー	推奨/アグレッシブプロファイルの初期設定値
モニター障害時ホールドアップタイム	0/0 ms
追加のマスターホールドアップタイム	500/500 ms

AWS にアクティブ/パッシブ HA を設定する

STEP 1 | 前提条件を満たしていることを確認してください。

AWS クラウドの HA に VM-Series ファイアウォールのペアを導入する場合、以下を確認してください。

- Ec2インスタンス上の VM-Series ファイアウォール起動時に作成した IAM ロールを選択します（すでに稼働中のインスタンスにロールを割り当てることはできません）。「HA 用の IAM ロール」を参照してください。

  IAM ロールの作成、ロールの引き継ぎが可能なアカウントまたは AWS サービスの定義、およびロールの引き継ぎ時にアプリケーションが使用できる API アクションおよびリソースの定義の詳細は、「AWS ドキュメント」を参照してください。
- HA 設定では DPDK を有効にできません。デフォルトでは、AWS の VM-Series ファイアウォールでは DPDK は無効になっています。DPDK を手動で有効にしていない限り、DPDK を無効にする必要はありません。
- HA ペアの内のアクティブなファイアウォールは最低で 3 つ（データプレーンインターフェイス 2 つ、管理インターフェイス 1 つ）のENIを保有している必要があります。

  HA ペアの内のパッシブなファイアウォールは、管理用 ENI を1 つ、データプレーンインターフェイスとして機能するENIを1 つ保有している必要があります。データプレーンインターフェイスは HA2 インターフェイスとして設定します。

  HA ペアの内のパッシブなファイアウォールにはデータプレーンを追加しないでください。フェイルオーバーが発生すると、それまでアクティブであったファイアウォールのデータプレーンインターフェイスが取り外され、アクティブになった（それまでパッシブであった）ファイアウォールに取り付けられます。
- HA ピアは AWS の同じ可用性ゾーンに配置されている必要があります。

STEP 2 | AWS で VM-Series ファイアウォールを起動します。

STEP 3 | HA を有効にします。

1. **Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）> **General**（全般）を選択し、Setup（セットアップ）セクションを編集します。
2. **Enable HA**（**HA** の有効化）を選択します。

STEP 4 | イーサネット1/1をHAインターフェイスとして設定してください。HA2の通信にはこのインターフェイスを使用する必要があります。

1. **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）を選択します。
2. イーサネット 1/1 が接続されていることを確認してください。
3. イーサネット 1/1 のリンクをクリックし、**Interface Type**（インターフェイス タイプ）を HA に設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

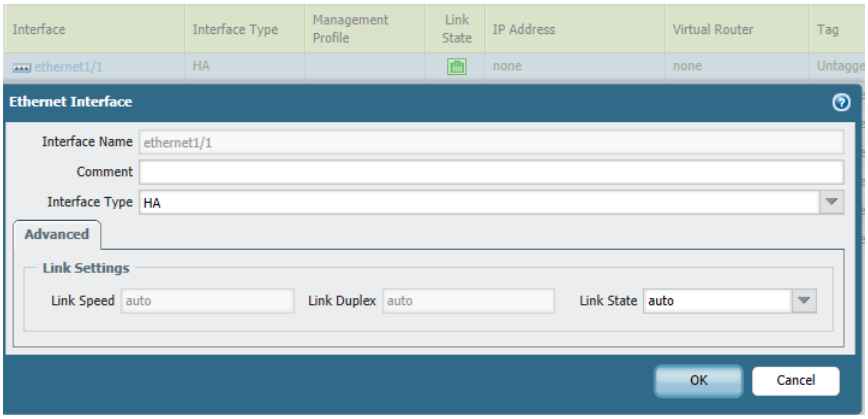

STEP 5 | 管理ポートを使用するためにはコントロールリンク（HA1）を設定します。

1. **Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）> **General**（全般）を選択し、Control Link (HA1)（コントロール リンク（HA1））セクションを編集します。

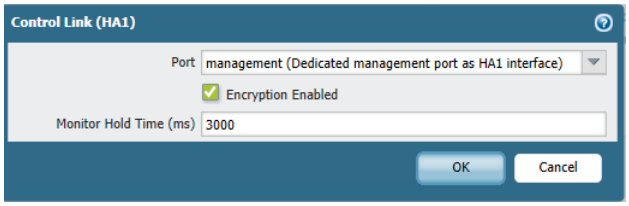

2. （任意）ピア間の HA 通信を保護するには、**Encryption Enabled**（暗号化を有効にする）を選択します。暗号化を有効にする場合は、HAキーをデバイスからエクスポートして、ピア デバイスにインポートします。

   1. **Device**（デバイス）> **Certificate Management**（証明書管理）> **Certificates**（証明書）を選択します。
   2. **Export HA key**（**HA** 鍵のエクスポート）を選択します。ピア デバイスがアクセスできるネットワーク上の場所に、HA キーを保存します。
   3. ピア デバイスで **Device**（デバイス）> **Certificate Management**（証明書の管理）> **Certificates**（証明書）を選択します。次に、**Import HA key**（**HA** キーのインポート）を選択し、キーを保存した場所を検索して、そのキーをピア デバイスにインポートします。

STEP 6 | イーサネット 1/1 を使用するためにはデータリンク（HA2）を設定します。

1. **Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）> **General**（全般）を選択し、Data Link (HA2)（データ リンク（HA2））セクションを編集します。
2. **Port**（ポート）では ethernet1/1 を選択します。
3. ethernet1/1のIPアドレスを入力します。ここで入力するIPアドレスはEC2ダッシュボードのENIに割り当てられたものと同じものである必要があります。
4. **Netmask**（ネットマスク）を入力します。
5. HA1インターフェイスがそれぞれ別のサブネット上にある場合は、**Gateway**（ゲートウェイ）のIPアドレスを入力します。
6. **Transport**（トランスポート）には **IP** もしくは **UDP**を選択します。第3層トランスポートが必要な場合は**IP**を使用してください（IPプロトコルナンバー 99）。IPオプションでの場合と同じように、ファイアウォールにヘッダーのみでなくパケット全体からチェックサムを実行させたい場合は**UDP**を使用してください（UDPポート 29281）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

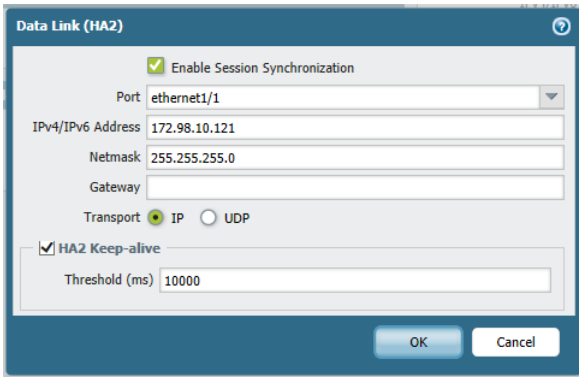

7. （任意）**HA2 Keep-alive**（**HA2** キープアライブ）パケットの **Threshold**（しきい値）を変更します。初期設定では、ピア間のHA2データリンクをモニタリングするため**HA2 Keep-alive**（**HA2** キープアライブ）が有効化されています。障害が発生し、このしきい値（初期設定は 10000ms です）を超えた場合は、定義されたアクションが実行されます。HA2 キープアライブに障害が発生すると、「critical」レベルのシステムログ メッセージが生成されます。

   HA2 keep-alive（*HA2* キープアライブ）オプションは、*HA* ペアの両方のデバイス、または一方のデバイスに設定できます。一方のデバイスでこのオプションが有効化されている場合、キープアライブメッセージはそのデバイス単体から送信されます。

STEP 7 | デバイス優先順位を設定してプリエンプションを有効にします。

特定のデバイスがアクティブ デバイスに指定されていることを確認する場合には、この設定を使用してください。詳細は、「デバイス優先度およびプリエンプション」を参照してください。

1. **Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）> **General**（全般）を選択し、Election Settings（選択設定）セクションを編集します。
2. **Device Priority**（デバイス優先順位）に数値を設定します。優先度を高くするデバイスの数値を小さく設定する必要があります。

   両方のファイアウォールで優先度の値が同じ場合、*HA1* コントロール リンクで *MAC* アドレスが最も小さいファイアウォールがアクティブ デバイスとなります。
3. **Preemptive**（プリエンプティブ）を選択します。

   アクティブ デバイスとパッシブ デバイスの両方でプリエンプティブを有効にする必要があります。
4. フェイルオーバー タイマーを変更します。デフォルトで、HA タイマー プロファイルは、ほとんどの HA デプロイメントに適した **Recommended**（推奨）プロファイルに設定されています。

STEP 8 | （任意）フェイルオーバーがトリガーされるまでのウェイト タイムを変更します。

1. **Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）> **General**（全般）を選択し、Active/Passive Settings（アクティブ/パッシブ設定）を編集します。
2. **Monitor fail hold up time**（モニター障害時ホールドアップタイム）を 1 ~ 60 分の値に変更します（デフォルト値は 1 分）。ここで指定した時間がリンクモニターに障害が発生した後にファイアウォールがアクティブのままでいる時間間隔となります。この設定を利用して、隣接するデバイスの偶発的なフラッピングによるHAのフェイルオーバーを回避してください。

STEP 9 | HA ピアの IP アドレスを設定します。

1. **Device**（デバイス）> **High Availability**（高可用性）> **General**（全般）を選択し、Setup（セットアップ）セクションを編集します。
2. ピアの HA1 ポートの IP アドレスを入力します。これは管理インターフェイス（イーサネット 0/0）に割り当てられた IP アドレスであるとともに、もう一方のファイアウォールの HA1 リンクでもあります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. **Group Id**（グループ **Id**）ナンバーを1ナンバーを 1 から 63 の間で設定します。この値は AWS の VM-Series ファイアウォールでは使用しませんが、空欄にしておくことができません。

STEP 10 | もう一方のピアの設定を行います。

HA ピアでステップ 3 ~ 9 を繰り返します。

STEP 11 | 両方のデバイスで設定が完了したら、アクティブ/パッシブ HA でそれらのデバイスがペアになっていることを確認します。

1. 両方のデバイスで **Dashboard**（ダッシュボード）にアクセスして、**High Availability**（高可用性）ウィジェットを表示します。
2. アクティブ デバイスで、**Sync to peer**（ピアと同期）リンクをクリックします。
3. 下に示すように、デバイスがペアになっていて同期されていることを確認します。
   - パッシブ デバイス:ローカル デバイスの状態が **passive**、設定が **synchronized** と表示されます。

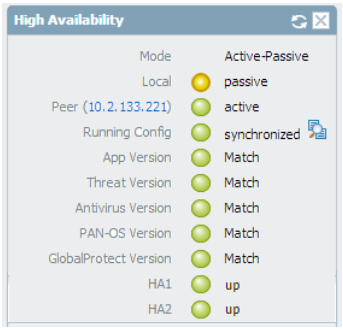

   - アクティブ デバイス:ローカル デバイスの状態が **active**、設定が **synchronized** と表示されます。

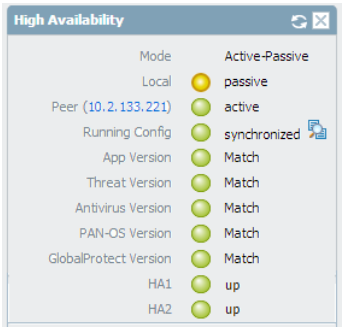

STEP 12 | フェイルオーバーが正しく行われていることを確認してください。

1. HAピアをシャットダウンします。
   1. EC2 Dashboard で、**Instances**（インスタンス）を選択します。
   2. リストから VM-Series ファイアウォールを選択し、**Actions**（アクション）> **Stop**（停止）をクリックします。
2. パッシブピアがアクティブピアのロールを引き継ぎ、アクティブに切り替わったHAピアにデータプレーンインターフェイスが移動されたことを確認してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

「ユース ケース：AWS クラウドで EC2 インスタンスを保護する

この例では、VPC は、以下の 2 つの /24 サブネットを含む 10.0.0.0/16 ネットワークに展開されています:10.0.0.0/24 および 10.0.1.0/24.VM-Series ファイアウォールは、インターネット ゲートウェイがアタッチされている 10.0.0.0/24 サブネットで起動されます。10.0.1.0/24 サブネットは、VM-Series ファイアウォールによる保護が必要な EC2 インスタンスをホストするプライベート サブネットです。このプライベート サブネット上のサーバーでは、NAT を使用してルーティング可能な IP アドレス (Elastic IP アドレス) でインターネットにアクセスします。AWS VPC での VM-Series 用プランニング ワークシートを使用して、VPC 内の設計を計画します。EC2 インスタンスのサブネット範囲、ネットワーク インターフェイス、および関連付けられた IP アドレスとセキュリティ グループを記録すると、セットアップ プロセスが容易かつ効率的になります。

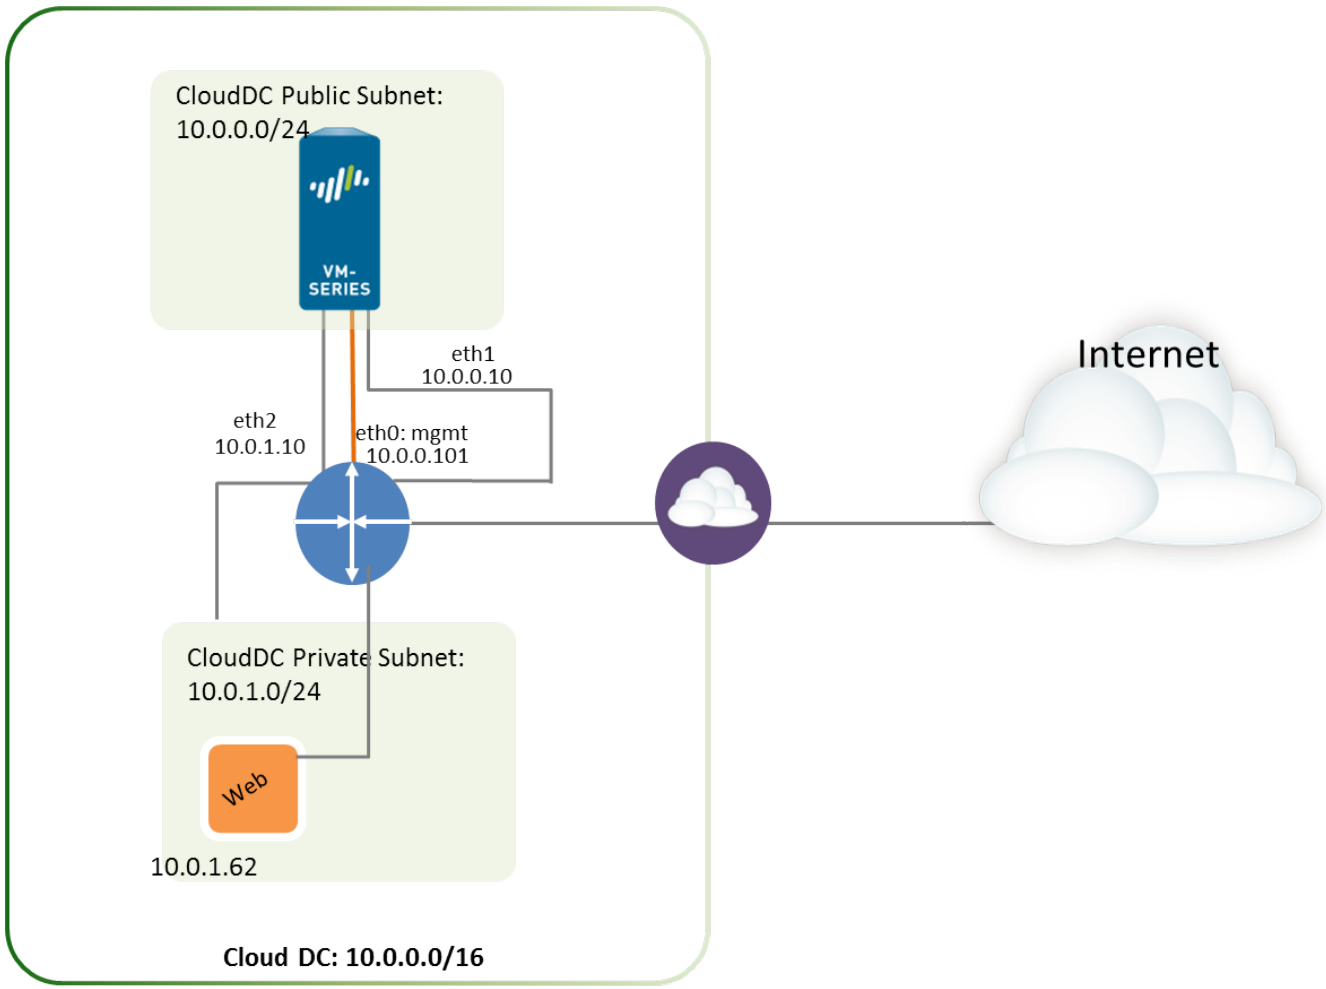

以下の図は、Web サーバーとの間およびインターネットへのトラフィックの論理フローを表しています。Web サーバーとの間のトラフィックは、プライベート サブネットにアタッチされている VM-Series ファイアウォールのデータ インターフェイスに送信されます。ファイアウォールは、VPC のインターネット ゲートウェイとの間で送受信されるトラフィックにポリシーを適用して処理します。この図はまた、データ インターフェイスがアタッチされているセキュリティ グループも示しています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

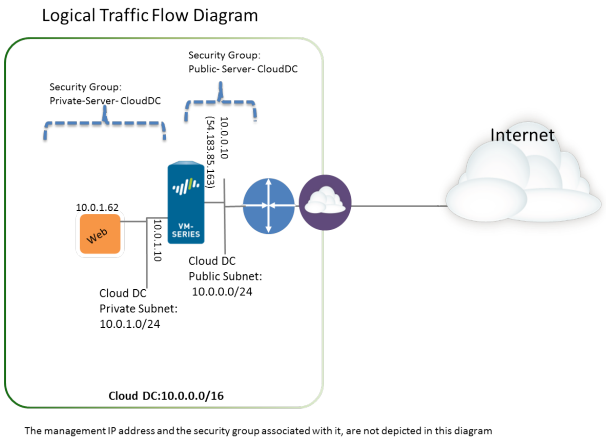

STEP 1 | パブリック サブネットを含む新しい VPC を作成します（または既存の VPC を選択します）。

1. AWS コンソールにログインし、**VPC Dashboard**（**VPC** ダッシュボード）を選択します。
2. 正しい地理上の領域（AWS リージョン）を選択したことを確認します。VPC は現在選択されているリージョンに展開されます。
3. **Start VPC Wizard**（**VPC** ウィザードを起動）を選択し、**VPC with a Single Public Subnet**（単一パブリック サブネットの **VPC**）を選択します。

   この例では、VPC の IP CIDR ブロックは 10.0.0.0/16、VPC 名は Cloud DC、パブリック サブネットは 10.0.0.0/24、サブネット名は Cloud DC Public Subnet です。VPC の作成後、プライベート サブネットを作成します。

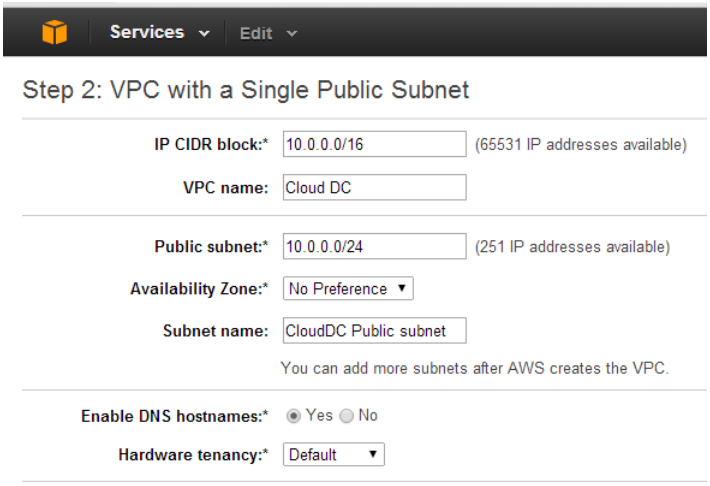

4. **Create VPC**（**VPC** を作成）をクリックします。

STEP 2 | プライベート サブネットを作成します。

Subnets（サブネット）を選択し、**Create a Subnet**（サブネットを作成）をクリックします。情報を入力します。

この例では、サブネットの **Name tag**（名前タグ）は Web/DB Server Subnet です。これは、Cloud Datacenter VPC で作成され、CIDR ブロック 10.0.1.0/24 が割り当てられています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

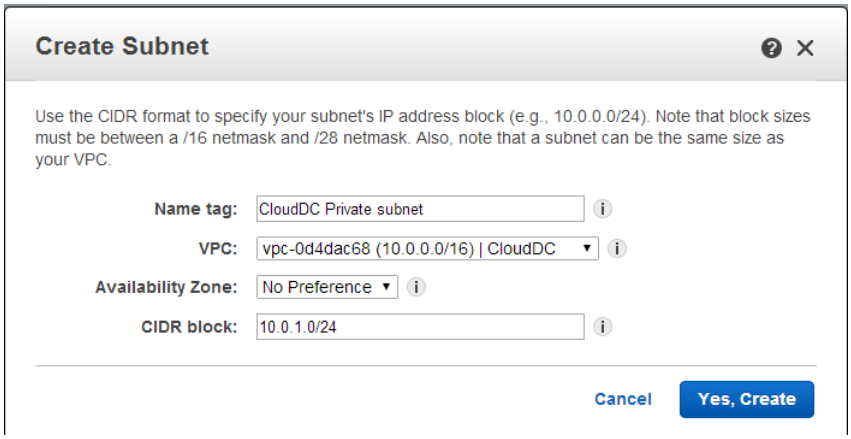

STEP 3 | サブネットごとに新しいルート テーブルを作成します。

メイン ルート テーブルは *VPC* に自動的に作成されますが、デフォルトのルート テーブルを変更するのではなく、新しいルート テーブルを作成することをお勧めします。

各サブネットからアウトバウンド トラフィックを送信するには、後にこのワークフローで、ルートを各サブネットに関連付けられたルート テーブルに追加します。

1. **Route Tables**（ルート テーブル）> **Create Route Table**（ルート テーブルを作成）を選択します。
2. **Name**（名前）で名前（「CloudDC-public-subnet-RT」など）を追加し、ステップ 1 で作成した VPC を **VPC** で選択して、**Yes, Create**（作成する）をクリックします。
3. ルート テーブルを選択し、**Subnet Associations**（サブネットの関連性）をクリックしてパブリック サブネットを選択します。

4. **Create Route Table**（ルート テーブルを作成）を選択します。
5. **Name**（名前）で名前（「CloudDC-private-subnet-RT」など）を追加し、ステップ 1 で作成した VPC を **VPC** で選択して、**Yes, Create**（作成する）をクリックします。
6. ルート テーブルを選択し、**Subnet Associations**（サブネットの関連性）をクリックしてプライベート サブネットを選択します。

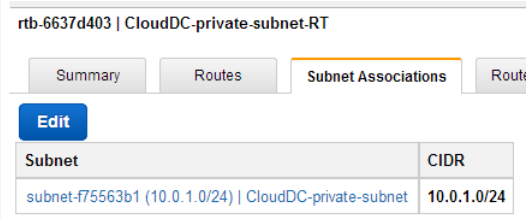

STEP 4 | インバウンド/アウトバウンド インターネット アクセスを VPC 内の EC2 インスタンスに制限するセキュリティ グループを作成します。

デフォルトでは、AWS は、異なるセキュリティ グループに属するインターフェイス間の通信を禁止しています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Security Groups（セキュリティ グループ）を選択し、**Create Security Group**（セキュリティ グループを作成）ボタンをクリックします。この例では、以下のインバウンド アクセス用ルールを設定した 3 つのセキュリティ グループを作成します。

- CloudDC-Management。VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイスに接続できるプロトコルと送信元 IP アドレスを指定します。少なくとも、SSH と HTTPS が必要です。この例では、このセキュリティ グループにアタッチされているネットワーク インターフェイス上で SSH、ICMP、HTTP、および HTTPS を有効にします。

  CloudDC-Management セキュリティ グループには、VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイス（eth 0/0）が割り当てられます。
- Public-Server-CloudDC。VPC 内で HTTP、FTP、SSH を介して接続可能な送信元 IP アドレスを指定します。このグループでは、外部ネットワークからファイアウォールへのトラフィックを許可します。

  Public-Server-CloudDC には、VM-Series ファイアウォールのデータプレーン インターフェイス（eth1/1）が割り当てられます。
- Private-Server-CloudDC。アクセスが非常に制限されます。許可するのは、同じサブネット上の他の EC2 インスタンスによる相互または VM-Series ファイアウォールとの通信のみです。

  このセキュリティ グループには、VM-Series ファイアウォールのデータプレーン インターフェイス（eth1/2）とプライベート サブネットの内のアプリケーションがアタッチされます。

  以下のスクリーンショットは、このユース ケースのセキュリティ グループを示しています。

Name tag	Group ID	Group Name	VPC	Description
CloudDC-private-subnet-sg	sg-6c32c409	Private-Server-CloudDC	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	For Private Servers to comm...
CloudDC-public-subnet-sg	sg-6832c40d	Public-Server-CloudDC	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	External Traffic to VM-Series
CloudDC-management-sg	sg-9735c3f2	CloudDC-Managment	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	CloudDC-Management
	sg-1035c375	default	vpc-0d4dac68 (10.0.0.0/16) |...	default VPC security group

STEP 5 | VM-Series ファイアウォールを展開します。

初期起動時には、管理インターフェイスとして機能するプライマリ ネットワーク インターフェイスのみがファイアウォールにアタッチされ、設定されます。データ トラフィックの処理に必要なネットワーク インターフェイスは、ステップ 6 で追加されます。

「AWS での VM-Series ファイアウォールの起動」のステップ 3 を参照してください。

STEP 6 | Elastic Network Interface（ENI）と呼ばれる仮想ネットワーク インターフェイスを作成し、VM-Series ファイアウォールにアタッチします。これらの ENI は、ファイアウォールとの間のデータ トラフィックの処理に使用されます。

1. EC2 Dashboard で **Network Interfacess**（ネットワークインターフェイス）を選択し、**Create Network Interfaces**（ネットワークインターフェイスを作成）をクリックします。
2. 分かりやすいインターフェイス名を入力します。
3. サブネットを選択します。サブネット ID を使用して、正しいサブネットを選択したことを確認します。ENI は、同じサブネット内のインスタンスにのみアタッチできます。
4. インターフェイスに割り当てるアドレスを **Private Ip**（プライベート **IP**）に入力するか、**Auto-assign**（自動割り当て）を選択し、選択されたサブネット内で使用可能な IP アドレスから自動的に IP アドレスを割り当てます。
5. **Security group**（セキュリティ グループ）を選択してネットワーク インターフェイスへのアクセスを制御します。
6. **Yes, Creates**（作成する）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

この例では、以下の設定で 2 つのインターフェイスを作成します。

Name	Network interfa	Subnet ID	VPC ID	Zone	Security group	Description	Instance ID
CloudDC-VM-Series-Untrust	eni-bcf355e5	subnet-ef5563a9	vpc-0d4dac68	us-west-1a	Public-Server-...	CloudDC-VM-Series-untrust	i-a7358ff9
CloudDC-VM-Series-Trust	eni-abf355f2	subnet-f75563b1	vpc-0d4dac68	us-west-1a	Private-Server-...	CloudDC-VM-Series-Trust	i-a7358ff9

- Eth1/1（VM-Series-Untrust）
  - サブネット：10.0.0.0/24
  - プライベート IP：10.0.0.10
  - セキュリティグループ:Public-Server-CloudDC
- Eth1/2（VM-Series-Trust）
  - サブネット：10.0.1.0/24
  - プライベート IP：10.0.1.10
  - セキュリティグループ:Private-Server-CloudDC

7. VM-Series ファイアウォールに ENI をアタッチするには、上記で作成したインターフェイスを選択し、**Attachs**（アタッチ）をクリックします。

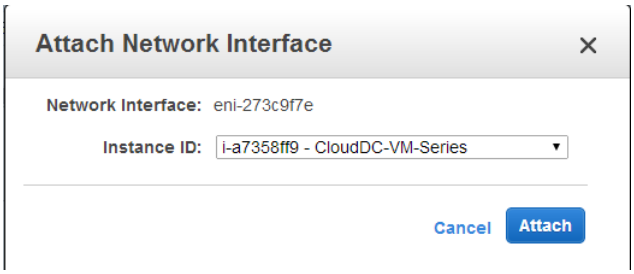

8. **Instance Id**（インスタンス **ID**）で VM-Series ファイアウォールのインスタンス ID を選択し、**Attachs**（アタッチ）をクリックします。
9. ステップ 7 および 8 を繰り返してもう一方のネットワーク インターフェイスをアタッチします。

STEP 7 | Elastic IP アドレスを作成し、インターネットへの直接アクセスが必要なファイアウォールのデータプレーン ネットワーク インターフェイスにアタッチします。

この例では、VM-Series_Untrust が EIP に割り当てられます。インターフェイスに関連付けられた EIP は、プライベート サブネット内の Web サーバー用の公開された IP アドレスです。

1. **Elastic IPs**（**Elastic IP**）を選択し、**Allocate New Address**（新規アドレスを割り当て）をクリックします。
2. **EC2-VPC** を選択し、**Yes, Allocates**（割り当てる）をクリックします。
3. 新しく割り当てられた EIP を選択し、**Associate Addresss**（関連アドレス）をクリックします。
4. **Network Interface**（ネットワーク インターフェイス）でネットワーク インターフェイス、**Private IP address**（プライベート **IP** アドレス）でインターフェイスに関連付けられたプライベート IP アドレスを選択し、**Yes, Associates**（関連付けを行う）をクリックします。

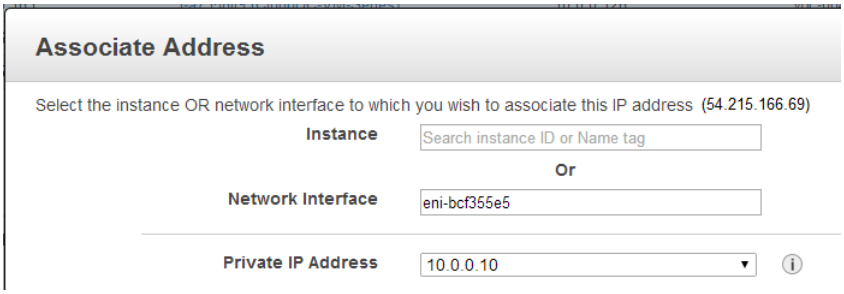

この例では、以下のような設定になります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Address	Instance	Private IP Address	Scope	Public DNS
54.183.85.163	i-a7358ff9 (CloudDC-VM-Series)	10.0.0.126	vpc-0d4dac68	ec2-54-183-85-163.us-west-...
54.215.166.69	i-a7358ff9 (CloudDC-VM-Series)	10.0.0.10	vpc-0d4dac68	ec2-54-215-166-69.us-west-...

STEP 8 | VM-Series ファイアウォールにアタッチされたネットワーク インターフェイスごとに送信元/送信先チェックを無効にします。この属性を無効にすると、インターフェイスの IP アドレス宛てではないネットワーク トラフィックをインターフェイスで処理できるようになります。

1. **Network Interfaces**（ネットワーク インターフェイス）タブでネットワーク インターフェイスを選択します。
2. **Action** [アクション] のドロップダウンから、**Change Source/Dest.** を選択します。
3. **Disabled**（無効化）をクリックし、**Save**（保存）をクリックして変更を保存します。
4. 追加のネットワーク インターフェイス（この例ではファイアウォール 1/2）について、ステップ 1 ～ 3 を繰り返します。

STEP 9 | （ステップ 3 で）パブリック サブネットに関連付けられたルート テーブルで、VPC のインターネット ゲートウェイにデフォルト ルートを追加します。

1. VPC Dashboard から **Route Tables**（ルート テーブル）を選択し、パブリック サブネットに関連付けられたルート テーブルを見つけます。
2. ルート テーブルを選択し、**Routes**（ルート）を選択して、**Edit**（編集）をクリックします。
3. このサブネットからインターネット ゲートウェイにパケットを転送するルートを追加します。この例では、0.0.0.0/0 は、このサブネットとの間のすべてのトラフィックで、VPC にアタッチされたインターネット ゲートウェイが使用されることを示します。

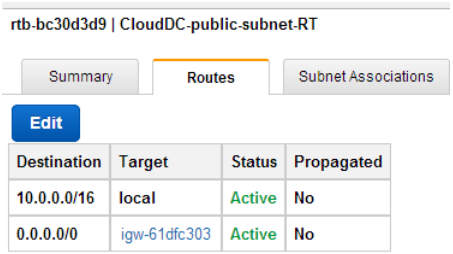

STEP 10 | プライベート サブネットに関連付けられたルート テーブルで、VM-Series ファイアウォールにトラフィックを送信するデフォルト ルートを追加します。

このルートを追加すると、このプライベート サブネットの EC2 インスタンスから VM-Series ファイアウォールへのトラフィックの転送が可能になります。

1. VPC Dashboard から、**Route Tables**（ルート テーブル）を選択し、プライベート サブネットに関連付けられたルート テーブルを見つけます。
2. ルート テーブルを選択し、**Routes**（ルート）を選択して、**Edit**（編集）をクリックします。
3. このサブネットから同じサブネット上にある VM-Series ファイアウォールのネットワーク インターフェイスにパケットを転送するルートを追加します。この例では、0.0.0.0/0 は、このサブネットとの間のすべてのトラフィックで、VM-Series ファイアウォール上の eni-abf355f2（ethernet 1/2、つまり CloudDC-VM-Series-Trust）が使用されることを示します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

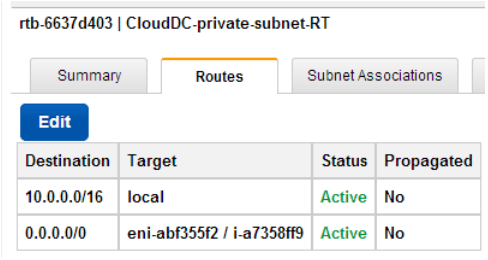

プライベート サブネットの *EC2* インスタンスにデプロイされている *Web* サーバーまたはデータベース サーバーごとに、ファイアウォールがサーバーのデフォルト ゲートウェイになるように *VM-Series* ファイアウォールの *IP* アドレスを指すデフォルト ルートを定義する必要があります。

VM-Series ファイアウォールでステップ 11 から 16 を実行します。

STEP 11 | ファイアウォールの新しい管理者パスワードを設定します。

ファイアウォールで *CLI* にアクセスし、デフォルトの管理者パスワードを変更するには、*PuTTY* などの *SSH* ツールが必要です。*SSH* で接続してデフォルト パスワードを変更するまで、*Web* インターフェイスにはアクセスできません。

1. ファイアウォールに設定したパブリック IP アドレスを使用して、VM-Series ファイアウォールのコマンド ライン インターフェイス (CLI) に SSH で接続します。

   CLI にアクセスするには、「AWS での VM-Series ファイアウォールの起動」のステップ 3 ~ 12 で使用または作成したプライベート キーが必要になります。
2. 以下のコマンドを入力してファイアウォールにログインします。

   ```
   ssh-i <private_key_name> admin@<public-ip_address>
   ```
3. 以下のコマンドを使用し、画面上のプロンプトに従って新しいパスワードを設定します。

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   commit
   ```
4. SSH セッションを終了します。

STEP 12 | VM-Series ファイアウォールの Web インターフェイスにアクセスします。

Web ブラウザを開き、管理インターフェイスの EIP を入力します。例 : https://54.183.85.163

STEP 13 | VM-Series ファイアウォールでライセンスをアクティベートします。この手順は BYOL ライセンスの場合のみ必要となります (従量制ライセンスは自動的にアクティベートされます) 。

「ライセンスのアクティベーション」を参照してください。

STEP 14 | VM-Series ファイアウォールで、ファイアウォールのデータプレーン ネットワーク インターフェイスをレイヤー 3 インターフェイスとして設定します。

1. **Network** (ネットワーク) > **Interfaces** (インターフェイス) > **Ethernet** (イーサネット) を選択します。
2. **ethernet 1/1** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :**Layer3**
   - **Config** (設定) タブを選択し、インターフェイスをデフォルト ルーターに割り当てます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウンを展開して New Zone（新規ゾーン）を選択します。新しいゾーン（「untrust」など）を定義し、OK をクリックします。
- IPv4 を選択し、**DHCP Client**（**DHCP** クライアント）を選択します。AWS 管理コンソールでネットワーク インターフェイスに割り当てたプライベート IP アドレスが自動的に取得されます。
- **Advanced**（詳細）> **Other Info**（その他の情報）タブで、Management Profile（管理プロファイル）ドロップダウンを展開して **New Management Profile**（新規管理プロファイル）を選択します。
- プロファイルの **Name**（名前）（「allow_ping」など）を入力し、Permitted Services（許可されたサービス）のリストから **Ping** を選択して、**OK** をクリックします。
- インターフェイス設定を保存するには、**OK** をクリックします。

3. **ethernet 1/2** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :**Layer3**
   - **Config**（設定）タブを選択し、インターフェイスをデフォルト ルーターに割り当てます。
   - **Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウン リストを展開して **New Zone**（新規ゾーン）を選択します。新しいゾーン（「trust」など）を定義し、**OK** をクリックします。
   - **IPv4** を選択し、**DHCP Client**（**DHCP** クライアント）を選択します。
   - **IPv4** タブで、**Automatically create default route to default gateway provided by server**（サーバー提供のデフォルト ゲートウェイを指すデフォルト ルートを自動的に作成）チェック ボックスをオフにします。VPC のプライベート サブネットにアタッチされているインターフェイスの場合、このオプションを無効にすると、このインターフェイスで処理されるトラフィックが VPC の IGW に直接流れなくなります。
   - **Advanced**（詳細）> **Other Info**（その他の情報）の順に選択し、Management Profile（管理プロファイル）ドロップダウンを展開して、前に作成した allow_ping プロファイルを選択します。
   - **OK** をクリックして、インターフェイス設定を保存します。
4. **Commit**（コミット）をクリックして変更を保存します。インターフェイスのリンク状態がアップしていることを確認します

。リンク状態がアップでない場合は、ファイアウォールを再起動します。

Interface	Interface Type	Management Profile	Link State	IP Address	Virtual Router	Security Zone
ethernet1/1	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	untrust
ethernet1/2	Layer3	allow_ping		Dynamic-DHCP Client	default	trust

STEP 15 | VM-Series ファイアウォールで、VPC 内にデプロイされたアプリケーションとの間のインバウンド/アウトバウンド トラフィックを許可する宛先 NAT ルールと送信元 NAT ルールを作成します。

1. **Policies**（ポリシー）> **NAT**を選択します。
2. ファイアウォールからのトラフィックを Web サーバーに送信する宛先 NAT ルールを作成します。
   1. **Add**（追加）をクリックし、ルールの名前を入力します例：NAT2WebServer。
   2. **Original Packet**（元のパケット）タブで、以下を選択します。
      - **Source Zone**（送信元ゾーン）：untrust（トラフィックの送信元）
      - **Destination Zone**（宛先ゾーン）：untrust（Web サーバーの EIP が関連付けられている、ファイアウォールのデータプレーン インターフェイスのゾーン）
      - **Source Address** [送信元アドレス] :[any]
      - **Destination Address** [宛先アドレス] :10.0.0.10

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Translated Packet**（変換済みパケット）タブで、Destination Address Translation（宛先アドレスの変換）チェックボックスをオンにしてから、**Translated Address**（変換後アドレス）に「10.0.1.62」（Web サーバーのプライベート IP アドレス）と設定します。

3. **OK**をクリックします。

			Original Packet						Translated Packet	
	Name	Tags	Source Zone	Destination Zone	Destination Interface	Source Address	Destination Address	Service	Source Translation	Destination Translation
1	NAT2WebServer	none	untrust	untrust	any	any	10.0.0.10	any	none	address: 10.0.1.62

3. Web サーバーからインターネットへのアウトバウンド トラフィックを許可する送信元 NAT ルールを作成します。
   1. **Add**（追加）をクリックし、ルールの名前を入力します例：NAT2External。
   2. **Original Packet**（元のパケット）タブで、以下を選択します。
      - **Source Zone**（送信元ゾーン）：trust（トラフィックの送信元）
      - **Destination Zone**（宛先ゾーン）：untrust（Web サーバーの EIP が関連付けられている、ファイアウォールのデータプレーン インターフェイスのゾーン）
      - **Source Address** [送信元アドレス] :[any]
      - **Destination Address** [宛先アドレス] :[any]
   3. **Translated Packet**（変換済みパケット）タブの Source Address Translation（送信元アドレスの変換）セクションで以下を選択します。
      - **Translation Type** [変換タイプ] :ダイナミック IP およびポート
      - **Address Type** [アドレスタイプ] :変換後アドレス
      - **Translated Address** [変換後アドレス] :10.0.0.10（untrustゾーンのファイアウォールのデータプレーンインターフェイス）
   4. **OK**をクリックします。

			Original Packet						Translated Packet	
	Name	Tags	Source Zone	Destination Zone	Destination Interface	Source Address	Destination Address	Service	Source Translation	Destination Translation
1	NAT2WebServer	none	untrust	untrust	any	any	10.0.0.10	any	none	address: 10.0.1.62
2	NAT2External	none	trust	untrust	any	any	any	any	dynamic-ip-and-port 10.0.0.10	none

4. **Commit**（コミット）をクリックして NAT ポリシーを保存します。

STEP 16 | VM-Series ファイアウォールで、トラフィックを管理するセキュリティ ポリシーを作成します。

Web サーバーのスタティック *IP* アドレスを入力するのではなく、ダイナミック アドレス グループを使用します。ダイナミック アドレス グループを使用すると、変更に適応するポリシーを自動的に作成できるため、サブネット内で追加の *Web* サーバーを起動したときにポリシーを更新する必要がなくなります。詳細は、「ユースケース:ダイナミックアドレスグループを使用してVPC内の新しいEC2インスタンスを保護する」を参照してください。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択します。

   この例では、4 つのルールがあります。ファイアウォール トラフィックへの管理アクセスを許可するルール、Web サーバーへのインバウンド トラフィックを許可するルール、Web サーバーへのインターネット アクセスを許可する 3 つ目のルール、最後は、事前定義された intrazone-default ルールを変更して、拒否されたすべてのトラフィックがログに記録されるようにするルールです。
2. ファイアウォールへの管理アクセスを許可するルールを作成します。
   1. **Add**（追加）をクリックし、**Name**（名前）にルールの名前を入力します。**Rule Type**（ルール タイプ）が universal であることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. **Source**（送信元）タブで、**Source Zone**（送信元ゾーン）に untrust を追加します。
3. **Destination**（宛先）タブで、**Destination Zone**（宛先ゾーン）に trust を追加します。
4. **Applications**（アプリケーション）タブの **Add**（追加）から、ping と ssh を追加します。
5. **Actions**（アクション）タブで、**Action**（アクション）を Allow（許可）に設定します。
6. **OK**をクリックします。



3. Web サーバーへのインバウンド トラフィックを許可するルールを作成します。
   1. **Add**（追加）をクリックし、**Name**（名前）にルールの名前を入力して、**Rule Type**（ルール タイプ）が universal であることを確認します。
   2. **Source**（送信元）タブで、**Source Zone**（送信元ゾーン）に untrust を追加します。
   3. **Destination**（宛先）タブで、**Destination Zone**（宛先ゾーン）に trust を追加します。
   4. **Applications**（アプリケーション）タブの **Add**（追加）から、web-browsing を追加します。
   5. **Service/URL Category**（サービス/URL カテゴリ）タブで、service（サービス）が application-default に設定されていることを確認します。
   6. **Actions**（アクション）タブで、**Action**（アクション）を Allow（許可）に設定します。
   7. **Actions**（アクション）タブの Profile Settings（プロファイル設定）セクションで、**Profiles**（プロファイル）を選択し、antivirus（アンチウイルス）、anti-spyware（アンチスパイウェア）、vulnerability protection（脆弱性防御）にデフォルト プロファイルを関連付けます。
   8. **OK**をクリックします。

4. Web サーバーへのインターネット アクセスを許可するルールを作成します。
   1. **Add**（追加）をクリックし、**Name**（名前）にルールの名前を入力して、Rule Type（ルール タイプ）が universal であることを確認します。
   2. **Source**（送信元）タブで、**Source Zone**（送信元ゾーン）に trust を追加します。
   3. **Source**（送信元）タブの Source Address（送信元アドレス）セクションで、Web サーバーの IP アドレスである「10.0.1.62」を追加します。
   4. **Destination**（宛先）タブで、**Destination Zone**（宛先ゾーン）に untrust を追加します。
   5. **Service/URL Category**（サービス/URL カテゴリ）タブで、service（サービス）が **application-default** に設定されていることを確認します。
   6. **Actions**（アクション）タブで、**Action**（アクション）を Allow（許可）に設定します。
   7. **Actions**（アクション）タブの Profile Settings（プロファイル設定）セクションで、**Profiles**（プロファイル）を選択し、antivirus（アンチウイルス）、anti-spyware（アンチスパイウェア）、vulnerability protection（脆弱性防御）にデフォルト プロファイルを関連付けます。
   8. **OK**をクリックします。



5. 拒否されたすべてのトラフィックをログに記録するように interzone-default ルールを編集します。この事前定義された interzone（ゾーン間）ルールは、異なるゾーン間を移動するトラフィックと一致する他のルールが明示的に定義されていない場合に評価されます。
   1. **interzone-default** ルールを選択し、**Override**（オーバーライド）をクリックします。
   2. **Actions**（アクション）タブで、**Log at session end**（セッション終了時にログ）を選択します。
   3. **OK**をクリックします。



6. ファイアウォールに対して定義した一連のセキュリティ ルールすべてを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

7. **Commit**（コミット）をクリックしてポリシーを保存します。

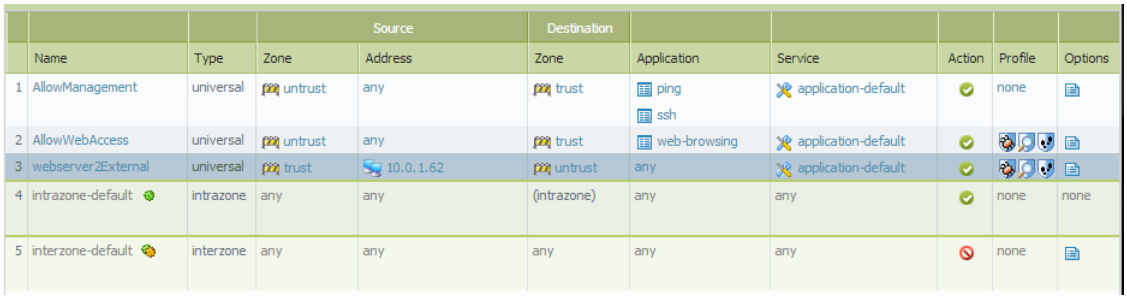

			Source		Destination					
	Name	Type	Zone	Address	Zone	Application	Service	Action	Profile	Options
1	AllowManagement	universal	untrust	any	trust	ping ssh	application-default		none	
2	AllowWebAccess	universal	untrust	any	trust	web-browsing	application-default			
3	webserver2External	universal	trust	10.0.1.62	untrust	any	application-default			
4	intrazone-default	intrazone	any	any	(intrazone)	any	any		none	none
5	interzone-default	interzone	any	any	any	any	any		none	

STEP 17 | VM-Series ファイアウォールがトラフィックを保護することを確認します。

1. Web ブラウザを起動し、Web サーバーの IP アドレスを入力します。
2. VM-Series ファイアウォールの Web インターフェイスにログインし、**Monitor**（監視）> **Logs**（ログ）> **Traffic**（トラフィック）の順に選択してセッションのトラフィック ログを表示できることを確認します。

   - Web サーバーへのインバウンド トラフィック（AWS VPC の EC2 インスタンスに到達）

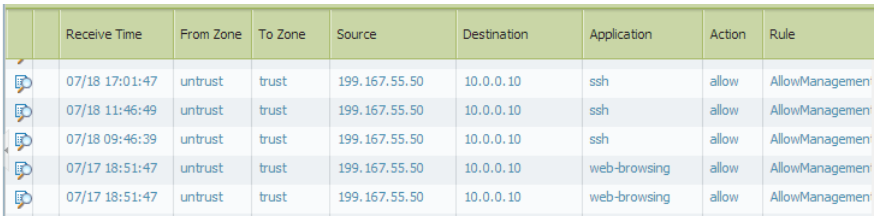

	Receive Time	From Zone	To Zone	Source	Destination	Application	Action	Rule
	07/18 17:01:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
	07/18 11:46:49	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
	07/18 09:46:39	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	ssh	allow	AllowManagemen
	07/17 18:51:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	web-browsing	allow	AllowManagemen
	07/17 18:51:47	untrust	trust	199.167.55.50	10.0.0.10	web-browsing	allow	AllowManagemen

   - Web サーバーからのアウトバウンド トラフィック（AWS VPC の EC2 インスタンス）

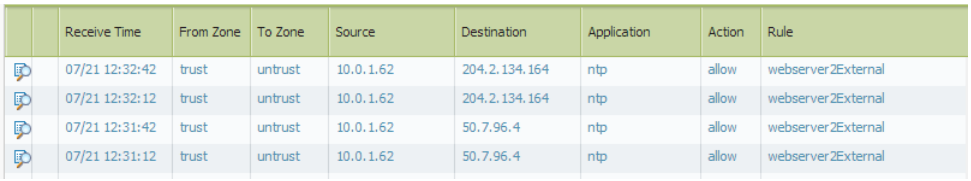

	Receive Time	From Zone	To Zone	Source	Destination	Application	Action	Rule
	07/21 12:32:42	trust	untrust	10.0.1.62	204.2.134.164	ntp	allow	webserver2External
	07/21 12:32:12	trust	untrust	10.0.1.62	204.2.134.164	ntp	allow	webserver2External
	07/21 12:31:42	trust	untrust	10.0.1.62	50.7.96.4	ntp	allow	webserver2External
	07/21 12:31:12	trust	untrust	10.0.1.62	50.7.96.4	ntp	allow	webserver2External

VM-Series ファイアウォールがクラウド ゲートウェイとして正常にデプロイされました。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

「ユース ケース：ダイナミックアドレスグループを使用してVPC内の新しいEC2インスタンスを保護する

オンデマンドで新しい EC2 インスタンスが起動される AWS-VPC のような動的な環境では、セキュリティ ポリシーの管理負担が煩雑になることがあります。セキュリティ ポリシーでダイナミック アドレス グループを使用すると、俊敏性が向上し、サービスの中断や防御の間隙を阻止できます。

この例では、ファイアウォール上の VM 情報ソースを使って VPC をモニターし、セキュリティ ポリシーでダイナミック アドレス グループを使用して EC2 インスタンスを検出および保護できます。EC2 インスタンスが作成されると、ダイナミック アドレス グループは、グループ メンバーシップに対して定義された条件に一致するすべてのインスタンスの IP アドレスを順に並べ、グループのセキュリティ ポリシーを適用します。この例のセキュリティ ポリシーでは、グループのすべてのメンバーへのインターネット アクセスが許可されます。

ファイアウォール上の *VM* 情報ソースを使用する代わりに、*Panorama* を *VPC* と一元的に通信する単一のポイントとして使用することができます。*AWS Plugin on Panorama* を使用して *IP* アドレス対タグのマッピングを取得し、通知を設定する管理対象のファイアウォールにその情報を登録することができます。このオプションの詳細については、AWS Plugin on Panorama による VM モニタリングを参照してください。

以下のセクションのワークフローでは、すでに AWS VPC が作成され、VM-Series ファイアウォールと一部のアプリケーションが EC2 インスタンスにデプロイされていると想定されています。VM-Series の VPC セットアップ手順は、次を参照してください：「ユース ケース：AWS クラウドで EC2 インスタンスを保護する」。

STEP 1 | VPC をモニターするようにファイアウォールを設定します。

1. **Device**（デバイス）> **VM Information Sources**（**VM** 情報ソース）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックして、以下の情報を入力します。
    1. **Name**（名前）に、モニターする VPC を識別する名前を入力します（「VPC-CloudDC」など）。
    2. **Type**（タイプ）を AWS VPC に設定します。
    3. **Source**（送信元）に VPC の URI を入力します。構文は **ec2.*<your_region>*.amazonaws.com** です
    4. ファイアウォールが AWS サービスへの API コールにデジタル署名するために必要な認証情報を追加します。以下の設定が必要です。
        - **Access Key ID**[アクセスキーID]:AWS アカウントを所有するか、アクセスを許可されているユーザーを一意に識別する英数字のテキスト文字列を入力します。
        - **Secret Access Key** [秘密アクセスキー] :パスワードを入力し、確認のために再入力します。
    5. （任意）**Update interval**（更新間隔）を 5 ~ 600 秒の値に変更します。デフォルトでは、ファイアウォールは 5 秒ごとにポーリングします。API 呼び出しは毎回 60 秒以内にキューに登録され取得されるため、更新の最大所要時間は 60 秒に設定ポーリング間隔を加えた値となります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

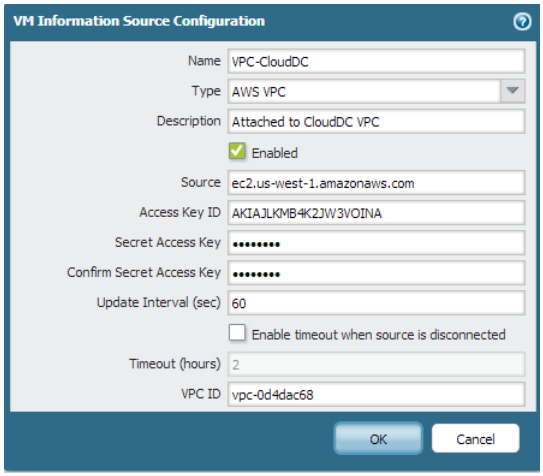

6. **VPC ID** に、AWS 管理コンソールの VPC Dashboard に表示される VPC ID を入力します。
7. **OK** をクリックし、変更を**Commit**（コミット）します。
8. 接続 **Status** (ステータス) が connected (接続済み) と表示されていることを確認します。

STEP 2 | VPC の EC2 インスタンスにタグ付けします。

VM-Series ファイアウォールによってモニターできるタグの一覧は、「AWS-VPC でモニターされる属性の一覧」を参照してください。

タグは、名前 - 値ペアです。EC2 インスタンスへのタグ付けは、AWS 管理コンソールの EC2 Dashboard か、AWS API または AWS CLI を使用して行うことができます。

この例では、EC2 Dashboard を使用してタグを追加します。

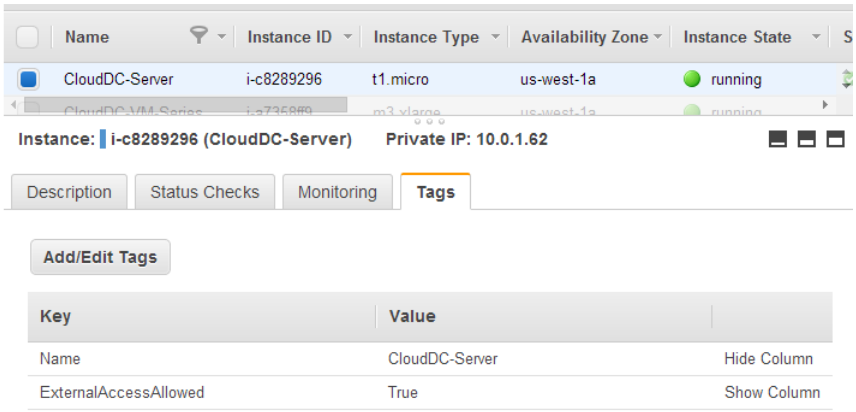

STEP 3 | ファイアウォール上にダイナミック アドレス グループを作成します。

この機能の概略を把握するために、チュートリアルを参照してください。

1. **Object**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックし、**Name**（名前）にアドレス グループの名前を、**Description**（内容）にアドレス グループの内容を入力します。
3. **Type**（タイプ）で **Dynamic**（ダイナミック）を選択します。
4. 一致条件を指定します。
   1. **Add Match Criteria**（条件の追加）をクリックし、**AND** 演算子を追加します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. 絞り込みまたは照合の基準となる属性を選択します。この例では、作成した ExternalAccessAllowed タグと、VPC のプライベート サブネットのサブネット ID を選択します。

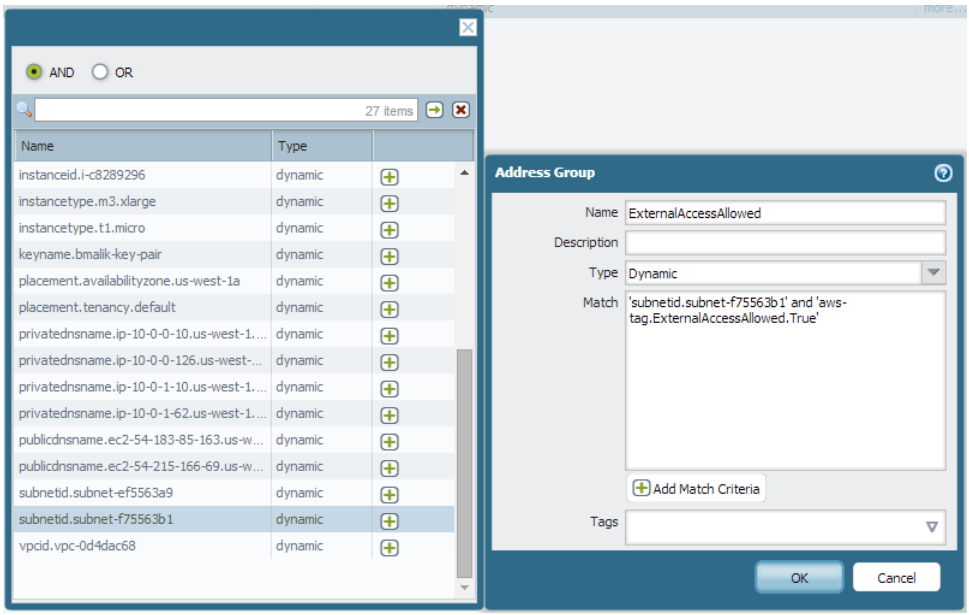

5. **OK**をクリックします。
6. **Commit**（コミット）をクリックします。

STEP 4 | セキュリティ ポリシー内でダイナミック アドレス グループを使用します。

ExternalServerAccess というダイナミック アドレス グループに属する Web サーバーへのインターネット アクセスを許可するルールを作成するには、以下の手順を実行します。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択します。
2. **Add**（追加）をクリックし、**Name**（名前）にルールの名前を入力して、**Rule Type**（ルール タイプ）が universal であることを確認します。
3. **Source**（送信元）タブで、**Source Zone**（送信元ゾーン）に trust を追加します。
4. **Source**（送信元）タブの Source Address（送信元アドレス）セクションで、**Add**（追加）をクリックして、作成した ExternalServerAccess グループを追加します。
5. **Destination**（宛先）タブで、**Destination Zone**（宛先ゾーン）に untrust を追加します。
6. **Service/URL Category**（サービス/URL カテゴリ）タブで、service（サービス）が **application-default** に設定されていることを確認します。
7. **Actions**（アクション）タブで、**Action**（アクション）を Allow（許可）に設定します。
8. **Actions**（アクション）タブの Profile Settings（プロファイル設定）セクションで、**Profiles**（プロファイル）を選択し、antivirus（アンチウイルス）、anti-spyware（アンチスパイウェア）、vulnerability protection（脆弱性防御）にデフォルト プロファイルを関連付けます。
9. **OK**をクリックします。

10. **Commit**（コミット）をクリックします。

STEP 5 | ファイアウォール上に、ダイナミック アドレス グループのメンバーが入力されていることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

このアドレス グループに属し、ここに表示されるすべての IP アドレスについてポリシーが適用されます。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）を選択し、ルールを選択します。
2. アドレス グループのリンクの隣にあるドロップダウンの矢印を選択し、**Inspect**（検査）をクリックします。一致条件が正確であるか確認することもできます。
3. **more**（詳細）リンクをクリックし、登録された IP アドレスのリストが表示されることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

「ユース ケース：AWS の GlobalProtect ゲートウェイとしての VM-Series ファイアウォール

モバイルユーザーを脅威や危険なアプリケーションから保護するには、多くの場合、セキュリティおよびITインフラストラクチャの調達とセットアップ、世界各地の帯域幅およびアップタイム要件の確保などが複雑に混ざり合った作業が伴い、しかもすべて予算内で行う必要があります。

AWS で VM-Series ファイアウォールを使用すると、セキュリティと IT 機器とを融合させて実装し、拠点のない地域でモバイル ユーザーが使用するデバイスを一貫して確実に保護することができます。通常、各自のリソースを使用してこのインフラストラクチャをセットアップする場合、コストや IT 機器の負担が生じますが、VM-Series ファイアウォールを AWS クラウドにデプロイすると、このような負担を負うことなく、GlobalProtect™ ゲートウェイを任意の領域にすばやく簡単にデプロイできます。

遅延を最小限に抑えるには、ユーザーに最も近い AWS リージョンを選択して EC2 インスタンスに VM-Series ファイアウォールをデプロイし、ファイアウォールを GlobalProtect ゲートウェイとして設定します。このソリューションでは、AWS クラウド内の GlobalProtect ゲートウェイによりインターネット トラフィックに関するセキュリティ ポリシーが適用されるため、そのトラフィックを企業ネットワークに戻す必要がありません。さらに、企業ネットワーク上にあるリソースにアクセスする場合は、AWS の VM-Series ファイアウォールが LSVPN 機能を利用して、企業ネットワーク上のファイアウォールに戻る IPSec トンネルを確立します。

この分散インフラストラクチャのデプロイメントと中央管理を容易にするには、Panorama を使用して、このソリューションで使用される GlobalProtect コンポーネントを設定します。必要に応じて、ネットワークでモバイル デバイス (スマートフォンやタブレット) を安全に使用できるように、Mobile Device Manager を使用してモバイルデバイスの設定および管理を行います。

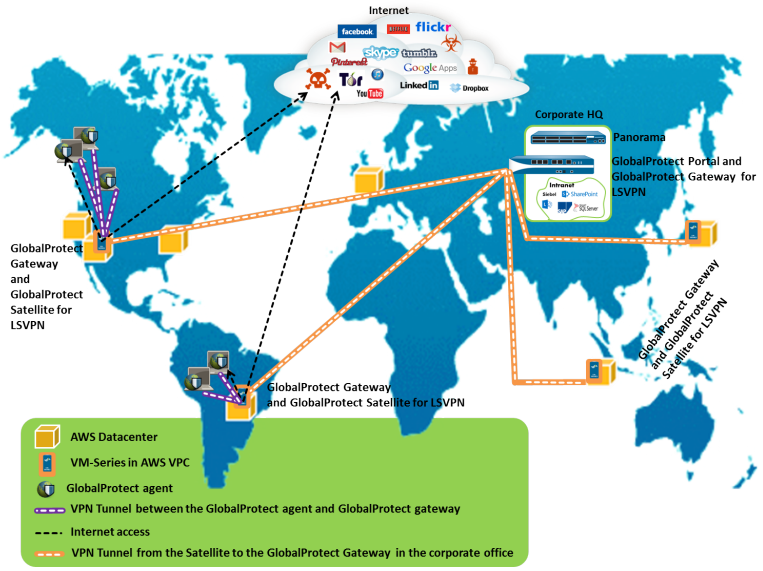

- GlobalProtect インフラストラクチャのコンポーネント
- AWS への GlobalProtect ゲートウェイのデプロイ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

GlobalProtect インフラストラクチャのコンポーネント

危険なアプリケーションをブロックし、モバイル ユーザーをマルウェアから保護するには、GlobalProtect ポータル、GlobalProtect ゲートウェイ、GlobalProtect アプリケーションを含む GlobalProtect インフラストラクチャをセットアップする必要があります。さらに、企業のリソースにアクセスするために、AWS の VM-Series ファイアウォールと本社のファイアウォール間に、LSVPN（ハブ アンド スポーク VPN デプロイメント）を使用して IPsec VPN 接続をセットアップする必要があります。

- GlobalProtectエージェント/アプリケーションは、企業のアプリケーションおよびリソースへのアクセスを許可されている各エンドユーザーシステム上にインストールされます。エージェントは、最初にポータルに接続してゲートウェイ上の情報を取得し、最も近い GlobalProtect ゲートウェイへのセキュアな VPN 接続を確立します。エンドユーザー システムとゲートウェイ間の VPN 接続により、データの機密性が確保されます。
- GlobalProtect ポータルは、GlobalProtect インフラストラクチャの管理機能を提供します。すべてのエンドユーザー システムは、ポータルから設定情報を受信します。これには、使用可能なゲートウェイ、GlobalProtect ゲートウェイへの接続に必要になる可能性のあるクライアント証明書などの情報が含まれます。このユース ケースでは、GlobalProtect ポータルは、本社にデプロイされたハードウェアベースのファイアウォールです。
- GlobalProtectゲートウェイは、アプリケーション、ユーザー、コンテンツ、デバイス、デバイス状態に基づいてモバイル脅威防御とポリシー適用を行います。このユース ケースでは、AWS の VM-Series ファイアウォールが GlobalProtect ゲートウェイとして機能します。GlobalProtect ゲートウェイは各ユーザー要求をマルウェアやその他の脅威がないかスキャンし、ポリシーで許可されていれば、（LSVPN ゲートウェイへの）IPsecトンネル経由で要求をインターネットまたは企業ネットワークに送信します。
- LSVPN については、GlobalProtectポータル、LSVPN用のGlobalProtectゲートウェイ（ハブ）、およびGlobalProtectサテライト（スポーク）を設定する必要があります。

  このユース ケースでは、事業所のハードウェアベースのファイアウォールが GlobalProtect ポータルおよび LSVPN ゲートウェイとしてデプロイされます。AWS の VM-Series ファイアウォールは、GlobalProtect サテライトとして機能するように設定されます。GlobalProtect サテライトおよびゲートウェイは、ゲートウェイで終端する IPsec トンネルを確立するために設定されます。モバイル ユーザーが企業ネットワーク上のアプリケーションまたはリソースを要求すると、VM-Series ファイアウォールは要求を IPsec トンネル経由でルーティングします。

AWS への GlobalProtect ゲートウェイのデプロイ

モバイル ユーザーを保護するには、AWS での GlobalProtect ゲートウェイのデプロイと設定に加え、この統合ソリューションに必要なその他のコンポーネントをセットアップする必要があります。以下の表で、推奨ワークフローを説明します。

- AWS で VM-Series ファイアウォールをデプロイします。

  「AWS での VM-Series ファイアウォールのデプロイ」を参照してください。

- 本社にファイアウォールを設定します。

  このユース ケースでは、ファイアウォールは GlobalProtect ポータルおよび LSVPN ゲートウェイとして設定されます。

  - GlobalProtect ポータルの設定。
  - LSVPN の GlobalProtect ポータルの設定。
  - LSVPN サテライトを認証するためのポータルの設定。
  - LSVPN の GlobalProtect ゲートウェイの設定。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- AWS で VM-Series ファイアウォールを GlobalProtect ゲートウェイおよび LSVPN サテライトとして設定するためのテンプレートを Panorama でセットアップします。

  この分散デプロイメントを容易に管理するために、Panorama を使用して AWS でファイアウォールを設定します。

  - Panorama でのテンプレートの作成。

  次に、以下のリンクを使用してテンプレートの設定を定義します。

  - GlobalProtect ゲートウェイとしてのファイアウォールの設定。
  - LSVPN に参加するためのサテライトの準備。

- Panorama でデバイスグループを作成して、ネットワーク アクセス ポリシーおよびインターネット アクセス ルールを定義し、AWS でファイアウォールに適用します。

  「デバイス グループの作成」を参照してください。

- AWS で VM-Series ファイアウォールにテンプレートとデバイス グループを適用し、ファイアウォールが正しく設定されていることを確認します。

- GlobalProtect クライアント ソフトウェアをデプロイします。

  すべてのエンドユーザー システムに、GlobalProtect ゲートウェイに接続するための GlobalProtect エージェントまたはアプリケーションが必要です。

  「GlobalProtect クライアント ソフトウェアのデプロイ」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS 上の VM モニタリング

AWS パブリック クラウドで仮想マシンをデプロイあるいは停止する際、AWS 用の Panorama プラグインあるいはファイアウォール上の VM 情報ソースのいずれかを使用し、それらのワークロードに対して一貫した形でセキュリティポリシールールを適用できます。互換性マトリックスで Panorama プラグインのバージョン情報を参照してください。

スケーリングが可能な AWS 用の Panorama プラグインを使えば、AWS パブリック クラウド上で最大 1000 個の AWS VPC を監視できます。このプラグインと共に Panorama をタグの AWS アカウントをポーリングするためのアンカーとして使用してから、メタデータ（IP アドレス対タグのマッピング）をデバイスグループ内の多数のファイアウォールに配信します。Panorama は AWS アカウントと通信して VM 情報を取得するため、クラウド環境に対して行う API コール数を合理化することができます。Panorama および AWS プラグインを使う際、タグの取得とセキュリティポリシーの管理を一元的に行い、ハイブリッドおよびクラウド ネイティブなアーキテクチャに対して一貫した形でポリシーを適用できます。AWS Plugin on Panorama による VM モニタリングを参照してください。

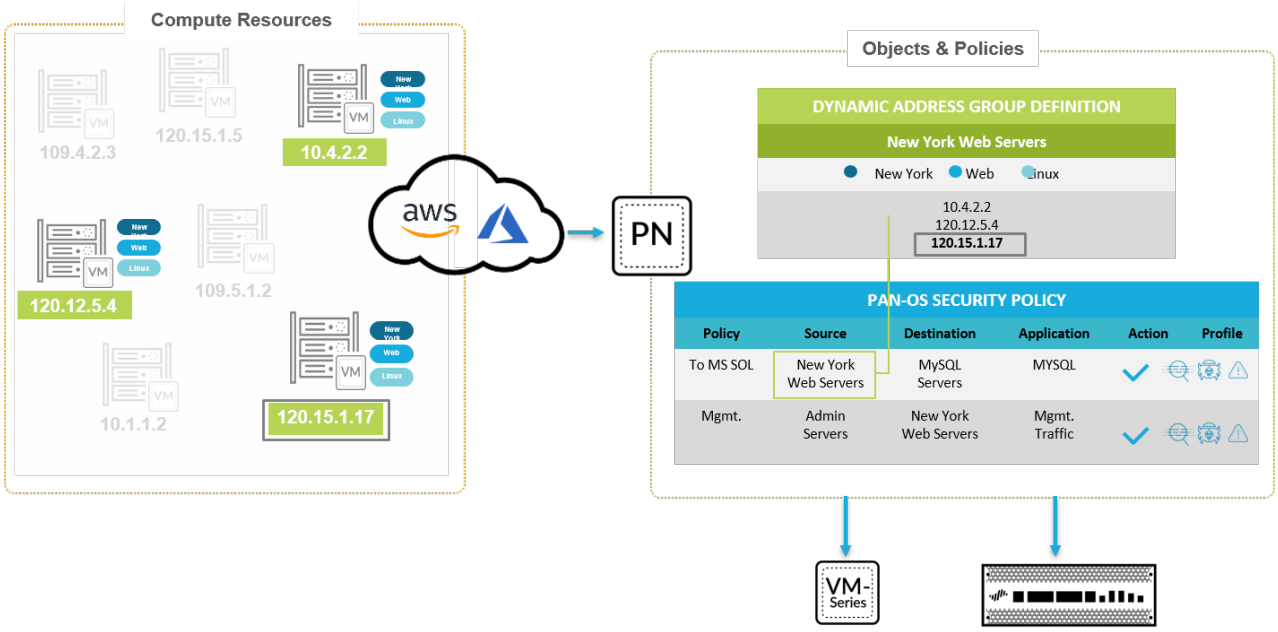

Panorama を持っていないかシンプルなデプロイメントであり、監視する必要がある VPC が 10 件以下である場合、ファイアウォール（ハードウェアあるいは VM-Series ファイアウォール）上の VM 情報ソースを使用して AWS のワークロードを監視できます。ファイアウォールが取得するメタデータをダイナミック アドレス グループ内で使用し、セキュリティ ポリシーでそれらを参照することで、IP アドレスが頻繁に変わったり、スピンアップあるいはダウンしたりする VM ワークロードを保護できます。「ユースケース：ダイナミックアドレスグループを使用してVPC内の新しいEC2インスタンスを保護する」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

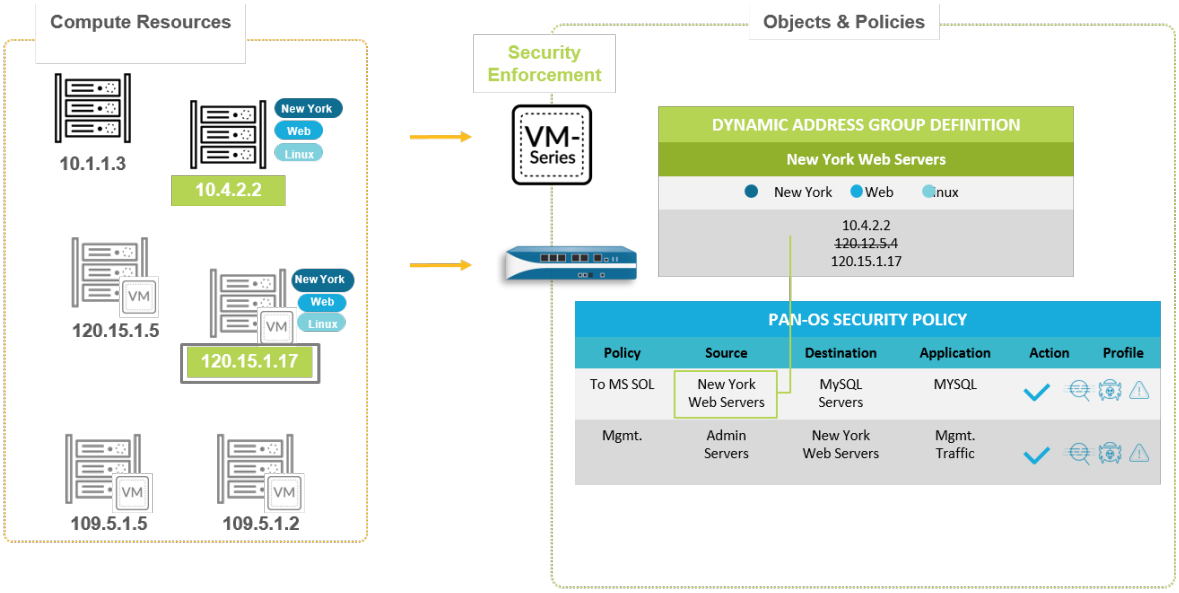

© 2019, Palo Alto Networks, Inc. All Rights Reserved.

AWS Plugin on Panorama による VM モニタリング

AWS パブリック クラウド内で仮想マシンをデプロイあるいは停止する際、Palo Alto Networks® のファイアウォール上のセキュリティポリシーを同期的に更新し、それらの EC2 インスタンスを保護できる方法が必要になります。Panorama からこの機能を有効化するには、AWS Plugin on Panorama をインストールし、Panorama および AWS VPC 間の API 通信を有効化する必要があります。その後、Panorama が事前定義済みの一連の属性（あるいはメタデータ要素）を EC2 インスタンスのタグとして収集し、その情報を Palo Alto Networks® のファイアウォールに登録できるようになります。ダイナミック アドレス グループ内でこれらのタグを参照してセキュリティポリシー ルール内の項目にマッチさせる際、AWS アカウント内にデプロイしたすべてのアセットに対して一貫した形でポリシーを適用できます。

- Panorama 上の VM モニタリング用 AWS プラグインをセットアップ
- AWS-VPC でモニターされる属性の一覧

Panorama 上の VM モニタリング用 AWS プラグインをセットアップ

組織が AWS パブリック クラウドにデプロイしたすべての仮想マシンのワークロードを確認するためには、AWS Plugin on Panorama をインストールし、モニタリング定義を構成して、Panorama が AWS VPC に認証して対象のワークロードに関する VM 情報を取得できるようにする必要があります。Panorama は実行中の VM の IP アドレス（パブリック IP アドレス、プライマリおよびセカンダリ プライベート IP アドレス）および関連するタグを取得します。Panorama がサポートしているメタデータ要素のリストについては、AWS-VPC でモニターされる属性の一覧を参照してください。

Panorama が属性を取得した後、仮想マシン情報を Panorama からファイアウォールにプッシュするためには、ファイアウォール（ハードウェアあるいは VM-Series）を管理対象のデバイスとして Panorama 上に追加し、ファイアウォールを一つあるいは複数のデバイスグループにグループ化する必要があります。その後、Panorama が AWS から取得する IP アドレス対タグのマッピングを登録するために使用する、通知グループに含まれるデバイスグループはどれで、モニタリング定義内の設定要素がどれなのかを指定できます。

最後に、EC2 インスタンス全体で一貫した形でセキュリティ ポリシーを適用するために、ダイナミック アドレス グループをセットアップし、VM の IP アドレスに向かうトラフィックを許可あるいは拒否する

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ポリシールール内でそれらを参照する必要があります。Panorama 上でダイナミック アドレス グループおよびセキュリティポリシールールを定義し、各ファイアウォールのローカルでダイナミック アドレス グループおよびセキュリティポリシールールを管理する代わりに、それらをファイアウォールにプッシュすることで、Panorama で一元的に行うポリシーおよびオブジェクトの管理や設定を合理化できます。

AWS プラグイン バージョン 2.0 は、AWS パブリック クラウド、AWS GovCloud、および AWS China 上の最大 1000 VPC の EC2 インスタンスの監視に使用します。ただし、AWS China には Panorama をデプロイできないため、IAM ロールはAWS China でのインスタンス プロファイルをサポートしていません。AWS 認証情報を指定する必要があります。

- AWS 上の VM モニタリングのためにチェックリストを準備
- Panorama の IAM ロールとアクセス許可
- AWS プラグインのインストールとアップグレード
- VM モニタリング用 AWS プラグインを設定

AWS 上の VM モニタリングのためにチェックリストを準備

Panorama が AWS の API とやり取りを行って EC2 インスタンスについての情報を収集できるようにするために、IAM ロールを作成し、AWS への認証に必要な権限、およびVPC 内の EC2 インスタンスにアクセスする権限を付与するポリシーを割り当てる必要があります。Panorama で最大 1000 の VPC を管理するため 100 の IAM ロールを追加できます。

- VPC ID を収集します。
- AWS 上の EC2 インスタンスにタグ付けします。EC2 インスタンスへのタグ付け (名前と値のペアを定義) は、AWS 管理コンソールの EC2 Dashboard か、AWS API または AWS CLI を使用して行うことができます。サポートされている属性のリストについては、AWS-VPC でモニターされる属性の一覧を参照してください。
- 監視を有効にする VPC 全体で IP アドレスの重複をチェックします。AWS VPC 全体で重複している IP アドレスがある場合、メタデータが追加されるかスワップされるため、ポリシー適用時に予期せぬ動作が発生するおそれがあります。

  重複する IP アドレスは plugin_aws_ret.log ファイルに書き込まれます。このファイルには、Panorama の CLI からアクセスできます。
- Panorama および管理対象のファイアウォールの要件を確認してください :
  - 最低システム要件 – Panorama バーチャル アプライアンスあるいはハードウェアベースの Panorama アプライアンス。

Panorama の最低要件				
システム リソース	メモリ	CPU	監視対象 VPC 数	登録されているタグ数
	16GB	4	1 ~ 100	Panorama 9.1 以降と AWS プラグイン v 2.0 では、10,000 件の IP アドレスとそれぞれ 13 件のタグの取得、または 5000 件の IP アドレスとそれぞれ 25 件のタグの取得テストが行われ、それらはデバイス グループに含まれているファイアウォールに正常に登録されました。各 EC2 インスタンスに対する、名前と値を含めたタグの長さは、タグあたり 64 バイトを想定しています。たとえば、EC2 インスタンス名のタグは aws.ec2.tag.Name.prod-web-app-4523-lvss6j になります。
	32 GB	8	100 ~ 500	
	64 GB	16	500 ~ 1000	

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama の最低要件	
Panorama OS バージョン	9.1 以降
AWS プラグイン バージョン	2.0.0 以降
ライセンス	ファイアウォールを管理するためのデバイス管理ライセンスおよびアクティブなサポート ライセンス。 次世代ファイアウォールには、有効なサポート ライセンスも必要です。
EC2 インスタンスでメタデータを取得するためのロールとアクセス許可	「Panorama の IAM ロールとアクセス許可」を参照してください

- Panorama 上にファイアウォールをファイアウォールとして追加してデバイスグループを作成し、Panorama が取得した VM 情報をそれらのグループに通知するよう設定できるようにする必要があります。デバイスグループには、VM-Series ファイアウォールやハードウェア ファイアウォール上の仮想システムも含められます。

  Panorama 上のデバイス グループの一部となるファイアウォールが、AWS 用 VM 情報ソースを使用しないようになっていることを確認してください。AWS VPC のモニタリング用 Panorama プラグインを有効化する前に、ファイアウォール上の AWS 用 VM 情報ソースを使用している場合は、それを無効化してタグの衝突や予期せぬ動作が起こらないようにする必要があります。
- Panorama アプライアンスが高可用性構成である場合、両方の Panorama ピアに同じバージョンの AWS プラグインを手作業でインストールする必要があります。また、インスタンス プロファイルを使用している場合は、両方の Panorama ピアに同じインスタンスをアタッチする必要があります。

  AWS プラグインは、アクティブ *Panorama* ピア上でのみ構成します。コミット時に設定はパッシブ *Panorama* ピアと同期されます。*VM* モニタリング用に構成した *AWS* アカウントにポーリングを行うのは、アクティブ *Panorama* ピアだけです。
- AWS サービスに対する API コールに Panorama がデジタル署名するために必要な認証情報/アクセス許可を設定します。

  各 AWS アカウント内のリソースにアクセスできるようにする長期的な認証情報（アクセス キー ID と秘密アクセス キー）を提供するか、または AWS の Assume Role を設定して同一 AWS アカウントまたはクロスアカウントの定義済み AWS リソースへのアクセスを許可するかを選択できます。Assume Role では、ロール自体を作成する他に、信頼関係を設定して権限を定義する必要があります。これは特に、照会を実行するアカウントに照会対象のアカウントのデータを表示または処理する権限がないクロスアカウント デプロイメントで役立ちます。Panorama プラグインから VPC に対する認証が成功し、タグを取得できるようにするには、すべての AWS サービスに対して AWS Security Token Service（STS）API を使用するように Assume Role を設定する必要があります。また、照会を実行するアカウントのユーザーに、Assume Role を照会してリソース アクセスのための一時的なセキュリティ認証情報を取得するための STS 権限が必要です。AWS 上に Panorama をデプロイしている場合、IAM ロールに対して AWS 認証情報を提供する代わりに、インスタンス プロファイルを使用することができます。インスタンス プロファイルには、Panorama が AWS サービスへの API コールにデジタル署名を行うために必要な、ロール情報と関連する認証情報が含まれています。詳細については、「Panorama の IAM ロールとアクセス許可」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama の IAM ロールとアクセス許可

AWS プラグイン バージョン 2.0 では、IAM ロールまたはインスタンス プロファイルを使って、Panorama による AWS アカウントにデプロイされているリソースの認証とメタデータの取得を可能にすることができます。

- Panorama が AWS にデプロイされていない場合は、2 種類の選択肢があります。監視する AWS アカウントの長期的な IAM 認証情報を提供するか、または AWS の Assume Role を設定して同一 AWS アカウントまたはクロスアカウントの定義済み AWS リソースへのアクセスを許可するかを選択できます。より安全な Assume Role（想定ロール）を使用することをお勧めします。
- AWS に Panorama がデプロイされている場合、前述の 2 種類の選択肢の他に、インスタンス プロファイルを追加して、IAM ロールを EC2 インスタンスに渡すこともできます。同じアカウント内にすべての監視対象リソースと Panorama がある環境でインスタンス プロファイルを使用、または Panorama と監視対象リソースが異なる AWS アカウントにデプロイされている環境でクロス アカウント アクセスを行うために、Assume Role（想定ロール）を持つインスタンス プロファイルを使用することができます。インスタンス プロファイルを使用する場合、Panorama に AWS 認証情報を入力しません。

オプション 1:長期的な認証情報を持つ IAM ロール	

必要なロールとアクセス許可	監視対象 VPC/EC2 インスタンスを持つ AWS アカウントの、AWS 認証情報。
	長期認証情報を持つ IAM ロールに関連する最低限の権限（JSON 形式）は次の通りです。
	<pre>{ "Path": "/", "UserName": "panorama_vm_programmatic",
	  "UserId": "AIDAIZXXXXCR5JPII4XYZ",
	  "Arn": "arn:aws:iam::412383210500:user/
	  panorama_vm_programmatic",
	  "CreateDate": "2018-07-06T19:14:31Z",
	  "GroupList": [],
	  "AttachedManagedPolicies":
	  [
	  { "PolicyName": "ReadOnlyAccess",
	  "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess"
	  }
	  ]
	},</pre>

Panorama での入力	**Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **AWS** > **Setup**（セットアップ）> **IAM Role**（**IAM** ロール）のユーザーに対する、**Access Key ID**（アクセス キー **ID**）および**Secret Access Key**（秘密アクセス キー）を入力します。
オプション 2:Assume Role（想定ロール）付き **IAM** ロール	
必要なロールとアクセス許可	この方法を利用して同じアカウントまたはクロス アカウント内の VPC を管理できますが、ロールを想定することで通常アクセスできるリソースへのクロスアカウント アクセスを可能にするために使用することをお勧めします。 異なるアカウントからのロールを想定するには、ご利用の AWS アカウントが当該ロールにより信頼されており、信頼ポリシーに信頼できるエンティティとして定義されている必要があります。また、異なるアカウントでロールにアクセスするユーザーには、ロール ARN を指定したセキュア トークン サービス（STS）を持つポリシーが必要です。 監視するアカウント **1** で: • 必要なアクセス許可を持つ IAM ロールを作成します。VM モニタリングの場合、AmazonEC2ReadOnlyAccess が必要です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

	• Role ARN（ロールARN）をコピーします。 • ユーザーを作成して、アカウント 2 のアカウント ID を、信頼できるエンティティとして追加します。これにより、アカウント 2 がこのロールを使って、アカウント 1 内のリソースにアクセスできるようになります。 アカウント **1** へのアクセスが必要なアカウント **2** で • 次のポリシーを STS アクセス許可付きでアタッチして、ロール ARN をアカウント 1 で作成したものと一致するように変更します。 `{ "Version": "2012-10-17", "Statement": { "Effect": "Allow", "Action": "sts:AssumeRole", "Resource":"arn:aws:iam::012347211234:role/ PAN-OS-assume-role" } }`
Panorama での入力	• **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **AWS** > **Setup**（セットアップ）> **IAM Role**（**IAM** ロール）で、アカウント 2 のユーザーに対する **Access Key ID**（アクセス キー **ID**）および**Secret Access Key**（秘密アクセス キー）を入力します。 • **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **AWS** > **Monitoring Definitions**（モニタリング定義）で、監視する AWS アカウント 1 の **Role ARN**（ロール **ARN**）を入力します。
オプション **3:**インスタンス プロファイル	
必要なロールとアクセス許可	AWS 上に EC2 インスタンスとして Panorama がデプロイされている場合のみ *AWS* 管理コンソールを使って *IAM* ロールを作成する場合、ロールと同じ名前でインスタンス プロファイルが自動的に作成されることに注意してください。ロールとインスタンス プロファイルが同じ名前を持っているため、*IAM* ロールを持つ *Panorama*（*EC2* インスタンス）を起動する場合、同名のインスタンス プロファイルがそれに関連付けられます。 Panorama と監視対象リソースがすべて単一の AWS アカウントに存在する場合。 AmazonEC2ReadOnlyAccess を持つ IAM ロールを作成します。
Panorama での入力	**Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **AWS** > **Setup**（セットアップ）> **IAM Role**（**IAM** ロール）で、オプションとして **Instance Profile**（インスタンス プロファイル）を選択します。
オプション **4:Assume Role**（想定ロール）を持つインスタンス プロファイル	
必要なロールとアクセス許可	Panorama と監視対象リソースが複数の異なる AWS アカウントにデプロイされている場合、想定ロールを持つインスタンス プロファイルを使用します。 Panorama HA の場合、両方の Panorama ピアに同じインスタンス プロファイルをアタッチしてください。 **EC2** インスタンスがデプロイされているアカウント **1** で: • IAM ロールを作成します。 • このロールに、Panorama が信頼できるエンティティとしてデプロイされている、AWS アカウント の ID（アカウント 2）を追加します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

	• 前述のように、VM モニタリング用に JSON ポリシーをアタッチします。 • ロール ARN をコピーします。このロールは、Panorama が EC2 インスタンスまたは EKS クラスタで、メタデータを取得するために必要です。 **Panorama** をデプロイしたアカウント **2** で: • IAM ロールを作成して、JSON ポリシーをアタッチします（アカウント 1 から取得した STS ポリシーとリソース ARN を利用）。 • 監視する各 AWS アカウントに対して、同じ STS ポリシーをコピーして、ロール ARN を変更します。
Panorama での入力	• **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **AWS** > **Setup**（セットアップ）> **IAM Role**（**IAM** ロール）で、オプションとして **Instance Profile**（インスタンス プロファイル）を選択します。 • **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **AWS** > **Monitoring Definitions**（モニタリング定義）で、監視する AWS アカウントの **Role ARN**（ロール **ARN**）を入力します。 たとえば、この例の Account 1 です。

AWS プラグインのインストールとアップグレード

AWS 上の EC2 インスタンスのモニタリングを開始するためには、互換性マトリックスを参照して、VM モニタリングをサポートするために必要な AWS 用 Panorama プラグインおよび VM-Series プラグインのバージョンを確認してください。

インストールされている AWS 用 Panorama プラグイン バージョン 1.0.1 をバージョン 2.0.x にアップグレードするには、まずバージョン 2.0.x に必要なバージョンの Panorama と VM-Series プラグインにアップグレードしてから、以下の説明に従ってインストール、アップグレードを実行します。

AWS プラグイン v2.0 をインストールしたら、v1.0 にダウングレードすることはできません。

Panorama HA 構成がある場合、各 Panorama ピアに対してこのインストール/アップグレード作業を繰り返してください。

予定されているメンテナンス期間に、プラグインをインストールまたはアンインストールしてください。

現在クラウド プラットフォームに *Panorama* プラグインがインストールされている場合、別のプラグインをインストール（あるいはアンインストール）する際に、変更をコミットするために *Panorama* の再起動が必要になります。

STEP 1 | Panorama Web インターフェイスにログインし、**Panorama** > **Plugins**（プラグイン）を選択して**Check Now**（今すぐチェック）をクリックし、VM モニタリングをサポートしているバージョンの **AWS**プラグインを入手します。

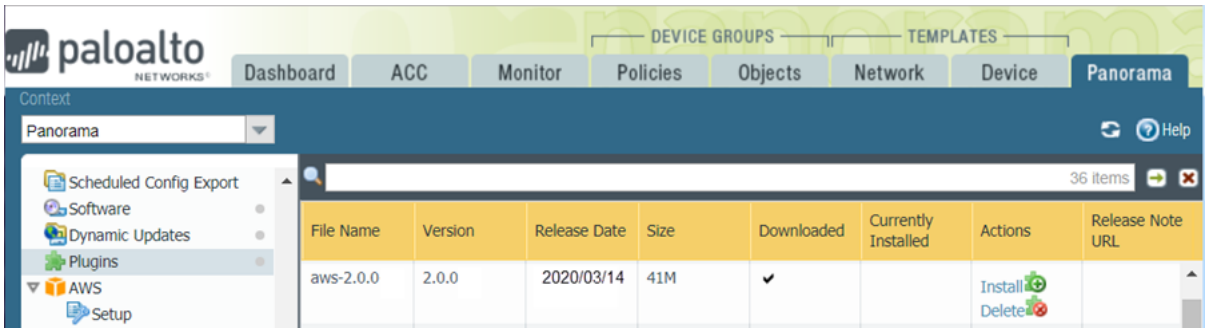

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | **Download and Install**（ダウンロードおよびインストール）を選択し、プラグインをダウンロード、インストールします。

インストールが正常に完了したら Panorama が更新され、**Panorama** > **Plugins**（プラグイン）タブに AWS プラグインが表示されます。

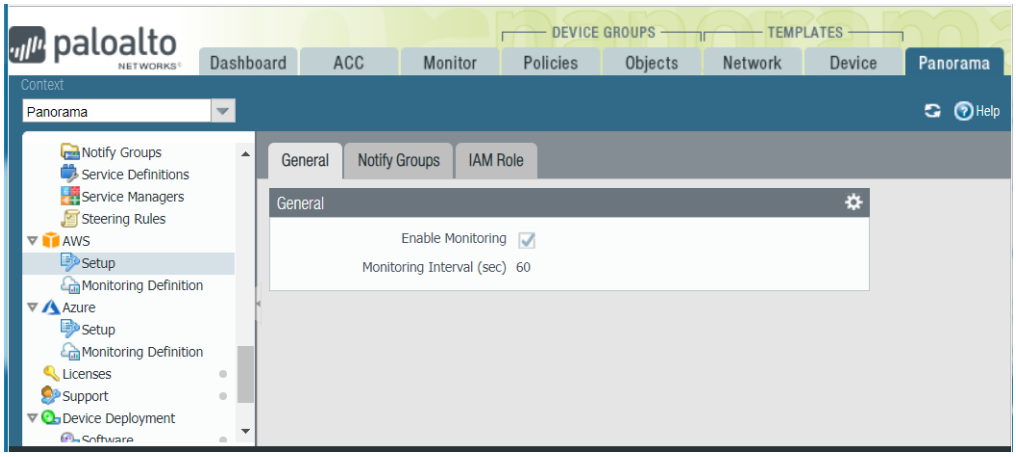

Panorama の Dashboard（ダッシュボード）*General Information*（全般情報）ウィジェットで、インストールされている *AWS* 用 *Panorama* プラグインのバージョンを確認することができます。

STEP 3 | （HA 状態の Panorama）**Commit**（コミット）> **Commit to Panorama**（**Panorama** にコミット）を選択します。

HA 状態の Panorama の場合、変更内容を Panorama 設定にコミットして、フェイルオーバー時に Panorama ピアにタグが登録されているようにします。

VM モニタリング用 *AWS* プラグインを設定

AWS パブリック クラウドのデプロイ環境で仮想マシンの監視を始めるためには、AWS プラグインのインストール後、モニタリング定義を作成する必要があります。この定義は、監視する AWS VPC 内の EC2 インスタンスにアクセスする権限を持つ IAM ロール、Panorama が取得した IP アドレス対タグのマッピングのプッシュ先となるファイアウォールを含む通知グループを指定します。ポリシーを適用するためには、その後でダイナミック アドレス グループを作成し、それらをセキュリティポリシー内で参照する必要があります。ダイナミック アドレス グループにより、ファイアウォールが各タグに登録されているパブリックおよびプライベート IP アドレスを取得してから、定義済みのポリシールールに基づいてワークロードを出入りするトラフィックに対してアクセスを許可あるいは拒否できるよう、マッチさせたいタグをフィルタリングすることができます。

STEP 1 | Panorama Web インターフェイスにログインします。

STEP 2 | 次のオブジェクトをセットアップし、AWS 上の VM モニタリングを有効化します。

- IAM ロールを追加します。

  IAM ロールとは、Panorama が代理で AWS のリソース（EC2 インスタンスとしてデプロイされた仮想マシン）に対してサービス リクエストを行えるよう、アクセスを移譲できるようにするエンティティです。

  1. **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **AWS** > **Setup**（セットアップ）> **IAM Role**（IAM ロール）> **Add**（追加）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

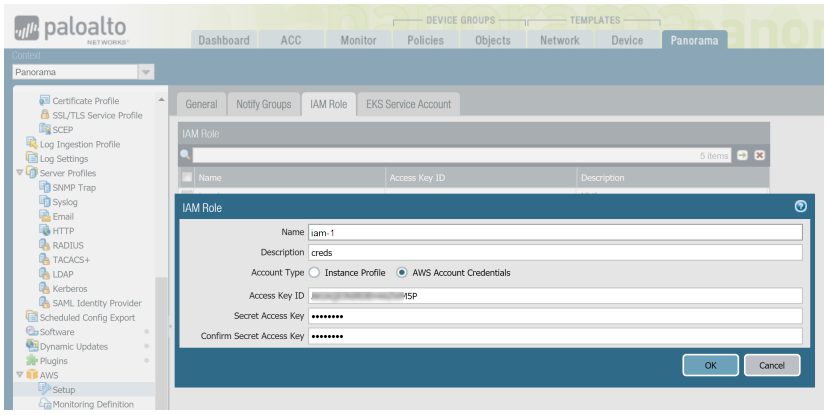

2. IAM ロールを識別する**Name**（名前）および任意で**Description**（説明）を入力します。
3. Account Type（アカウント タイプ）を選択—**Instance Profile**（インスタンス プロファイル）または **AWS Account Credentials**（**AWS** アカウント認証情報）を選択します。Panorama が AWS にデプロイされている場合、適切なアクセス許可を持つプロファイル インスタンスを Panorama にアタッチする、または Panorama 上の IAM ロールに関連する認証情報を追加することができます。Panorama が AWS 上にデプロイされていない場合、Panorama でローカルに IAM ロールの認証情報を入力する必要があります。
4. （AWS アカウント認証情報のみ）**Secret Access Key**（秘密アクセスキー）を入力し、確認用に再び入力します。次に **OK** をクリックします。

- 通知グループを追加します。

1. **Panorama** > **Plugins**（プラグイン） > **AWS** > **Setup**（セットアップ） > **Notify Groups**（通知グループ） > **Add**（追加）を選択します。

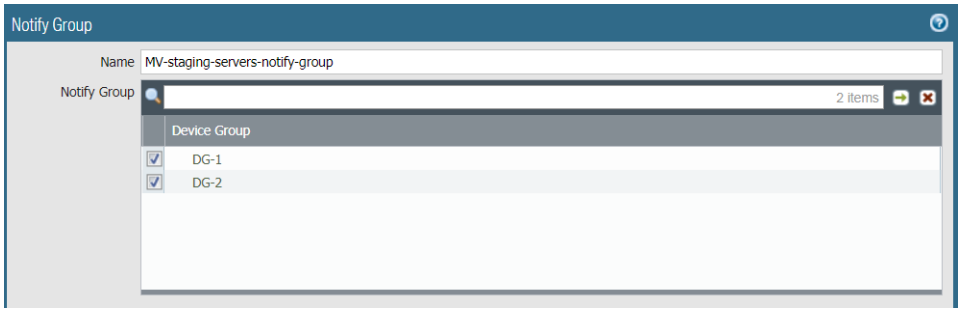

2. Panorama が取得した VM 情報のプッシュ先にするファイアウォールのグループを示す **Name**（名前）を入力します。
3. Panorama が AWS VPC から取得した VM 情報（IP アドレス対タグのマッピング）のプッシュ先にするファイアウォールのグループあるいは仮想システムである**Device Groups**（デバイスグループ）を選択します。ファイアウォールは、更新を使用してポリシーで参照しているダイナミック アドレス グループを構成する最新メンバー リストを決定します。Azure 用の Panorama プラグインを使用している場合、両方の環境のタグと同じファイアウォールや仮想システムをターゲットにすることができます。

デバイスグループはよくご検討ください。

- モニタリング定義に含められる通知グループは一つだけであるため、通知グループ内の関連するデバイスグループをすべて選択するようにしてください。通知グループに含まれるファイアウォールに *Panorama* がプッシュしたタグを登録解除する場合、モニタリング定義を削除する必要があります。
- 複数の仮想システムで有効なファイアウォール上のすべての仮想システムにタグを登録するためには、各仮想システムを *Panorama* 上の別のデバイス グループに追加し、デバイスグループを通知グループに割り当てる必要があります。すべての仮想システムを単一のデバイス グループに割り当てる場

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

合、*Panorama* はタグをファイアウォール上の *1* つの仮想システムにのみ登録します。

4. AWS VPC から取得するタグを選択します。

   Select All 32 Tags（32 個のタグをすべて選択）（デフォルト）を使用するか、インスタンスのために取得する **Custom Tags**（カスタム タグ）を選択できます。Custom Tags（カスタム タグ）オプションを使用する場合は、使用する事前定義タグとユーザー定義タグをセキュリティ ポリシーの一致条件として **Add**（追加）できます。多数の EC2 インスタンスを監視している場合は、取得するタグの数を減らすと、Panorama の CPU とメモリー容量を効率的に使用できます。ガイドラインについては、「AWS 上の VM モニタリングのためにチェックリストを準備」を参照してください。

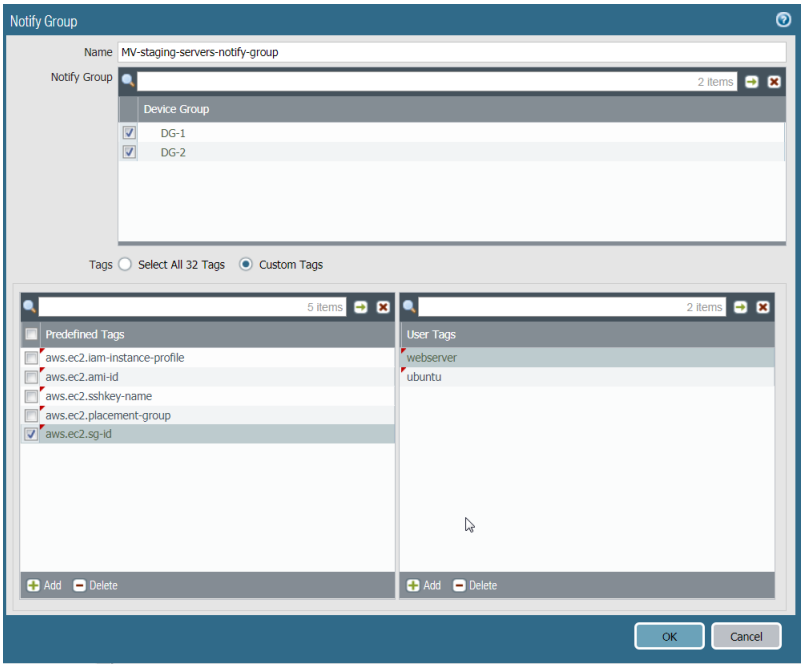

- プラグイン上で監視が有効化されていることを確認します。Panorama が AWS パブリック クラウドと通信して VM モニタリングを行うために、この設定を有効化する必要があります。

  Enable Monitoring（監視の有効化）チェックボックスは、**Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **AWS** > **Setup**（セットアップ）> **General**（一般）にあります。

STEP 3 | 監視する各 VPC に対して、**Monitoring Definition**（モニタリング定義）を作成します。

新しいモニタリング定義を追加すると、デフォルトで有効になります。

- **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **AWS** > **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を選択し、新しい定義を**Add**（追加）します。
- この定義を使用する AWS VPC を識別する**Name**（名前）、および任意で**Description**（説明）を入力します。
- **Endpoint URI**（エンドポイント **URI**）を入力します。構文は ec2.<your_region>.amazonaws.com です

  AWS China の場合は ec2.<your region>.amazonaws.com.cn です。
- （任意）AWS STS API を使用して同一アカウント内またはクロスアカウントの AWS リソースにアクセスするための権限が含まれている一時認証情報を使用してロールの連鎖と IAM ロールをセットアップしている場合は、**Role ARN**（ロール **ARN**）を入力します。ロール ARN は、監視する VPC に所属している必要があります。
- **IAM Role**（**IAM** ロール）を選択し、AWS 管理コンソールの VPC Dashboard（VPC ダッシュボード）から **VPC ID** を **Add**（追加）して、**Notify Group**（グループへ通知）します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

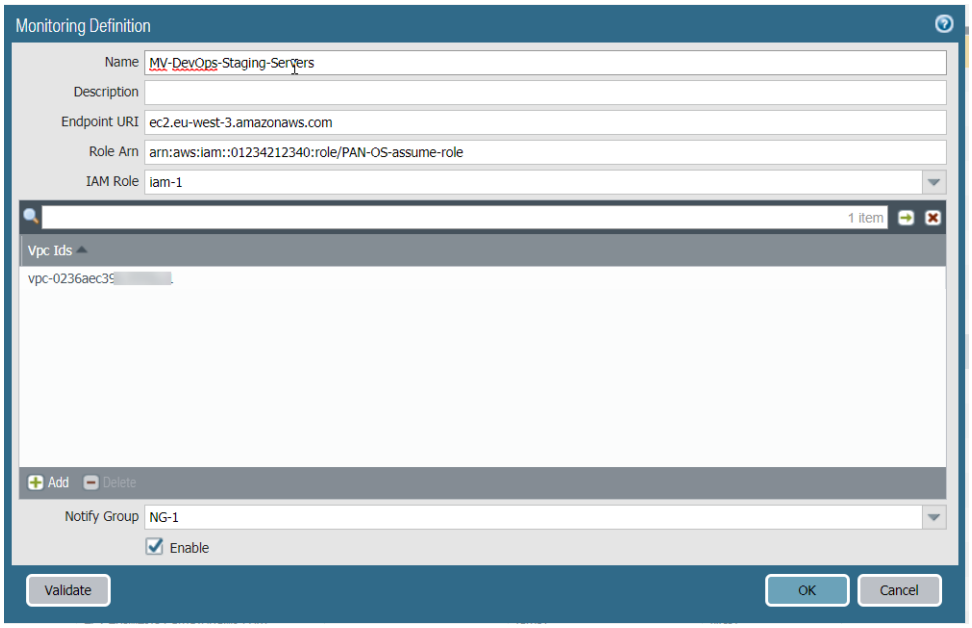

STEP 4 | Panorama 上の変更を**Commit**（コミット）します。

モニタリング定義のステータスが Success（成功）と表示されることを確認します。失敗する場合、AWS VPC ID を正しく入力し、アクセスを検証するための正しいキーおよび ID を指定しているかどうか確認してください。

Validate（検証）をクリックして、*Panorama* が *IAM* ロールとキーを使って認証を行えること、そして上記で入力した *AWS VPC* と通信できることを確認します。

STEP 5 | Panorama 上で VM 情報を閲覧できることを確認し、ダイナミック アドレス グループ用の一致条件を定義します。

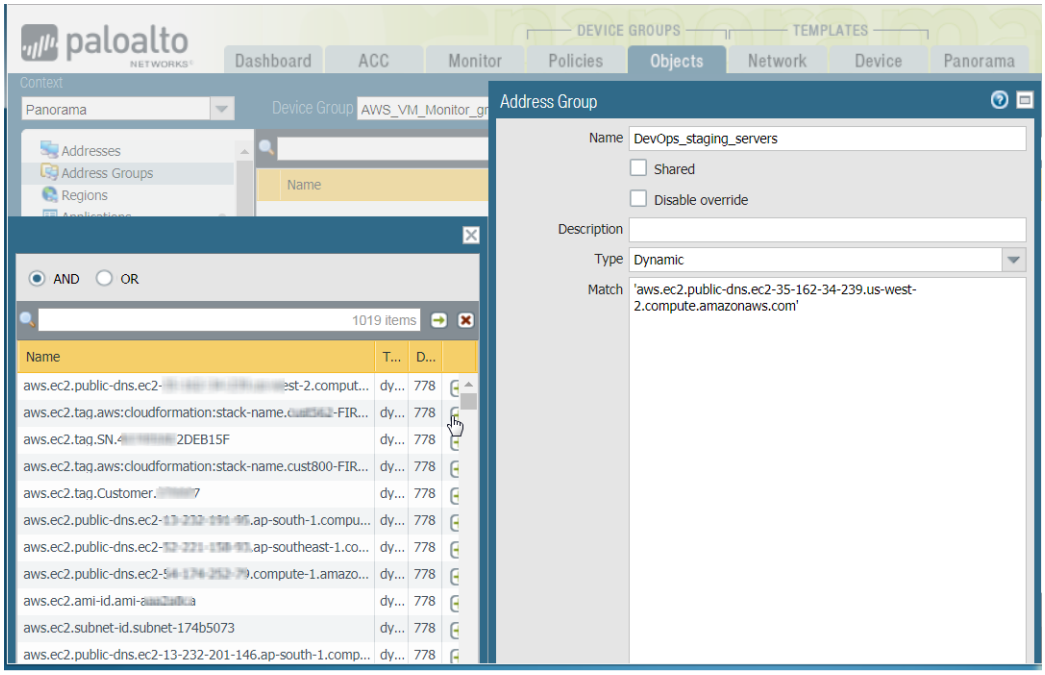

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

HA フェイルオーバーの際、新たにアクティブになった *Panorama* が *AWS* クラウドに再接続してすべてのモニタリング定義のタグを取得しようと試みます。設定・有効化しているどのモニタリング定義にも *Panorama* が再接続できない場合、*Panorama* は次のシステム ログのメッセージを生成します

```
Unable to process accounts after HA switch-over; user-intervention
 required.
```

これが発生した場合、*Panorama* にログインしてモニタリング定義を確認し、無効な認証情報を修正したり、無効なアカウントを削除したりする必要があります。*Panorama* が *AWS* クラウドに接続されていなくても、フェイルオーバーの前にすでに取得しているモニタリング定義用のタグはすべて保持され、ファイアウォールはその *IP* アドレスのリストに対してポリシーを適用し続けることができます。*Panorama* は、モニタリング定義を削除する際にのみ、アカウントに関連するすべてのタグを削除します。ベストプラクティスとして、アクション中心のHTTPS 宛先への口グ転送を設定して即座に対応できるようにすることで、この問題を監視できます。

STEP 6 | トラブルシューティングのために、AWS plugin on Panorama に関連するログがどこにあるかを確認してください。

- 利用可能なすべてのログを表示するには、CLI コマンド **less plugins-log** を使用します。

  plugin_aws_ret.log には、IP アドレスとタグの取得に関連するログが記載されています。

  plugin_aws_proc.log には、登録されている IP アドレスとタグの処理に関連するログが記載されています。

  plugin_aws.log には、AWS プラグイン設定とデーモンに関連するログが記載されています。

モニタリング定義のステータスについては、**show plugins aws vm-mon-status** を使用してください。

```
admin@Panorama> show plugins aws vm-mon-status
Mon-Def Name      VPC           Status  Last Updated Time          Error Msg
------------------------------------------------------------------------------
MD-Ins-Prof-ARN  vpc-07986b091  Success 2019-12-02T10:24:56.007000
MD-gov           vpc-7ea1cf1a   Success 2019-12-02T10:24:56.008000
MD-IAM-ARN       vpc-025a83c123 Success 2019-12-02T10:24:56.012000
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Amazon ELB サービスを使用した VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング

AWS 用 Palo Alto Networks オートスケーリング テンプレートは、AWS 内にデプロイされたアプリケーションを保護するための、VM-Series ファイアウォールの設定とデプロイを行うために役立ちます。アプリケーション ワークロード リソースの需要の急増に対応できるように、このテンプレートは AWS のスケーラビリティ機能を使用して、AWS 内にデプロイされている VM-Series ファイアウォールを自動的かつ個別にスケーリングします。

- VM-Series の自動化機能には、PAN-OS API とブートストラップ機能（バージョン 2.0 ではブートストラップ ファイルを使用し、バージョン 2.1 では Panorama を使用）などがあります。
- AWS 自動化テクノロジーには、AWS サービス（Lambda、自動スケーリング グループ（ASG）、Elastic Load Balancing（ELB）、S3、SNS など）向けの CloudFormation テンプレートとスクリプトなどがあります。

これらのテンプレートは、Palo Alto Networks GitHub リポジトリ（AWS の VM-Series ファイアウォールのオート スケーリングのためのリポジトリ）から入手できます。

- バージョン 2.0 には、ファイアウォール テンプレートとアプリケーション テンプレートが含まれています。これらのテンプレートとサポート スクリプトは、VM-Series ファイアウォール、内部ファイアウォール、およびアプリケーションを 1 つまたは複数の Virtual Private Cloud（VPC）にデプロイします。

  バージョン 2.0 ではファイアウォール テンプレートがサポートされ、アプリケーション テンプレートはコミュニティでサポートされるようになりました。デプロイメントの詳細については、「AWS 用 VM-Series Auto Scale テンプレート（v2.0）」を参照してください。
- バージョン 2.1 では、1 つの VPC へのデプロイメントがサポートされ、またロード バランサー サンドイッチ トポロジのサポートが追加されました。このトポロジでは、フロントエンド VPC に VM-Seriesファイアウォールをデプロイし、VPC ピアリングまたは AWS PrivateLink で接続されている 1 つ以上のアプリケーション VPC にバックエンド アプリケーションをデプロイできます。

  バージョン 2.1 は、VPC でアプリケーション ロード バランサー（ALB）とネットワーク ロード バランサー（NLB）の両方を実装できます。バージョン 2.1 には、2 種類のファイアウォール テンプレートと 5 種類のアプリケーション テンプレートが用意されています。デプロイメントの詳細については、「AWS バージョン 2.1 用 VM-Series オート スケーリングテンプレート」を参照してください。

既存のテンプレート デプロイメントがある場合、移行手順はありません。

次の表では、各テンプレート バージョンのいくつかの高レベル機能を比較します。

機能/要件	バージョン 2.0	バージョン2.1
PAN-OS 9.0.1 以降のリリースは Panorama モードで動作する Panorama。 高可用性（*HA*）設定の *Panorama* はサポートされていません。	（任意）Panorama を使用する場合は、VM-Series ファイアウォール VPC とアプリケーション VPC の間で VPC ピアリングを設定する必要があります。ピアリングされたトラフィックはパブリック インターネットを通過します。	（必須）バージョン 2.1 のテンプレートをデプロイします。 *Panorama* では、*VM-Series* ファイアウォールがオート スケー

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

機能/要件	バージョン 2.0	バージョン2.1
		リング用の *PAN-OS* メトリックを公開できるようにするため、*VM-Series* プラグインを手動でインストールする必要があります。
Bootstrapping	S3 バケットの `bootstrap.xml` 設定ファイル。	Panorama の `init-cfg.txt` ファイル。
Palo Alto Networks S3 バケット サンプル	各自の S3 バケットを使用するか、または panw-aws-autoscale-v20-us-west-2 にあるサンプルを使用します。	デプロイメントに各自の S3 バケットを使用します。
シングル VPC または複数の個別 VPC (ハブ アンド スポーク)	はい	はい
新しい VPC	はい	はい
既存の VPC (茶色のフィールド)	いいえ	はい
VPC あたりの可用性ゾーンの数	2	2-4
外部ロード バランサー	ALB のみ	ALB または NLB
内部ロード バランサー	NLB のみ	ALB または NLB
VM-Series ファイアウォール VPC とバックエンド サーバーへの AWS Private Link 接続。	いいえ	はい

テンプレートの詳細については、以下のセクションを参照してください。

- AWS バージョン 2.0 用 VM-Series Auto Scale テンプレート
- AWS バージョン 2.1 用 VM-Series オート スケーリングテンプレート

AWS バージョン 2.0 用 VM-Series Auto Scale テンプレート

規模が増大したアプリケーションの管理を容易にするため、VM-Series ファイアウォールの Auto Scaling テンプレート バージョン 2.0 は、デプロイメントを簡素化するハブ アンド スポーク アーキテクチャを提供します。このソリューションのバージョンは、単独の AWS アカウント内や複数の AWS アカウントに渡ってシングル VPC とマルチ VPC デプロイメントをサポートする 2 つのテンプレートを提供します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- ファイアウォール テンプレート – ファイアウォール テンプレートは、アプリケーション ロード バランサー (ALB) と VM-Series ファイアウォールを、2 つの可用性ゾーン (AZ) に渡るオート スケーリング グループ内でデプロイします。このインターネットに接続されているALBは、VPC に入るトラフィックを VM-Series ファイアウォール プール内で分配します。VM-Series ファイアウォールは、オート スケーリングを可能にするカスタム PAN-OS メトリックを自動的に公開します。

  Palo Alto Networks ではファイアウォール テンプレートを公式サポートしており、有効なサポート資格を持っていれば Palo Alto Networks のテクニカル サポートを受けることができます。

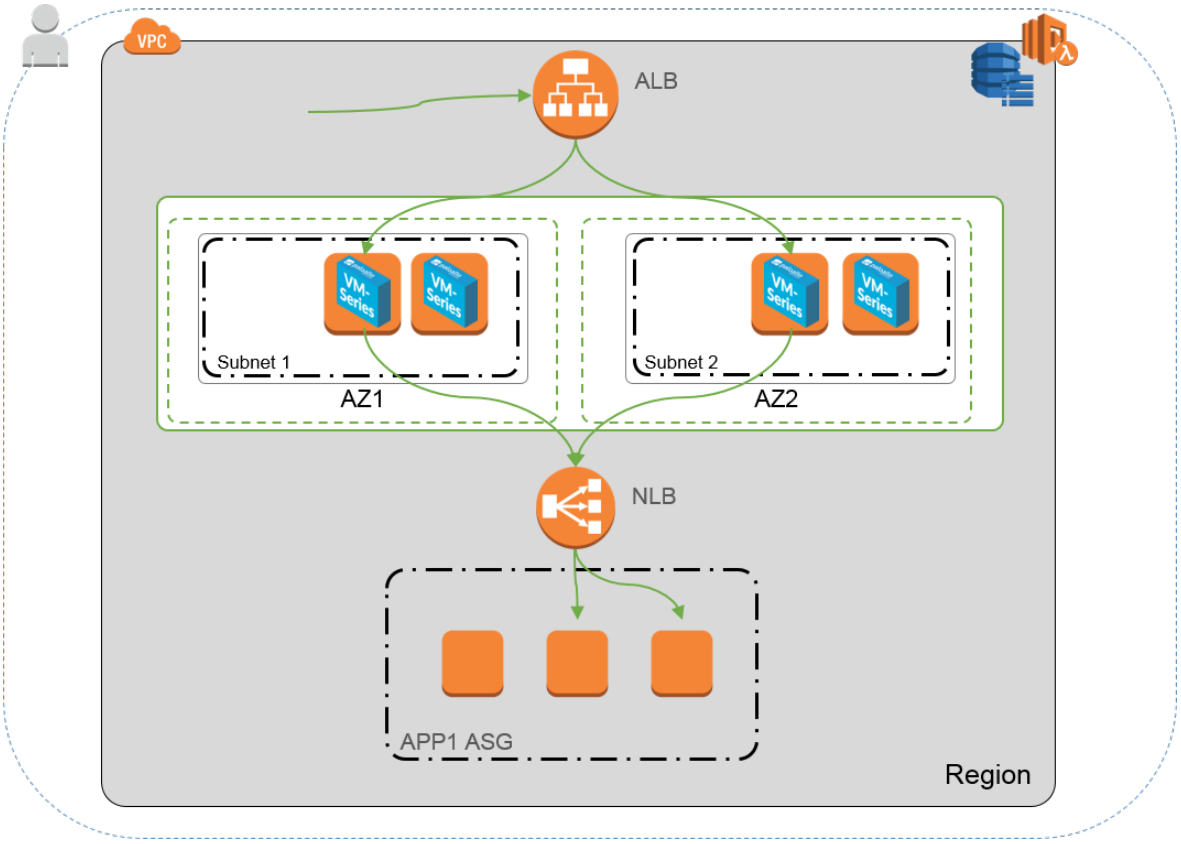

  次のアプリケーション テンプレートは、上の図に示されているネットワーク ロード バランサーをデプロイします。

- アプリケーション テンプレート – アプリケーションは、ネットワーク ロード バランサー (NLB) と 1 台の Web サーバーで構成される 1 つのオート スケーリング グループ (ASG) を各 AZ にデプロイします。

  アプリケーション テンプレートは、コミュニティでサポートされます。このテンプレートは、基本的な Web アプリケーションの作成を支援するための例として提供されています。本番環境では、自分で作成したアプリケーション テンプレートを使用するか、もしくは要件に合わせてこのテンプレートをカスタマイズしてください。

これらのテンプレートにより、インターネットに接続されたALBと内部NLBを使用したロード バランサーのサンドイッチ トポロジをデプロイできます。インターネットに接続されたALBは、インターネットからアクセスでき、VPC に入るトラフィックを VM-Series ファイアウォール プール内で分配します。ファイアウォールは、NATポリシーにしたがってトラフィックをNLB (1つまたは複数) に分配し、内部ネットワーク ロード バランサーはトラフィックをWebまたはアプリケーション サーバーのオート スケーリング層に分配します。VM-Series ファイアウォールは、カスタム PAN-OS メトリックを AWS CloudWatch に公開します。CloudWatch サービスは、VM-Series ファイアウォール上でヘルスとリソース ロードを監視し、その情報を使用して、ファイアウォールの適切なASGでオート スケーリング イベントをトリガーします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

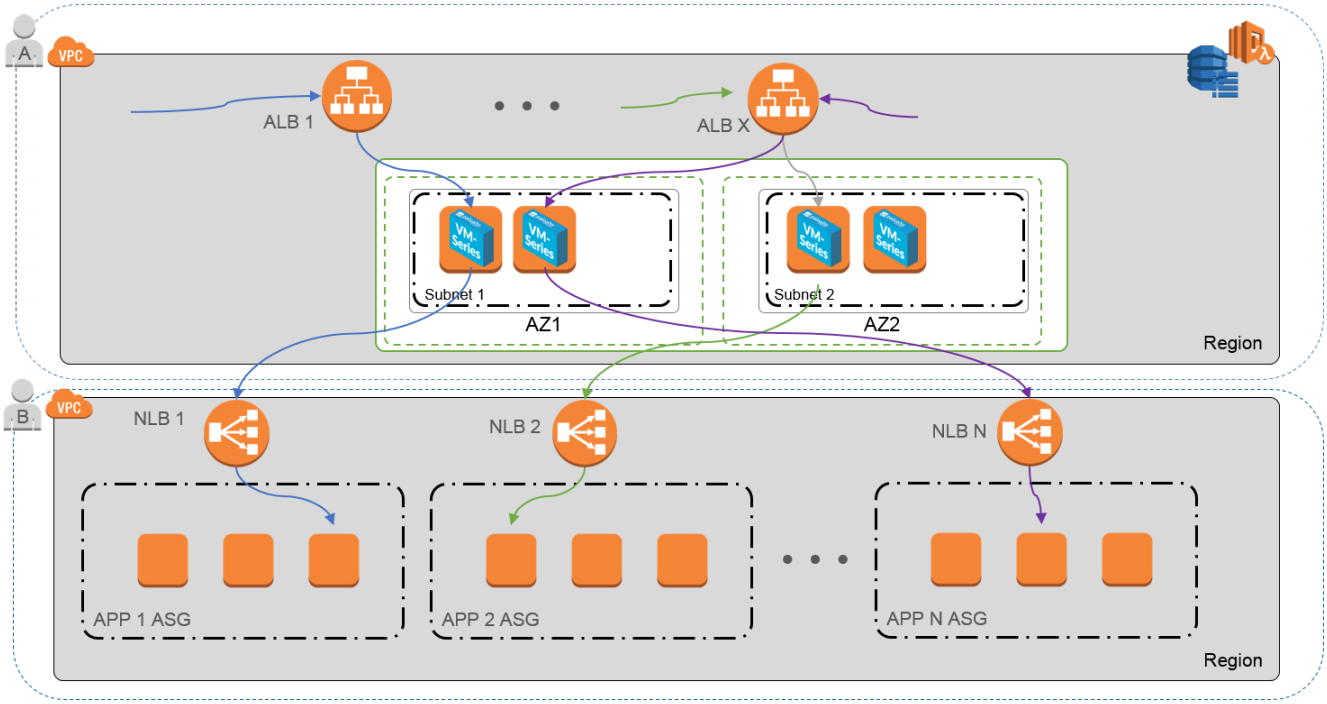

- AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）で使用されるコンポーネント
- AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）でのダイナミック スケーリング
- AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）の計画
- 起動前のファイアウォール テンプレートのカスタマイズ（v2.0）
- AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）の起動
- bootstrap.xml ファイル（v2.0）のカスタマイズ
- AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）によるスタックの更新
- 管理者アカウントの変更とスタックの更新

AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（*v2.0*）で使用されるコンポーネント

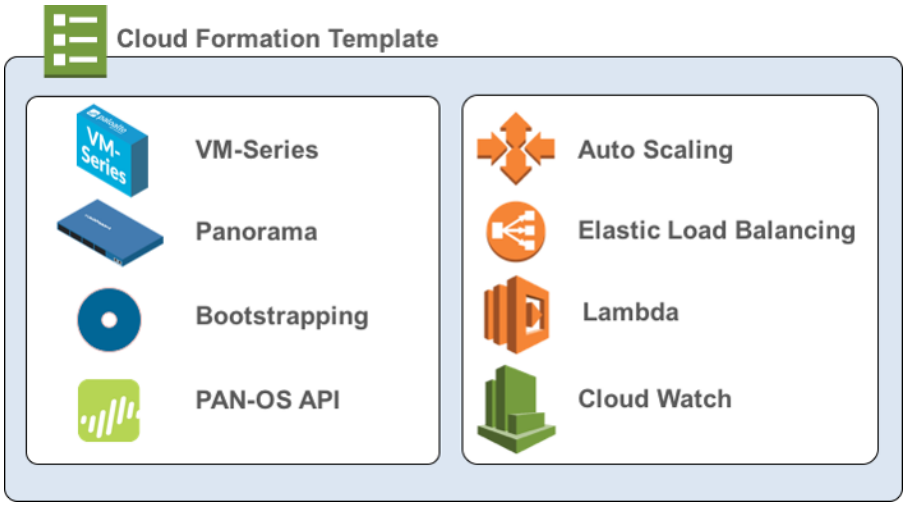

AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレートの構成要素を以下に示します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

構成要素	概要
ファイアウォール テンプレート （Palo Alto Networks が公式にサポートするテンプレート）	`firewall-v2.0.template` では、新しい VPC とサブネット ルート テーブル、AWS NAT ゲートウェイ、2 つの可用性ゾーン（AZ:Availability Zones）、およびこれらの AZ 間でトラフィックをルーティングするために必要なセキュリティ グループがデプロイされます。このバージョン 2.0 テンプレートでは、外部 ALB、および各 AZ 内に VM-Series ファイアウォールを持つ ASG もデプロイされます。 プロダクション環境にはさまざまなバリエーションが存在しています。これには、サブネット、可用性ゾーン、ルート テーブル、およびセキュリティ グループなどの特定のコンポーネント数が含まれますが、これに限定されるものではありません。`firewall-v2.0.template`は、新しい VPC 内にデプロイする必要があります。 *AWS 用 VM-Series Auto Scaling* テンプレートでは、*Panorama* はデプロイされません。*Panorama* は省略可能です。*Panorama* では、ポリシーを簡単に管理したり、情報を一元的に確認したりできます。*Panorama* を使用して、ソリューションでデプロイされる *VM-Series* ファイアウォールを管理する場合、*M-Series* アプライアンス、または企業ネットワーク内のサーバーで *Panorama* バーチャル アプライアンスを使用できます。あるいは、*AWS* 上で *Panorama* 仮想アプライアンスを使用することができます。 このソリューションには、AWS NAT ゲートウェイが含まれています。AWS NAT ゲートウェイは、ファイアウォールがアウトバウンド リクエストを開始して、更新を取得したり、Panorama に接続したり、AWS CloudWatch にメトリックを通知したりするために使用されます。
アプリケーション テンプレート （コミュニティでサポートされるテンプレート）	アプリケーション テンプレートでは、NLB と、Web サーバーを含む ASG が各 AZ にデプロイされます。NLBは各AZに固有のIPアドレスを持っており、ファイアウォールのNATポリシールールは単一のIPアドレスを参照する必要があるため、2つのAZにはそれぞれ1つのASGが存在します。ASG 内のすべてのファイアウォールが同じ設定を使用します。 バージョン 2.0 の Auto Scaling ソリューションには、以下の 2 つのアプリケーション テンプレートが含まれています。 • `panw_aws_nlb-v2.0.template`を利用すると、ファイアウォール テンプレートをデプロイしたのと同じ VPC 内にアプリケーション テンプレート リソースをデプロイできます（同じ AWS アカウント）。 • `panw_aws_nlb_vpcv-2.0.template`では、同じ AWS アカウントまたは複数の AWS アカウントを使って、別々の VPC にアプリケーション テンプレート リソースをデプロイできます。
Lambda 関数	AWS Lambda は、堅牢なイベント駆動型の自動化を提供します。複雑なオーケストレーション ソフトウェアは必要ありません。`firewall-v2.0.template` で AWS Lambda は、Simple Queue Service（SQS）をモニターし、キューに通知される NLB について確認します。Lambda 関数は新しい NLB を検出すると、新しい NAT ポリシー ルールを作成して、ASG 内の VM-Series ファイアウォールに適用します。ファイアウォールは、アプリケーションごとに NAT ポリシー ルールを設定しています。また、ファイアウォールは、（ポートをNLB の IP アドレスにマップする）NAT ポリシー ルールを使用して、アプリケーション Web サーバーの前にある NLB にトラフィックを転送します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

構成要素	概要
	デプロイメントのアプリケーション トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシー ルールを作成する必要があります。サンプルの *bootstrap.xml* ファイルには、セキュリティ ポリシー ルールは含まれていません。ファイアウォールを一元管理して、セキュリティ ポリシー ルールを簡単に作成するために、*Panorama* を使用する必要があります。 その他の追加機能があります。 • ファイアウォールの起動時または終了時に、インターフェイス（ENI）を追加または削除する。 • スタックの削除またはインスタンスの終了時に、関連リソースをすべて削除する。 • スケール イン イベント発生時に、Panorama のマネージド デバイスとしてファイアウォールを削除する。 • スケール イン イベントの結果、ファイアウォールが終了した場合、BYOL ライセンスを非アクティブ化する。 Lambda 関数の詳細は、**http://paloaltonetworks-aws-autoscale-2-0.readthedocs.io/en/latest/** を参照してください
ブートストラップ ファイル GitHub リポジトリで提供されている bootstrap.xml ファイルは、テストと評価のみを目的としています。実稼働デプロイメントでは、起動前に bootstrap.xml 内のサンプル認証情報を変更する必要があります。	このソリューションでは、init-cfg.txt ファイルと bootstrap.xml ファイルが必要です。これは、VM-Series ファイアウォールがトラフィック処理用の基本設定を持つようにするためです。 • `init-cfg.txt` ファイルには、ファイアウォールのプライマリ インターフェイス（eth0）でデータプレーン トラフィックを受信できるようにする mgmt-interface-swap 操作コマンドが含まれます。Auto Scaling ソリューションでは、データプレーンと管理インターフェイスをスワップし、ALB が Web トラフィックを VM-Series ファイアウォールの Auto Scaling 層に転送できるようにする必要があります。詳細は、「Amazon ELB で使用する管理インターフェイスのマッピング」を参照してください。 • `bootstrap.xml` ファイルにより、ファイアウォール ネットワーク インターフェイスの基本接続が使用可能になり、テンプレート起動時に入力されたスタック名に一致する AWS CloudWatch 名前空間にファイアウォールが接続できるようになります。

ソリューションをデプロイするには、「AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）の起動」を参照してください。

AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0 および v2.1）でのダイナミック スケーリングの仕組み

スケール インおよびスケール アウトは、オート スケーリング テンプレート を使用してデプロイされた VM-Series ファイアウォールを使い、カスタム PAN-OS メトリックに基づいて行われます。VM-Series ファイアウォールは、これらのメトリックを Amazon CloudWatch コンソールにネイティブに公開します。スケーリング パラメータとして選択したメトリックに従って、AWS デプロイメント環境のアプリケーション トラフィックを管理して、インスタンスを動的にデプロイおよび終了するための CloudWatch アラームおよびポリシーを定義できます。

ファイアウォールは、5 分ごとに（デフォルト）AWS CloudWatch にメトリックを公開します。定義されている時間間隔で、監視対象メトリックが設定されているしきい値に達すると、CloudWatch はアラームをトリガーしてオート スケーリング イベントを開始します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

オート スケーリング イベントによって新しいファイアウォールのデプロイが行われると、新しいインスタンスは起動時にブートストラップされ、AWS Lambda 関数が NAT ポリシー ルールに従ってファイアウォールを設定します。各アプリケーションに対して NAT ポリシー ルールが作成されます。ルールは、デプロイ環境の各ネットワーク ロード バランサーの IP アドレスを参照します。アプリケーション ロード バランサーがリクエストを受け取ると、そのリクエストを、割り当てられている TCP ポート上のファイアウォールに転送します。ファイアウォールはトラフィックを調べてから、対応するネットワーク ロード バランサーにトラフィックを転送します。ネットワーク ロード バランサーは、リクエストをターゲット グループ内の Web サーバーに転送します。

AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0 および v2.1）の計画

次のチェックリストには、このソリューションを実装するために実行する必要のあるアクションと選択の項目が記載されています。

テンプレート v2.0 および v2.1 用のプランニング チェックリスト	
❑ VM-Series Auto Scaling テンプレートをデプロイするための要件を確認する。	Auto Scaling テンプレートは、AWS Lambda と S3 署名バージョン 2 または 4 を必要とし、サポートされている バージョンの PAN-OS が動作している VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。サポートされているリージョンと AMI ID のリストを探し、ファイアウォール テンプレートの入力として提供する必要があります。
❑ IAM ユーザー ロールの適切な許可を割り当てる。	このソリューションを正常に起動するには、VM-Series Auto Scaling テンプレートをデプロイするユーザーに管理者権限または iam-policy.json に記載されている許可が必要です。このファイルから許可をコピーして、新しい IAM ポリシーに貼り付け、ポリシーを新しいまたは既存の IAM ロールにアタッチします。 クロスアカウント デプロイの場合、異なる AWS アカウントにあるリソースにアクセスするには、アプリケーション テンプレートをデプロイするユーザーの IAM ロールにフル SQS アクセス許可と、ファイアウォール テンプレートに属する SQS キューへの書き込みを許可する信頼関係が必要です。
❑ クロスアカウント デプロイに必要な詳細情報を収集する。	ファイアウォール テンプレートとアプリケーション テンプレートが異なるアカウントにあるデプロイの場合、ファイアウォール テンプレート リソースをホストするアカウントが信頼するアカウントになり、アプリケーション テンプレート リソースを保持するもう一方の AWS アカウントが信頼されるアカウントになります。クロスアカウント デプロイのアプリケーション テンプレートを起動するには、以下の情報が必要です。 • アプリケーション テンプレートをデプロイするアカウントのクロスアカウント ロールの Amazon Resource Name（ARN）。 • 信頼するアカウントへのフル SQS アクセスを付与する IAM ロールの作成時に定義した外部 ID。 • アプリケーション テンプレートを起動する各 AWS アカウントの 10 桁のアカウント番号。ファイアウォール テンプレート リソースをホストするアカウントは、信頼するアカウントとして機能し、アプリケーション テンプレートのユーザーが必要とするリソースを所有しているため、ファイアウォール リソースにアクセスできる信頼される各アカウントのアカウント番号をリストする必要があります。
❑ Palo Alto Networks サポート ポータルでサポート アカウントの作成を行います（ま	BYOL ライセンスまたは PAYG ライセンスを選択できます。 • BYOL の場合、VM-Series Auto Scaling テンプレートを起動する前に、認証コードを Palo Alto Networks サポート アカウントに登録し、ファイル名とともに認証コードをブートストラップ パッケージの認証コードとして

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

だ作成していない場合）。	`/license` フォルダに追加する必要があります。詳細は、「AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）の起動」または「ファイアウォール テンプレートの起動（v2.1）」を参照してください。 • PAYG の場合、VM-Series ファイアウォールを登録して、サポート資格をアクティベートする必要があります。
☐ （PAYG の場合のみ）エンド ユーザー使用許諾契約（EULA）を確認して同意する。 初めて AWS アカウントで VM-Series ファイアウォールを起動する場合に必要になります。	AWS Marketplace で、Palo Alto Networks を検索し、使用するバンドルを選択します。使用するバンドルの EULA に同意していない場合、VM-Series ファイアウォールのデプロイに失敗します。 • たとえば、**VM-Series Next Generation Firewall Bundle 2**（**VM-Series** 次世代ファイアウォール バンドル **2**）を検索します。 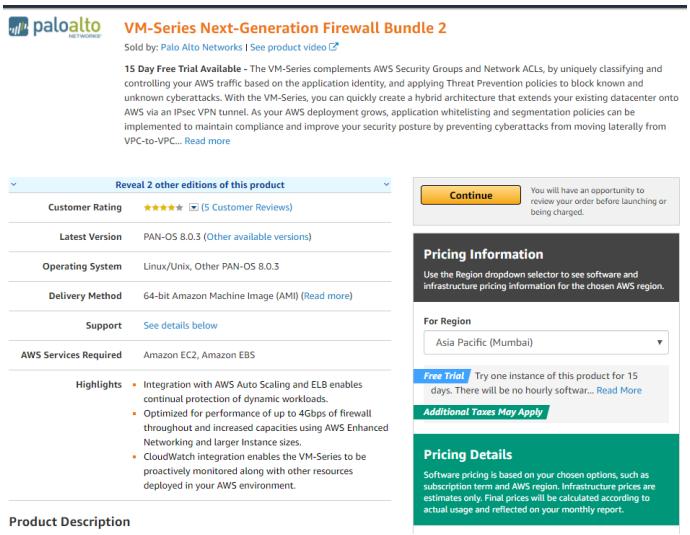 • **Continue**（続行）をクリックし、**Manual Launch**（手動起動）を選択します。契約確認して **Accept Software Terms**（ソフトウェア規約に同意）をクリックし、EULA に同意します。 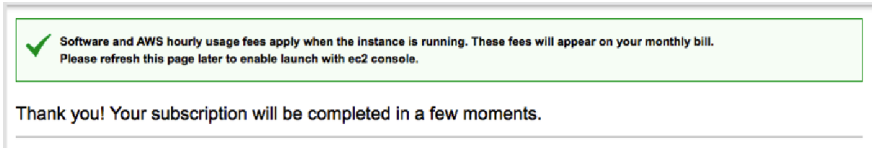 ブラウザを閉じます。
☐ AWS Lambda、Python スクリプト、テンプレートにパブリック S3 バケットとプライベート S3 バケットのどちらを使用するのかを決定する。	Palo Alto Networks は、サポートされているリージョンのリストに記載されているすべての AWS リージョンでパブリック S3 バケットを提供します。これらの S3 バケットには、必要なすべてのテンプレート、AWS Lambda コード、ブートストラップ ファイルが含まれています。 *Palo Alto Networks* では、このソリューションを評価する場合にのみパブリック *S3* バケットのブートストラップ ファイルを使用することを推奨しています。実稼働デプロイの場合、ブートストラップ パッケージのプライベート *S3* バケットを作成する必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

テンプレート v2.0 および v2.1 用のプランニング チェックリスト	
	S3 バケットには `panw-aws-autoscale-v20-<region_name>` のように名前を付けます。たとえば、AWS リージョンがオレゴンの場合、バケットは panw-aws-autoscale-v20-us-west-2 のようになります。 プライベート S3 バケットを使用するには、テンプレート、AWS Lambda コード、ブートストラップ ファイルをダウンロードして、プライベート S3 バケットにコピーする必要があります。ファイアウォール テンプレートとアプリケーション テンプレートの両方に必要なすべてのファイルを 1 つの S3 バケットに配置することも、個別の S3 バケットに配置することもできます。
❑ テンプレート、AWS Lambda コード、ブートストラップ ファイルをダウンロードする。	• GitHub リポジトリから、ファイアウォール テンプレート (アプリケーション ロード バランサーと VM-Series ファイアウォール) をデプロイするためのファイルを取得します。 *VM-Series Auto Scaling* テンプレートのバージョン間でファイルを組み合わせないでください。 • テンプレートと Lambda コード : • panw-aws.zip • firewall-v2.X.template • ブートストラップ ファイル : • init-cfg.txt • bootstrap.xml このソリューションにバンドルされている bootstrap.xml ファイルは、開始をサポートするように設計されており、テストと評価のためにのみ提供されます。実稼働デプロイの場合、起動する前に bootstrap.xml を変更する必要があります。 • iam-policy : このソリューションを正常に起動するには、VM-Series Auto Scaling テンプレートをデプロイするユーザーに管理者権限またはこのファイルに記載されている許可が必要です。 *Palo Alto Networks* テクニカル サポートはファイアウォール テンプレートをサポートします。 • GitHub リポジトリ バージョン 2.0 または 2.1 から、NLB と Web サーバーをデプロイするためのファイルを取得します : • テンプレート: • pan_aws_nlb-2.X.template – ファイアウォール テンプレートをデプロイした VPC と同じ VPC (同じ AWS アカウント) 内にアプリケーション テンプレート リソースをデプロイするには、このテンプレートを使用します。 • pan_aws_nlb_vpc-2.X.template – 異なる VPC にアプリケーション テンプレート リソースをデプロイするには、このテンプレートを使用します。このテンプレートでは、クロスアカウント デプロイをサポートする適切な許可があれば、リソースを同じ AWS アカウント内または異なる AWS アカウントにデプロイできます。 • pan_nlb_lambda.template—スケール アウト バック エンド Web サーバーに登録するために、トラフィックを多重化する AWS ネットワーク ロード バランサーを作成します。 • Lambda コードと Python スクリプト。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

テンプレート v2.0 および v2.1 用のプランニング チェックリスト	
❑ 実稼働環境の bootstrap.xml ファイルをカスタマイズする。	実稼働環境の安全性を確保するには、実稼働デプロイの一意の管理ユーザー名とパスワードを使用して bootstrap.xml ファイルをカスタマイズする必要があります。デフォルトのユーザー名/パスワードは pandemo/demopassword です。また、アプリケーション セキュリティ ニーズに合ったインターフェイス、ゾーン、セキュリティ ポリシー ルールを使用して最適なファイアウォール設定も作成します。
❑ Panorama を使用してロギング、レポート、ファイアウォール管理を一元化するかどうかを決定する。	Panorama は、管理を容易にするためのオプションで、ファイアウォール管理のベスト プラクティスです。このソリューションでデプロイされる VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング層を管理する必要はありません。 Panorama を使用する場合は、AWS 上の Panorama バーチャル アプライアンスか、企業ネットワーク内の M-Serie アプライアンスまたは Panorama バーチャル アプライアンスを使用できます。 *Panorama* は *Panorama* モードで、管理専用モードでなければなりません。 ファイアウォールを Panorama に正常に登録するには、以下の詳細情報を収集する必要があります。 • Panorama の API キー — AWS Lambda で Panorama への API リクエストを行うことができるように、VM-Series Auto Scaling テンプレートを起動するときに API キーを入力する必要があります。実稼働デプロイの場合、API コール専用の個別の管理者アカウントを作成し、関連付けられた API キーを生成することをお勧めします。 • Panorama IP アドレス — 設定 (init-cfg.txt) ファイルに IP アドレスを含める必要があります。ファイアウォールは、VPC からこの IP アドレスにアクセスできる必要があります。安全な接続を確保するには、ダイレクト コネクト リンクまたは IPSec トンネルを使用します。 • VM 認証キー — Panorama でファイアウォールを認証して、各ファイアウォールを管理対象デバイスとして追加できるようにします。設定 (init-cfg.txt) ファイルにこのキーを含める必要があります。 VM 認証キーは、デプロイの有効期限が切れるまで必要になります。接続リクエストに有効なキーがない場合、VM-Series ファイアウォールを Panorama に登録できません。キーの詳細は、「Panorama で VM 認証キーを生成」を参照してください。 • ファイアウォールを割り当てるテンプレート スタック名とデバイス グループ名 — まず、テンプレートを追加してテンプレート スタックに割り当て、Panorama でデバイス グループを作成し、テンプレート スタック名とデバイス グループ名を設定 (init-cfg.txt) ファイルに含める必要があります。 コストの削減と *Elastic IP* アドレスの使用のスケーリング制限の緩和のために、ファイアウォールにはパブリック *IP* が設定されません。*Panorama* を使用してファイアウォールを管理しない場合は、*VPC* 内の信頼されないサブネットに接続して *VM-Series* ファイアウォールへの *SSH/HTTPS* アクセスを可能にするジャンプ サーバー (*EIP* アドレスを持つ要塞ホスト) をデプロイしなければなりません。このソリューションには、アウトバウンド リクエストを開始して、更新の取得、*Panorama* への接続、*AWS CloudWatch* へのメトリックの公開を行うためにファイアウォー

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

テンプレート v2.0 および v2.1 用のプランニング チェックリスト	
	ルで使用される *AWS NAT* ゲートウェイがデフォルトで含まれています。
開始する。	AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）を起動します

起動前のファイアウォール テンプレートのカスタマイズ（*v2.0* および *v2.1*）

デプロイメント ワークフローを簡素化するため、ファイアウォールでは、テンプレートの起動時に入力する必要があるパラメータの一部が表示されます。テンプレートに含まれる別のオプションを表示してカスタマイズする場合は、AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）または（2.1）を起動する前に、メモ帳や Visual Studio Code などのテキスト編集ツールを使用して、お好みの値を指定できます。

AWS 用のオート スケーリング ファイアウォール テンプレートをデプロイする際にカスタマイズできるパラメータは、以下の表で確認してください。このリストのパラメータの変更は、購入していただいたサポート オプションに基づき、Palo Alto Networks の公式サポート ポリシーに含まれます。

パラメータ	概要	デフォルト値
CIDR Block for the VPC（VPC の CIDR ブロック）	VPC に使用する IP アドレス空間。 以下で変更するサブネットは、この *VPC CIDR* ブロックに属する必要があり、なおかつ一意である必要があります。	192.168.0.0/16
Management Subnet CIDR Block（管理サブネット CIDR ブロック）	ファイアウォールの管理サブネットの CIDR ブロックをコンマ区切りで列挙したリスト。	192.168.0.0/24, 192.168.10.0/24
Untrust Subnet CIDR Block（信頼されないサブネット CIDR ブロック）	信頼されないサブネットの CIDR ブロックをコンマ区切りで列挙したリスト。	192.168.1.0/24, 192.168.11.0/24
Trust Subnet CIDR Block（信頼されるサブネット CIDR ブロック）	信頼されるサブネットの CIDR ブロックをコンマ区切りで列挙したリスト。	192.168.2.0/24, 192.168.12.0/24
NAT Gateway Subnet CIDR Block（NAT ゲートウェイ サブネット CIDR ブロック）	AWS NAT ゲートウェイの CIDR ブロックをコンマ区切りで列挙したリスト。	192.168.100.0/24, 192.168.101.0/24
Lambda Subnet CIDR Block（Lambda サブネット CIDR ブロック）	Lambda 関数の CIDR ブロックをコンマ区切りで列挙したリスト。	192.168.200.0/24, 192.168.201.0/24
Firewall Instance size（ファイアウォール インスタンス サイズ）	デプロイメントの VM-Series ファイアウォールに必要な AWS インスタンスのタイプとサイズ。	M4.xlarge

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

パラメータ	概要	デフォルト値
Choose your Scaling Parameter（スケーリング パラメータの選択） スケーリング パラメータのテンプレートを変更する必要はありません。*AWS* コンソールで AWS CloudWatch アラームを設定することにより、オート スケーリングを始動する *1* つ以上のカスタム *PAN-OS* メトリックを監視できます。	テンプレートにより、以下のすべてのメトリックが AWS CloudWatch に公開されます。 • CPU — データプレーン CPU 使用率 • AS — アクティブ セッション • SU — セッション使用率 • SSPU — SSL プロキシ使用率 • GPU — GlobalProtect ゲートウェイ使用率 • GPAT — GlobalProtect ゲートウェイ使用率 アクティブ トンネル • DPB — データプレーン パケット バッファ使用率	データプレーン CPU 使用率
Choose time in seconds for Scaling Period（スケーリング期間の選択（秒））	平均の統計が適用される期間（秒）。60 の倍数を設定する必要があります。	900
Maximum VM-Series Instances（最大 VM-Series インスタンス数）	オート スケーリング グループの VM-Series ファイアウォールの最大数。	3
Minimum VM-Series Instances（最小 VM-Series インスタンス数）	オート スケーリング グループの VM-Series ファイアウォールの最小数。	1
ScaleDown threshold value in percentage/value（スケールダウンしきい値（パーセント/値））	スケールイン イベントがトリガーされる値。	20
ScaleUp threshold value in percentage/value（スケールアップしきい値（パーセント/値））	スケールアウト イベントがトリガーされる値。	80

AWS 用 *VM-Series Auto Scaling* テンプレート（*v2.0*）の起動

ファイアウォール テンプレートを 1 つの VPC でデプロイして、サンプル アプリケーション テンプレートをファイアウォールと同じ VPC でデプロイするか、または他の VPC でデプロイすることができます。

保護するアプリケーションが別の AWS アカウントに属する場合は、サンプル アプリケーション テンプレートにはクロス アカウント デプロイメントのサポートが含まれます。このソリューションはハブ アンド スポーク アーキテクチャをサポートしているため、ファイアウォール テンプレートを 1 つの AWS ア

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

カウントでデプロイし、それをハブとして使用して、同じ、または異なる AWS アカウントに属するアプリケーション（スポーク）を保護することができます。

- VM-Series ファイアウォール テンプレートの起動
- アプリケーション テンプレートの起動
- （複数の内部ロード バランサーをデプロイする場合にのみ必須です）ELB サービスへのトラフィックの有効化（v2.0 および v2.1）

VM-Series ファイアウォール テンプレートの起動

このワークフローでは、ファイアウォール テンプレートを使用して、アプリケーション ロード バランサーと VM-Series ファイアウォールをデプロイする方法を説明します。

このファイアウォール テンプレートには、ファイアウォールが更新を取得するためのアウトバウンド リクエストの開始、*Panorama* への接続、および *AWS CloudWatch* へのメトリックの公開に使用する *AWS NAT* ゲートウェイが含まれます。*Panorama* を使用してファイアウォールを管理しない場合は、*VPC* 内の信頼されないサブネットに接続して *VM-Series* ファイアウォールへの *SSH/HTTPS* アクセスを可能にするジャンプ サーバー（*EIP* アドレスを持つ要塞ホスト）をデプロイしなければなりません。このジャンプ サーバーが必要な理由は、*VM-Series* ファイアウォール上の管理インターフェイスがプライベートな *IP* アドレスしか持たないためです。

STEP 1 | 「AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレートの計画（v 2.0）」のチェックリストを確認します。

以下の作業が完了していることを確認します。

- （PAYG のみ）使用する PAYG バンドルの EULA を確認して同意した。
- （For BYOL のみ）認証コードを取得した。この認証コードは、ブートストラップ パッケージの /license フォルダに格納します。
- VM-Series Auto Scaling テンプレートの起動に必要なファイルを GitHub リポジトリからダウンロードした。

STEP 2 | （任意）init-cfg.txt ファイルを修正します。

詳細は、ブートストラップ プロセスと init-cfg.txt ファイルの説明を参照してください。

Panorama を使用してファイアウォールを管理する場合は、以下の作業を実行します

1. Panorama で VM 認証キーを生成.ファイアウォールから Panorama への接続リクエストには、有効なキーを含めなければなりません。キーの有効期間を 8760 時間（1 年）に設定します。
2. メモ帳などのテキスト エディタで init-cfg.txt ファイルを開きます。フォーマットを変更すると、VM-Series Auto Scaling テンプレートのデプロイに失敗するため、フォーマットは変更しないでください。値と名前のペアとして以下の情報を追加します。
   - プライマリ Panorama の IP アドレスと、任意のセカンダリ Panorama の IP アドレス。入力コマンド：

     panorama-server=

     panorama-server-2=
   - テンプレート スタック名とファイアウォールを割り当てるデバイス グループを指定します。入力コマンド：

     tplname=

     dgname=
   - VM 認証キー。入力コマンド：

     vm-auth-key=

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. AWS 上の VM-Series ファイアウォールで管理インターフェイス (mgmt) とデータプレーン インターフェイス (ethernet 1/1) をスワップするためのコマンドを削除していないことを確認します。たとえば、ファイルにはここに示した名前と値のペアが含まれていなければなりません。

   op-command-modes=mgmt-interface-swap

   vm-auth-key=755036225328715

   panorama-server=10.5.107.20

   panorama-server-2=10.5.107.21

   tplname=FINANCE_TG4

   dgname=finance_dg
4. ファイルを保存して閉じます。

STEP 3 | (BYOL のみ) ライセンスの認証コードを ブートストラップ パッケージの /license フォルダに追加します。詳細は、「ブートストラップ パッケージの準備」を参照してください。

1. メモ帳などのテキスト エディタで新しいテキスト (. txt) ファイルを作成します。
2. このファイルに BYOL ライセンスの認証コードを追加し、authcodes (ファイル拡張子なし) でファイルを保存し、「/license」フォルダにアップロードします。認証コードは、デプロイメントで必要な数のファイアウォールをサポートしていなければなりません。ファイアウォールに関連付けられているすべてのライセンス キーをファイアウォールが同時に取り出せるように、個別の認証コードではなく、認証コード バンドルを使用する必要があります。バンドルではなく個別の認証コードを使用すると、ファイアウォールは、ファイルに含まれている最初の認証コードのライセンス キーのみを検索します。

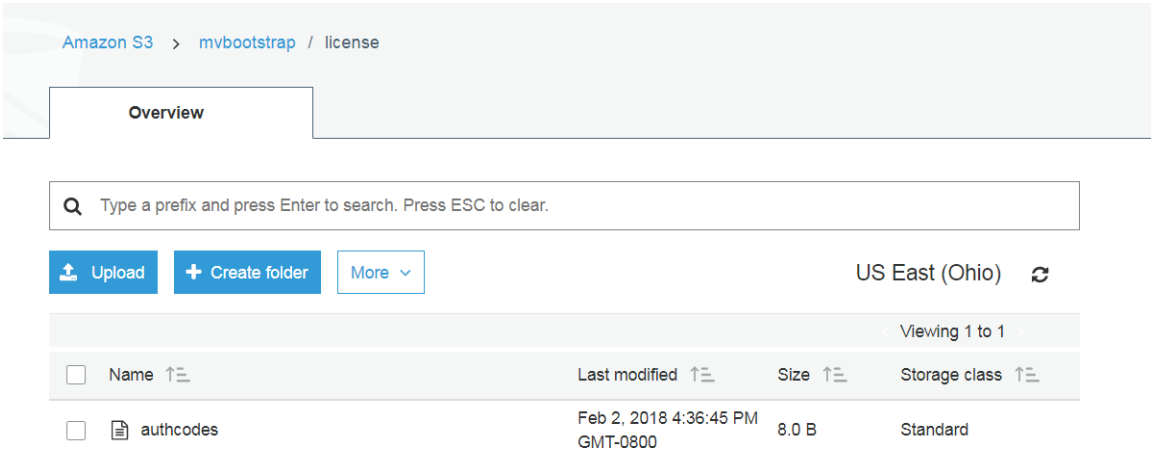

STEP 4 | bootstrap.xml ファイルに定義されている VM-Series ファイアウォール管理者アカウントのデフォルト認証情報を変更します。

VM-Series Auto Scaling テンプレートを本番環境で使用する場合には必須です。

GitHub リポジトリで提供されている bootstrap.xml ファイルは、テストと評価のみを目的としています。本番のデプロイメントでは、bootstrap.xml ファイル (v2.0) をカスタマイズしてから起動する必要があります。

STEP 5 | 本番環境用の VM-Series Auto Scaling テンプレートを起動するための Amazon Simple Storage (S3) バケットを準備します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

S3 バケットは、テンプレートをデプロイする予定のリージョンと同じリージョンで作成します。パブリック *S3* バケットでホストされるブートストラップ ファイルは、テンプレートを評価しやすくするためにのみ用意されています。

1. ブートストラップ ファイル用に新しい S3 バケットを作成します。
   1. AWS 管理コンソールにログインして S3 コンソールを開きます。
   2. **Create Bucket**（バケットの作成）をクリックします。
   3. **Bucket Name**（バケット名）と**Region**（リージョン）を入力して**Create**（作成）をクリックします。バケットは S3 ルート レベルに作成しなければなりません。バケットをネストすると、ブートストラップ ファイルの場所へのパスを指定できないため、ブートストラップは失敗します。
2. ブートストラップ ファイルを S3 バケットにアップロードします。ブートストラップ フォルダは、S3 バケットのルート フォルダに存在しなければなりません。
   1. バケット名をクリックし、**Create folder**（フォルダを作成）をクリックします。
   2. ブートストラップ用に以下のフォルダ構造を作成します。

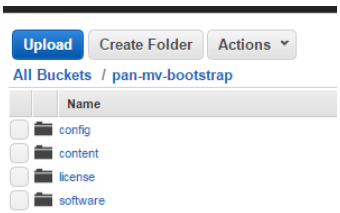

   3. リンクをクリックして **config** フォルダを開きます。
   4. **Actions**（アクション）> **Upload**（アップロード）**Add Files**（ファイルを追加）の順に選択し、init-cfg.txt ファイルと bootstrap.xml ファイルを参照して選択してから **Open**（開く）をクリックします。
   5. **Start Upload**（アップロード開始）をクリックして、ファイルを confg フォルダに追加します。このフォルダには、init-cfg.txt と bootstrap.xml の 2 つのファイルのみを格納することができます。

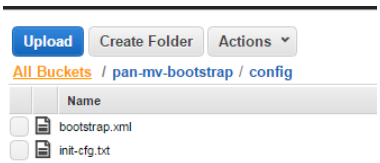

   6. （BYOL のみ）リンクをクリックして **license** フォルダを開き、VM-Series ファイアウォールのライセンス認証に必要な認証コードが書き込まれたテキスト ファイルをアップロードします。

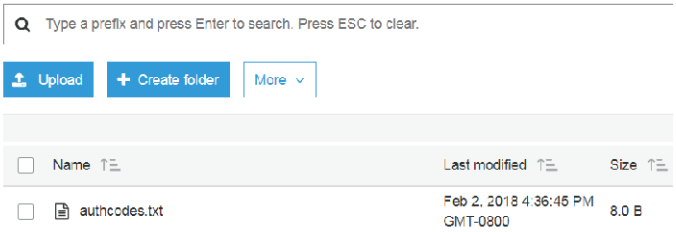

3. AWS Lambda コード（panw-aws.zip ファイル）を S3 バケットにアップロードします。この例では、AWS Lambda コードはブートストラップ パッケージと同じ S3 バケットに含まれています。
   1. バケット名をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. **Add Files**（ファイルを追加）をクリックして panw-aws.zip ファイルを選択してから **Open**（開く）をクリックします。
3. **Start Upload**（アップロード開始）をクリックして ZIP ファイルを S3 バケットに追加します。

Name	Last modified	Size	Storage class
config	--	--	--
content	--	--	--
license	--	--	--
software	--	--	--
panw-aws.zip	Dec 4, 2017 12:10:50 PM GMT-0800	162.1 KB	Standard

STEP 6 | ファイアウォール テンプレートを選択します。

起動前にファイアウォール テンプレート（v2.0）をカスタマイズする必要がある場合は、この時点でカスタマイズして、カスタマイズ後のテンプレートを選択してください。

1. AWS 管理コンソールで **CloudFormation** > **Create Stack**（スタックを作成）の順に選択します。
2. **Upload a template to Amazon S3**（**Amazon S3** にテンプレートをアップロード）を選択し、firewall-v2.0.template を選択してから **Open**（開く）と **Next**（次へ）をクリックします。
3. **Stack name**（スタック名）を指定します。スタック名は、このテンプレートがデプロイするすべてのリソースを一意に判別します。

STEP 7 | VPC のパラメータを設定します。

1. **VPC Configuration**（**VPC** の設定）パラメータを以下の用に入力します。
   1. **VPCName**（**VPC** 名）を入力します。
   2. **Select two AZs**（**2** つの可用性ゾーンを選択）で、セットアップがまたがる 2 つの可用性ゾーンを選択します。

STEP 8 | VM-Series ファイアウォールの設定を選択します。

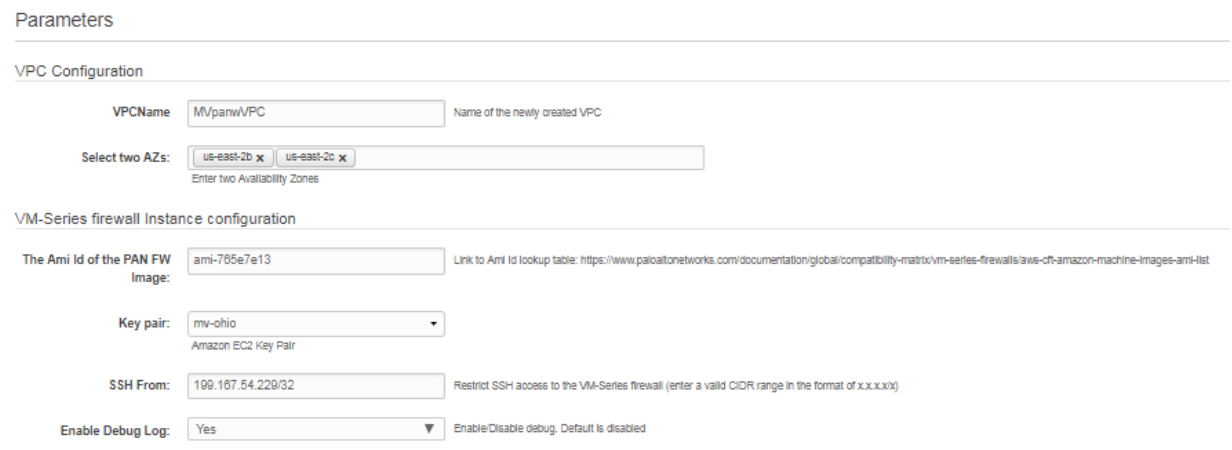

1. VM-Series ファイアウォール用の AMI ID を検索して入力します。AMI ID が、使用する AWS リージョン、PAN-OS バージョン、および BYOL または PAYG ライセンス オプションと一致していることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. ファイアウォールを起動するための EC2 の **Key pair**（キー ペア）を（ドロップダウンから）選択します。ファイアウォールにログインするには、このキー ペアの名前と、関連付けられている秘密鍵を入力しなければなりません。
3. SSH アクセスをファイアウォールの管理インターフェイスに制限します。専用管理 IP アドレスまたはネットワークに対応する CIDR ブロックを供給してください。許可するソース ネットワーク範囲を必要以上には大きくせず、0.0.0.0/0 を許可ソースとして指定しないでください。IP アドレスをテンプレートで指定する前に、その IP アドレスがロックアウトされないことを確認します。
4. デバッグ ログを有効化する場合は、**Enable Debug Log**（デバッグ ログを有効化）で**Yes**（はい）を選択します。デバッグ ログを有効化すると、デプロイメントの問題のトラブルシューティングに役立つ詳細なログが生成されます。これらのログはスタック名を使用して生成され、AWS CloudWatch に保存されます。

デフォルトでは、テンプレートは VM-Series ファイアウォールのスケーリング パラメータとして CPU 利用率を使用します。カスタム PAN-OS メトリックは、すで指定してあるスタック名に対応した CloudWatch 名前空間で自動的に公開されます。

STEP 9 | Amazon S3 バケット（1 つまたは複数）の名前を指定します。

1 つの *S3* バケットをブートストラップ パッケージと *ZIP* ファイルの両方に使用できます。

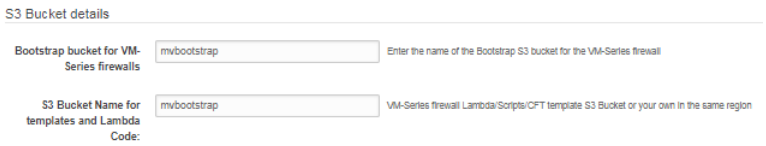

1. ブートストラップ パッケージが格納された S3 バケットの名前を入力します。

   ブートストラップ バケットが適切にセットアップされていないか、またはバケット名を正しく入力しないとブートストラップ プロセスが失敗し、ファイアウォールにログインできなくなります。ロード バランサーのヘルス チェックも失敗します。
2. panw-aws.zip ファイルが格納された S3 バケットの名前を入力します。

STEP 10 | ファイアウォールと Panorama への API アクセスを有効化するキーを指定します。

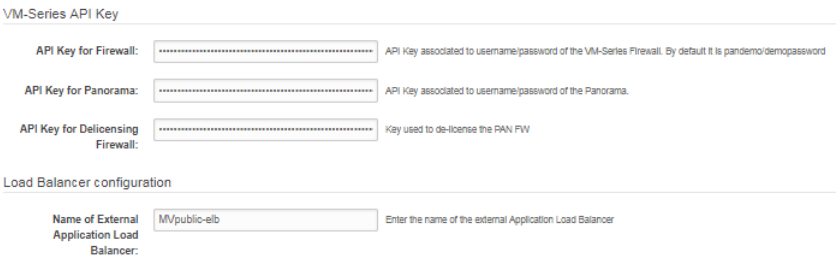

1. ファイアウォールが API コールを認証するために使用するキーを入力します。デフォルトのキーはサンプル bootstrap.xml ファイルに基づいており、テストおよび評価にのみ使用してます。本番のデプロイメントでは、API コール専用に別の PAN-OS ログインを作成して、関連するキーを生成しなければなりません。
2. Panorama を一元管理に使用する場合は、AWS Lambda が Panorama に対して API コールを発行できるようにするための API キーを入力します。本番のデプロイメントでは、API コール専用に別のログインを作成して、関連するキーを生成しなければなりません。
3. 自分のアカウントのライセンス無効化 API キーをコピーして貼り付けます。このキーは、スケールイン イベントが発生した場合に、ファイアウォールのライセンスを正常に無効化するのに必要です。このキーの取得方法:

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. カスタマー サポート ポータルにログインします。
2. **Go To**（移動）ドロップダウンから**License API**（ライセンス **API**）を選択します。
3. API キーをコピーします。

STEP 11 | アプリケーション ロード バランサー名を入力します。

STEP 12 | （任意）VM-Series Auto Scaling テンプレートに関連付けられたリソースを特定するためのタグを適用します。

スタックのリソースを識別して分類するための名前と値のペアを追加します。

STEP 13 | テンプレート設定を確認し、テンプレートを起動します。

1. **I acknowledge that this template might cause AWS CloudFormation to create IAM resources**（このテンプレートによって **AWS CloudFormation** が **IAM** リソースが作成される可能性があることを理解しています）を選択します。
2. **Create**（作成）をクリックしてテンプレートを起動します。CREATE_IN_PROGRESS イベントが表示されます。
3. デプロイメントが成功すると、ステータスが CREATE_COMPLETE に変わります。

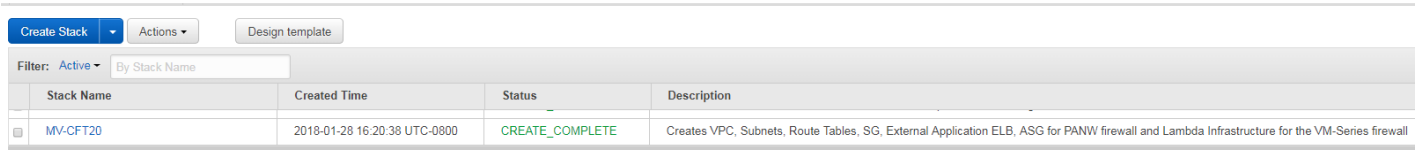

テンプレートをカスタマイズしていなければ、VM-Series Auto Scaling テンプレートは、アプリケーション ロード バランサーの背後に 1 つの VM-Series ファイアウォールを含む ASG を起動します。

STEP 14 | テンプレートが必要なリソースをすべて起動したことを確認します。

1. AWS 管理コンソールで、リソース リストの出力を表示するスタック名を選択します。

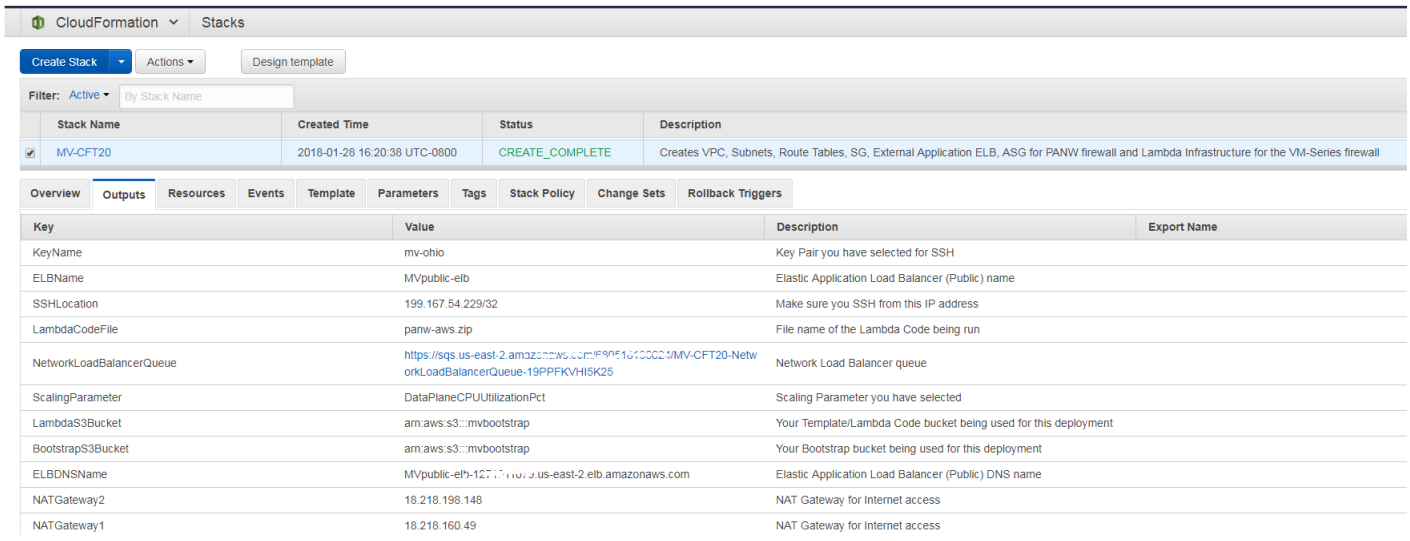

2. EC2 ダッシュボードで、**Auto Scaling Groups**（オート スケーリング グループ）を選択します。各可用性ゾーンに、1 つのファイアウォールを持つ 1 つの ASG があることを確認します。ASG 名のプレフィックスにはスタック名が含まれます。
3. VM-Series ファイアウォールにログインします。ジャンプ サーバーをデプロイするか、または Panorama を使用してファイアウォール上の Web インターフェイスにアクセスしなければなりません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- ファイアウォールが起動してトラフィックを処理できるようになるまで最大で *20* 分ほどかかります。
- テストまたは本番のデプロイメントが終了した後で、料金の発生を中止するには、スタックを完全に削除するしか方法はありません。インスタンスをシャットダウンしたり、*ASG* の最大数を *0* にするだけでは不十分です。

STEP 15 | 以下の情報を保存します。これらの値は、アプリケーション テンプレートのデプロイ時に入力として提供する必要があります。

- 各可用性ゾーンの NAT ゲートウェイの IP アドレス。この IP アドレスは、アプリケーションを別の VPC にデプロイする場合に HTTP アクセスを Web サーバーに制限するのに必要です。この IP アドレスを指定することで、ファイアウォールが別の VPC のアプリケーションへのアクセスを保護し、誰もファイアウォールをバイパスして直接 Web サーバーにアクセスできないようにできます。NAT ゲートウェイ IP アドレスを入力しないと、サンプル アプリケーション テンプレート（panw_aws_nlb_vpc-2.0.template）はテンプレート検証エラーを表示します。IP アドレスはコンマ区切りリストとして入力する必要があります。
- ネットワーク ロード バランサー SQS URL。ファイアウォール スタックの AWS Lambda 関数は、このキューを監視して、デプロイされているネットワーク ロード バランサーについて学習し、VM-Series ファイアウォールがネットワーク ロード バランサーの IP アドレスにトラフィックを転送できるようにするための NAT ポリシー ルールを（各アプリケーションに 1 つずつ）ファイアウォール上で作成します。

アプリケーション テンプレートの起動

アプリケーション テンプレートにより、完全なサンドイッチ トポロジーをデプロイでき、オート スケーリング ソリューションを評価できます。このアプリケーション テンプレートは、ファイアウォール テンプレートを使用してデプロイした VM-Series ファイアウォール グループの背後に、ネットワーク ロード バランサーと、Web サーバーのペアをデプロイします。このテンプレートの Web サーバーは、ソフトウェア更新を検索するための直接アウトバウンド アクセス用のパブリック IP アドレスを持ちます。このテンプレートはソリューションの評価に使用し、本番用には自身でテンプレートを作成します。カスタム テンプレートでは、アプリケーション テンプレートとファイアウォール テンプレートの間の SQS メッセージングを有効化します。

アプリケーション テンプレートを起動する際には、ファイアウォール テンプレートをデプロイしたのと同じ VPC でアプリケーション テンプレートをデプロイするのか（panw_aws_nlb-2.0.template）、あるいは別の VPC でアプリケーション テンプレートをデプロイするのか（panw_aws_nlb_vpc-2.0.template）によって適切なテンプレートを選択してください。別の VPC にデプロイする場合、テンプレートはクロス アカウント デプロイメントのサポートを提供します。クロス アカウント デプロイメントでは、IAM ロールを作成し、信頼する AWS アカウントと信頼される AWS アカウントの間でパーミッションとトラスト リレーションを有効化して、テンプレートの起動時にアカウント情報を入力として指定する必要があります。

STEP 1 | （クロス アカウント デプロイメントでのみ必要）IAM ロールを作成します。AWS のドキュメントを参照してください。

このロールは、異なる AWS アカウントに属するユーザーへのアクセスを許可します。このユーザーは、ファイアウォール テンプレート内で Simple Queue Service（SQS）へのアクセス許可を必要とします。ファイアウォールは、このキューを使用して、デプロイされている各ネットワーク ロード バランサーについて学習し、ネットワーク ロード バランサーの背後にある Web サーバーにトラフィックを転送するための NAT ポリシーを作成します。

- **Account ID**（アカウント **ID**）には、アプリケーション テンプレートをデプロイするアカウントの AWS アカウント ID を入力します。そのアカウント ID を指定することで、ファイアウォール テンプレート リソースをホストするアカウントのリソースへのアクセスが許可されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Require external ID**（必要な外部 **ID**）を選択し、共有秘密となる値を入力します。外部 ID を指定することで、ユーザーは、リクエストに正しい値が含まれている場合にのみ、ロールを有効とみなすことができます。
- **Permissons**（パーミッション）を選択して **Amazon SQS Full Access**（**Amazon SQS** へのフルアクセス）を許可します。

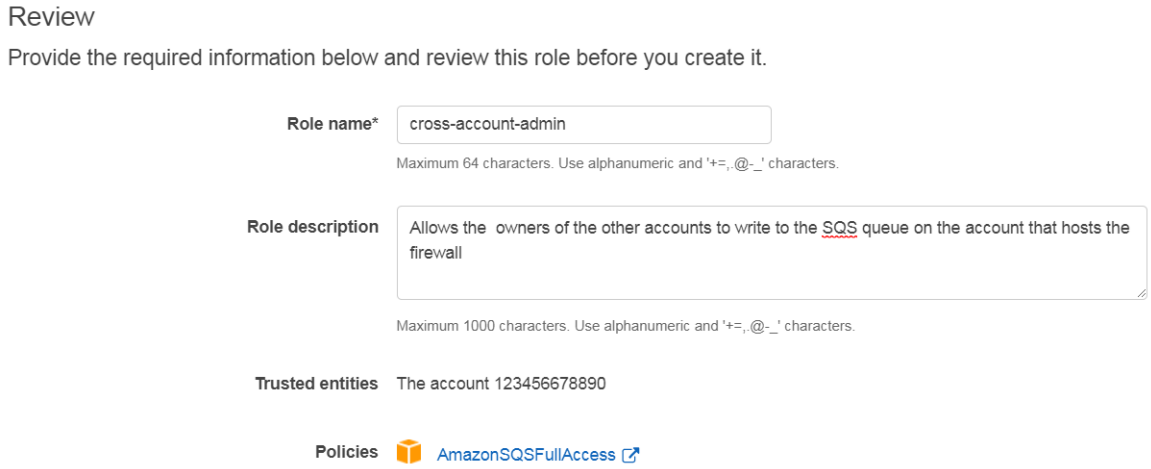

STEP 2 | Palo Alto Networks のパブリック S3 バケットを使用するか、またはアプリケーション テンプレートを起動するためのプライベート（S3）バケットを準備します。

1. 以下のスクリーンショットに示すように、3 つの .template ファイルを除いたすべてのファイルを格納した ZIP ファイルを nlb.zip という名前で GitHub リポジトリに作成します。
2. 作成してある S3 バケットに ZIP ファイルをアップロードします。

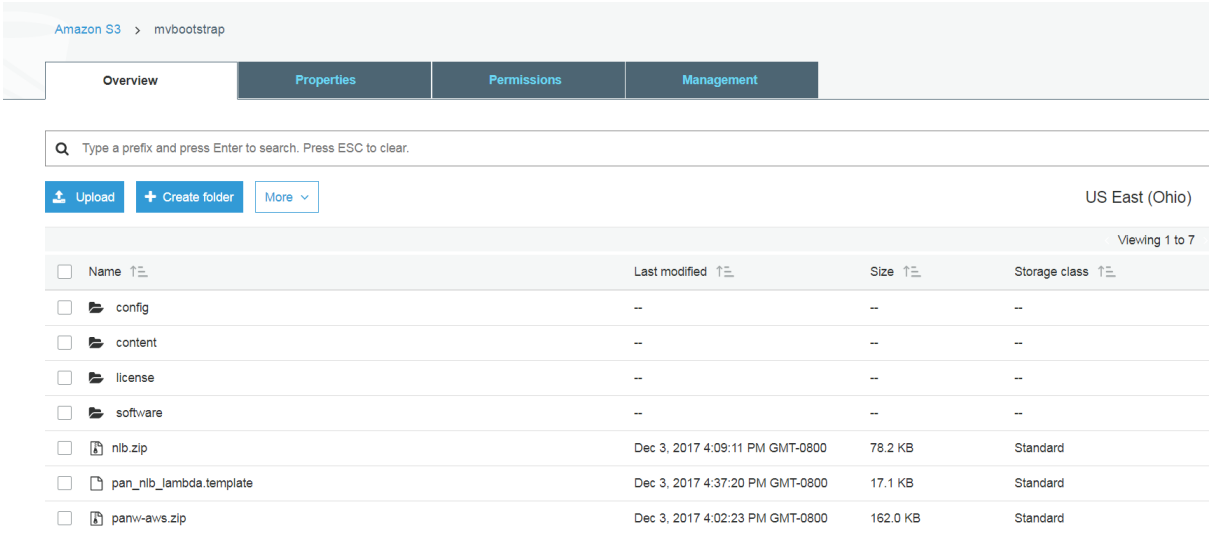

3. nlb.zip ファイルをコピーしたのと同じバケットに pan_nlb_lambda テンプレートをコピーします。

STEP 3 | 起動するアプリケーション テンプレートを選択します。

1. AWS 管理コンソールで **CloudFormation** > **Create Stack**（スタックを作成）の順に選択します。
2. **Upload a template to Amazon S3**（**Amazon S3** にテンプレートをアップロード）を選択し、ファイアウォールと同じ VPC にテンプレートのリソースをデプロイする場合は panw_aws_nlb-2.0.template、別の VPC にテンプレートのリソースをデプロイする場合は panw_aws_nlb_vpc-2.0.template を選択します。**Open**（開く）と**Next**（次へ）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. **Stack name**（スタック名）を指定します。スタック名により、このテンプレートを使用してデプロイされるすべてのリソースを識別できます。

STEP 4 | VPC とネットワーク ロード バランサーのパラメータを設定します。

1. **Select list of AZ**（可用性ゾーンの選択リスト）で、セットアップがまたがる 2 つの可用性ゾーンを選択します。同じ VPC でデプロイする場合は、ファイアウォール テンプレートに対して選択したのと同じ可用性ゾーンを選択してください。
2. **CIDR Block for VPC**（**VPC** 用の **CIDR** ブロック）を入力します。デフォルトの CIDR は 192.168.0.0/16 です。

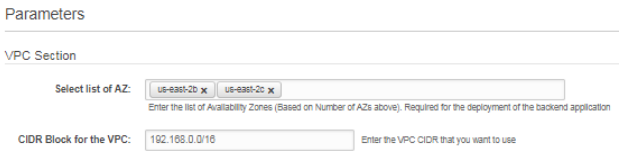

3. （panw_aws_nlb-2.0.template を使用して同じ VPC にアプリケーションをデプロイする場合のみ）

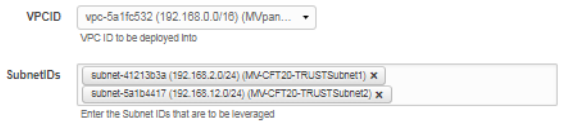

各可用性ゾーンのファイアウォール上の信頼できるサブネットに関連付けられた **VPC ID** と **Subnet IDs**（サブネット **ID**）を選択します。ファイアウォール上の信頼できるサブネットにネットワーク ロード バランサーが接続され、ロード バランサーのサンドイッチ トポロジーが完成します。

4. ネットワーク ロード バランサーの名前を入力します。

STEP 5 | AWS Lambda のパラメータを設定します。

1. nlb.zip と pan_nlb_lambda.template が格納されている S3 バケットの名前を入力します。
2. pan_nlb_lambda.template と ZIP ファイルの名前を入力します。
3. 以前にコピーしてある SQS URL を貼り付けます。
4. 一意の **TableName**（テーブル名）を入力します。このテーブルは、デプロイメントのネットワーク ロード バランサーに関連付けられているアプリケーションのポートと IP アドレスのマッピングを格納します。

   アプリケーション スタックを削除すると、このテーブルも削除されます。したがって、ネットワーク ロード バランサーの複数のインスタンスが同じテーブルに書き込んだ状態でテーブルが削除されると、ファイアウォール上の NAT ルールが適切に機能せず、アプリケーション トラフィックが間違ったポートやネットワーク ロード バランサー転送されることがあります。

STEP 6 | デプロイメントのニーズに合わせて Web サーバーの EC2 インスタンス タイプを修正します。

STEP 7 | Web サーバーを起動するための EC2 の **Key pair**（キー ペア）を（ドロップダウンから）選択します。Web サーバーにログインするには、このキー ペアの名前と、関連付けられている秘密鍵を入力しなければなりません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 8 | （panw_aws_nlb-2.0.template を使用している場合のみ）Web サーバーへのアクセスを口ックします。

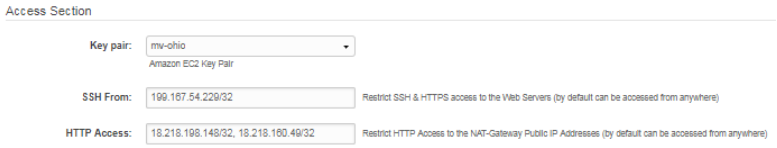

1. **SSH From**（**SSH** の送信元）による Web サーバーへのアクセスを制限します。このリストに含まれる IP アドレスのみが Web サーバーにログインできます。
2. Web サーバーへの HTTP アクセスを制限します。ファイアウォール テンプレートの出力から NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスを入力し、IP アドレスをコンマで区切ってください。NAT ゲートウェイの IP アドレスを入力することで、アプリケーション サーバーへのすべての Web トラフィックが VM-Series ファイアウォールによって保護されることを保証できます。

STEP 9 | （panw_aws_nlb-2.0.template を使用している場合のみ）別の VPC のアプリケーション テンプレート スタックの起動に必要な、その他のパラメータを設定します。

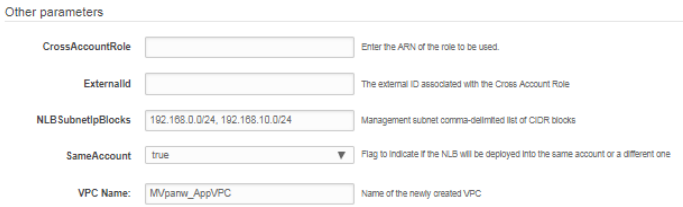

1. このアプリケーション テンプレートをファイアウォール テンプレートと同じ AWS アカウントでデプロイする場合は、SameAccount で **true** を選択し、クロス アカウント ロールと外部 ID は空白のままにしておきます。クロス アカウント デプロイメントを使用する場合は **false** を選択します。

   クロス アカウント デプロイメントの場合は、「（クロス アカウント デプロイメントでのみ必要）IAM ロールを作成します」で定義した **CrossAccountRole** と **ExternalId** に Amazon Resource Number（ARN）を入力します。AWS ドキュメントを参照します。ARN を調べるには、AWS 管理コンソールで **Support**（サポート）> **Support Center**（サポート センター）の順に選択します。
2. アプリケーション テンプレート リソースをデプロイしたい **VPC Name**（**VPC** 名）を入力します。
3. （任意）ネットワーク ロード バランサーの管理サブネットの **NLBSubnetIPBlocks** を変更します。

STEP 10 | テンプレート設定を確認し、テンプレートを起動します。

STEP 11 | ネットワーク ロード バランサーがデプロイ済みで、動作準備が完了していることを確認します。

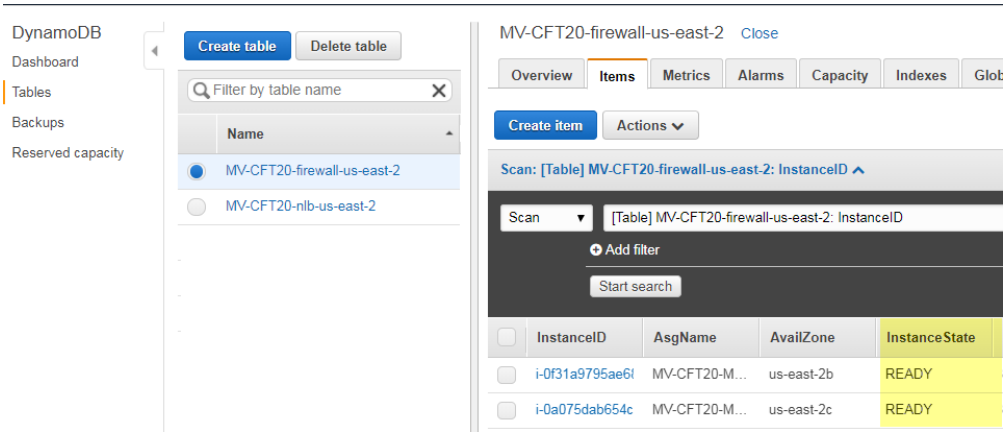

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 12 | アプリケーション ロード バランサーの **DNS** 名を取得して、Web ブラウザに入力します。

例： http://MVpublic-elb-123456789.us-east-2.elb.amazonaws.com/

Web ページが表示されれば、オート スケーリング テンプレートは正常に起動したことになります。

STEP 13 | 各ファイアウォールの NAT ポリシー ルールで各ネットワーク ロード バランサーの IP アドレスが指定されていることを確認してください。

アプリケーション テンプレートを使用してネットワーク ロード バランサーの新しいインスタンスと Web サーバーのペアをデプロイすると、ファイアウォールは次のネットワーク ロード バランサー インスタンスに割り当てられているポートについて学習し、新しい NAT ポリシー ルールを作成します。したがって、アプリケーション テンプレートを 3 回起動すると、ファイアウォールはポート 81、82、および 83 に対して合計 3 つの NAT ポリシー ルールを持つことになります。

STEP 14 | アプリケーション テンプレートを複数回起動した場合は、ELB サービスへのトラフィックを有効化する必要があります。

ELB サービスへのトラフィックの有効化（**v2.0** および **v2.1**）

デプロイメントに 2 つ目以降の内部ロード バランサー（ILB）を追加した場合は、内部ロード バランサー、VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング グループ、そして Web サーバーがヘルス ステータスを正しくレポートし、すべての AWS リソースの間でトラフィックが負荷分散されるように、追加の設定が必要です。

v2.0 では *ILB* はネットワーク ロード バランサーとしてのみ動作できます。*v2.1* では *ILB* はアプリケーション ロード バランサーまたはネットワーク ロード バランサーとして動作できます。

STEP 1 | AWS 管理コンソールで、DynamoDB テーブルの各ネットワーク バランサーに割り当てられているポートを確認します。

新しい内部ロード バランサーが起動されたら、アプリケーション テンプレートは、テンプレートの起動時に入力として指定された SQS URL に SQS メッセージを送信しなければなりません。ファイアウォール テンプレートの AWS Lambda 関数は、SQS を監視して、ポート マッピングをファイアウォール テンプレートの DynamoDB テーブルに追加します。追加の内部バランサーをデプロイするたびに、割り当てられるポート番号はポート 81 から 1 ずつ増加します。したがって、2 つ目の内部ロード バランサーはポート 82、3 番目はポート 83 を使用します。

1. AWS 管理コンソールで **DynamoDB** サービスを選択します。
2. **Tables**（テーブル）を選択し、ファイアウォール テンプレートのスタック名と一致するテーブルをクリックします。（例：MV-CFT20-firewall-us-east-2。）

   Items（項目）リストで、ファイアウォール テンプレートに関連付けられている SQS にメッセージを送信している内部ロード バランサーが使用しているポートを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

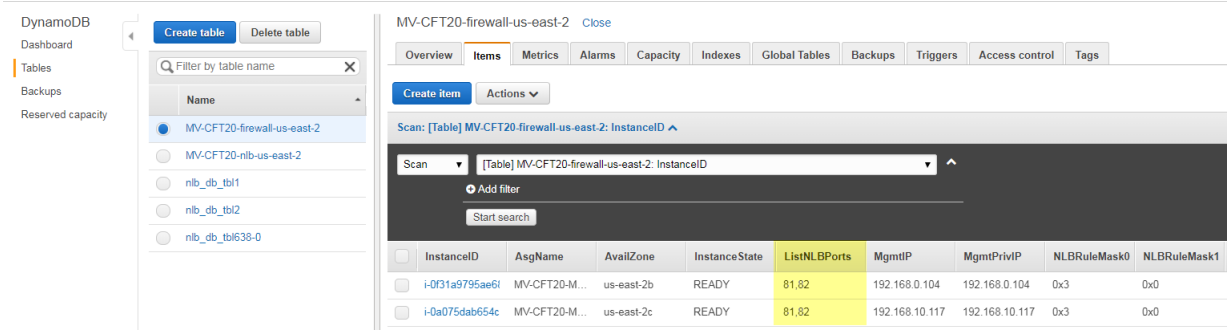

STEP 2 | ターゲット グループを作成します。内部ロード バランサーは、ターゲット グループのサーバーに対して指定したポートとプロトコルを使用して、登録済みのターゲットにリクエストを送信します。

新しいターゲット グループを追加する場合は、DynamoDB テーブルで確認したポート情報を使用します。

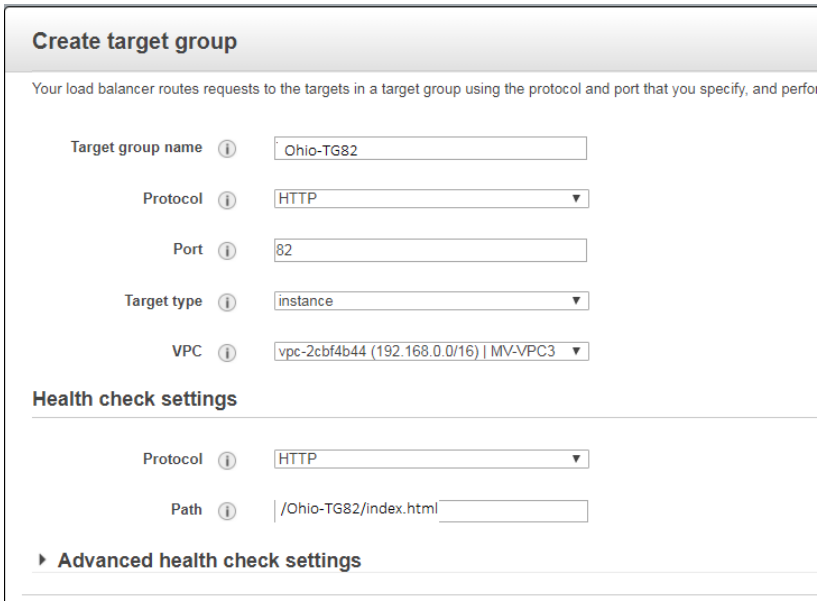

STEP 3 | リクエストがターゲット Web サーバーに転送されるように、内部ロード バランサーのリスナー ルールを編集します。

1. AWS 管理コンソールの Load Balancing（負荷分散）セクションで **Load Balancers**（ロード バランサー）を選択し、使用しているスタック名と一致する内部ロード バランサーを選択します。
2. **View/edit rules**（ルールを表示/編集）を選択してリスナーのルールを修正します。
3. **Insert rule**（ルールを挿入）を選択して、上記で定義したターゲット グループにトラフィックを転送するためのパス ベースのルートを追加します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

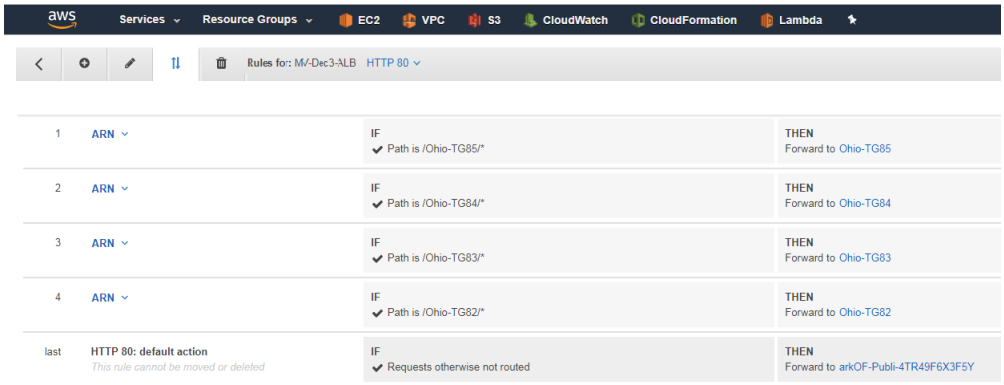

STEP 4 | ターゲット グループを両方の VM-Series ファイアウォール オート スケーリング グループに接続します。

1. Auto Scaling（オート スケーリング）セクションで**Auto Scaling Groups**（オート スケーリング グループ）を選択し、スタック名と一致するオート スケーリング グループを選択します。
2. **Details**（詳細）> **Edit**（編集）を選択し、**Target Groups**（ターゲット グループ）のドロップダウン リストから新しいターゲット グループを選択します。

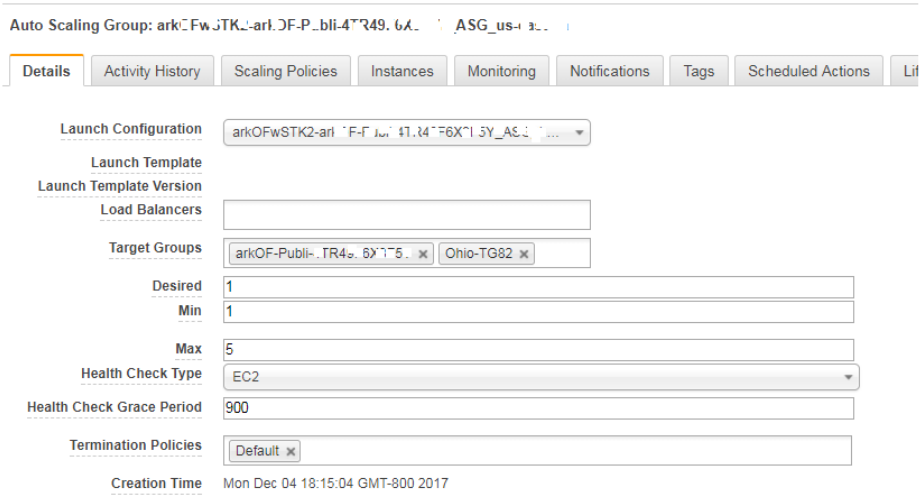

STEP 5 | アプリケーション テンプレートによってデプロイされた各 Web サーバーにログインし、ターゲット グループ名で新しいディレクトリを作成して、index.html ファイルをディレクトリにコピーします。index.html ファイルへのパスを設定するまで、この Web サーバーのヘルス チェックは不良ステータスを返します。

```
sudo su
cd/var/www/html
mkdir <target-groupname>
cp index.html <target-groupname>
```

STEP 6 | Web サーバーのヘルス ステータスを確認します。

Auto Scaling Groups（オート スケーリング グループ）を選択し、アプリケーション スタック名を使用して Web サーバーのオート スケーリング グループを探し、Web サーバーが良好なヘルス ステータスをレポートしていることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

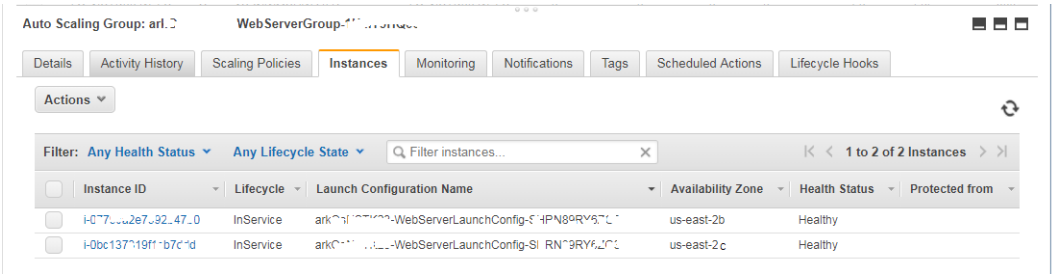

bootstrap.xml ファイル（*v2.0*）のカスタマイズ

GitHub リポジトリで提供されている bootstrap.xml ファイルでは、ファイアウォール管理者のデフォルトのユーザー名とパスワードが使用されています。実稼働環境に VM-Series Auto Scaling テンプレートをデプロイする前に、最低でも、VM-Series ファイアウォールの管理アカウントに対して、一意のユーザー名とパスワードを作成する必要があります。必要な場合は、ゾーン、ポリシー、ルール、セキュリティ プロファイルを使用してファイアウォールを完全に設定し、ゴールデン設定スナップショットをエクスポートできます。この設定スナップショットは、実稼働環境用の bootstrap.xml ファイルとして使用できます。

実稼働環境で使用する bootstrap.xml ファイルは、以下の 2 つの方法でカスタマイズできます。

- オプション **1**：GitHub リポジトリで提供されているブートストラップ ファイルを使用して AWS 上の VM-Series ファイアウォールを起動します。次に、ファイアウォール設定を変更してエクスポートし、VM-Series Auto Scaling テンプレート用の新しい bootstrap.xml ファイルを作成します。「GitHub ブートストラップ ファイルをシードとして使用」を参照してください。
- オプション **2**：ブートストラップ ファイルを使用せずに AWS 上の新しい VM-Series ファイアウォールを起動します。次に、NAT ポリシー ルールを追加して、VM-Series ファイアウォールでトラフィックが適切に処理されるようにします。その後、設定をエクスポートして、VM-Series Auto Scaling テンプレート用の新しい bootstrap.xml ファイルを作成します。「ブートストラップ ファイルを最初から作成する」を参照してください。

> テンプレートのデプロイが完了してから、管理ユーザーの認証情報を変更する必要がある場合、または新しい管理ユーザーを追加してテンプレート スタックを更新する必要がある場合は、「管理アカウントの変更およびスタックの更新」を参照してください。

ブートストラップ ファイルを最初から作成する

サンプルの bootstrap.xml ファイルを使用せずに、サポートされている PAN OS バージョン（Panorama プラグインの互換性マトリックスを参照）用の AMI を使用して AWS 上で新しい VM-Series ファイアウォールを起動し、設定をエクスポートして、Auto Scalingテンプレートv2.0 VM 用の新しい bootstrap.xml ファイルを作成します。

STEP 1 | VM-Series ファイアウォールを AWS にデプロイし（ブートストラッピングは不要）、パブリック IP アドレスを使用して、VM-Series ファイアウォールのコマンド ライン インターフェイス（CLI）に SSH でログインします。ファイアウォールの新しい管理パスワードを設定する必要があります。

STEP 2 | ファイアウォール インターフェイスにログインします。

STEP 3 | （任意）ファイアウォールを設定します。データプレーン インターフェイス、ゾーン、およびポリシー ルールの設定が可能です。

STEP 4 | ファイアウォールへの変更を **Commit**（コミット）します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | 設定ファイルをエクスポートして、**bootstrap.xml** という名前を付けます。（**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operation**（操作）> **Export Named Configuration Snapshot**（名前付き設定スナップショットのエクスポート））。

STEP 6 | bootstrap.xml ファイルを GitHub リポジトリからダウンロードして、テキスト編集ツールで開き、行 353 ~ 356 をコピーします。これらの行には、AWS CloudWatch の名前空間が定義されいます。この名前空間に、ファイアウォールのオート スケーリングに必要なカスタム PAN-OS メトリックが発行されます。

STEP 7 | AWS CloudWatch の情報が含まれるように、前にエクスポートした設定ファイルを編集します。

</management> を検索し、</management> の後に行 353 ~ 356 をペーストします。

```
352          </management>
353          <aws-cloudwatch>
354            <enabled>yes</enabled>
355            <name>autoscale-default-panw-asg-name</name>
356          </aws-cloudwatch>
357        </setting>
```

STEP 8 | 管理インターフェイス設定を削除します。

1. </service> を検索し、それに続く ip-address、netmask、および default gateway の行を削除します。
2. </type> を検索し、それに続く ip-address、netmask、default gateway、および public-key の行を削除します。

```
326        </service>
327        <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
328        <netmask>255.255.255.0</netmask>
329        <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
330        <hostname>PA-VM</hostname>
331      </system>
332      <setting>
333        <config>
334          <rematch>yes</rematch>
335        </config>
336        <management>
337          <hostname-type-in-syslog>FQDN</hostname-type-in-syslog>
338          <initcfg>
339            <type>
340              <dhcp-client>
341                <send-hostname>yes</send-hostname>
342                <send-client-id>no</send-client-id>
343                <accept-dhcp-hostname>no</accept-dhcp-hostname>
344                <accept-dhcp-domain>no</accept-dhcp-domain>
345              </dhcp-client>
346            </type>
347            <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
348            <netmask>255.255.255.0</netmask>
349            <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
350            <public-key>c3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMXljMkVBQUFBREFRQUJBQUFCQVFDQTRCSjJwZFBSZlh0TjF2SDVqWW5GRUdYTVdvTmZlaU1FcCtBSlZRaVU4c2hEMHBmSUtOVTVSeHdGRFd4OVZZckRRRFVrLzQ5VDdkeThXcXorcXZ1em44dlFpamY1RDJ
VEeHB2WXk3ZWtiam1IallYdTVXUFR4MnZSaXdiMmVzcS91K3FXbm9hSlQ1cXdjU2srbHRxN0prVjlGcC9HSy9jQkRDT0FqOVhmSHMvWi8xQ0VZRk9uZ0UrNTd5L2VwSjFFWWtxZXlLczZuRTBvbWxRajBHSmNhb1FMcUlqZDZmQW5Dcm93dEZ4Y3c3YWVTR
351          </initcfg>
352        </management>
```

STEP 9 | ファイルを保存します。以上で、「AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）の起動」に進むことができます。

GitHub ブートストラップ ファイルをシードとして使用

GitHub リポジトリで提供されるブートストラップ ファイルを使用して、AWS Marketplace の AWS で VM-Series ファイアウォールを起動し、実稼働環境のファイアウォール設定を変更します。次に、その設定をエクスポートし、VM-Series Auto Scaling テンプレートで使用できるようになった新しい bootstrap.xml ファイルを作成します。

STEP 1 | ファイアウォールを起動する方法については、「AWS における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | VM-Series ファイアウォールの Web インターフェイスにアクセスできるように、Elastic Network Interface（ENI）を追加して、Elastic IP アドレス（EIP）を関連付けます。詳細は、「AWS での VM-Series ファイアウォールの起動」を参照してください。

STEP 3 | EIP アドレスを使用して、ファイアウォールの Web インターフェイスにログインします（ユーザー名とパスワードは admin）。

STEP 4 | 管理者ユーザー アカウントの安全なパスワードを追加します（**Device**（デバイス）> **Local User Database**（ローカル ユーザー データベース）> **Users**（ユーザー））。

STEP 5 | （任意）実稼働環境を守るようにファイアウォールを設定します。

STEP 6 | ファイアウォールへの変更を **Commit**（コミット）します。

STEP 7 | 管理者アカウントの新しい API キーを生成します。この新しいキーを新規ファイルにコピーします。この API キーは、VM-Series Auto Scaling テンプレートを起動するときに入力する必要があります。AWS サービスは API キーを使用してファイアウォールをデプロイし、オートスケーリングのメトリックを公開します。

STEP 8 | 設定ファイルをエクスポートして、**bootstrap.xml** として保存します。（**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operation**（操作）> **Export Named Configuration Snapshot**（名前付き設定スナップショットのエクスポート））。

STEP 9 | テキスト エディタで bootstrap.xml ファイルを開き、管理インターフェイス設定を削除します。

```
326         </service>
327         <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
328         <netmask>255.255.255.0</netmask>
329         <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
330         <hostname>PA-VM</hostname>
331       </system>
332       <setting>
333         <config>
334           <rematch>yes</rematch>
335         </config>
336         <management>
337           <hostname-type-in-syslog>FQDN</hostname-type-in-syslog>
338           <initcfg>
339             <type>
340               <dhcp-client>
341                 <send-hostname>yes</send-hostname>
342                 <send-client-id>no</send-client-id>
343                 <accept-dhcp-hostname>no</accept-dhcp-hostname>
344                 <accept-dhcp-domain>no</accept-dhcp-domain>
345               </dhcp-client>
346             </type>
347             <ip-address>192.168.10.16</ip-address>
348             <netmask>255.255.255.0</netmask>
349             <default-gateway>192.168.10.1</default-gateway>
350             <public-key>c3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMXljMkVBQUFBREFRQUJBQUFCQVFDQTRCSjJwZFBSZlh0TjF2SDVqWW5GRUdYTVdvTmZlaU1FcCtBSlZRaVU4c2hEMHBmSUtOVTVSeHdGRFd4OVZZckRRRFVrLzQ5VDdkeThXcXorcXZ1em44dlFpamY1RDJ4dldEaHFWQ3
VEeHB2WXk3ZWtiam1IallYdTVXUFR4MnZSaXdiMmVzcS91K3FXbm9hSlQ1cXdjU2srbHRxN0prVjlGcC9HSy9jQkRDT0FqOVhmSHMvWi8xQ0VZRk9uZ0UrNTd5L2VwSjFFWWtxZXllLczzZuRTBvbWxRajBHSmNhb1FMcUlqZDZmQW5Dcm93dEZ4Y3c3YWVTRnhZdDdXUlFY
351       </initcfg>
352     </management>
```

STEP 10 | （PAN-OS 8.0 設定をエクスポートした場合に必要）Palo Alto Networks サーバーを検証する設定が無効になっていることを確認します。**<server-verification>no</server-verification>** を確認します。

STEP 11 | 検証が **yes** になっている場合、**no** に変更します。

STEP 12 | ファイルを保存します。以上で、「AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）の起動」に進むことができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

アプリケーション テンプレートとファイアウォール テンプレート間の *SQS* メッセージング

firewall-v2.0.template を使用してデプロイされた VM-Series ファイアウォールがトラフィックを検出し、受信トラフィックを自動的に配布するネットワーク ロード バランサーに送信できるように、ファイアウォール テンプレートにはメッセージの Simple Queue Service をモニターする Lambda 関数が含まれています。このメッセージにより、Lambda 関数は新しいネットワーク ロード バランサーの情報を取得し、ファイアウォールで自動的に NAT ポリシー ルールを作成して、トラフィックをネットワーク ロード バランサーの IP アドレスに送信できます。AWS インフラストラクチャ内でトラフィックを正しくルーティングするために、メッセージにはネットワーク ロード バランサーが属する DNS、VPC ID、AZ に関する基本情報を含める必要もあります。

独自のアプリケーション テンプレートを作成している場合、アプリケーション テンプレートをセットアップして、VM-Series Auto Scaling テンプレート バージョン 2.0 内の ファイアウォール テンプレートが使用する SQS URL に、次に示す 2 つのタイプのメッセージを投稿し、環境内でトラフィックを配布する必要があるネットワーク ロード バランサーの情報を取得する必要があります。

- 新しいネットワーク ロード バランサーが使用できるようになったときにファイアウォールに通知する ADD-NLB メッセージ。
- ネットワーク ロード バランサーが停止し、使用できなくなったときにファイアウォールに通知する DEL-NLB メッセージ。

各メッセージ タイプの以下の例には、サンプルの値が含まれています。これらのメッセージは、デプロイに合う値を使用して変更する必要があります。

ADD-NLB メッセージ

```
msg_add_nlb= { 'MSG-TYPE': 'ADD-NLB', 'AVAIL-ZONES': [{'NLB-
IP':'192.168.2.101', 'ZONE-NAME':'us-east-2a', 'SUBNET-ID':
 'subnet-2a566243'}, {'NLB-IP':'192.168.12.101', 'ZONE-NAME':'us-east-2b',
 'SUBNET-ID': 'subnet-2a566243 '}], 'DNS-NAME': 'publicelb1-2119989486.us-
east-2.elb.amazonaws.com', 'VPC-ID': 'vpc-42ba9f2b', 'NLB-NAME':
 'publicelb1' }
```

DEL-NLB メッセージ

```
msg_del_nlb= { 'MSG-TYPE': 'DEL-NLB', 'DNS-NAME': 'publicelb1-2119989486.us-
east-2.elb.amazonaws.com', }
```

Amazon SQS キューにメッセージを送信する方法についての詳細は『AWS ドキュメント』を参照し、アプリケーション テンプレートでのメッセージの作成方法を確認するにはサンプル アプリケーション テンプレート パッケージの **describe_nlb_dns.py** を確認してください。

AWS 用 *VM-Series Auto Scaling* テンプレート (*v2.0*) によるスタックの更新

スタックの更新により、VM-Series Auto Scaling テンプレート (firewall-v2.0.template) でデプロイするリソースを変更できます。既存のデプロイメントを削除してソリューションを再デプロイする代わりに、スタックの更新を行って以下のパラメータを変更します。

- ライセンス – BYOL と PAYG の間で切り替えるか、1 つの PAYG バンドルから別の PAYG バンドルへ切り替えます。
- その他のスタック リソース – Amazon マシン イメージ (AMI) ID、AWS インスタンス タイプ、オート スケーリング グループのキー ペアなどの起動設定パラメータを変更します。ファイアウォールの管理者ユーザー アカウントに関連付けられた API キーを更新することもできます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AMI-ID を変更すると、異なる *PAN-OS* バージョンを使用して *VM-Series* ファイアウォールの新しいインスタンスをデプロイできます。

VM-Series Auto Scaling テンプレートをデプロイすると、オート スケーリング グループと起動設定が自動的に作成されます。起動設定とは、オート スケーリング グループが EC2 インスタンスを起動するために使用するテンプレートで、AMI ID、インスタンス タイプ、オート スケーリング グループのキー ペアなどのパラメータが指定されます。更新済みのパラメータを使用して VM-Series ファイアウォールを起動するには、最初にスタックを更新してから、各 AZ で既存のオート スケーリング グループを削除する必要があります。サービスの中断を防ぐには、最初に 1 つの AZ でオート スケーリング グループを削除して、新しいファイアウォール インスタンスが更新済みのスタック パラメータを使用して起動するのを待機します。次に、他の AZ で変更を行う前に、ファイアウォールが更新内容を継承していることを確認します。

重要なアプリケーションの場合は、メンテナンス期間中にスタックの更新を実行してください。

スタックを直接更新することも、変更セットを作成することもできます。このドキュメントで説明しているワークフローでは、手動でスタックの更新を実行します。

STEP 1 | AWS CloudFormation コンソールで、更新する親スタックを選択し、**Actions**（アクション）> **Update Stack**（スタックの更新）の順に選択します。

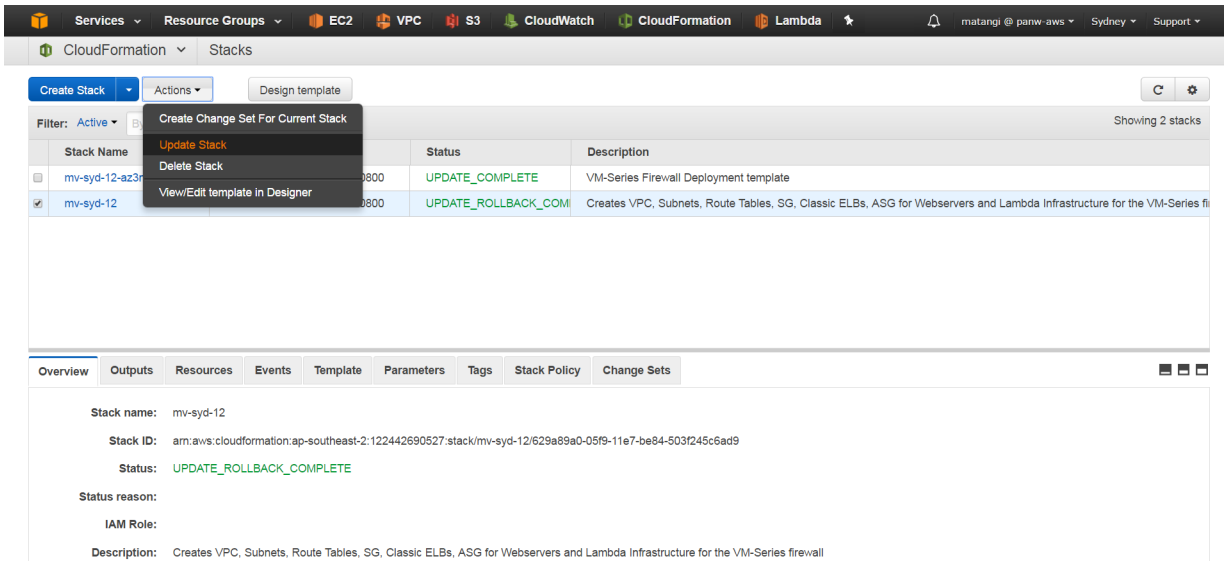

STEP 2 | 更新するリソースを変更します。

- PAN-OS バージョン – PAN-OS バージョンを変更するには、使用するバージョンの AMI ID を調べ、ID を入力します。
- ライセンス オプション – BYOL から PAYG へ、または PAYG バンドル 1 と 2 の間で切り替えます。

BYOL に切り替える場合、必ず認証コードをブートストラップ パッケージに含めてください（ステップ 3 および 5 を参照）。

PAYG バンドル バージョン 1 と 2 の間で切り替える場合、VM-Series ファイアウォールの AMI ID を調べます。

- その他のスタック リソース – AMI ID、インスタンス タイプ、セキュリティ グループ、スタック リソースのキー ペア、またはファイアウォールの管理者ユーザー アカウントに関連付けられた API キーを変更できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

新しい管理者ユーザー アカウントを作成するか、ファイアウォールの既存の管理者の認証情報を変更する場合、そのスタックを更新して更新済みの API キーを使用して新しいファイアウォールをデプロイするには、「管理者アカウントの変更とスタックの更新」のワークフローに従う必要があります。

STEP 3 | 通知に同意して変更内容を確認し、**Update**（更新）をクリックしてスタックの更新を開始します。

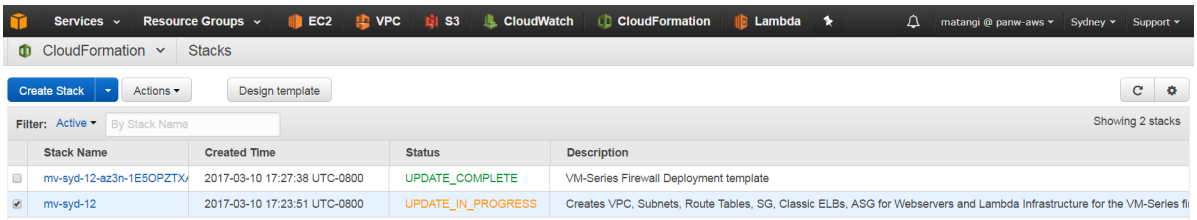

STEP 4 | **EC2 dashboard**（**EC2** ダッシュボード）> **Auto Scaling Groups**（オート スケーリング グループ）で、ASG を削除する AZ を選択します。

ASG を削除すると、自動的に新しい ASG の再デプロイのプロセスがトリガーされます。新しい ASG のファイアウォールでは更新済みのスタック設定が使用されます。

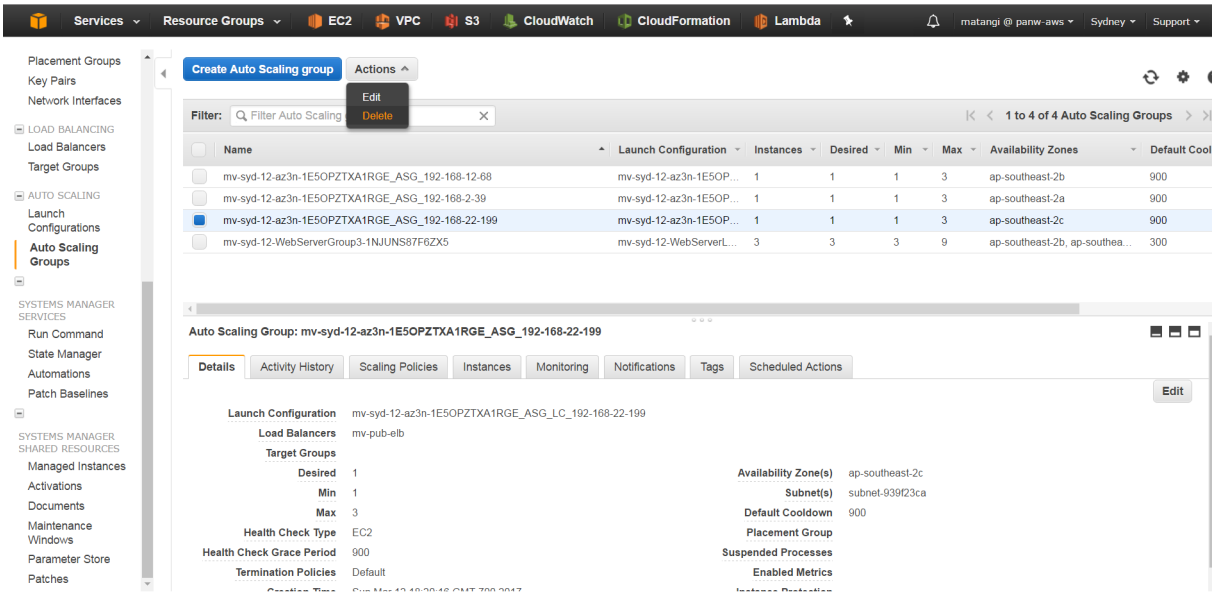

STEP 5 | 新しい ASG で VM-Series ファイアウォールを起動するために更新済みのパラメータが使用されていることを確認します。

段階的なロールアウト プロセスを使用して新しい ASG を十分にテストし、ファイアウォールがトラフィックを正しく処理することを確認します。その後、1 時間待ってから次の ASG に移ります。

STEP 6 | ステップ 4 と 5 を繰り返し、他の AZ の ASG を置換します。

管理者アカウントの変更とスタックの更新（*v2.0*）

テンプレートがすでにデプロイされているときに、VM-Series ファイアウォールの管理アカウントのパスワードを変更したり、新しい管理ユーザー アカウントを作成したりするには、新しい API キーを生成し、管理ユーザー アカウント用のその新しい API キーでテンプレート スタックを更新する必要があります。また、更新した管理ユーザー アカウントで新しいファイアウォール インスタンスを設定するには、ファイアウォール設定をエクスポートし、そのファイルを bootstrap.xml に名前変更してから、VM-Series

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Auto Scaling テンプレートで使用される S3 ブートストラップ フォルダにアップロードする必要があります。

STEP 1 | ファイアウォールの Web インターフェイスにログインし、既存の管理ユーザーの認証情報を変更するか、新しいアカウントを作成します。

STEP 2 | API キーを生成します。

STEP 3 | 現在アクティブな設定をエクスポートして、そのファイル名を bootstrap.xml に変更します。

STEP 4 | この bootstrap.xml ファイルを S3 ブートストラップ フォルダにアップロードします（「bootstrap.xml ファイル（v2.0）のカスタマイズ」を参照してください）。

STEP 5 | スタックの API キーを更新し、新しく起動したファイアウォールの管理者アカウントが更新されていることを確認します。

「AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）によるスタックの更新」を参照してください。

AWS バージョン 2.1 用 VM-Series オート スケーリングテンプレート

VM-Series Auto Scaling テンプレートを使用することで、VM-Series ファイアウォールの 1 つのオート スケーリング グループ（ASG）をデプロイして、インターネットから AWS 上のアプリケーション ワークロードへのインバウンド トラフィックを保護できます。次に示すように、VM-Series ファイアウォール ASG とアプリケーション ワークロードを 1 つの VPC 内にデプロイできます。

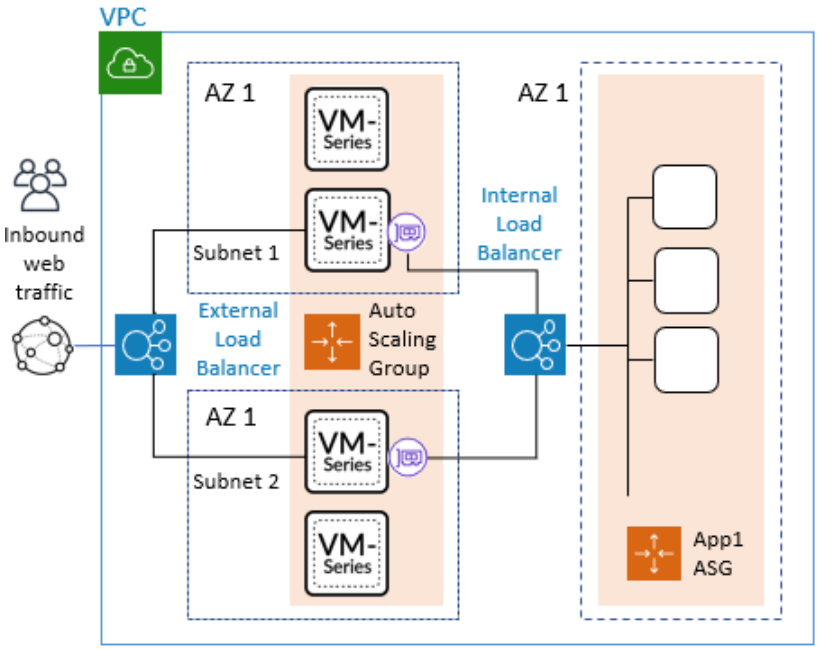

また、次に示すように中央管理 VPC にファイアウォール ASG をデプロイし、同じリージョン内の個別の VPC にアプリケーション ワークロードをデプロイして、ハブ アンド スポーク アーキテクチャを構成できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

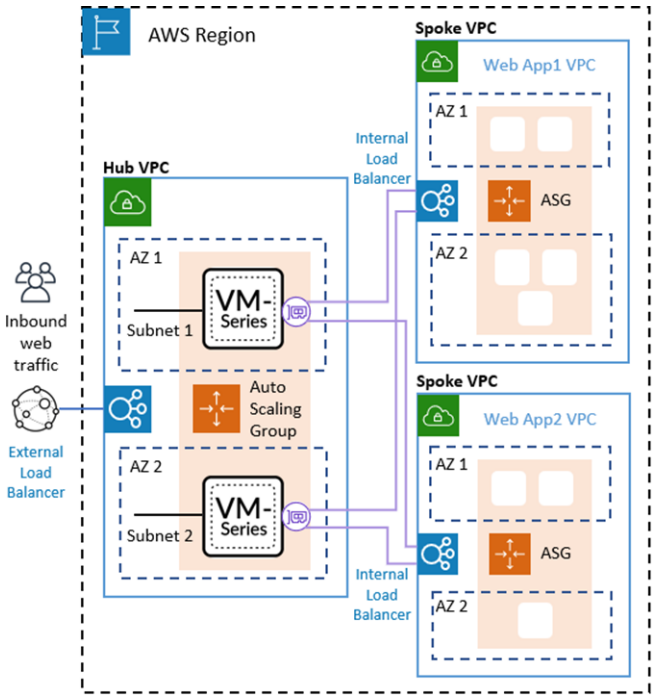

ハブ アンド スポーク アーキテクチャでは、多数のアプリケーション、VPC、またはアカウントを含む AWS デプロイメントへの集中型セキュリティと接続の提供を効率化できます。このアーキテクチャにより俊敏性が向上します。ネットワーク セキュリティ管理者はファイアウォール VPC を管理し、DevOps 管理者またはアプリケーション開発者はアプリケーション VPC を管理できます。

ファイアウォール *VPC* に接続するアプリケーション *VPC* にインターネット ゲートウェイ（*IGW*）がなく、Prisma Public Cloud などの継続的監視およびセキュリティ コンプライアンス サービスを使用していることを確認します。

VPC とインターネットの間のトラフィックを監視して保護するには、1 つまたは複数の AWS アカウントを使用できます。1 つの VPC 内で中央管理型ファイアウォールを使用することで、複数の VPC や複数のアカウントで構成されるデプロイメントのコストを削減できます。

アプリケーション ワークロードを柔軟に保護できるようにするため、バージョン 2.1 では VM-Series ファイアウォール ASG に面した外部ロード バランサーと、アプリケーション ワークロードに面した内部ロード バランサー（ILB）の両方に、アプリケーション ロード バランサーまたはネットワーク ロードバランサーをデプロイできます。

アプリケーション ロード バランサーがアプリケーション ワークロードに面している場合は、VPC ピアリングを使用してファイアウォール VPC をアプリケーション VPC に接続できます。NLB がアプリケーション ワークロードに面している場合は、VPC ピアリングまたは AWS Private Link を使用してファイアウォールとアプリケーション VPC を接続できます。以下にこの要約を示します。

ファイアウォール VPC LB（外部）	アプリケーション VPC LB（内部）	接続方法
ALB	NLB	AWS Private Link
NLB	NLB	AWS Private Link
NLB	ALB	VPC ピアリング

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ファイアウォール VPC LB（外部）	アプリケーション VPC LB（内部）	接続方法
ALB	ALB	VPC ピアリング

1 つの VPC にデプロイする場合は、上記の表のロード バランサーの組み合わせをすべて使用できます。

グリーンフィールド（新しい VPC とアプリケーション）およびブラウンフィールド（既存の VPC とアプリケーション）の両方のユース ケースでテンプレートをデプロイできます。

テンプレート	新規	既存
ファイアウォール	firewall-new-vpc-v2.1.template panw-aws-same-vpc-v2.1.template	firewall-existing-vpc-v2.1.template panw-aws-same-vpc-v2.1.template
アプリケーション	panw-aws-nlb-new-vpc-v2.1.template panw-aws-alb-new-vpc-v2.1.template	panw-aws-alb-existing-vpc-v2.1.template panw-aws-nlb-existing-vpc-v2.1.template

AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.1）で使用されるコンポーネント

AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレートの構成要素を以下に示します。

- VM-Series ファイアウォール テンプレート
- アプリケーション テンプレート
- Lambda 関数
- Panorama
- ブートストラップ ファイル

VM-Series ファイアウォール テンプレート

ファイアウォール テンプレートは、2 つ以上の可用性ゾーン（AZ）にまたがるオート スケーリング グループ内に、インターネットに接続する外部ロード バランサーと VM-Series ファイアウォールをデプロイします。外部ロード バランサーは着信 VPC トラフィックを VM-Series ファイアウォール プールに分散します。この外部ロード バランサーとして、アプリケーション ロード バランサー（ALB）またはネットワーク ロード バランサー（NLB）を使用できます。VM-Series ファイアウォールは、オート スケーリングを可能にするカスタム PAN-OS メトリックを自動的に公開します。

テンプレート	概要
firewall-new-vpc-v2.1.template	新しい VPC の 2 ~ 4 つの可用性ゾーンにファイアウォール スタックをデプロイします。
firewall-existing-vpc-v2.1.template	既存の VPC の 2 ~ 4 つの可用性ゾーンにファイアウォール スタックをデプロイします。 既存の VPC にデプロイするには、以下の情報を入力する必要があります。 • VPC ID • インターネット ゲートウェイ IDこれは既存のゲートウェイです。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

テンプレート	概要
	• 管理、Untrust、Trust、NAT ゲートウェイ、および Lambda サブネットのサブネット CIDR リスト。テンプレートはこれらのサブネットを作成するときに CIDR を使用します。 新しい ELB を作成することを選択した場合は、テンプレートによりファイアウォール ASG が ELB バックエンド プールに接続されます。既存の ELB を使用する場合は、ファイアウォール ASG を既存のロード バランサー バックエンドに手動で接続する必要があります。

これらのパラメータの詳細については、「起動前のファイアウォール テンプレートのカスタマイズ（v2.0 および v2.1）」を参照してください。

アプリケーション テンプレート

アプリケーション テンプレートでは、内部ロード バランサー（ILB）と、1 台の Web サーバーで構成される 1 つのオート スケーリング グループが、各可用性ゾーン（AZ）にデプロイされます。

テンプレート	概要
panw-aws-same-vpc-v2.1.template	ファイアウォール VPC と同じ VPC にアプリケーションがデプロイされます。ネットワーク ロード バランサーまたはアプリケーション ロード バランサーを選択できます。
panw-aws-alb-new-vpc-v2.1.template	ALB を内部ロード バランサーとして使用し、ファイアウォール VPC とアプリケーション VPC の間で VPC ピアリングを使用して、アプリケーションを新しい VPC にデプロイします。同一アカウント デプロイメントとクロス アカウント デプロイメントの両方がサポートされています。 以下のパラメータを指定する必要があります。 • ハブ アカウント ID • VPC ピアリング用のハブ VPC ID • ハブ VPC trust サブネット CIDRこのテンプレートでは、VPC ピアリングの確立後に可用性ゾーンごとに 1 つの CIDR を使用してルート テーブルを作成します。 • StsAssumeRoleARN（SQS アクセスのためのハブ テンプレートからの出力）
panw-aws-nlb-new-vpc-v2.1.template	NLB を内部ロード バランサーとして使用し、ファイアウォール VPC とアプリケーション VPC 間の通信に NLB エンドポイント サービス/インターフェイスを使用して、アプリケーションを新しい VPC にデプロイします。 以下のパラメータを指定する必要があります。 • ハブ アカウント ID • StsAssumeRoleARN（SQS アクセスのためのハブ テンプレートからの出力）

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

テンプレート	概要
panw-aws-alb-existing-vpc-v2.1.template	ALB を既存のアプリケーション VPC にデプロイします。アプリケーションの VPC ID と既存のサブネット ID を指定する必要があります。 このテンプレートでは、ロード バランサーがアプリケーション VPC にデプロイされ、Lambda リソースが確立されます。ターゲット ワークロードを既存のすべてのロード バランサーからデタッチし、新しいロード バランサーに接続する必要があります。
panw-aws-nlb-existing-vpc-v2.1.template	NLB を既存のアプリケーション VPC にデプロイします。NLB を内部ロード バランサーとして使用し、ファイアウォール VPC とアプリケーション VPC 間の通信に NLB エンドポイント サービス/インターフェイスを使用して、アプリケーションを新しい VPC にデプロイします。

Lambda 関数

AWS Lambda は、堅牢なイベント駆動型の自動化を提供します。複雑なオーケストレーション ソフトウェアは必要ありません。AWS Lambda は、Simple Queue Service（SQS）を監視し、キューに通知されるロード バランサー（ALB または NLB）について確認します。Lambda 関数は新しいロード バランサーを検出すると、新しい NAT ポリシー ルールを作成して、ASG 内の VM-Series ファイアウォールに適用します。ファイアウォールは、アプリケーションごとに NAT ポリシー ルールを設定しています。また、ファイアウォールは、（ポートをロード バランサーの IP アドレスにマップする）NAT ポリシー ルールを使用して、アプリケーション Web サーバーの前にあるロード バランサーにトラフィックを転送します。

また Lambda 関数は、Lambda により Panorama のデバイス グループとテンプレート スタックに追加されたすべての設定項目も削除します。これには VM-Series ファイアウォールにプッシュされた NAT ルール、アドレス オブジェクト、スタティック ルートが含まれます。Lambda 関数はライセンス解除も同様に処理します。

Lambda 関数の詳細については、Palo Alto Networks AWS AutoScale のドキュメントを参照してください。

Panorama

Auto Scaling v2.1 を設定するには、Panorama モードの Panorama 管理サーバーが必要です。

Panorama 管理サーバーでは、複数の Palo Alto Networks の次世代ファイアウォールを 1 か所から一元的に監視、管理できます。Panorama ではすべてのアプリケーション、ユーザー、およびネットワークを通過するコンテンツを管理し、ここから得られる情報を使用してネットワーク全体を保護および制御するアプリケーション有効化ポリシーを作成することができます。Panorama について詳しくない場合は、『Panorama 管理者ガイド』を参照してください。

管理対象ファイアウォールは `init-config.txt` ファイルを使用してブートストラップされます。GitHub リポジトリにサンプル ファイルが用意されているので、既存の Panorama にテンプレート スタックとデバイス グループを作成するときには、これらの設定をコピーできます。

Panorama で作成される *untrust* ゾーンと *trust* ゾーンはすべて小文字である必要があります。

Panorama では DHCP を使用してネットワーク インターフェイスを設定する必要があります。

- eth1/1 のみがデフォルト ルート trust ゾーンおよび unrust ゾーンを自動的に作成します。
- セキュリティ ポリシー ゾーンの名前は `untrust` と `trust` です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

すべてのゾーン名は小文字である必要があります。

- テンプレートにより、管理者アカウント `pandemo` とパスワード `demopassword` が設定されます。
- VR-<*TemplateStackName*> という命名規則に従って仮想ルーターを作成します。仮想ルーターの ECMP タブで ECMP を有効にします。
- Panorama で DNS サーバー アドレスを設定するには、**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Services**（サービス）を選択します。**Primary DNS Server**（プライマリ **DNS** サーバー）を 169.254.169.253 に、**Secondary DNS Server**（セカンダリ **DNS** サーバー）を 8.8.8.8 に、**FQDN Refresh Time (sec)**（**FQDN** 更新時間（秒））を 60 に設定します。Panorama では、AWS の内部ロード バランサーの FQDN を解決するため、AWS DNS サーバーの IP アドレスが必要となります。FQDN 更新時間は、Panorama が新たに検出された内部ロード バランサーをコミットする間隔です。

アプリケーション テンプレートの起動後に、Lambda により以下の情報が Panorama に取り込まれます。

- NAT ポリシー
- アプリケーション テンプレートの LB のアドレス オブジェクト
- 仮想ルーターのスタティック ルート
- Tcp81 サービス オブジェクト

v2.1 ファイアウォール テンプレートには AWS NAT ゲートウェイが含まれます。このゲートウェイは、ファイアウォールが更新の取得、Panorama への接続、および AWS CloudWatch へのメトリックの公開のためにアウトバウンド リクエストを開始するときに使用されます。また、NAT ゲートウェイにはゾーンごとに Elastic IP アドレスがアタッチされています。

AWS 用 Auto Scale テンプレートを使用するには、以下の Panorama リソースが必要です。

Panorama API キー	Panorama API キーは API の認証に必要です。Lambda は API キーを使用してテンプレートとデバイス グループのオプションを自動設定します。API キーを生成するには、「API キーの取得」を参照してください。
Panorama ライセンス無効化キー	このテンプレートでは、Panorama からライセンス キーを無効化するために、「Verify Update Server Identity（更新サーバー ID の確認）」が有効になっていることと、ライセンス無効化 API キーが必要です。ライセンス無効化キーは、「ライセンス無効化 API キーのインストール」の説明に従って Palo Alto カスタマー サポート ポータルから入手してください。
Panorama VM-Auth-Key	vm-auth-key は、ブートストラップされたファイアウォールが Panorama に接続し、それぞれのブートストラップ設定を受信できるようにするために必要です。「Panorama で VM 認証キーを生成」を参照してください。
Panorama 管理インターフェイスへのアクセス	• ポート **443**（**HTTPS**）– ファイアウォール テンプレートを初めてデプロイした場合は、HTTPS を開いたままにしておきます。これにより、Lambda が Panorama に接続できます。Panorama で次の接続確認を受け取るまで待ちます。 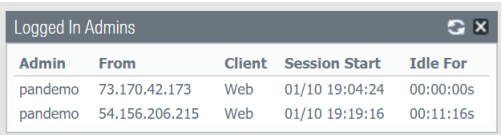 ポート 443 を保護するには、接続を許可する接続元 IP アドレス範囲と、NAT ゲートウェイに割り当てられている EIP を指定します。2 つの NAT ゲートウェイがあり、これらのゲートウェイには EIP が関連付けられています。AWS で NAT ゲートウェイの EIP を確認するには、**VPC** > **NAT**

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

	Gateways（**NAT** ゲートウェイ）の順に移動します。HTTPS のセキュリティ グループの EIP 情報をメモします。 • ポート **3978** – ポート 3978 はすべての IP アドレスからのトラフィックを受信できる必要があります。

ブートストラップ ファイル

GitHub Auto Scaling リポジトリには `init-cfg.txt` ファイルが用意されています。これにより、VM-Series ファイアウォールには以下の操作のための基本設定が含まれます。

- インターフェイス スワップの実行。これにより VM-Series ファイアウォールの `untrust` トラフィックは eth0 に AWS ENI を使用します。
- デバイス グループとテンプレートの設定のための Panorama との通信。

Auto Scaling GitHub リポジトリには、最初に使用できる基本設定が用意されています。Auto Scaling ソリューションでは、データプレーン インターフェイスと管理インターフェイスをスワップし、ロード バランサーが Web トラフィックを VM-Series ファイアウォールの Auto Scaling 層に転送できるようにする必要があります。Amazon ELB との管理インターフェイス マッピングの詳細はAmazon ELB で使用する管理インターフェイスのマッピングを参照してください。

AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.1）のデプロイ計画

デプロイを開始する前に、以下のリソースを参照してください。

- テンプレートの機能とアカウントの計画の概要については、「Amazon ELB サービスを使用した VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング」を参照してください。
- 起動前のファイアウォール テンプレートのカスタマイズ（v2.0 および v2.1）。このトピックに記載されている基本パラメータはすべてのテンプレート バージョンに適用されます。
- AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0 および v2.1）でのダイナミック スケーリングの仕組み

  これらのコンセプトはすべてのテンプレート バージョンに適用されます。

ファイアウォール テンプレートの起動（v2.1）

ファイアウォール テンプレートとアプリケーション テンプレートを同じ VPC または個別の VPC にデプロイすることを選択できます。

このテンプレートはハブ アンド スポーク アーキテクチャをサポートしています。このアーキテクチャでは、ファイアウォール テンプレートを 1 つの AWS アカウントでデプロイし、それをハブとして使用して、同じ AWS アカウントまたは異なる AWS アカウントに属するアプリケーション（スポーク）を保護できます。

このワークフローでは、ファイアウォール テンプレートを使用して、外部ロード バランサーと VM-Series ファイアウォールをデプロイする方法を説明します。このテンプレートを起動する前に、Panorama で vm-auth-key を設定しておく必要があります。

STEP 1 | 「AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.1）のデプロイ計画」および「AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0 および v2.1）の計画」のチェックリストを確認してください。

以下の作業が完了していることを確認します。

- （PAYG のみ）使用する PAYG バンドルの EULA を確認して同意した。
- （BYOL のみ）デプロイメントで必要となる数のファイアウォールをサポートしているバンドルの認証コードを取得した。この認証コードを `authcodes` という名前（拡張子なし）のテキスト ファイルに保存し、この `authcodes` ファイルをブートストラップ パッケージの `/license` フォルダに保管する必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

バンドルではなく個別の認証コードを使用すると、ファイアウォールは、ファイルに含まれている最初の認証コードのライセンス キーのみを検索します。

- VM-Series Auto Scaling v2.1 テンプレートの起動に必要なファイルを GitHub リポジトリからダウンロードした。

STEP 2 | **init-cfg.txt** ファイルを変更して **/config** フォルダにアップロードした。

Panorama を使用して VM-Series ファイアウォールをブートストラップするため、`init-cfg.txt` ファイルを次のように変更する必要があります。`bootstrap.xml` ファイルは不要です。

```
type=dhcp-client
```

```
ip-address=
```

```
default-gateway=
```

```
netmask=
```

```
ipv6-address=
```

```
ipv6-default-gateway=
```

```
hostname=
```

```
vm-auth-key=
```

```
panorama-server=
```

```
panorama-server-2=
```

```
tplname=AWS-tmplspoke1
```

```
dgname=AWS-dgspoke1
```

```
dns-primary=169.254.169.253
```

```
dns-secondary=8.8.8.8
```

```
op-command-modes=mgmt-interface-swap
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
dhcp-send-hostname=yes
```

```
dhcp-send-client-id=yes
```

```
dhcp-accept-server-hostname=yesdhcp-accept-server-domain=yes
```

op-command-modes=mgmt-interface-swap が存在していることを確認します。これは、AWS 上の VM-Series ファイアウォールで管理インターフェイス (mgmt) とデータプレーン インターフェイス (ethernet 1/1) をスワップするためのコマンドです。ロード バランサーの DNS 名前解決にかかる時間を短縮するため、AWS DNS サーバーの IP アドレス (169.254.169.253) を使用します。

STEP 3 | (BYOL のみ) ライセンスの認証コードをブートストラップ パッケージの **/license** フォルダに追加します。

1. テキスト エディタを使用して **authcodes** という名前 (拡張子なし) の新しいファイルを作成します。
2. BYOL ライセンスの認証コードをこのファイルに追加し、保存します。認証コードはバンドルを表し、デプロイメントで必要な数のファイアウォールをサポートしていなければなりません。バンドルではなく個別の認証コードを使用すると、ファイアウォールは、ファイルに含まれている最初の認証コードのライセンス キーのみを検索します。

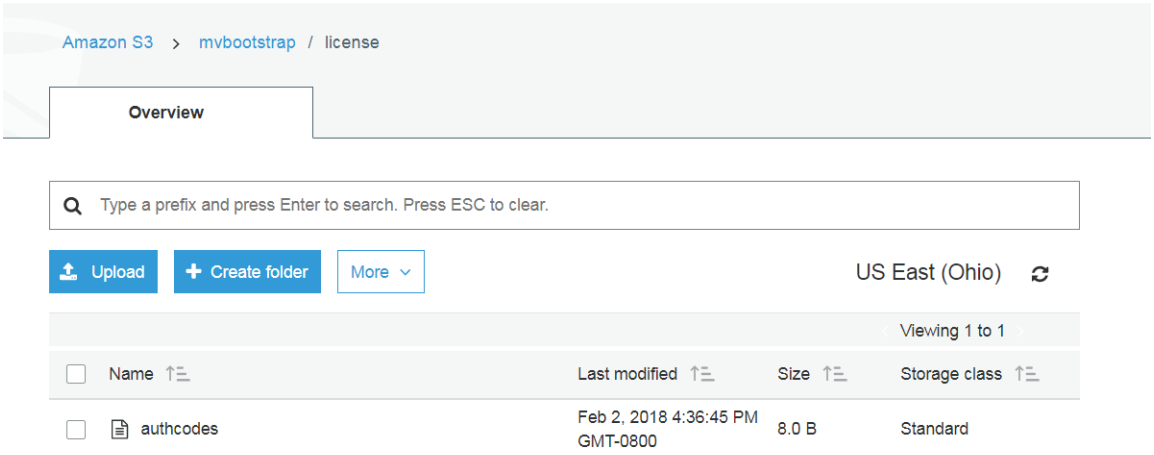

STEP 4 | ファイアウォール テンプレート (**panw-aws-zip**) とアプリケーション テンプレート (**ilb.zip**) の Lambda コードを S3 バケットにアップロードします。ブートストラッピングに使用する S3 バケットを使用できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

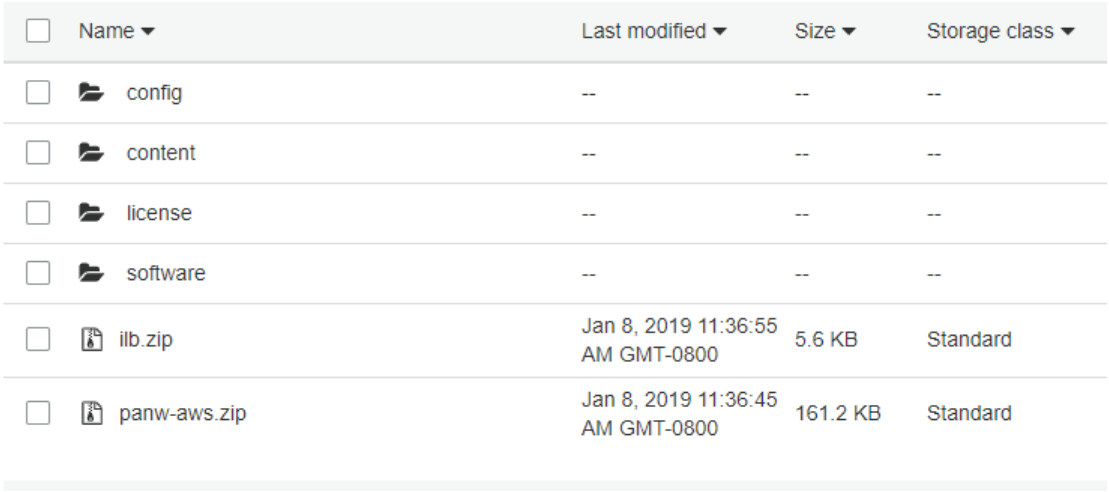

Name	Last modified	Size	Storage class
config	--	--	--
content	--	--	--
license	--	--	--
software	--	--	--
ilb.zip	Jan 8, 2019 11:36:55 AM GMT-0800	5.6 KB	Standard
panw-aws.zip	Jan 8, 2019 11:36:45 AM GMT-0800	161.2 KB	Standard

アプリケーション スタックがファイアウォールとは異なるアカウントで管理されている場合は、ファイアウォール テンプレートと同じ AWS リージョンに、アプリケーション アカウントを使用して別の s3 バケットを作成し、`ilb.zip` をその s3 バケットにコピーします。

STEP 5 | ファイアウォール テンプレートを選択します。

1. AWS 管理コンソールで **CloudFormation** > **Create Stack**（スタックを作成）の順に選択します。
2. Upload a template to Amazon S3（Amazon S3 にテンプレートをアップロード）を選択し、ファイアウォールと同じ VPC または別の VPC に、テンプレートが起動するリソースをデプロイします。Open（開く）とNext（次へ）をクリックします。
3. スタック名を指定します。スタック名により、このテンプレートを使用してデプロイされるすべてのリソースを識別できます。

STEP 6 | VPC のパラメータを設定します。

1. 少なくとも 2 つの可用性ゾーンを選択してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

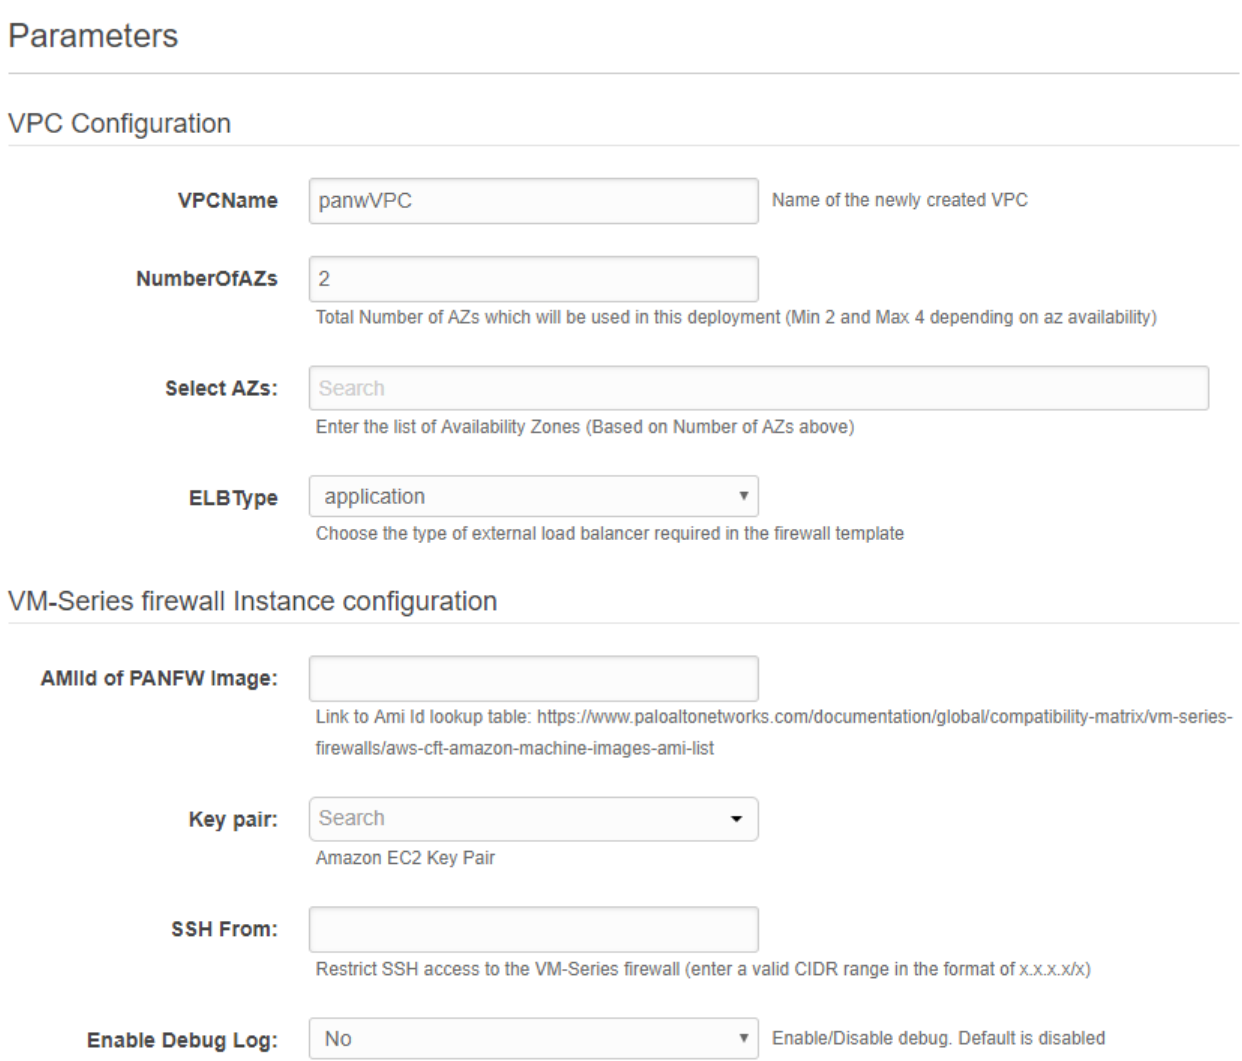

2. VM-Series ファイアウォールの AMI ID を検索して入力します。AMI ID が、使用する AWS リージョン、PAN-OS バージョン、および BYOL または PAYG ライセンス オプションと一致していることを確認します。
3. ファイアウォールを起動するための EC2 の **Key pair**（キー ペア）を（ドロップダウン リストから）選択します。ファイアウォールにログインするには、このキー ペアの名前と、関連付けられている秘密鍵を入力しなければなりません。
4. **SSH from**（**SSH** アクセス元）フィールドでは、ファイアウォールは Panorama により管理され、管理インターフェイスの EIP が割り当てられていません。EIP を割り当てる場合は、接続元の IP 範囲を設定します。
5. デバッグ ログを有効化する場合は、**Enable Debug Log**（デバッグ ログを有効化）で**Yes**（はい）を選択します。デバッグ ログを有効化すると、デプロイメントの問題のトラブルシューティングに役立つ詳細なログが生成されます。これらのログはスタック名を使用して生成され、AWS CloudWatch に保存されます。

デフォルトでは、テンプレートは VM-Series ファイアウォールのスケーリング パラメータとして CPU 利用率を使用します。 カスタム PAN-OS メトリックは、すで指定してあるスタック名に対応した CloudWatch 名前空間で自動的に公開されます。

STEP 7 | Amazon S3 バケット（1 つまたは複数）の名前を指定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

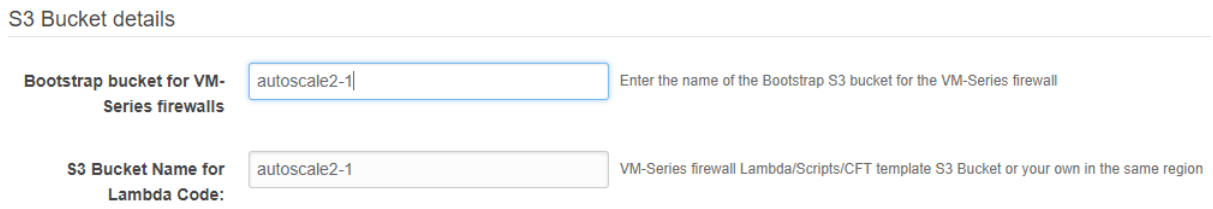

1. ブートストラップ パッケージが格納された S3 バケットの名前を入力します。

   ブートストラップ バケットが適切にセットアップされていないか、またはバケット名を正しく入力しないとブートストラップ プロセスが失敗し、ファイアウォールにログインできなくなります。ロード バランサーのヘルス チェックも失敗します。
2. panw-aws.zip ファイルが格納された S3 バケットの名前を入力します。前述したように、ブートストラップと Lambda コードに 1 つの S3 バケットを使用できます。

STEP 8 | ファイアウォールと Panorama への API アクセスを有効化するキーを指定します。

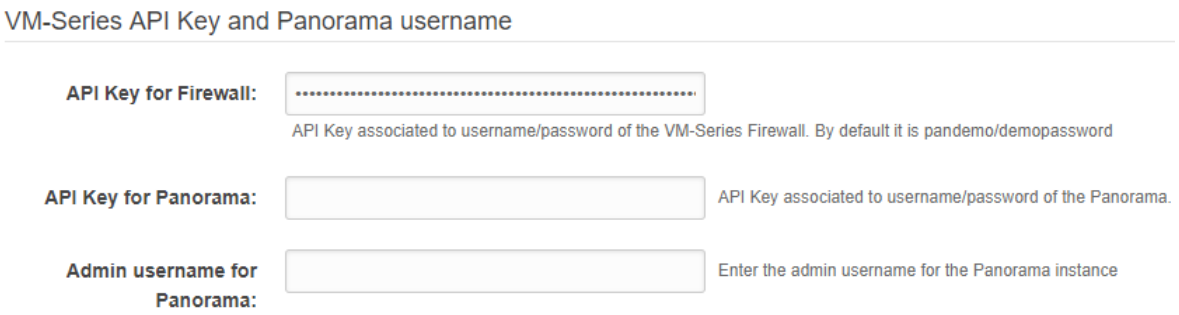

1. ファイアウォールが API コールを認証するために使用するキーを入力します。デフォルトのキーはサンプル ファイルに基づいており、テストおよび評価にのみ使用してます。本番のデプロイメントでは、API コール専用に別の PAN-OS ログインを作成して、関連するキーを生成しなければなりません。
2. AWS Lambda が Panorama に対して API コールを発行できるようにするための API キーを入力します。本番のデプロイメントでは、API コール専用に別のログインを作成して、関連するキーを生成しなければなりません。

STEP 9 | アプリケーション ロード バランサー名を入力します。

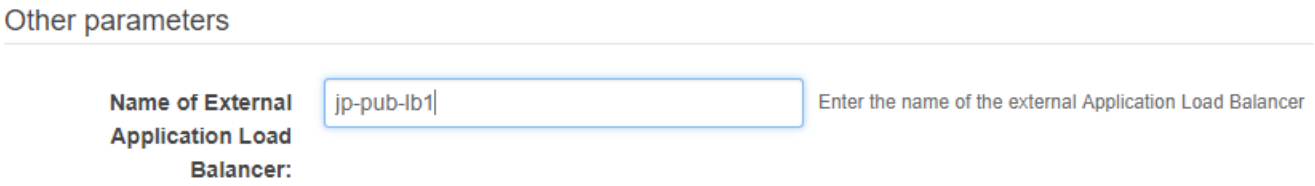

STEP 10 | テンプレート設定を確認し、テンプレートを起動します。

1. **I acknowledge that this template might cause AWS CloudFormation to create IAM resources**（このテンプレートによって **AWS CloudFormation** が **IAM** リソースが作成される可能性があることを理解しています）を選択します。
2. **Create**（作成）をクリックしてテンプレートを起動します。CREATE_IN_PROGRESS イベントが表示されます。
3. デプロイメントが成功すると、ステータスが CREATE_COMPLETE に変わります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

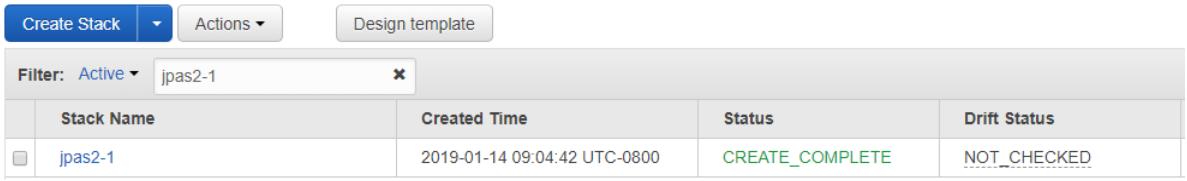

STEP 11 | テンプレートが必要なリソースをすべて起動したことを確認します。

1. EC2 ダッシュボードで、Auto Scaling Groups (オート スケーリング グループ) を選択します。各可用性ゾーンに、VM-Series ファイアウォールの ASG が 1 つあることを確認します。ASG 名のプレフィックスにはスタック名が含まれます。
2. AWS 管理コンソールで、リソース リストの出力を表示するスタック名を選択します。
3. 出力は以下の図のようになります。
   - ネットワーク ロード バランサー キューの名前をメモします。
   - Elastic Load Balancer のパブリック DNS 名をメモします。

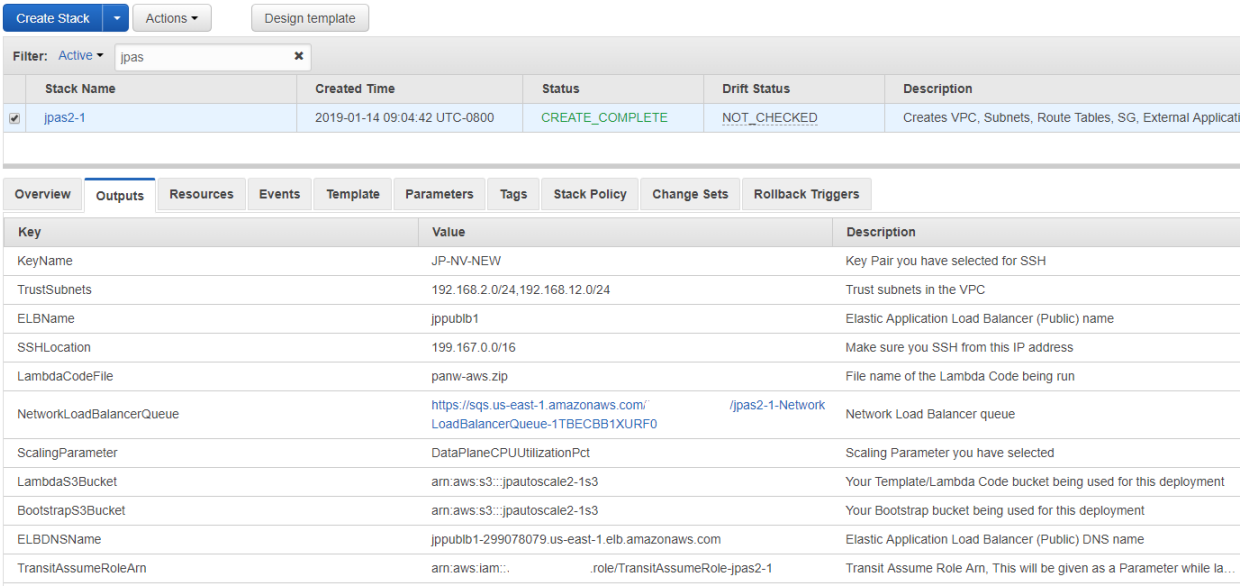

ファイアウォールが起動してトラフィックを処理できるようになるまで最大 *20* 分かかります。

テストまたは本番のデプロイメントが終了した後で、料金の発生を中止するには、スタックを完全に削除するしか方法はありません。インスタンスをシャットダウンしたり、*ASG* の最大数を *0* にするだけでは不十分です。

STEP 12 | 以下のファイアウォール テンプレート情報を保存します。これらの値は、アプリケーション テンプレートのデプロイ時に入力として提供する必要があります。

- 各可用性ゾーンの **NAT** ゲートウェイの **IP** アドレス – この IP アドレスは、NAT ゲートウェイの EIP を使用する Lambda が必要に応じて Panorama と通信できるようにするために、HTTPS アクセスを Panorama に制限する際に必要です。
- ネットワーク ロード バランサー **SQS URL** – ファイアウォール スタックの Lambda 関数は、このキューをモニタリングして、デプロイされているネットワーク ロード バランサーについて学習し、Panorama がネットワーク ロード バランサーの IP アドレスにトラフィックを転送できるようにするための NAT ポリシー ルールを (各アプリケーションに 1 つずつ) ファイアウォール上で作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

アプリケーション テンプレートの起動（*v2.1*）

アプリケーション テンプレートにより、完全なサンドイッチ トポロジをデプロイでき、オート スケーリング ソリューションを評価できます。このアプリケーション テンプレートは、ファイアウォール テンプレートを使用してデプロイした VM-Series ファイアウォール グループの背後に、アプリケーションまたはネットワーク ロード バランサーと、Web サーバーのペアをデプロイします。

このテンプレートはソリューションの評価に使用しますが、本番用には各自のテンプレートをカスタマイズします。カスタム テンプレートでは、アプリケーション テンプレートとファイアウォール テンプレートの間の SQS メッセージングを有効化します。

アプリケーション テンプレートを起動する際には、ファイアウォール テンプレートをデプロイした VPC でアプリケーション テンプレートをデプロイするのか、あるいは別の VPC でアプリケーション テンプレートをデプロイするのかに応じて適切なテンプレートを選択する必要があります。「ELB サービスへのトラフィックの有効化（v2.0 および v2.1）」を参照してください。

STEP 1 | アプリケーション テンプレートを起動する S3 バケットを作成します。

- クロス アカウント デプロイメントの場合は新しいバケットを作成します。
- アカウントが 1 つの場合は、新しいバケットを作成するか、または以前に作成した S3 バケットを使用できます（すべての処理に 1 つのバケットを使用できます）。

STEP 2 | ilb.zip ファイルを S3 バケットにアップロードします。

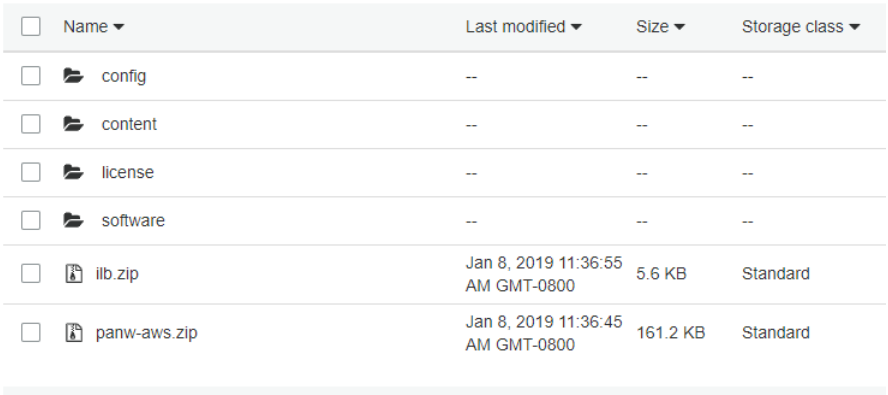

STEP 3 | 起動するアプリケーション起動テンプレートを選択します。

1. AWS 管理コンソールで、**CloudFormation** > **CreateStack** を選択します。
2. Upload a template to Amazon S3（Amazon S3 にテンプレートをアップロード）を選択し、ファイアウォールと同じ VPC または別の VPC に、テンプレートが起動するリソースをデプロイします。**Open**（開く）と**Next**（次へ）をクリックします。
3. スタック名を指定します。スタック名により、このテンプレートを使用してデプロイされるすべてのリソースを識別できます。

STEP 4 | VPC とネットワーク ロード バランサーのパラメータを設定します。

1. Select list of AZ（可用性ゾーンの選択リスト）で、セットアップがまたがる 2 つの可用性ゾーンを選択します。同じ VPC でデプロイする場合は、ファイアウォール テンプレートに対して選択したのと同じ可用性ゾーンを選択してください。
2. 新しい VPC にデプロイする場合は、VPC の CIDR ブロックを入力します。デフォルトの CIDR は 192.168.0.0/16 です。
3. 同じ VPC にデプロイする場合は、以前の VPC を選択して Trust サブネットを使用します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

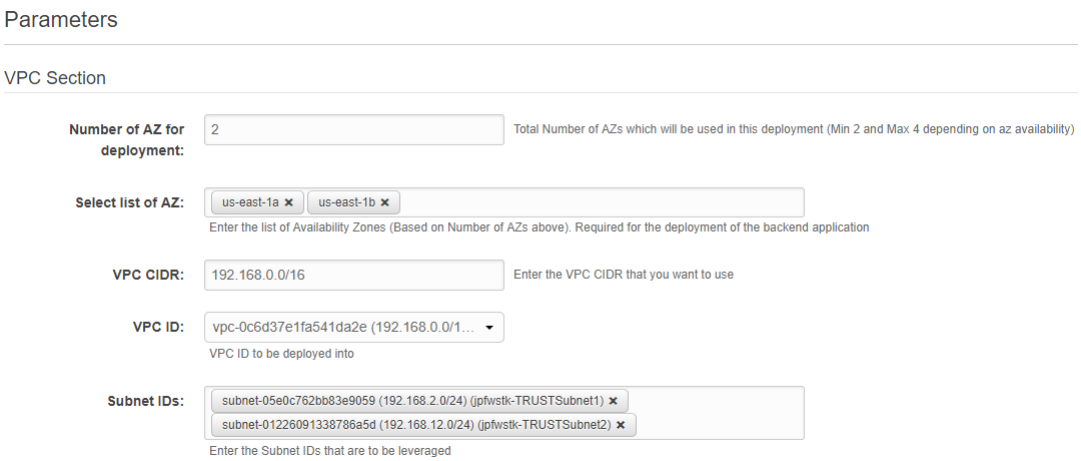

STEP 5 | ロード バランサーのタイプを選択します。

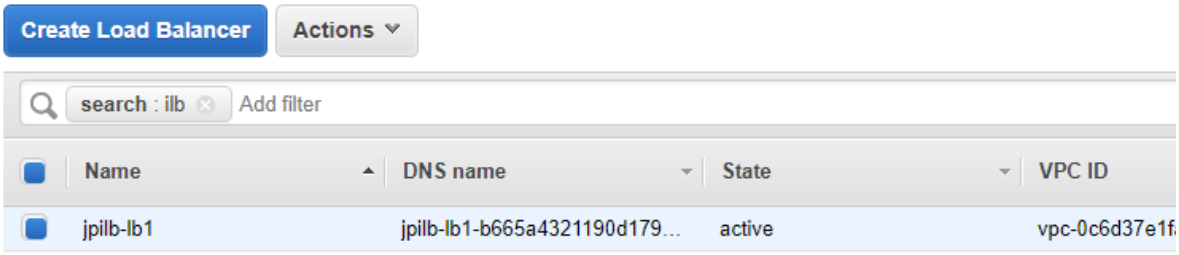

STEP 6 | Lambda のパラメータを設定します。

1. ilb.zip が格納されている S3 バケットの名前を入力します。
2. ZIP ファイルの名前を入力します。
3. 以前にコピーしてある SQS URL を貼り付けます。

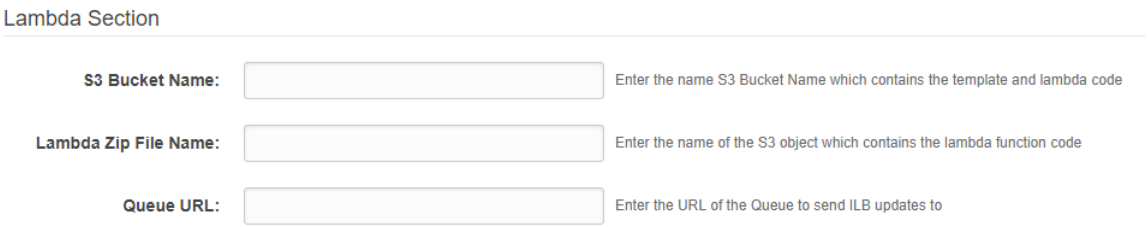

STEP 7 | ニーズに合わせて Web サーバーの EC2 インスタンス タイプを修正します。

STEP 8 | Web サーバーを起動するための EC2 のキー ペアを (ドロップダウン リストから) 選択します。Web サーバーにログインするには、このキー ペアの名前と、関連付けられている秘密鍵を入力しなければなりません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 9 | 管理アクセス目的でのみサーバーにアクセスするネットワークの IP アドレスを選択します。Web トラフィックは、ファイアウォール テンプレートの起動時にコピーした ELBDNS を通過します。

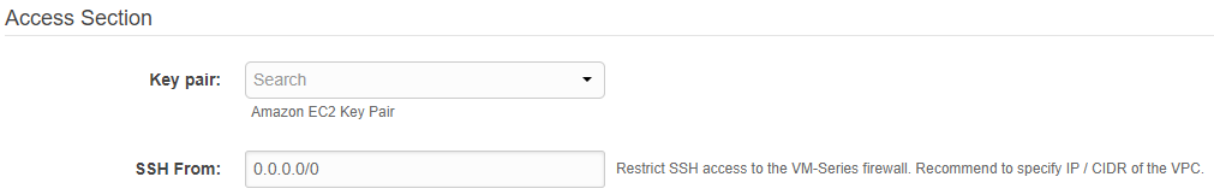

STEP 10 | テンプレート設定を確認し、テンプレートを起動します。

STEP 11 | アプリケーション テンプレートの起動完了後、Web ページがアクティブになるまで最大 20 分かかることがあります。

1. アプリケーション テンプレート ロード バランサーがアクティブとしてマークされていることを確認します。

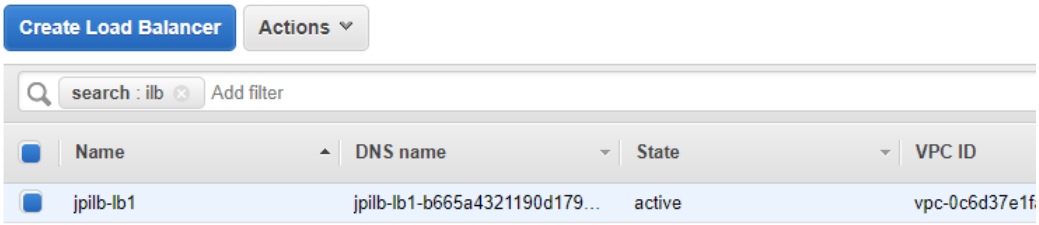

2. Panorama の NAT オブジェクトがデバイス グループに含まれていることを確認します。

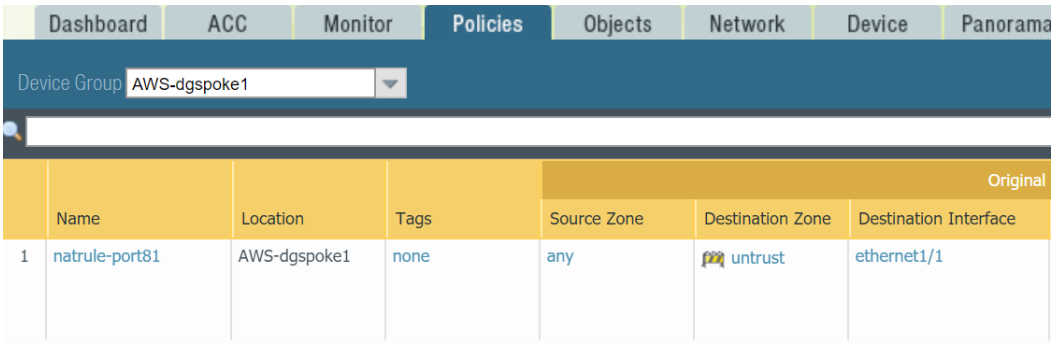

3. Panorama のアドレス オブジェクトがデバイス グループに含まれていることを確認します。

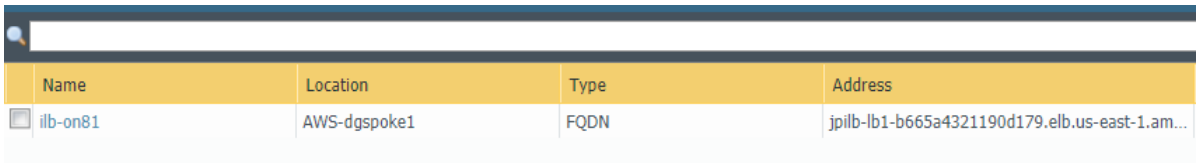

4. Panorama の静的ルートがテンプレート スタックに含まれていることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

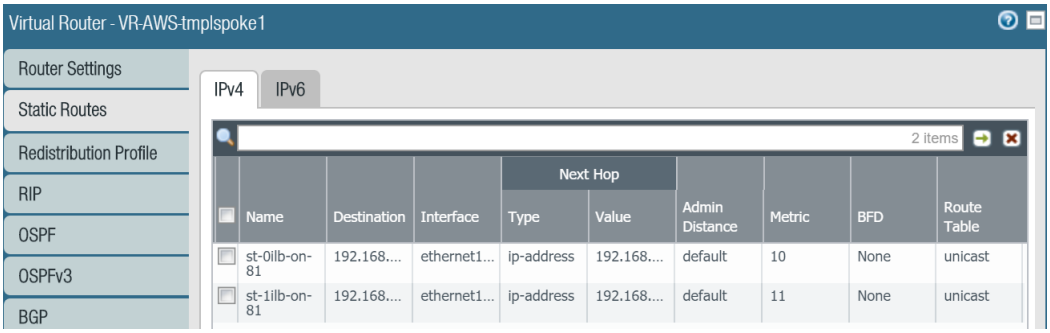

STEP 12 | 前に保存したアプリケーション ロード バランサーの DNS 名を取得して、Web ブラウザに入力します。

STEP 13 | 正常に起動すると、ブラウザには次のような出力が表示されます。

Congratulations, you have successfully launched VM-Series ASG CloudFormation. This file is coming from Webserver Region: us-east-1

StackID: arn:aws:cloudformation:us-east-1: :stack/jpappstk1/1c197cb0-18f4-11e9-b92e-0ab87eb901cc

StackName: jpappstk1

カスタム *Amazon Machine Image*（*v2.1*）の作成

AWS パブリック Marketplace または AWS GovCloud Marketplace に公開された AMI だけを使用するように制限する代わりに、カスタム VM-Series AMI を使用すると、ネットワークで使用する PAN-OS バージョンを含む VM-Series ファイアウォールを柔軟かつ整合性のある方法でデプロイできます。カスタム AMI を使用すると、必要な PAN-OS バージョンのファイアウォールのデプロイにかかる時間を短縮できます。これは、AWS パブリック Marketplace または AWS GovCloud Marketplace で公開されている AMI でファイアウォールをプロビジョンし、ネットワークで使用したい PAN-OS バージョンへのソフトウェア アップグレードを実行するためにかかる時間が削減されるためです。Auto Scaling VM-Series ファイアウォール CloudFormation テンプレートまたは作成した他のテンプレートでカスタム API を使用できるようになります。

BYOL ライセンス、Bundle 1 ライセンス、または Bundle 2 ライセンスでカスタム AMI を作成できます。カスタム AMI を作成するには、ファイアウォールのすべての設定を削除してプライベート データ リセットを行う必要があります。これにより、このワークフローでは完全に設定された既存のファイアウォールを使用する代わりに、AWS Marketplace からのファイアウォールの新しいインスタンスを起動できます。

BYOL バージョンのファイアウォールを使用してカスタム *AMI* を作成するときには、最初にファイアウォールでライセンスを有効にする必要があります。これにより、ファイアウォールをアップグレードするための *PAN-OS* コンテンツとソフトウェア更新をダウン

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ロードし、ファイアウォールでライセンスを無効にしてから、プライベート データ リセットを実行してカスタム *AMI* を作成できます。ライセンスを無効にしないと、このファイアウォール インスタンスに適用したライセンスを失うことになります。

STEP 1 | Marketplace から VM-Series ファイアウォールを起動します。

「VM-Series ファイアウォールの起動」を参照してください。

STEP 2 | ファイアウォールの管理者パスワードを設定します。

「ファイアウォールでの新しい管理者パスワードの設定」を参照してください。

STEP 3 | （BYOL のみ）ライセンスを有効にします。

STEP 4 | ファイアウォールに最新コンテンツをインストールします。

STEP 5 | （BYOL のみ）ライセンスを無効にします。

STEP 6 | プライベート データ リセットを実行します。

プライベート データ リセットを実行するとすべてのログが削除され、デフォルト設定が復元されます。

システム ディスクは消去されません。このため、ステップ 4 のコンテンツの更新内容は維持されます。

1. ファイアウォール CLI にアクセスします。
2. 設定のコピーをエクスポートします。
3. すべてのログを削除し、デフォルト設定を復元します。

```
request system private-data-reset
```

y と入力して確定します。

ファイアウォールが再起動し、デフォルト設定が初期化されます。

STEP 7 | カスタム AMI を作成します。

1. AWS コンソールにログインし、EC2 Dashboard を選択します。
2. VM-Series ファイアウォールを停止します。
3. VM-Series ファイアウォール インスタンスを選択し、**Image**（イメージ）> **Create Image**（イメージの作成）をクリックします。

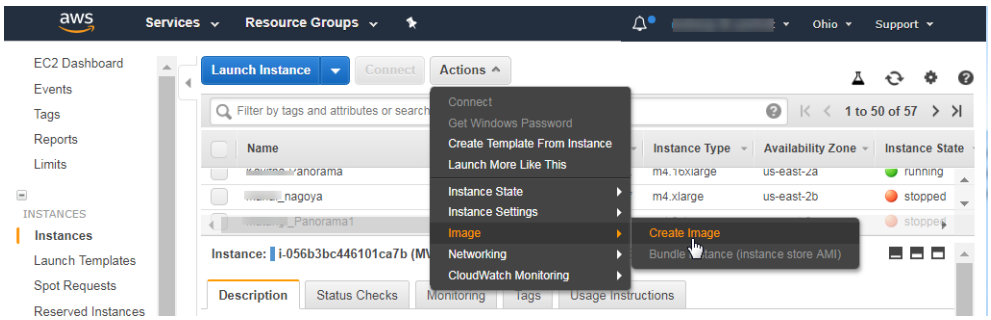

4. カスタム イメージ名を入力し、**Create Image**（イメージの作成）をクリックします。

ディスク スペースの最小必要容量は 60GB です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

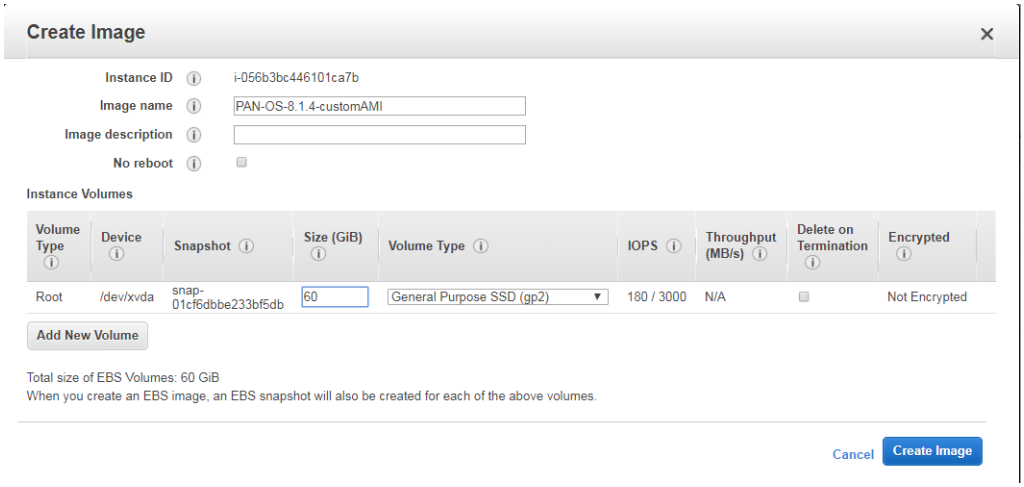

5. カスタム AMI が作成され、正しい製品コードが設定されていることを確認します。
   1. EC2 Dashboard で **AMI**を選択します。
   2. 作成した AMI を選択します。BYOL、Bundle 1、または Bundle 2 のいずれのライセンス オプションで AMI を選択したかどうかに応じて、次のいずれかの製品コードが詳細に表示されます。
      - BYOL—6njl1pau431dv1qxipg63mvah
      - Bundle 1—6kxdw3bbmdeda3o6i1ggqt4km
      - バンドル2—806j2of0qy5osgjjixq9gqc6g

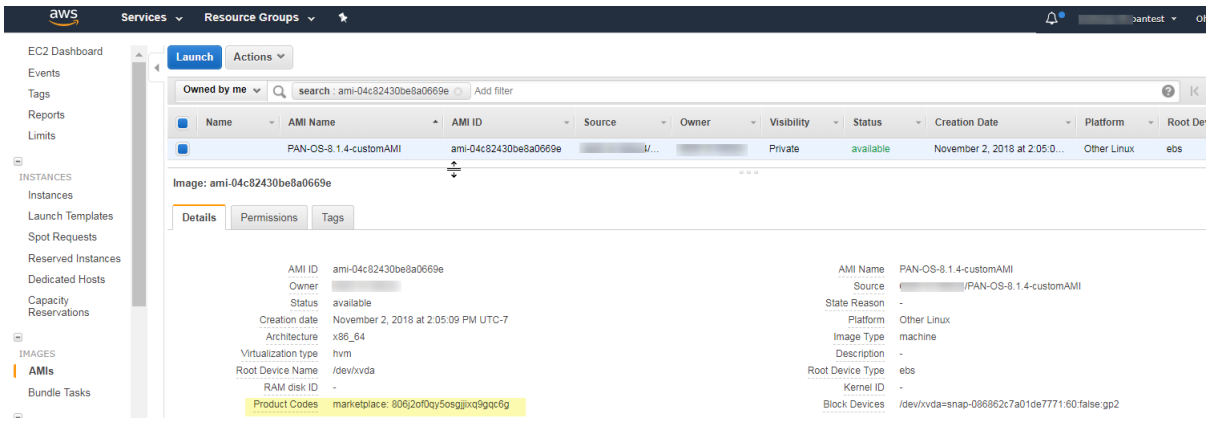

STEP 8 | AWS 上の VM-Series ファイアウォールの EBS ボリュームの暗号化。

Amazon ELB サービスを使用した VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング デプロイメントで EBS 暗号化とともにカスタム AMI を使用する予定の場合は、AWS アカウントでデフォルトのマスター キーを使用する必要があります。

VM-Series Auto Scaling テンプレートのクリーンアップ（v2.1）

テンプレートをテスト目的でデプロイした場合は、リソースとコストを節約するためテンプレートを削除します。

STEP 1 | AWS 管理コンソールで **Cloud Formation** > **Create Stack**（スタックを作成）を選択します。

STEP 2 | 以前に起動したファイアウォール テンプレートとアプリケーション テンプレートを見つけ、両方を削除します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

テンプレート スタックの削除の詳細については、What is AWS CloudFormation? を参照してください。

テンプレート スタックを削除しなかった場合、*AWS* からの課金が発生します。

アプリケーション テンプレートとファイアウォール テンプレート間の *SQS* メッセージング (*v2.1*)

いずれかのファイアウォール テンプレートを使用してデプロイされた VM-Series ファイアウォールは、トラフィックを検出して、着信トラフィックの自動分配の分配先ロード バランサーへ送信できます。このため、ファイアウォール テンプレートには Simple Queue Service でメッセージを監視する Lambda 関数が含まれています。このメッセージにより、Lambda 関数は新しいロード バランサーの情報を取得し、ファイアウォールで自動的に NAT ポリシー ルールを作成して、トラフィックをロード バランサーの IP アドレスに送信できます。AWS インフラストラクチャ内でトラフィックを正しくルーティングするために、メッセージにはロード バランサーが属する DNS、VPC ID、AZ に関する基本情報を含める必要もあります。

独自のアプリケーション テンプレートを作成している場合、ファイアウォール テンプレートが使用する SQS URL に ADD メッセージと DEL メッセージを投稿し、環境内でトラフィックを分配する必要があるロード バランサーの情報を取得するように、アプリケーション テンプレートをセットアップする必要があります。

- 新しいネットワーク ロード バランサーが使用できるようになったときにファイアウォールに通知する ADD-NLB メッセージ。
- ネットワーク ロード バランサーが停止し、使用できなくなったときにファイアウォールに通知する DEL-NLB メッセージ。
- 新しいアプリケーション ロード バランサーが使用できるようになったときにファイアウォールに通知する ADD-ALB メッセージ。
- アプリケーション ロード バランサーが停止し、使用できなくなったときにファイアウォールに通知する DEL-ALB メッセージ。

各メッセージ タイプの以下の例には、サンプルの値が含まれています。これらのメッセージは、デプロイメントに対応した値を使用して変更する必要があります。

ADD-NLB メッセージ

```
msg_add_nlb= {

        "MSG-TYPE": "ADD-NLB",

        "AVAIL-ZONES": [

        {

            "NLB-IP":"192.168.2.101",

            "ZONE-NAME":"us-east-2a",
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
            "SUBNET-ID": "subnet-2a566243"

        },

        {

            "NLB-IP":"192.168.12.101",

            "ZONE-NAME":"us-east-2b",

            "SUBNET-ID": "subnet-2a566243 "

        }

        ],

             "DNS-NAME": "publicelb1-2119989486.us-east-2.elb.amazonaws.com",

            "VPC-ID": "vpc-42ba9f2b",

            "NLB-NAME": "publicelb1"

}
```

DEL-NLB メッセージ

```
msg_del_nlb= {

 "MSG-TYPE": "DEL-NLB",

 "DNS-NAME": "publicelb1-2119989486.us-east-2.elb.amazonaws.com",

}
```

ADD-ALB

```
{   "AVAIL-ZONES": [

        {
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
            "SUBNET-CIDR": "172.32.0.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0953a3a8e2a8208a9",
            "ZONE-NAME": "us-east-2a"
        },
        {
            "SUBNET-CIDR": "172.32.2.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0a9602e4fb0d88baa",
            "ZONE-NAME": "us-east-2c"
        },
        {
            "SUBNET-CIDR": "172.32.1.0/24",
            "SUBNET-ID": "subnet-0b31ed16f308b3c4d",
            "ZONE-NAME": "us-east-2b"
        }
    ],
    "VPC-PEERCONN-ID": "pcx-0538bb05dbe2e1b8e",
    "VPC-CIDR": "172.32.0.0/16",
    "ALB-NAME": "appILB-908-0",
    "ALB-ARN":"arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-2:018147215560:loadbalancer/app/appILB-908-0/1997ed20eeb5bcef",
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
    "VPC-ID": "vpc-0d9234597da6d9147",

    "MSG-TYPE": "ADD-ALB",

    "DNS-NAME": "internal-appILB-908-0-484644265.us-east-2.elb.amazonaws.com"

}
```

DEL-ALB メッセージ

```
{

    "MSG-TYPE": "DEL-ALB",

    "DNS-NAME": "internal-appILB-908-0-484644265.us-east-2.elb.amazonaws.com"

}
```

Amazon SQS Queue へのメッセージの送信方法の詳細については、AWS のドキュメントを参照してください。

AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.1）によるスタックの更新

スタックの更新により、VM-Series Auto Scaling テンプレート ファイアウォール テンプレートがデプロイするリソースを変更できます。既存のデプロイメントを削除してソリューションを再デプロイする代わりに、スタックの更新を行って起動設定パラメータを変更します。

AWS インスタンス タイプ、オート スケーリング グループのキー ペア、およびファイアウォールの管理ユーザー アカウントに関連付けられている API キーを変更できます。

デフォルトの通知の変更またはオート スケーリング アラームの作成のためにスタックを更新する必要はありません。「スケーリング パラメータと CloudWatch メトリックの変更（v2.1）」を参照してください。

VM-Series Auto Scaling テンプレートをデプロイすると、オート スケーリング グループと起動設定が自動的に作成されます。起動設定は、オート スケーリング グループが EC2 インスタンスを起動するために使用するテンプレートであり、インスタンス タイプ、オート スケーリング グループのキー ペア、およびファイアウォールの管理ユーザー アカウントに関連付けられている API キーなどのパラメータを指定します。

重要なアプリケーションの場合は、メンテナンス期間中にスタックの更新を実行してください。

スタックを直接更新することも、変更セットを作成することもできます。このドキュメントで説明しているワークフローでは、手動でスタックの更新を実行します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | AWS CloudFormation コンソールで、更新する親スタックを選択し、**Actions**（アクション）> **Update Stack**（スタックの更新）の順に選択します。

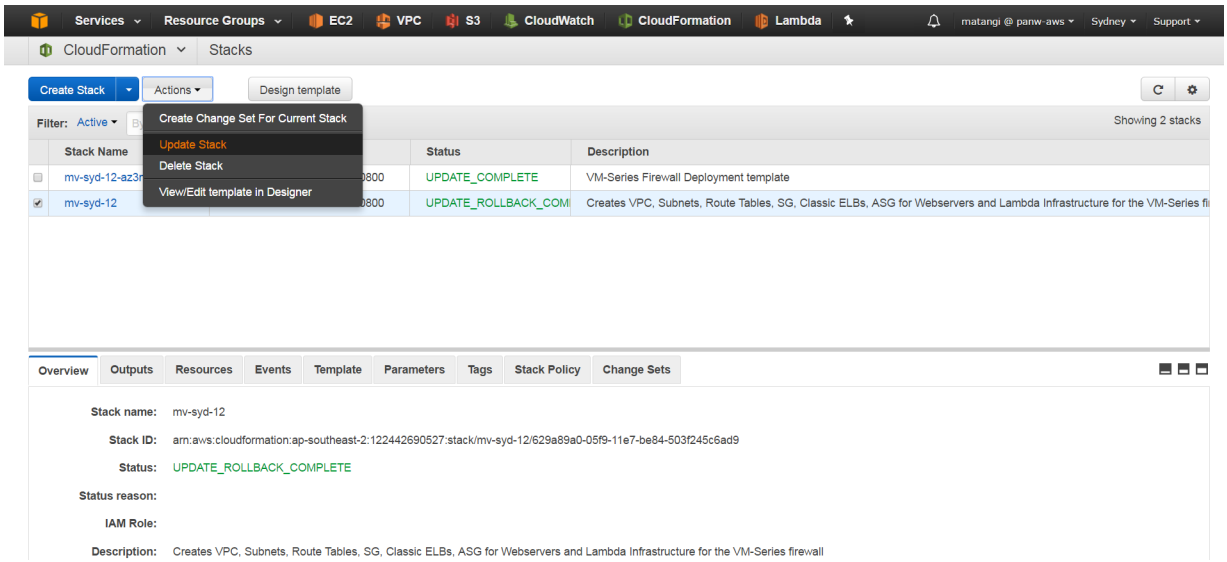

STEP 2 | 更新するリソースを変更します。

インスタンス タイプ、セキュリティ グループ、スタック リソースのキー ペア、またはファイアウォールの管理者ユーザー アカウントに関連付けられた API キーを変更できます。

新しい管理者ユーザー アカウントを作成するか、ファイアウォールの既存の管理者の認証情報を変更する場合、そのスタックを更新して更新済みの API キーを使用して新しいファイアウォールをデプロイするには、「管理アカウントの変更（v2.1）」のワークフローに従う必要があります。

STEP 3 | 通知に同意して変更内容を確認し、**Update**（更新）をクリックしてスタックの更新を開始します。

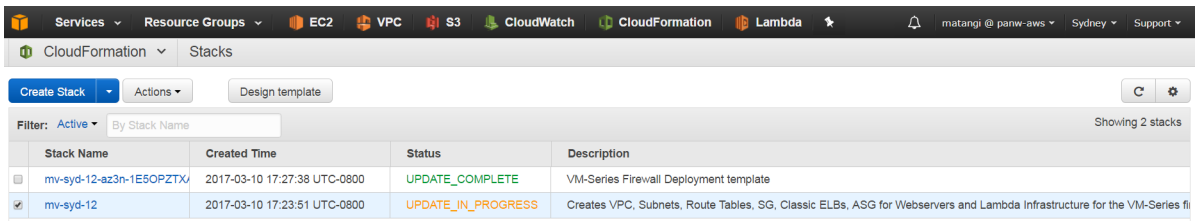

管理アカウントの変更（*v2.1*）

テンプレートがすでにデプロイされているときに、VM-Series ファイアウォールの管理アカウントのパスワードを変更したり、新しい管理ユーザー アカウントを作成したりするには、新しい API キーを生成し、管理ユーザー アカウント用のその新しい API キーでテンプレート スタックを更新する必要があります。

STEP 1 | ファイアウォールの Web インターフェイスにログインし、既存の管理ユーザーの認証情報を変更するか、新しいアカウントを作成します。

STEP 2 | API キーを生成します。

STEP 3 | スタックの API キーを更新し、新しく起動したファイアウォールの管理者アカウントが更新されていることを確認します。

「AWS 用 VM-Series Auto Scaling テンプレート（v2.0）によるスタックの更新」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

スケーリング パラメータと *CloudWatch* メトリックの変更（*v2.1*）

このタスクでは、カスタム PAN-OS メトリックをスケーリング パラメータとして使用してスケール アクションをトリガーする方法を説明します。

ファイアウォール テンプレートを起動すると、オートスケーリング アクションを定義するときに使用できるスケールイン ポリシーとスケールアウト ポリシーを使用して名前空間が作成されます。ポリシー名には名前空間が次のように含まれています。

- <カスタム名前空間>-scalein - 1 つのインスタンスを削除
- <カスタム名前空間>-scaleout - 1 つのインスタンスを追加

各 PAN-OS メトリックにはデフォルトの通知があります。この通知を削除するか、またはオートスケール アクションに置き換えることができます。メトリックごとに 2 つのアクションを作成します。これは、VM-Series ファイアウォールを追加する時点を決定するアクションと、VM-Series ファイアウォールを削除する時点を決定するアクションです。

STEP 1 | AWS で **Services**（サービス）> **CloudWatch** > **Metrics**（メトリック）を選択します。

STEP 2 | **Custom Namespace**（カスタム名前空間）のリンクを選択し、メトリック リンクを選択して、カスタム PAN-OS メトリックを表示します。

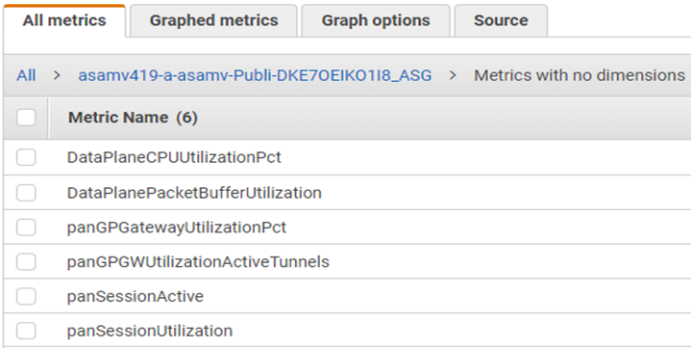

STEP 3 | メトリックを選択するボックスをオンにして、**Graphed metrics**（グラフ化されたメトリック）タブを選択します。

1. **Statistics**（統計）列で統計基準（平均、最小値、最大値など）を選択し、期間を選択します。
2. **Actions**（アクション）列でベル（アラーム作成）を選択します。

STEP 4 | 設定した期間内に、CPU 使用率が設定した条件に一致または上回ったときにファイアウォールを削除するアラームを定義します。

1. **Edit**（編集）を選択して、グラフのタイトルを変更します。
2. **Alarm details**（アラームの詳細）の **Name**（名前）と **Description**（説明）にそれぞれの名前と説明を入力し、演算子を選択し、現行インスタンスを維持する最小値を設定します。最小値を維持できないと、インスタンスが削除されます。
3. **Actions**（アクション）でデフォルトの通知を削除します。
4. **+AutoScaling Action**（+オートスケーリング アクション）を選択します。
   - **From the**（名前空間）リストを使用して名前空間を選択します。
   - **Take this action**（次のアクションを実行する）で、インスタンスを削除するポリシーを選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

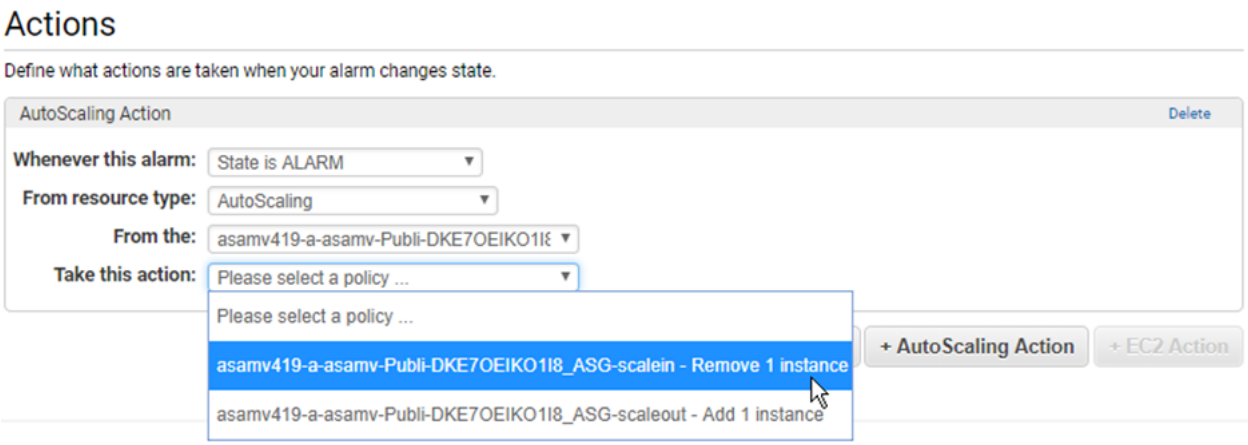

5. **Create Alarm**（アラームの作成）を選択します。

STEP 5 | CPU 使用率が設定した条件に一致または上回ったときにファイアウォールを追加する 2 番目のアラームを作成します。

STEP 6 | アラームを表示するには、**Services**（サービス）> **CloudWatch** > **Alarms**（アラーム）を選択します。

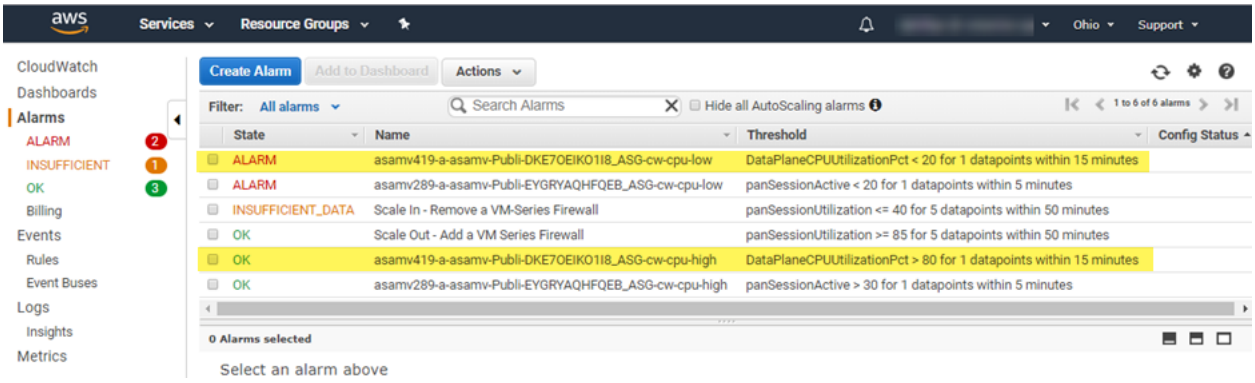

このウィンドウでアラームを編集するには、編集するアラームの横のボックスをオンにし、**Action**（アクション）> **Edit**（選択）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS-VPC でモニターされる属性の一覧

AWS VPC 内で仮想マシンのプロビジョニングあるいは変更を行う際、これらのインスタンスを監視し、ダイナミック アドレス グループで一致条件として使用するタグを取得する方法が 2 つあります。

- **VM 情報ソース**—次世代ファイアウォール上で最大で合計 32 件のタグ（事前定義済みのものが 14、ユーザー定義のキーおよび値のペア（タグ）が 18）を監視できます。
- **AWS Plugin on Panorama**—AWS 用の Panorama プラグインを使用することで、Panorama をパブリック クラウドの AWS VPC に接続し、仮想マシンの IP アドレス対タグのマッピングを取得できます。次に Panorama は、通知用に設定した管理対象の Palo Alto Networks® ファイアウォールに VM 情報を登録します。プラグインを使用すれば、各仮想マシンにつき合計 32 件のタグ（事前定義済みのタグが 11、ユーザー定義のタグが最大 21）を取得できます。

タグ値（名前と値を含む）の最大長は、*116* 文字以下でなければなりません。*Panorama* が *116* 文字を超過しているタグを取得してファイアウォールに登録することはありません。

AWS-VPC でモニターされる属性		ファイアウォール上の VM 情報ソース	AWS Plugin on Panorama
AMI ID	ImageId.<ImageId string>	はい	はい
Architecture	Architecture.<Architecture string>	はい	いいえ
Availability Zone	AvailabilityZone.<string>	はい	はい
Guest OS	GuestOS.<guest OS name>	はい	いいえ
IAM Instance Profile	Iam-instance-profile.<instanceProfileArn>	いいえ	あり。
インスタンスID	InstanceId.<InstanceId string>	はい	不要
Instance State	InstanceState.<instance state>	はい	不要
インスタンスのタイプ	InstanceType.<instance type>	はい	不要
Key Name	KeyName.<KeyName string>	はい	あり。
Owner ID この属性値は ENI から取得されます。	Account-number.<OwnerId>	いいえ	あり。
Placement テナント、グループ名	Placement.Tenancy.<string> Placement.GroupName.<string>	はい	あり。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS-VPC でモニターされる属性		ファイアウォール上の VM 情報ソース	AWS Plugin on Panorama
Private DNS Name	PrivateDnsName.<Private DNS Name>	はい	不要
Public DNS Name	PublicDnsName.<Public DNS Name>	はい	あり。
Subnet ID	SubnetID.<subnetID string>	はい	あり。
セキュリティグループ ID	Sg-id.<sg-xxxx>	いいえ	あり。
セキュリティグループ名	Sg-name.<SecurityGroupName>	いいえ	あり。
VPC ID	VpcId.<VpcId string>	はい	あり。
タグ（キー、値）	aws-tag.<key>.<value>	はい、 最大 18 件のユーザー定義のタグがサポートされています。ユーザー定義のタグはアルファベット順に並べられ、最初の 18 件のタグをファイアウォールで使用できます。	はい、 最大 21 件のユーザー定義のタグがサポートされています。ユーザー定義のタグはアルファベット順に並べられ、最初の 21 件のタグを Panorama およびファイアウォールで使用できます。

AWS VPCをモニタリングする際に必要な IAM の許可

VM モニタリングを有効化するには、AWS アクセスキーおよび関連付けられた AWS ログイン認証情報は上記リストの属性に対する許可を取得している必要があります。これらの権限が付与されることで、ファイアウォールはAPI通信を行ったり、AWS VPCの仮想マシンの監視が可能になります。

ユーザーに関連付けられたIAMポリシーは、AmazonEC2ReadOnlyAccessのようなグローバルな読み取り専用アクセスを持っているか、監視を行う属性に対して個別に許可を取得している必要があります。以下の IAM ポリシー例では、AWS VPC のリソースを監視する際の API アクションをリスト化しています。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribePlacementGroups",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:DescribeVpcs"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
}
    ]
}
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

KVM での VM-Series ファイアウォールのセットアップ

カーネル ベースの仮想マシン（KVM）は、Linux ディストリビューションを実行しているサーバー向けのオープンソースの仮想モジュールです。VM-Series ファイアウォールは、KVM ハイパーバイザを実行している Linux サーバー上にデプロイできます。

このガイドでは、Linux を使用する既存の IT インフラストラクチャが存在しており、Linux および Linux ツールを使用するための基盤があることを前提としています。ここでの説明は、KVM 上に VM-Series ファイアウォールをデプロイする場合にのみ該当するものです。

> KVM 上の VM-Series — 要件と前提条件
> KVM でサポートされているデプロイ
> KVM への VM-Series ファイアウォールのインストール
> VM-Series for KVM のパフォーマンス調整

KVM 上の VM-Series — 要件と前提条件

- ネットワーク上の VM-Series に接続するためのオプション
- KVM 上の VM-Series の前提条件

表 2 : KVM の VM-Series のシステム要件

要件	概要
ハードウェア リソース	VM-Series モデルの最小ハードウェア要件については、「VM-Series システム要件」を参照してください。
ソフトウェア バージョン	互換性マトリックスの、サポートしている KVM ソフトウェアのバージョンを参照してください。
SR-IOV ドライバ	互換性マトリックスの「VM-Series ファイアウォール上の SR-IOV および DPDK ドライバ」を参照してください。
DPDK ドライバ	互換性マトリックスの「VM-Series ファイアウォール上の SR-IOV および DPDK ドライバ」を参照してください。 次のいずれかの NIC ドライバを使用している場合、KVM 上の VM-Series ファイアウォールで DPDK がデフォルトで有効になっています。 • 仮想ドライバ : virtio • NIC ドライバ : ixgbe、ixgbevf、i40e、i40evf

ネットワーク インターフェイス – ネットワーク インターフェイス カードとソフトウェア ブリッジ	KVM 上の VM-Series では合計 25 個のインターフェイス (1 つの管理インターフェイスと最大 24 個のデータ トラフィック用ネットワーク インターフェイス) をサポートしています。
	KVM 上にデプロイされる VM-Series は、Linux ブリッジや Open vSwitch ブリッジといったソフトウェア ベースの仮想スイッチをサポートしています。また、PCI パススルーや SR-IOV 対応アダプタに直接接続することもできます。
	PCI パススルーまたは SR-IOV を使用して接続を確立する場合は、SR-IOV または PCI パススルーに使用する物理ポートに vSwitch を構成することはできません。ネットワーク上のホストおよび他の仮想マシンと通信するために、VM-Series ファイアウォールが物理ポートおよび関連する仮想機能 (VF) を排他的にそのインターフェイスにアクセスする必要があります。
	• Linux ブリッジおよび OVS 上では、e1000 および Virtio ドライバがサポートされています。デフォルトのドライバ rtl8139 はサポートされていません。
	• VM-Series ファイアウォールにおける PCI パススルーと SR-IOV のサポートについては、以下のネットワーク カードでテスト済みです。
	  • Intel 82576 ベースの 1G NIC:SR-IOV はすべてのサポート対象 Linux ディストリビューションでサポートされています。PCIパススルー サポート
	  • Intel 82599 ベースの 10G NIC:SR-IOV はすべてのサポート対象 Linux ディストリビューションでサポートされています。PCIパススルー サポート
	  • Broadcom 57112 および 578xx ベースの 10G NIC:SR-IOV はすべてのサポート対象 Linux ディストリビューションでサポートされています。PCIパススルーはサポートされません。
	  • ドライバ: igb、ixgbe、bnx2x

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

要件	概要
	• ドライバ: igbvf、ixgbevf、bnx2x *VM-Series* ファイアウォールに割り当てられた *SR-IOV* 対応のインターフェイスは、レイヤー *3* インターフェイスまたは *HA* インターフェイスとして構成する必要があります。

ネットワーク上の VM-Series に接続するためのオプション

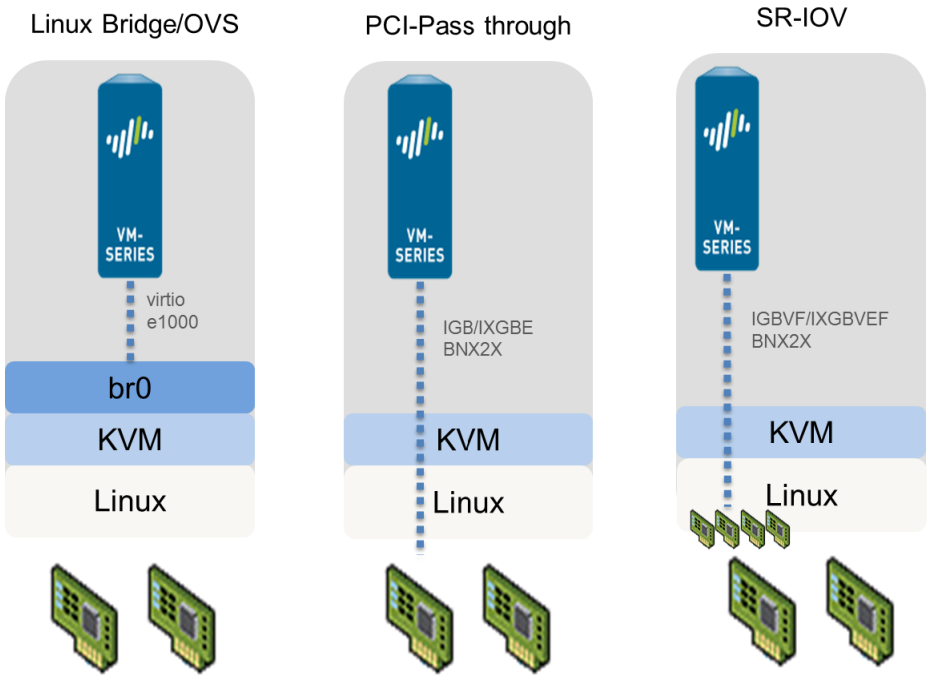

- Linux ブリッジや OVS では、データ トラフィックはソフトウェア ブリッジを介して、同一ホスト上のゲストを接続します。外部と接続する場合、データ トラフィックは、ブリッジの接続先である物理インターフェイスを使用します。
- PCI パススルーでは、データ トラフィックはゲストとその接続先物理インターフェイス間で直接やり取りされます。ゲストに接続されているインターフェイスを、ホストまたはホスト上の他のゲストから使用することはできません。
- SR-IOV では、データ トラフィックはゲストとその接続先仮想機能間で直接やり取りされます。

KVM 上の VM-Series の前提条件

Linux サーバーに VM-Series ファイアウォールをインストールする際には、事前に以下の各セクションの内容を確認してください。

- Linux サーバーの準備
- VM-Series ファイアウォールのデプロイ準備

Linux サーバーの準備

- ❑ Linux ディストリビューションのバージョンを確認します。サポートされるバージョンのリストについては、「KVM 上の VM-Series のシステム要件」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 仮想マシンの作成と管理に必要な KVM ツールとパッケージ（Libvirt など）がインストールおよび設定されていることを確認します。
- SCSI ディスク コントローラを使用して、VM-Series ファイアウォールのデータ格納先ディスクにアクセスする場合は、virsh を使用して virtio-scsi コントローラを VM-Series ファイアウォールに接続する必要があります。コントローラを接続したら、VM-Series ファイアウォールの XML テンプレートを編集して、virtio-scsi コントローラの使用を有効にします。詳細は、「SCSI コントローラの使用の有効化」を参照してください。

  Ubuntu 12.04 上で動作する KVM は、virtio-scsi コントローラをサポートしていません。
- ゲストと VM-Series ファイアウォール間のトラフィック操作、およびインターネット上の外部サーバーと接続するためのネットワーク インフラストラクチャが設定済みであることを確認します。VM-Series ファイアウォールは、Linux ブリッジ、Open vSwitch、PCI パススルー、または SR-IOV 対応のネットワーク カードを使用して接続できます。
  - 使用するすべてのインターフェイスのリンク状態が UP になっていることを確認します。場合によっては、これらのインターフェイスを手動で UP 状態にする必要があります。
  - すべてのインターフェイスの PCI ID を確認します。リストを参照する場合は以下のコマンドを使用します。**`Virsh nodedev-list –tree`**
  - Linux ブリッジまたは OVS を使用している場合は、ファイアウォールとのトラフィックの送受信に必要なブリッジが設定済みであることを確認します。ブリッジが設定されていない場合は、ブリッジを作成して、UP 状態になっていることを確認してから、ファイアウォールのインストールを開始します。
  - PCI パススルーまたは SR-IOV を使用している場合は、BIOS の仮想化拡張機能（VT-d/IOMMU）が有効になっていることを確認します。たとえば、IOMMU を有効にするには、/etc/grub.conf に `intel_iommu=on` が定義されている必要があります。手順については、システム ベンダーが提供しているドキュメントを参照してください。
  - PCI パススルーを使用している場合は、VM-Series ファイアウォールが接続先のインターフェイスに対して排他的アクセス権を持つようにします。

    排他的アクセスを許可するには、Linux サーバーから手動でインターフェイスを切り離す必要があります。手順については、ネットワーク カード ベンダーが提供しているドキュメントを参照してください。

    サーバーから手動でインターフェイスを切り離すには、次のコマンドを実行します。

    `Virsh nodedev-detach <pci id of interface>`

    例: **`pci_0000_07_10_0`**など

    場合によっては、/etc/libvirt/qemu.conf で、`relaxed_acs_check = 1` のコメントを解除する必要があります。
  - SR-IOV を使用している場合は、ネットワーク カードが使用する各ポートで仮想機能が有効になっていることを確認します。SR-IOV では、1 つの Ethernet ポート（物理機能）を複数の仮想機能に分割できます。また、1 つのゲストを 1 つ以上の仮想機能にマッピングできます。

    仮想機能を有効にするには、以下の手順を実行する必要があります。

    1./etc/modprobe.d/に新規ファイルを作成します。

    2.このファイルを vi エディタを使用して編集し、仮想機能を永続化します：vim /etc/modprobe.d/igb.conf

    3.必要な仮想機能の数を有効にします：options igb max_vfs=4

    変更内容を保存して Linux サーバーを再起動すると、この例では、各インターフェイス（物理インターフェイス）ごとに 4 つの仮想機能が割り当てられます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

実際にサポートされている仮想機能の数と仮想機能を有効にするための手順の詳細は、ネットワーク ベンダーが提供しているドキュメントを参照してください。

- VM-Series のパフォーマンスが最大になるようにホストを設定してください。各オプションの設定については、「VM-Series for KVM のパフォーマンス調整」を参照してください。
  - DPDK を有効にします。DPDK を有効にすると、Linux カーネルがバイパスされるため、ホストのパケット処理速度が向上します。代わりに、NIC と対話するときは、ドライバと DPDK ライブラリが使用されます。DPDK と VM-Series ファイアウォールを一緒に使用するには、Open vSwitch が必要です。
  - SR-IOV を有効にします。Single Root I/O Virtualization（SR-IOV）を使用すると、1 つのルートポートの 1 つの PCIe 物理デバイスを、ハイパーバイザやゲストに対して複数の個別の物理デバイスのように見せかけることができます。
  - NIC のマルチキュー サポートを有効にします。マルチキュー virtio-net を使用すると、vCPU の数に合わせてネットワークのパフォーマンスを高めることができ、複数の TX および RX キューを作成して並列パケット処理を実現できます。
  - CPU リソースを NUMA ノードに分離します。ゲスト VM の CPU リソースを、単一の不均一メモリアクセス（NUMA）ノードに隔離することで、KVM 上の VM-Series のパフォーマンスを向上させることができます。

VM-Series ファイアウォールのデプロイ準備

- Palo Alto Networks カスタマー サポート Web サイトで VM-Series モデルを購入し、認証コードを登録します。「サポート アカウントの作成」および「VM-Series ファイアウォールの登録」を参照してください。
- qcow2 イメージを取得して、Linux サーバー上に保存します。このイメージをフォルダ /var/lib/libvirt/qemu/images にコピーすることをお勧めします。

  VM-Series ファイアウォールの複数のインスタンスをデプロイする場合は、qcow2 イメージを必要な数だけコピーします。VM-Series ファイアウォールの各インスタンスは、ファイアウォールのデプロイ時に使用した qcow2 イメージとのリンクを保持しています。データの破損を防ぐため、各イメージが独立しており、また、各イメージがファイアウォールの 1 つのインスタンスで使用されるようにする必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

KVM でサポートされているデプロイ

Linux ホストごとに単一の VM-Series ファイアウォールをデプロイする方法と、1 つの Linux ホストに VM-Series ファイアウォールの複数のインスタンスをデプロイする方法があります。VM-Series ファイアウォールは、バーチャル ワイヤ、レイヤー 2、またはレイヤー 3 インターフェイスを使用してデプロイできます。VM-Series ファイアウォールで SR-IOV 対応のインターフェイスを使用する場合、そのインターフェイスは、レイヤー 3 インターフェイスとしてのみ設定可能です。

- 単一ホストでのトラフィックの保護
- 複数の Linux ホストでのトラフィックの保護

単一ホストでのトラフィックの保護

Linux サーバー上のゲスト間の水平トラフィックを保護する場合は、VM-Series ファイアウォールを、バーチャル ワイヤ、レイヤー 2、レイヤー 3 インターフェイスを使用してデプロイできます。下図に、レイヤー 3 インターフェイスを使用したファイアウォールを示します。この例では、ファイアウォールとサーバー上の他のゲストが Linux ブリッジで接続されています。このデプロイでは、Web サーバーとデータベース サーバー間のすべてのトラフィックがファイアウォール経由でルーティングされます。データベース サーバー同士、または Web サーバー同士のトラフィックはブリッジによって処理され、ファイアウォールにはルーティングされません。

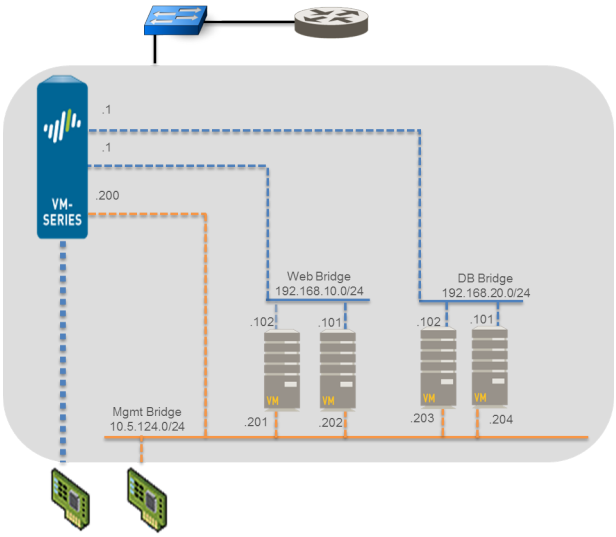

複数の Linux ホストでのトラフィックの保護

各種ワークロードを保護する場合は、1 台の Linux ホスト上に VM-Series ファイアウォールの複数のインスタンスをデプロイできます。たとえば、異なる部門や顧客のトラフィックを分離する必要がある場合は、VLAN タグを使用して

ネットワーク トラフィックを論理的に切り離し、それぞれ適切な VM-Series ファイアウォールにルーティングできます。次の例では、1 台の Linux ホストが、2 つの顧客（顧客 A と顧客 B）の VM-Series ファイアウォールをホストしており、顧客 B のワークロードは 2 台のサーバー間に分散しています。トラフィックを切り離して、各顧客用に設定された VM-Series ファイアウォールに向けるために、VLAN を使用しています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

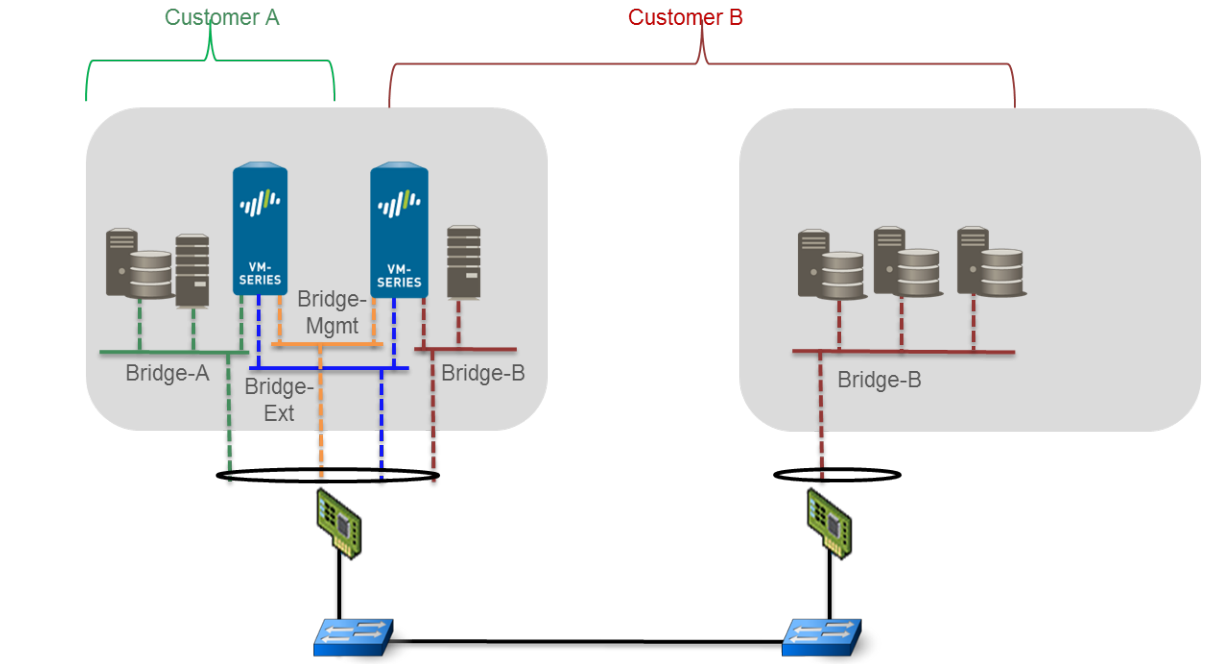

このデプロイ環境の別のバリエーションとして、VM-Series ファイアウォールのペアを高可用性設定でデプロイする方法があります。次の例では、SR-IOV 対応のアダプタを搭載した Linux サーバーに VM-Series ファイアウォールをデプロイしています。SR-IOV では、1 つの Ethernet ポート（物理機能）を複数の仮想機能に分割できます。VM-Series ファイアウォールに接続された各仮想機能は、レイヤー 3 インターフェイスとして構成されます。HA ペアのアクティブなピアは、異なる Linux サーバー上にデプロイされているゲストから自分宛てにルーティングされたトラフィックを保護します。

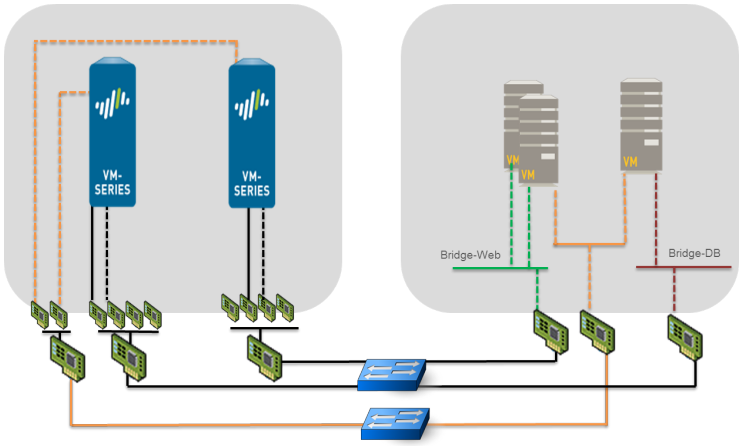

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

KVM への VM-Series ファイアウォールのインストール

KVM の管理に使用する libvirt API には、仮想マシンを作成および管理するためのさまざまなツールが用意されています。KVM 上に VM-Series ファイアウォールをインストールするには、以下のいずれかの方法を使用できます。

- virt-manager ― virt-manager 仮想マシン マネージャーを使用して VM-Series をデプロイします。virt-manager には、インストール プロセスを支援する便利なウィザードがあります。
- virsh ― KVM コマンドラインを使用して VM-Series をデプロイします。仮想マシン インスタンスを定義する XML ファイルと、ファイアウォールの初期設定を定義するブートストラップ XML ファイルを作成します。次に、ISO イメージを CD-ROM としてマウントし、ファイアウォールをインストールします。
- virt-install ― KVM コマンドラインを使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイするもう 1 つのオプションです。VM-Series ファイアウォールの定義を作成してインストールするには、このオプションを使用します。

このドキュメントでは、virt-manager と virsh を使用して KVM に VM-Series ファイアウォールをインストールする手順を説明します。

- Virt-Manager を使用した VM-Series ファイアウォールのインストール
- ISO を使用した VM-Series ファイアウォールのインストール

Virt-Manager を使用した VM-Series ファイアウォールのインストール

この手順では virt-manager を使用して、RHEL で KVM を実行するサーバーに VM-Series ファイアウォールをインストールします。

- KVM ホスト上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング
- KVM 上での VM-Series ファイアウォールの初期設定

KVM ホスト上の *VM-Series* ファイアウォールのプロビジョニング

VM-Series ファイアウォールの KVM ホストをプロビジョニングするには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | 新しい仮想マシンを作成し、KVM イメージ用の VM-Series ファイアウォールを virt-mgr に追加します。

1. Virt-manager で、**Create a new virtual machine**（新規仮想マシンを作成）を選択します。
2. VM-Series ファイアウォールの分かりやすい名前を **Name**（名前）に入力します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

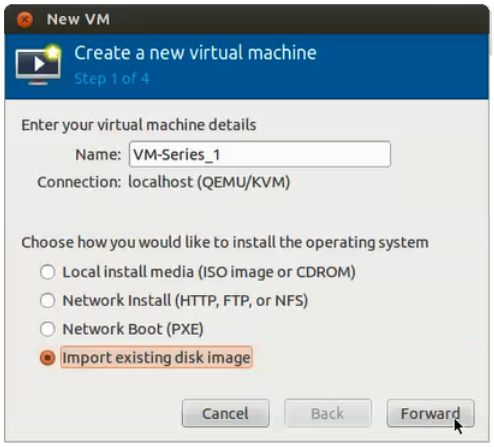

3. **Import existing disk image** [既存のディスクイメージをインポート] を選択し、該当のイメージを探し、**OS Type** [OSタイプ] を設定します:Linuxとその**Version** [バージョン] :Red Hat Enterprise Linux 6

OS Type と *Version* は、*Generic* のままでもかまいません。

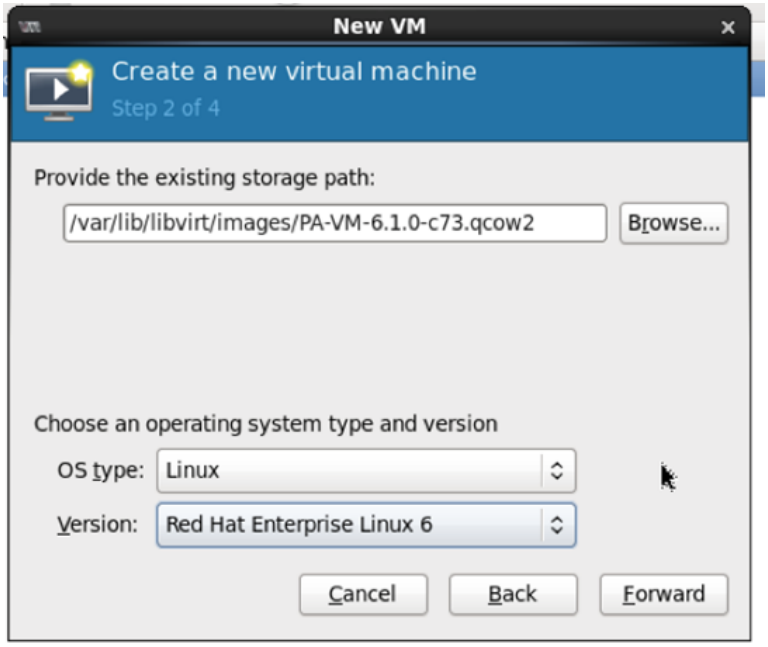

4. データ インターフェイス用のネットワーク アダプタを追加するには、以下の手順を実行します。

STEP 2 | メモリと CPU の設定を構成します。

1. VM-Series モデルの VM-Series システム要件に基づいて、**Memory**（メモリ）を最小メモリに設定します。
2. VM-Series モデルの VM-Series システム要件に基づいて、**CPU** を最小 CPU 数に設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

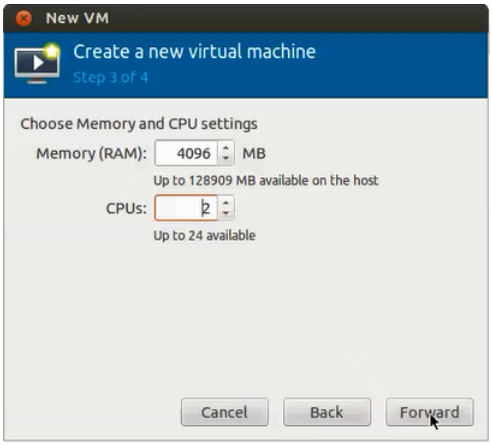

STEP 3 | 設定のカスタマイズを有効にし、管理インターフェイス ブリッジを選択します。

1. **Customize configuration before install**（インストール前に構成をカスタマイズ）を選択します。
2. Advanced options（詳細オプション）セクションで、管理インターフェイス用のブリッジを選択し、デフォルトの設定をそのまま受け入れます。

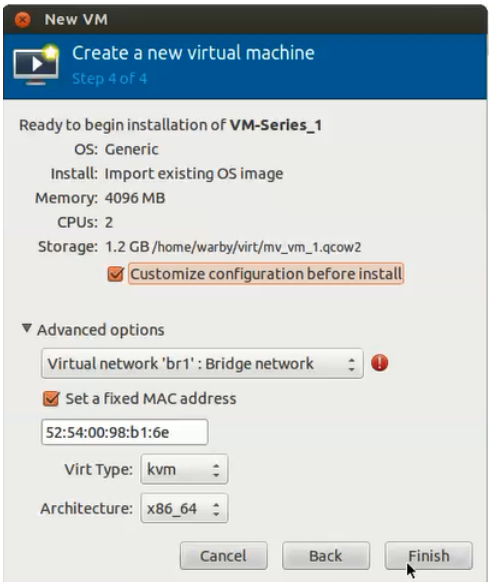

STEP 4 | 仮想ディスク設定を構成します。

1. **Disk**（ディスク）を選択し、Advanced options（詳細オプション）を展開して、**Storage format**（ストレージ形式）として qcow2、**Disk Bus**（ディスク バス）として Virtio または IDE を選択します（この選択内容はお使いの設定によって異なります）。

   SCSI ディスク バスを使用する場合は、「SCSI コントローラの使用の有効化」を参照してください。

2. Performance options（パフォーマンス オプション）を展開して、**Cache mode**（キャッシュ モード）を **writethrough** に設定します。この設定により、インストール所要時間が短縮され、VM-Series ファイアウォールの実行速度が向上します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

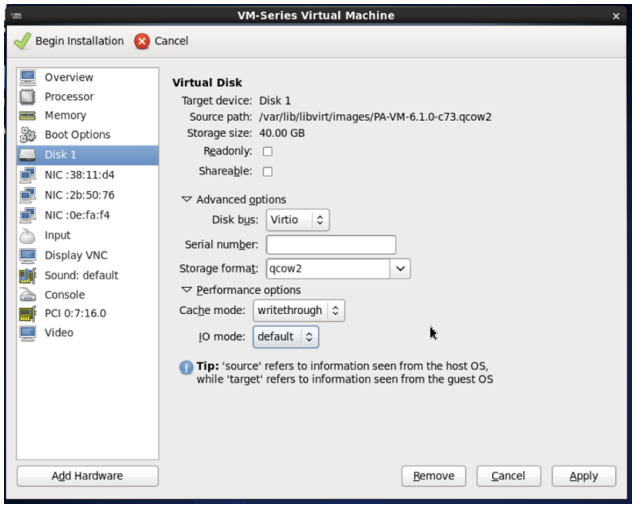

STEP 5 | ネットワーク アダプタを設定します。

1. Linux ブリッジや Open vSwitch などのソフトウェア ブリッジを使用している場合は、**Add Hardware**（ハードウェア追加）> **Network**（ネットワーク）を選択します。
2. **Host Device**（ホスト デバイス）で、ブリッジの名前を入力するか、ドロップダウン リストから選択します。
3. ドライバを指定する場合は、**Device Model**（デバイス モデル）を e-1000 または virtio に設定します。サポートされている仮想マシン タイプはこの 2 つだけです。

4. PCI パススルーまたは SR-IOV 対応デバイスの場合は、**Add Hardware**（ハードウェア追加）> **PCI Host Device**（PCI ホスト デバイス）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

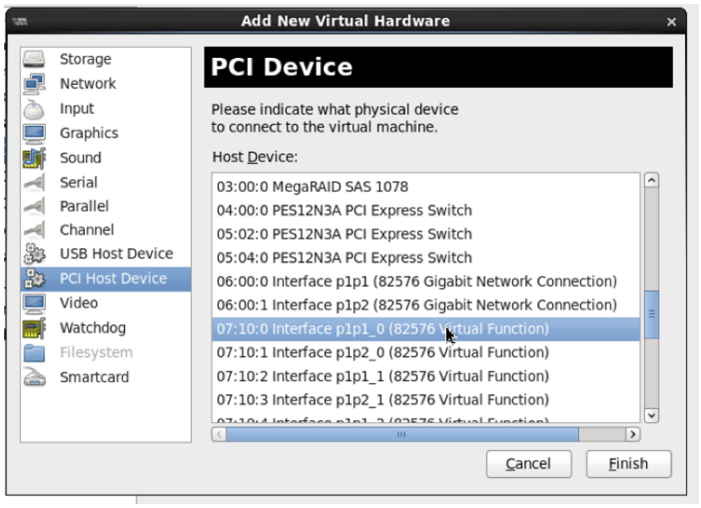

5. **Host Device**（ホスト デバイス）リストで、カードまたは仮想機能のインターフェイスを選択します。
6. **Apply**（適用）または **Finish**（完了）をクリックします。

STEP 6 | **Begin Installation**（インストール開始）

をクリックします。インストールが完了するまで、5 ~ 7 分待ちます。

デフォルトでは、*VM-Series* ファイアウォールの *XML* テンプレートは、*etc/libvirt/qemu* に作成および保存されます。

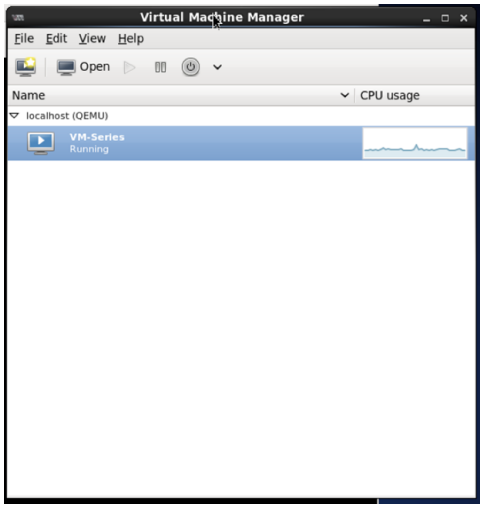

STEP 7 | （任意）VM-Series ファイアウォールをブートストラップします。

ブートストラップを使用して KVM 上の VM-Series ファイアウォールを設定する場合は、「KVM における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。ブートストラップの詳細は、「VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。

STEP 8 | 管理インターフェイスへのネットワーク アクセス設定を行います。

1. コンソールとの接続を開きます。
2. ユーザー名とパスワード（admin/admin）を使用してファイアウォールにログインします。
3. 以下のコマンドを入力して設定モードに切り替えます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
configure
```

4. 以下のコマンドを使用して、管理インターフェイスを設定します。

   1. ```
      set deviceconfig system type static
      ```
   2. ```
      set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
       default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
      ```

      <Firewall-IP> は管理インターフェイスに割り当てる IP アドレス、*<netmask>* はサブネット マスク、*<gateway-IP>* はネットワーク ゲートウェイの IP アドレス、*<DNS-IP>* は DNS サーバーの IP アドレスです。
   3. ```
      commit
      ```

STEP 9 | ホスト上の各ポートが VM-Series ファイアウォールのどのインターフェイスにマッピングされているのかを確認します。Linux ホスト上のインターフェイスの順序を検証するには、「VM-Series ファイアウォールでのネットワーク インターフェイスの順序を決定する PCI-ID の確認」を参照してください。

トラフィックが正しいインターフェイスによって処理されていることを確認するには、次のコマンドを使用してホスト上のポートと VM-Series ファイアウォール上のポートのマッピングを確認します。

```
admin@PAN-VM> debug show vm-series interfaces all
Phoenix_interface    Base-OS_port       Base-OS_MAC PCI-ID
 mgt                        eth0          52:54:00:d7:91:52 0000:00:03.0
 Ethernet1/1              eth1          52:54:00:fe:8c:80 0000:00:06.0
 Ethernet1/2              eth2          0e:c6:6b:b4:72:06 0000:00:07.0
 Ethernet1/3              eth3          06:1b:a5:7e:a5:78 0000:00:08.0
 Ethernet1/4              eth4          26:a9:26:54:27:a1 0000:00:09.0
 Ethernet1/5              eth5          52:54:00:f4:62:13 0000:00:10.0
```

STEP 10 | VM-Series ファイアウォールの Web インターフェイスにアクセスして、インターフェイスを設定し、セキュリティ ルールと NAT ルールを定義して、保護する必要のあるアプリケーションを安全に有効化します。

『PAN-OS 管理者ガイド』を参照してください。

KVM 上での VM-Series ファイアウォールの初期設定

VM-Series ファイアウォールへのネットワーク アクセスをセットアップするには、KVM サーバーでバーチャル アプライアンス コンソールを使用します。デフォルトでは、VM-Series ファイアウォールは、DHCP を使用して、管理インターフェイスの IP アドレスを取得します。ただし、スタティック IP アドレスを割り当てることも可能です。初期設定が完了したら、Web インターフェイスにアクセスし、詳細な設定タスクを実行します。中央管理のために Panorama を使用している場合、Panorama を使用したデバイス管理の詳細は、『Panorama 管理者ガイド』を参照してください。

ブートストラップを使用して KVM 上の VM-Series ファイアウォールを設定する場合は、「KVM における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。

ブートストラップの一般的な情報については、「VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。

STEP 1 | ネットワーク管理者から必要な情報を入手します。

- MGT ポートの IP アドレス

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.
```

- ネットマスク
- デフォルト ゲートウェイ
- DNS サーバーの IP アドレス

STEP 2 | VM-Series ファイアウォールのコンソールにアクセスします。

1. VM-Series ファイアウォール用の KVM サーバーで **Console**（コンソール）タブを選択するか、VM-Series ファイアウォールを右クリックして**Open Console**（コンソールを開く）を選択します。
2. Enter キーを押して、ログイン画面にアクセスします。
3. デフォルトのユーザー名/パスワード（admin/admin）を入力して、ログインします。
4. 設定モードに切り替えるには、「**configure**」と入力します。

STEP 3 | 管理インターフェイスへのネットワーク アクセス設定を行います。

以下のコマンドを入力します。

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-setting servers primary <DNS-IP>
```

STEP 4 | 変更をコミットし、設定モードを終了します。

「**commit**」と入力します。

「**exit**」と入力します。

ISO を使用した VM-Series ファイアウォールのインストール

VM-Series ファイアウォールの XML 定義を手動で作成し、virsh を使用してその定義を ISO としてインポートします。virsh は、仮想マシンのあらゆる側面の管理が可能な極めて強力なツールです。

- ISO ファイルを使用した VM-Series ファイアウォールのデプロイ
- VM-Series ファイアウォールのサンプル XML ファイル

ISO ファイルを使用した VM-Series ファイアウォールのデプロイ

起動時に VM-Series ファイアウォールにスクリプトを渡す必要がある場合は、ISO ファイルを使用して CD-ROM をマウントします。ISO ファイルを使用すると、ファイアウォールの管理ポートの初期設定パラメータが記述されたブートストラップ用 XML ファイルを定義できます。VM-Series ファイアウォールは最初の起動時に、**bootstrap-networkconfig.xml** ファイルをチェックし、そこに定義されている値を使用します。

ブートストラップ ファイルの解析時に *1* つでもエラーが見つかると、*VM-Series* ファイアウォールはそのファイルのすべての設定を拒否し、デフォルト値で起動します。

STEP 1 | XML ファイルを作成し、仮想マシン インスタンスとして定義します。

サンプル ファイルについては、「VM-Series ファイアウォールのサンプル XML ファイル」を参照してください。

以下に、PAN_Firewall_DC1 という名前の VM-Series ファイアウォールの例を示します。

例:

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo vi /etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo virsh define/etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
Domain PAN_Firewall_DC1_bootstp defined from /etc/libvirt/qemu/
PAN_Firewall_DC1.xml
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ sudo virsh -q attach-interface
 PAN_Firewall_DC1_bootstp bridge br1 --model=virtio --persistent
user-PowerEdge-R510:~/kvm_script$ virsh list --all
 Id    Name                           State
----------------------------------------------
 -    PAN_Firewall_DC1_bootstp     shut off
```

STEP 2 | ブートストラップ用 XML ファイルを作成します。

このファイルに初期設定パラメータを定義して、bootstrap-networkconfig という名前を付けることもできます。

特定のパラメータ、たとえば、*panorama-server-secondary* を除外する必要があるとします。その場合は、その行全体を削除します。*IP* アドレス フィールドを空のままにすると、ファイルの解析に失敗します。

次の例を bootstrap-networkconfig ファイルのテンプレートとして使用してください。bootstrap-networkconfig ファイルには、以下のパラメータのみ含めることができます。

```
<vm-initcfg>
<hostname>VM_ABC_Company</hostname>
<ip-address>10.5.132.162</ip-address>
<netmask>255.255.254.0</netmask>
<default-gateway>10.5.132.1</default-gateway>
<dns-primary>10.44.2.10</dns-primary>
<dns-secondary>8.8.8.8</dns-secondary>
<panorama-server-primary>10.5.133.4</panorama-server-primary>
<panorama-server-secondary>10.5.133.5</panorama-server-secondary>
</vm-initcfg>
```

STEP 3 | ISO ファイルを作成します。この例では、mkisofs を使用します。

ISO ファイルをイメージ ディレクトリ (*/var/lib/libvirt/image*) または *qemu* ディレクトリ (*/etc/libvirt/qemu*) に保存して、ファイアウォールにその *ISO* ファイルに対する読み取りアクセス権があることを確認します。

例:

```
# mkisofs -J -R -v -V "Bootstrap" -A "Bootstrap" -ldots -l -allow-lowercase
 -allow-multidot -o <iso-filename> bootstrap-networkconfig.xml
```

STEP 4 | ISO ファイルを CD-ROM にアタッチします。

例:

```
# virsh -q attach-disk <vm-name> <iso-filename> sdc --type cdrom --mode
 readonly -persistent\
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールのサンプル XML ファイル

```
<?xml version="1.0"?>
<domain type="kvm">
<name>PAN_Firewall_DC1</name>
<memory>4194304</memory>
<currentMemory>4194304</currentMemory>
<vcpu placement="static">2</vcpu>
<os>
<type arch="x86_64">hvm</type>
<boot dev="hd"/>
</os>
<features>
<acpi/>
<apic/>
<pae/>
</features>
<clock offset="utc"/>
<on_poweroff>destroy</on_poweroff>
<on_reboot>restart</on_reboot>
<on_crash>restart</on_crash>
<devices>
<emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>
<disk type="file" device="disk">
<driver type="qcow2" name="qemu"/>
<source file="/var/lib/libvirt/images/panos-kvm.qcow2"/>
<target dev="vda" bus="virtio"/>
</disk>
<controller type="usb" index="0"/>
<controller type="ide" index="0"/>
<controller type="scsi" index="0"/>
<serial type="pty">
<source path="/dev/pts/1"/>
<target port="0"/>
<alias name="serial0"/>
</serial>
<console type="pty" tty="/dev/pts/1">
<source path="/dev/pts/1"/>
<target type="serial" port="0"/>
<alias name="serial0"/>
</console>
<input type="mouse" bus="ps2"/>
<graphics type="vnc" port="5900" autoport="yes"/>
</devices>
</domain>
```

VM-Series ファイアウォールに割り当てられた *vCPU* の数を変更する場合、サンプル *XML* ファイルの以下の行にある *vCPU* の値を ***2*** から ***4*** または ***8*** に変更します。

```
<vcpu placement="static">2</vcpu>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

SCSI コントローラの使用の有効化

VM-Series ファイアウォールで仮想ディスクへのアクセスにディスク バス タイプとして SCSI を使用する場合は、以下の手順を実行して virtio-scsi コントローラをファイアウォールに接続し、virtio-scsi コントローラの使用を有効にします。

Ubuntu 12.04 上で動作する *KVM* では、*virtio-scsi* コントローラをサポートしていません。*virtio-scsi* コントローラは、*RHEL* または *CentOS* 上で稼働している *VM-Series* ファイアウォール上でのみ有効化できます。

Virt マネージャーは *virtio-scsi* コントローラをサポートしていないため、以下の手順では *virsh* が必要です。

STEP 1 | SCSI コントローラ用の XML ファイルを作成します。以下の例では、virt-scsi.xml という名前の XML ファイルを作成しています。

```
[root@localhost~]# cat /root/virt-scsi.xml
<controller type='scsi' index='0' model='virtio-scsi'>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x0b'function='0x0'/>
</controller>
```

virtio-scsi コントローラ用のスロットが、他のデバイスと競合していないことを確認します。

STEP 2 | このコントローラを、VM-Series ファイアウォールの XML テンプレートに関連付けます。

```
[root@localhost~]# virsh attach-device --config <VM-Series_name> /root/virt-
scsi.xml
Device attached successfully
```

STEP 3 | ファイアウォールが SCSI コントローラを使用できるようにします。

```
[root@localhost~]# virsh attach-disk <VM-Series_name>/var/lib/libvirt/
images/PA-VM-6.1.0-c73.qcow2
sda --cache none --persistent
Disk attached successfully
```

STEP 4 | VM-Series ファイアウォールの XML テンプレートを編集します。XML テンプレートでは、ファイアウォールによって使用されるターゲット ディスクとディスク バスを変更する必要があります。

デフォルトでは、*XML* テンプレートは、*etc/libvirt/qemu* に保存されます。

```
<disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2' cache='writeback'/>
      <source file='/var/lib/libvirt/images/PA-VM-7.0.0-c73.qcow2'/>
      <target dev='sda' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
</disk>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールでのネットワーク インターフェイスの順序を決定する PCI-ID の確認

VM-Series ファイアウォールとの接続に仮想インターフェイス (Linux/OVS ブリッジ) または PCI デバイス (PCI パススルーまたは SR-IOV 対応アダプタ) のどちらを使用するかに関係なく、VM-Series ファイアウォールはインターフェイスを PCI デバイスとみなします。VM-Series ファイアウォール上でのインターフェイスの割り当ては、PCI-ID に基づいて行われます。PCI-ID とは、バス、デバイスまたはスロット、およびインターフェイスの機能を組み合わせた値です。インターフェイスは、PCI-ID の小さい順に並べられます。つまり、ファイアウォールの管理インターフェイス (eth0) は PCI-ID の最も小さいインターフェイスに割り当てられます。

たとえば、VM-Series ファイアウォールに 4 つのインターフェイス (最初の 3 つは、タイプが virtio または e1000 の仮想インターフェイス、4 つ目は PCI デバイス) を割り当てるとします。各インターフェイスの PCI-ID を確認するには、Linux ホスト上でコマンド **`virsh dumpxml $ domain <name of the VM-Series firewall>`** を入力します。このコマンドにより、VM-Series ファイアウォールに接続されているインターフェイスのリストが表示されます。コマンドの出力で、以下のネットワーク設定を確認します。

```
<interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:d7:91:52'/>
      <source bridge='mgmt-br'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:f4:62:13'/>
      <source bridge='br8'/>
      <model type='e1000'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x10'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:fe:8c:80'/>
      <source bridge='br8'/>
      <model type='e1000'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06'
 function='0x0'/>
    </interface>

   <hostdev mode='subsystem' type='pci' managed='yes'>
      <source>
        <address domain='0x0000' bus='0x08' slot='0x10' function='0x1'/>
      </source>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07'
 function='0x0'/>
    </hostdev>
```

この例では、各インターフェイスの PCI-ID は次のようになっています。

- 最初の仮想インターフェイスの PCI-ID は 00:03:00

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 2 番目の仮想インターフェイスの PCI-ID は 00:10:00
- 3 番目の仮想インターフェイスの PCI-ID は 00:06:00
- 4 番目の仮想インターフェイスの PCI-ID は 00:07:00

したがって、この VM-Series ファイアウォールでは、PCI-ID 00:03:00 を持つインターフェイスが eth0（管理インターフェイス）に、PCI-ID 00:06:00 を持つインターフェイスが eth1（ethernet1/1）に、PCI-ID 00:07:00 を持つインターフェイスが eth2（ethernet1/2）に、PCI-ID 00:10:00 を持つインターフェイスが eth3（ethernet1/3）に、それぞれ割り当てられます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series for KVM のパフォーマンス調整

KVM 用の VM-Series ファイアウォールは、高パフォーマンスのアプライアンスですが、最良の結果を得るには、ハイパーバイザの調整が必要な場合があります。このセクションでは、VM-Series ファイアウォールが最高のパフォーマンスを発揮するためのベスト プラクティスと推奨事項について説明します。

デフォルトでは、KVM は VM ネットワーキング用に Linux ブリッジを使用します。ただし、仮想環境で最高のパフォーマンスを実現するには、専用の I/O インターフェイス（PCI パススルーまたは SR-IOV）が必要です。仮想スイッチが必要な場合は、パフォーマンスが最適化された仮想スイッチ（DPDK を利用する Open vSwitch など）を使用してください。

- Ubuntu 16.04.1 LTS への KVM および Open vSwitch のインストール
- KVM での Open vSwitch の有効化
- Open vSwitch と DPDK の統合
- KVM 上の SR-IOV の有効化
- SR-IOV による VLAN アクセスモードの有効化
- KVM 上の NIC のマルチキュー サポートの有効化
- KVM 上の NUMA ノードへの CPU リソースの分離

Ubuntu 16.04.1 LTS への KVM および Open vSwitch のインストール

インストールを容易にするため、Ubuntu 16.04.1 LTS を KVM ハイパーバイザ プラットフォームとして使用することをお勧めします。

STEP 1 | KVM と OVS をインストールします。

1. Ubuntu CLI にログインします。
2. 以下のコマンドを実行します。

```
$ sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-bin ubuntu-vm-builder bridge-
utils
$ sudo apt-get install openvswitch-switch
```

STEP 2 | 関連パッケージのバージョンを確認して比較します。

以下のコマンドを実行します。

```
$ virsh --version 1.3.1
$ libvirtd --version
libvirtd (libvirt) 1.3.1
$ /usr/bin/qemu-system-x86_64 --version
QEMU emulator version 2.5.0 (Debian
1:2.5+dfsg-5ubuntu10.6), Copyright (c) 2003-2008
Fabrice Bellard
$ ovs-vsctl --version
ovs-vsctl (Open vSwitch) 2.5.0
Compiled Mar 10 2016 14:16:49
DB Schema 7.12.1
```

KVM での Open vSwitch の有効化

ゲスト XML 定義のネットワーク設定を変更して OVS を有効にします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ゲスト XML 定義を以下のように変更します。

```
[...]
    <interface type='bridge'>
       <mac address='52:54:00:fb:00:01'/>
       <source bridge='ovsbr0'/>
       <virtualport type='openvswitch'/>
       <model type='virtio'/>
       <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03'
 function='0x0'/>
   </interface>
[...]
```

Open vSwitch と DPDK の統合

Open vSwitch（OVS）を DPDK に統合するには、必要なコンポーネントをインストールしてから OVS を設定する必要があります。DPDK は、KVM 用 VM-Series ファイアウォールではデフォルトで有効化されています。

- Ubuntu への QEMU、DPDK、OVS のインストール
- ホストでの OVS および DPDK の設定
- VM-Series ファイアウォール設定ファイルの編集

Ubuntu への QEMU、DPDK、OVS のインストール

OVS で DPDK を有効化する前に、QEMU 2.5.0、DPDK 2.2.0、および OVS 2.5.1 をインストールしなければなりません。以下の手順でコンポーネントをインストールしてください。

STEP 1 | KVM ホスト CLI にログインします。

STEP 2 | 以下のコマンドを実行して QEMU 2.5.0 をインストールします。

```
apt-get install build-essential gcc pkg-config glib-2.0 libglib2.0-dev
 libsdl1.2-dev
libaio-dev libcap-dev libattr1-dev libpixman-1-dev
apt-get build-dep qemu
apt-get install qemu-kvm libvirt-bin
wget http://wiki.qemu.org/download/qemu-2.5.0.tar.bz2
tar xjvf qemu-2.5.0.tar.bz2
cd qemu-2.5.0
./configure
make
make install
```

STEP 3 | dpdk-2.2.0 をインストールします。

1. 以下のコマンドを実行します。

```
wget http://dpdk.org/browse/dpdk/snapshot/dpdk-2.2.0.tar.gz
tar xzvf dpdk-2.2.0.tar.gz
cd dpdk-2.2.0
vi config/common_linuxapp
```

2. `CONFIG_RTE_APP_TEST=y` は **`CONFIG_RTE_APP_TEST=n`** に変更してください
3. `CONFIG_RTE_BUILD_COMBINE_LIBS=n` は **`CONFIG_RTE_BUILD_COMBINE_LIBS=y`** に変更してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 以下のコマンドを実行します。

```
vi GNUmakefile
```

5. `ROOTDIRS-y := lib drivers app` は **`ROOTDIRS-y := lib drivers`** に変更してください
6. 以下のコマンドを実行します。

```
make install T=x86_64-native-linuxapp-gcc
```

STEP 4 | 以下のコマンドを実行して OVS 2.5.1 をインストールします。

```
wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-2.5.1.tar.gz
tar xzvf openvswitch-2.5.1.tar.gz
cd openvswitch-2.5.1
./configure –with-dpdk=”/root/dpdk-2.2.0/x86_64-native-linuxapp-gcc/”
make
make install
```

ホストでの *OVS* および *DPDK* の設定

OVS と DPDK のサポートに必要なコンポーネントをインストールしたら、OVS と DPDK を使用するようにホストを設定する必要があります。

STEP 1 | KVM ホスト CLI にログインします。

STEP 2 | 既存の OVS-DPDK セットアップを置換または再設定する場合は、以下のコマンドを実行して、以前の設定をリセットします。インターフェイスごとにコマンドを繰り返します。

```
rm /usr/local/var/run/openvswitch/<interface-name>
```

STEP 3 | OVS 用の初期 hugepages を設定します。

```
echo 16384 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

STEP 4 | QEMU 用の hugepages をマウントします。

```
mkdir /dev/hugepages
mkdir /dev/hugepages/libvirt
mkdir /dev/hugepages/libvirt/qemu
mount -t hugetlbfs hugetlbfs /dev/hugepages/libvirt/qemu
```

STEP 5 | 現在存在している OVS デーモンがある場合は、以下のコマンドを使用して強制終了します。

```
killall ovsdb-server ovs-vswitchd
```

STEP 6 | OVS デーモン用のディレクトリを作成します。

```
mkdir -p /usr/local/etc/openvswitch
mkdir -p /usr/local/var/run/openvswitch
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | 古いディレクトリを消去します。

```
rm -f /var/run/openvswitch/vhost-user*
rm -f /usr/local/etc/openvswitch/conf.db
```

STEP 8 | 設定データベースを初期化します。

```
ovsdb-tool create /usr/local/etc/openvswitch/conf.db\
/usr/local/share/openvswitch/vswitch.ovsschema
```

STEP 9 | OVS DB サーバーを作成します。

```
ovsdb-server --remote=punix:/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock \
--remote=db:Open_vSwitch,Open_vSwitch,manager_options \
--private-key=db:Open_vSwitch,SSL,private_key \
--certificate=db:Open_vSwitch,SSL,certificate \
--bootstrap-ca-cert=db:Open_vSwitch,SSL,ca_cert \
--pidfile --detach
```

STEP 10 | OVS を初期化します。

```
ovs-vsctl --no-wait init
```

STEP 11 | データベース サーバーを起動します。

```
export DB_SOCK=/usr/local/var/run/openvswitch/db.sock
```

STEP 12 | DPDK 用の igb_uio モジュール (ネットワーク デバイス ドライバ) をインストールします。

```
cd ~/dpdk-2.2.0/x86_64-native-linuxapp-gcc/kmod
modprobe uio
insmod igb_uio.ko
cd ~/dpdk-2.2.0/tools/
```

STEP 13 | PCI-ID またはインターフェイス名を使用して、インターフェイスの DPDK を有効にします。

```
./dpdk_nic_bind.py --bind=igb_uio <your first data interface>
./dpdk_nic_bind.py --bind=igb_uio <your second data interface>
```

STEP 14 | OVS デーモンを DPDK モードで起動します。ovs-vswitchd のコア数は変更できます。-c 0x1 を -c 0x3 に変更すると、2 つのコアでこのデーモンを実行できます。

```
ovs-vswitchd --dpdk -c 0x3 -n 4 -- unix:$DB_SOCK --pidfile --detach
echo 50000 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

STEP 15 | OVS ブリッジを作成して、ポートを接続します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
ovs-vsctl add-br ovs-br0 -- set bridge ovs-br0 datapath_type=netdev
ovs-vsctl add-port ovs-br0 dpdk0 -- set Interface dpdk0 type=dpdk
ovs-vsctl add-br ovs-br1 -- set bridge ovs-br1 datapath_type=netdev
ovs-vsctl add-port ovs-br1 dpdk1 -- set Interface dpdk1 type=dpdk
```

STEP 16 | OVS 用の DPDK vhost ユーザー ポートを作成します。

```
ovs-vsctl add-port ovs-br0 vhost-user1 -- set Interface vhost-user1
 type=dpdkvhostuser
ovs-vsctl add-port ovs-br1 vhost-user2 -- set Interface vhost-user2
 type=dpdkvhostuser
```

STEP 17 | ホストが使用する NIC のハードウェア キューの数を設定します。

```
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:n-dpdk-rxqs=8
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:n-dpdk-txqs=8
```

STEP 18 | OVS に使用する CPU マスクを設定します。

```
ovs-vsctl set Open_vSwitch . other_config:pmd-cpu-mask=0xffff
```

STEP 19 | DPDK vhost ユーザー ポートに必要な許可を設定します。以下の例では、読み取り、書き込み、および実行の許可を付与するために 777 が使用されています。

```
chmod 777 /usr/local/var/run/openvswitch/vhost-user1
chmod 777 /usr/local/var/run/openvswitch/vhost-user2
chmod 777 /dev/hugepages/libvirt/qemu
```

VM-Series ファイアウォール設定ファイルの編集

OVS および DPDK をサポートするために、VM-Series ファイアウォールの XML 設定ファイルを編集します。今すぐ XML 設定ファイルにアクセスすることも、VM-Series ファイアウォールをデプロイした後にアクセスすることもできます。ファイアウォールをデプロイした後に実行する場合は、変更を行う前に必ずファイアウォールをシャットダウンしてください。下の値は一例であり、各パラメータの値はお使いの VM-Series モデルによって異なります。

STEP 1 | KVM ホスト CLI にログインします。

STEP 2 | VM-Series ファイアウォールで XML 設定ファイルを編集します。

1. **`virsh edit $<your-vm-series-name>`** を使用して XML 設定ファイルを開きます。
2. HugePage に対応するためのメモリを設定します。ホストにデプロイする VM-Series ファイアウォールのモデルをサポートするために、十分なメモリを指定してください。詳細は、「VM-Series システム要件」を参照してください。

```
<memory unit='KiB'>12582912</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>6291456</currentMemory>
  <memoryBacking>
    <hugepages/>
```

3. 仮想マシンの必須 CPU フラグを設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
<cpu mode='host-model'>
```

4. 仮想マシンとホスト間でのメモリ共有を有効にします。

```
<numa>
      <cell id='0' cpus='0,2,4,6' memory='6291456' unit='KiB'
 memAccess='shared'/>
      <cell id='1' cpus='1,3,5,7' memory='6291456' unit='KiB'
 memAccess='shared'/>
    </numa>
```

5. DPDK vhost ユーザー ポートに VM-Series ファイアウォールのネットワーク インターフェイスを設定します。さらに、ホストによって VM-Series ファイアウォールに指定された virtio 仮想キューの数を設定します。

```
<interface type='vhostuser'>
      <mac address='52:54:00:36:83:70'/>
      <source type='unix' path='/usr/local/var/run/openvswitch/vhost-
user1' mode='client'/>
<model type='virtio'/>
<driver name=’vhost’ queues=’8’/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04'
 function='0x0'/>
    </interface>
    <interface type='vhostuser'>
      <mac address='52:54:00:30:d7:94'/>
      <source type='unix' path='/usr/local/var/run/openvswitch/vhost-
user2' mode='client'/>
<model type='virtio'/>
<driver name=’vhost’ qeueus=’8’>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05'
 function='0x0'/>
    </interface>
```

KVM 上の SR-IOV の有効化

Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) を使用すると、1 つのルート ポートの 1 つの PCIe 物理デバイスを、ハイパーバイザやゲストに対して複数の個別の物理デバイスのように見せかけることができます。KVM ゲストで SR-IOV を有効にするには、物理 NIC に関連付けられた仮想機能 (VF) デバイスのプールを定義して、VF デバイスをプールから PCI ID に自動的に割り当てます。

Intel 10GB ネットワーク インターフェイス (ixgbe ドライバ) を備えた SR-IOV の場合、各 NIC インターフェイスの複数のキューをサポートするために、ドライバ バージョンは 4.2.5 以降である必要があります。PAN-OSバージョンごとのSR-IOV と DPDKドライバーのサポートについては、互換性マトリックスを参照してください。

STEP 1 | VF のプールのネットワークを定義します。

1. 以下の例のようなテキストを使用して XML ファイルを生成します。お使いの SR-IOV デバイスの物理機能に合わせて、pf dev の値を ethdev に変更します。

```
<network>
   <name>passthrough</name>
   <forward mode='hostdev' managed='yes'>
     <pf dev='eth3'/>
   </forward>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
</network>
```

2. XML ファイルを保存します。
3. 以下のコマンドを実行します。

   $ virsh net-define <path to network XML file> $ virsh -autostart passthrough $ virsh net-start passthrough

STEP 2 | VM-Series のファイアウォールが DPDK モードで確実に起動するようにするには、 KVM ハイパーバイザーのゲスト VM XML 構成を編集して、以下を追加します。

```
<cpu mode='host-passthrough' check='none'/>
```

これにより、CPUフラグが確実に公開されます。

VM で CPU フラグが公開されていることを確認するには：

cat /proc/cpuinfo

フラグの出力で、次のフラグを探します。

- PAN-OS 9.1とDPDK 1.11の場合、`AVX` または `AES` および`SSE` が必要です。
- PAN-OS 9.1とDPDKバージョン18.11の場合、`AVX` または `SSE` が必要です。

STEP 3 | ネットワークを定義して開始したら、 KVM ハイパーバイザーでゲスト VM XML 定義を変更して、ネットワークを指定します。

```
<interface type='network'>
    <source network='passthrough'>
</interface>
```

ゲストが起動すると、VF は自動的にゲストに割り当てられます。

STEP 4 | ホストにマルチキャスト MAC アドレスを追加します。

SR-IOV が有効であれば、マルチキャスト トラフィックが PF でフィルタリングされます。このフィルタリングにより、OSPF のようなマルチキャストに頼るアプリケーションが失敗するおそれがあります。このフィルタリングを回避するために、マルチキャスト MAC アドレスを次のコマンドを使ってホストに手作業で追加する必要があります。

#ip

maddress add <multicast-mac> dev <interface-name>

SR-IOV による VLAN アクセスモードの有効化

KVM 上の VM-Series ファイアウォールは、VLAN アクセスモードで動作して、マルチテナントクラウド/データセンター環境でサービスとしてのセキュリティを提供する仮想ネットワーク機能（VNF）として展開されるユースケースをサポートできます。VLAN アクセスモードでは、各 VNF に各ネットワーク専用の仮想ネットワークインターフェイス（VNI）があり、VLAN タグなしで SR-IOV 仮想機能（VF）との間でパケットを送受信します。 ホストハイパーバイザーの物理機能と仮想機能でこの機能を有効にする必要があります。次に、VM-Series ファイアウォールで VLAN アクセスモードを有効にすると、ファイアウォールは、すべてのデータプレーンインターフェイスで VLAN タグなしでトラフィックを送受信できます。さらに、QoS ポリシーを構成すると、ファイアウォールはアクセスインターフェイスに QoS を適用し、マルチテナント展開でトラフィックの差別化された処理を提供できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

デフォルトでは、*KVM* の *VM-Series* ファイアウォールは *VLAN* トランクモードで動作します。

STEP 1 | ホストシステムで、VLAN アクセスモードで動作するように物理機能と仮想機能をセットアップします。

```
ip link set [inf_name] vf [vf_num] vlan [vlan_id]
```

VM-Series のファイアウォールで最高のパフォーマンスを得るには、次のことを確認してください。

- *CPU* ピニングを有効にします。「KVM 上の NUMA ノードへの CPU リソースの分離」を参照してください。
- *IPSec*トンネルを構成している場合は、リプレイ保護を無効にします。

  ファイアウォールの*Web*インターフェイスで、*Network* > *IPSec Tunnels* (*IPSec* トンネル) を選択し、*IPSec tunnel*を選択して *General* (全般) をクリックして、*Show Advanced Options* (詳細オプションの表示) を選択し、 *Enable Replay Protection* (リプレイ プロテクションを有効にする) をオフにします。

STEP 2 | VM-Series のファイアウォールでCLIにアクセスします。

STEP 3 | VLANアクセスモードを有効にします。

```
request plugins vm-series vlan-mode access-mode on
```

VLAN アクセスモードを有効 にし、VLAN トランクモードを使用して **request plugins vm-series vlan-mode access-mode off**を入力します。

STEP 4 | ファイアウォールを再起動します。

```
request restart system
```

STEP 5 | VLANモードの設定を確認します。

```
show plugins vm-series vlan-mode
```

KVM 上の NIC のマルチキュー サポートの有効化

ゲスト XML 定義を変更してマルチキュー virtio-net を有効にします。マルチキュー virtio-net を使用すると、vCPU の数に合わせてネットワークのパフォーマンスを高めることができ、複数の TX および RX キューを作成して並列パケット処理を実現できます。

ゲスト XML 定義を変更します。N の値として 1 ~ 256 の値を挿入し、キューの数を指定します。最適な結果を得るには、キューの数を仮想マシンで設定されたデータプレーン コアの数に一致させます。

```
<interface type='network'>
      <source network='default'/>
      <model type='virtio'/>
      <driver name='vhost' queues='N'/>
</interface>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

KVM 上の NUMA ノードへの CPU リソースの分離

ゲスト VM の CPU リソースを、単一の不均一メモリアクセス (NUMA) ノードに隔離することで、KVM 上の VM-Series のパフォーマンスを向上させることができます。KVM 上では、**virsh** を使用して NUMA のトポロジーを確認できます。以下は 2 ノード NUMA システムの例です。

STEP 1 | NUMA トポロジーを表示します。以下の例には 2 つの NUMA ノード (ソケット) があり、それぞれにハイパースレッドが有効化された 4 コア CPU が搭載されています。偶数番号の CPU ID はすべて片方のノードに属し、奇数番号の CPU ID はすべて他方のノードに属します。

```
% virsh capabilities
<…>
  <topology>
    <cells num='2'>
      <cell id='0'>
        <memory unit='KiB'>33027228</memory>
        <pages unit='KiB' size='4'>8256807</pages>
        <pages unit='KiB' size='2048'>0</pages>
        <distances>
          <sibling id='0' value='10'/>
          <sibling id='1' value='20'/>
        </distances>
        <cpus num='8'>
          <cpu id='0' socket_id='1' core_id='0' siblings='0,8'/>
          <cpu id='2' socket_id='1' core_id='1' siblings='2,10'/>
          <cpu id='4' socket_id='1' core_id='2' siblings='4,12'/>
          <cpu id='6' socket_id='1' core_id='3' siblings='6,14'/>
          <cpu id='8' socket_id='1' core_id='0' siblings='0,8'/>
          <cpu id='10' socket_id='1' core_id='1' siblings='2,10'/>
          <cpu id='12' socket_id='1' core_id='2' siblings='4,12'/>
          <cpu id='14' socket_id='1' core_id='3' siblings='6,14'/>
        </cpus>
      </cell>
      <cell id='1'>
        <memory unit='KiB'>32933812</memory>
        <pages unit='KiB' size='4'>8233453</pages>
        <pages unit='KiB' size='2048'>0</pages>
        <distances>
          <sibling id='0' value='20'/>
          <sibling id='1' value='10'/>
        </distances>
        <cpus num='8'>
          <cpu id='1' socket_id='0' core_id='0' siblings='1,9'/>
          <cpu id='3' socket_id='0' core_id='1' siblings='3,11'/>
          <cpu id='5' socket_id='0' core_id='2' siblings='5,13'/>
          <cpu id='7' socket_id='0' core_id='3' siblings='7,15'/>
          <cpu id='9' socket_id='0' core_id='0' siblings='1,9'/>
          <cpu id='11' socket_id='0' core_id='1' siblings='3,11'/>
          <cpu id='13' socket_id='0' core_id='2' siblings='5,13'/>
          <cpu id='15' socket_id='0' core_id='3' siblings='7,15'/>
       </cpus>
    </cell>
</cells>
```

STEP 2 | KVM の vCPU を特定の物理 CPU に固定するには、ゲストの xml 定義で **cpuset** 属性を使用します。この例では、8 基の vCPU がすべて最初の NUMA ノードの物理 CPU に固定されています。vCPU を明示的に固定したくない場合は、**cputune** ブロックを省略できます。この場

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

合、すべての vCPU は cpuset で指定された CPU 範囲に固定されますが、明示的な対応付けは行われません。

```
<vcpu cpuset='0,2,4,6,8,10,12,14'>8</vcpu>
<cputune>
  <vcpupin vcpu='0' cpuset='0'/>
  <vcpupin vcpu='1' cpuset='2'/>
  <vcpupin vcpu='2' cpuset='4'/>
  <vcpupin vcpu='3' cpuset='6'/>
  <vcpupin vcpu='4' cpuset='8'/>
  <vcpupin vcpu='5' cpuset='10'/>
  <vcpupin vcpu='6' cpuset='12'/>
  <vcpupin vcpu='7' cpuset='14'/>
</cputune>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Hyper-V 上での *VM-Series* ファイアウォールのセットアップ

VM-Seriesファイアウォールは、Microsoft Hyper-Vが動作しているサーバー上にデプロイできます。Hyper-Vは、スタンドアロンのハイパーバイザー、またはWindowsサーバー向けのアドオン/ロールです。

> サポートされている Hyper-V のデプロイ
> Hyper-V のシステム要件
> Linux 統合サービス
> Hyper-V 上での VM-Series ファイアウォールのインストール

サポートされている Hyper-V のデプロイ

Hyper-Vが動作しているホストには、VM-Series ファイアウォールの 1 つ以上のインスタンスをデプロイできます。どこに VM-Series ファイアウォールをデプロイするかは、ネットワークトポロジによって異なります。VM シリーズはタップ、バーチャル ワイヤ、レイヤー 2 およびレイヤー 3 のインターフェイスのデプロイをサポートしています。

- 単一 Hyper-V ホストのトラフィックの保護
- 複数 Hyper-V ホスト全体のトラフィックの保護

単一 Hyper-V ホストのトラフィックの保護

VM-Series ファイアウォールは、他のゲスト VM とともに単一の Hyper-V ホストにデプロイします。以下の例では、VM-Series ファイアウォールにはレイヤー 3 インターフェイスが一つあり、VM-Series および他のゲスト VM が Hyper-V vSwitch によって接続されています。Web サーバーおよびデータベース サーバー間のすべてのトラフィックはファイアウォールを通してルーティングされます。データベース サーバー間のみ、あるいは Web サーバー間のみのトラフィックは外部 vSwitch によって処理され、ファイアウォールを通してルーティングされることはありません。

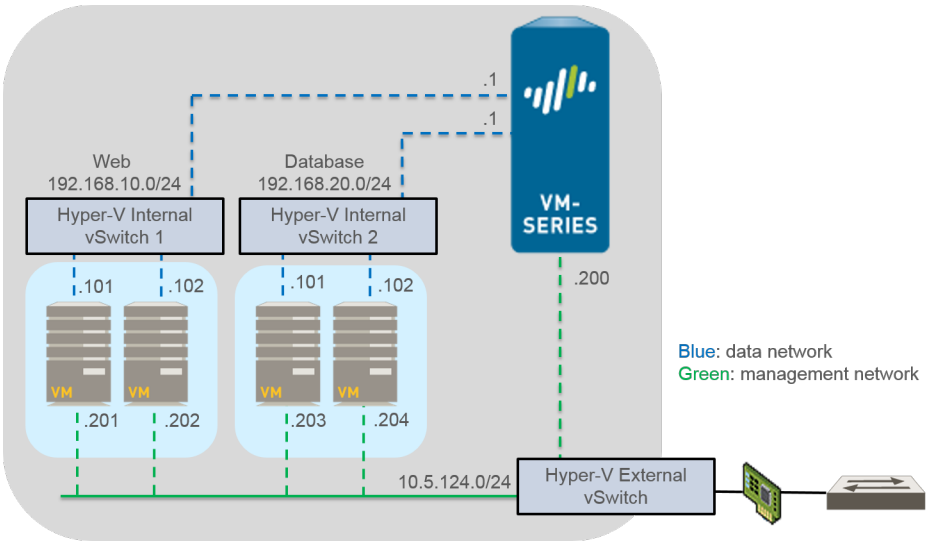

複数 Hyper-V ホスト全体のトラフィックの保護

VM-Series ファイアウォールをデプロイすれば複数 Hyper-V ホストのトラフィックを保護することができます。以下の例では、VM-Series はレイヤー 2 モードでデプロイされており、ゲスト VM を出入りするトラフィックを保護しています。2 つの Hyper-V ホストに渡って広がる 4 つのゲスト VM 間のトラフィックを単一の VM-Series ファイアウォールが保護します。VLAN タギングは、トラフィックを論理的に隔離してファイアウォールに向かわせるために使用します。さらに、管理トラフィックは固有の外部 vSwitch に配置され、他のすべてのトラフィックから切り離されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

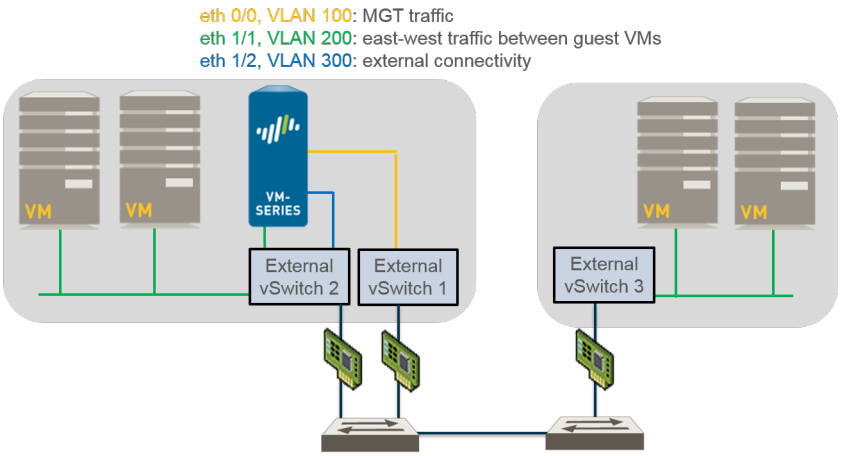

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Hyper-V のシステム要件

VM-Series では Hyper-V ホストに一定のリソース配分が求められるため、以下にリストアップされている各要件に必ず従い、最適なパフォーマンスを得られるようにしてください。

- ホスト CPU は、仮想化拡張機能を持つ 64 ビット x86 ベースの Intel または AMD の CPU である必要があります。
- VM-Series モデルの最小ハードウェア要件については、「VM-Series システム要件」を参照してください。
- 2 つ以上のネットワーク アダプタ。VM-Series ファイアウォールは合成ネットワーク アダプタをサポートしており、エミュレート ネットワーク アダプタよりも優れたパフォーマンスを発揮します。Hyper-V は最大 8 つの合成ネットワーク アダプタをサポートしています。
- サポートされている Windows Server のバージョンについては、「互換性一覧」を参照してください。

  Hyper-V Server はネイティブの GUI を搭載していないため、すべての構成は PowerShell で行います。しかし、リモート マシン上で実行されている Hyper-V Manager を使用してファイアウォールを管理することができます。Hyper-V ロールのアドオンを使用する場合は、Hyper-V Manager あるいは PowerShell を使ってファイアウォールを管理できます。
- VM-Series ファイアウォールはレガシー ネットワーク アダプタあるいは SR-IOV/PCI-Passthrough をサポートしていません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Linux 統合サービス

Linux統合サービス（LIS）は、Hyper-V上のLinuxベースの仮想マシンのパフォーマンスを向上する、ドライバとサービスのパッケージです。VM-Seriesファイアウォールは、ホストと仮想マシン間の統合を改善するために、次のサービスをサポートしています:

- **Graceful Shutdown**（グレースフル シャットダウン）– ゲストにログインすることなく、Hyper-V の管理インターフェイスから VM-Series ファイアウォールのグレースフル シャットダウンを実行できます。
- **Heartbeat to Hyper-V Manager**（**Hyper-V Manager** へのハートビート）– ゲスト VM の稼働状態について、Hyper-V の管理インターフェイスからハートビート モニタリングを行えます。
- **Firewall Management IP Address Visibility**（ファイアウォール管理 **IP** アドレスの可視性）– Hyper-V Manager を使用し、ファイアウォールの管理インターフェイスに割り当てられた IP アドレスを確認できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Hyper-V 上での VM-Series ファイアウォールのインストール

このセクションに記載されている手順に従い、VM-SeriesファイアウォールをHyper-Vホストにデプロイしてください。VHDXイメージファイルをダウンロードし、VM-SeriesをHyper-Vホストにインストールするには、Palo Alto Networksのサポートアカウントおよび有効なVM-Seriesのライセンスが必要になります。サポート アカウントを使用して、受注完了電子メールで受け取ったキャパシティ認証コードをまだ登録していない場合は、「VM-Series ファイアウォールの登録」を参照してください。登録が完了したら、以下のタスクに進みます。

- 開始する前に
- Hyper-V 上での VM-Series ファイアウォールのパフォーマンス調整
- Hyper-V Manager を使用した Hyper-V ホスト上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング
- PowerShell を使用した Hyper-V ホスト上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング
- VM-Series ファイアウォールの初期設定

開始する前に

VM-Series ファイアウォールをインストールして設定する前に、VM-Series ファイアウォールの設定時に必要となる以下の項目について覚えておきましょう。

- 仮想スイッチのタイプ
- MAC アドレスの偽装

仮想スイッチのタイプ

VM-Seriesをインストールする前に、管理アクセス時に外部に接続する際や、ファイアウォールが保護する仮想マシンを出入りするトラフィックをルーティングする際に必要となるvSwitchを作成しておく必要があります。Hyper-Vでは3つのタイプのvSwitchを作成できます。

- **External vSwitch**（外部 **vSwitch**）– 物理的ネットワークアダプタに連結し、vSwitchが物理ネットワークにアクセスできるようにします。
- **Internal vSwitch**（内部 **vSwitch**）– 仮想マシンおよび Hyper-V ホスト間でトラフィックを通過させます。このタイプの vSwitch は、物理ネットワークに接続できません。
- **Private vSwitch**（プライベート **vSwitch**）– 仮想マシンおよびHyper-Vホスト間でトラフィックを通過させます。

VM-Series ファイアウォールを管理する際は外部vSwitchが必要になります。VM-Seriesファイアウォールに接続する他のvSwitchについては、ネットワーク トポロジーに合わせて任意のタイプのものを使用できます。

MAC アドレスの偽装

レイヤー 3 モードを有効にしたインターフェイスを持つ VM-Series ファイアウォールをデプロイしている場合、ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレスの使用を有効にし、ハイパーバイザおよびファイアウォールが適切にパケットを扱えるようにしてください。または、Hyper-V Manager を使用し、ファイアウォールの各データプレーン インターフェイス用の仮想ネットワーク アダプタにおける MAC アドレスの偽装を有効化します。詳細は、「ハイパーバイザによって割り当てられた MAC アドレス」を参照してください。

レイヤー 2 モードあるいはバーチャル ワイヤ モードを有効にしたインターフェイスを持つ VM-Series ファイアウォールをデプロイしている場合、ファイアウォールの各データプレーン インターフェイス用の Hyper-V にある仮想ネットワーク アダプタでの MAC アドレスの偽装を有効化します。この設定は、ソー

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ス MAC アドレスが外向きのインターフェイスの MAC アドレスと一致しない場合に、VM-Series によって送信されたパケットを仮想ネットワーク アダプタがドロップしないようにするために必要になります。

Hyper-V 上での VM-Series ファイアウォールのパフォーマンス調整

Hyper-V 用の VM-Series ファイアウォールは、高パフォーマンスのアプライアンスですが、最良の結果を得るには、ハイパーバイザの調整が必要な場合があります。このセクションでは、VM-Series ファイアウォールが最高のパフォーマンスを発揮するためのベスト プラクティスと推奨事項について説明します。

- 仮想マシン キューの無効化
- NUMA ノードへの CPU リソースの分離

仮想マシン キューの無効化

Palo Alto Networks では、Hyper-V ホストのすべての NIC の仮想マシン キュー（VMQ）を無効にすることをお勧めします。このオプションは設定ミスの原因になりやすく、有効にするとネットワークのパフォーマンスが低下するおそれがあります。

STEP 1 | Hyper-V Manager にログインして仮想マシンを選択します。

STEP 2 | **Settings**（設定）> **Hardware**（ハードウェア）> **Network Adapter**（ネットワーク アダプタ）> **Hardware Acceleration**（ハードウェア アクセラレーション）を選択します。

STEP 3 | 仮想マシン キューで、**Enable virtual machine queue**（仮想マシン キューの有効化）のチェックを外します。

STEP 4 | **Apply**（適用）をクリックして変更内容を保存し、**OK** をクリックして仮想マシン設定を終了します。

NUMA ノードへの CPU リソースの分離

ゲスト VM の CPU リソースを、単一の不均一メモリアクセス（NUMA）ノードに隔離することで、VM-Series for Hyper-V のパフォーマンスを向上させることができます。VM の NUMA 設定を確認するには、Hyper-V Manager で **Settings**（設定）> **Hardware**（ハードウェア）> **Processor**（プロセッサ）> **NUMA** を選択します。

Hyper-V Manager を使用した Hyper-V ホスト上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング

Hyper-V Manager を使用して Hyper-V 上に VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | VHDX ファイルをダウンロードします。

VM-Series ファイアウォールを登録し、VHDX ファイルを取得します。

1. https://www.paloaltonetworks.com/services/support にアクセスします。
2. **PAN-OS for VM-Series Base Images** で絞り込みを行い、VHDX ファイルをダウンロードします。例：PA-VM-HPV-7.1.0.vhdx。

STEP 2 | 必要な vSwitch をすべてセットアップします。

vSwitch を作成するには：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. Hyper-V Manager でホストを選択し、**Action**（アクション）> **Virtual Switch Manager**（仮想スイッチ マネージャー）の順に選択して仮想スイッチ マネージャーのウィンドウを開きます。
2. **Create virtual switch**（仮想スイッチの作成）で vSwitch のタイプ（外部、内部、あるいはプライベート）を選択し、**Create Virtual Switch**（仮想スイッチの作成）をクリックして作成します。

STEP 3 | ファイアウォールをインストールします。

1. Hyper-V Manager でホストを選択し、**Action**（アクション）> **New**（新規）> **Virtual Machine**（仮想マシン）を選択します。新規仮想マシン ウィザードで次の設定を行います。
   1. VM-Series ファイアウォールの **Name**（名前）および**Location**（ロケーション）を選択します。VM-Series ファイアウォールは指定されたロケーションに VHDX ファイルを保存します。
   2. **Generation 1**（第一世代）を選択します。これがデフォルトのオプションであり、唯一サポートされているバージョンです。
   3. **Startup Memory**（スタートアップ メモリ）には、VM-Series モデルの VM-Series システム要件に基づいて、メモリを割り当てます。

      動的メモリは有効化しないでください。*VM-Series* ファイアウォールには静的なメモリ割り当てが必要です。

   4. **Networking**（ネットワーキング）を構成します。ファイアウォールの管理インターフェイスに接続する外部 vSwitch を選択します。
   5. **Virtual Hard Disk**（仮想ハードディスク）に接続するには、**Use an existing virtual hard disk**（既存の仮想ハードディスクを使用）を選択し、ダウンロード済みの VHDX ファイルを参照します。
   6. サマリーを確認し、**Finish**（完了）をクリックします。
2. 仮想 CPU をファイアウォールに割り当てます。
   1. 作成した VM を選択し、**Action**（アクション）> **Settings**（設定）に移動します。
   2. **Processor**（プロセッサ）を選択し、VM-Series モデルの VM-Series システム要件に基づいて、最小数の CPU を入力します。
   3. **OK**をクリックします。

STEP 4 | ファイアウォールのデータプレーン インターフェイス用ネットワーク アダプタに少なくとも 1 つ接続します。

1. **Settings**（設定）> **Hardware**（ハードウェア）> **Add Hardware**（ハードウェア追加）を選択し、ネットワーク アダプタの **Hardware type**（ハードウェア タイプ）を選択します。

   レガシー ネットワーク アダプタおよび *SR-IOV* はサポートされていません。選択した場合、*VM-Series* ファイアウォールがメンテナンス モードで起動します。

2. **OK**をクリックします。

STEP 5 | （任意）ハイパーバイザが割り当てた MAC アドレスでレイヤー 3 を使用していない場合、Hyper-V 上の MAC アドレスの偽装を有効化します。

1. データプレーンの仮想ネットワーク アダプタをダブルクリックし、**Advanced Settings**（詳細設定）をクリックします。
2. **Enable MAC address spoofing**（MAC アドレスの偽装を有効化）チェックボックスをクリックし、**Apply**（適用）をクリックします。

STEP 6 | ファイアウォールをパワーオンします。

Virtual Machines（仮想マシン）のリストからファイアウォールを選択し、**Action**（アクション）> **Start**（開始）に移動してファイアウォールをパワー オンします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

PowerShell を使用した Hyper-V ホスト上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング

PowerShell を使用して Hyper-V 上に VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | VHDX ファイルをダウンロードします。

VM-Series ファイアウォールを登録し、VHDX ファイルを取得します。

1. https://www.paloaltonetworks.com/services/support にアクセスします。
2. **PAN-OS for VM-Series Base Images** で絞り込みを行い、VHDX ファイルをダウンロードします。例：PA-VM-HPV-7.1.0.vhdx。

STEP 2 | 必要な vSwitch をすべてセットアップします。

以下のコマンドを実行して vSwitch を作成します。vSwitch に名前を付け、スイッチのタイプを選択します。

```
> New-VMSwitch -Name <"switch-name"> -SwitchType <switch-type>
```

STEP 3 | VM-Series ファイアウォールをインストールします。

1. 新しい仮想マシンを作成し、VM-Series モデルの VM-Series システム要件に基づいて、メモリを設定します。

```
> NEW-VM -Name <vm-name> -MemoryStartupBytes 4GB -VHDPath <file-path-to-vhdx>
```

2. VM-Series モデルの VM-Series システム要件に基づいて、プロセッサ数を設定します。

```
> SET-VMProcessor -VMName <vm-name> -Count 2
```

STEP 4 | ファイアウォールの管理インターフェイス用ネットワーク アダプタに少なくとも 1 つ接続します。

VM の作成時に生成されたデフォルトのネットワーク アダプタを管理 vSwitch に接続します。

```
> connect-VMNetworkAdapter -vmname <vm-name> -Name <"network-adapter-name">
 -SwitchName <"management-vswitch">
```

STEP 5 | （任意）ハイパーバイザが割り当てた MAC アドレスでレイヤー 3 を使用していない場合、Hyper-V 上の MAC アドレスの偽装を有効化します。

```
> Set-VMNetworkAdapter -vmname <vm-name> -Name <"network-adapter-name"> -
MacAddressSpoofing On
```

STEP 6 | ファイアウォールをパワーオンします。

例:

```
> Start-VM -vmname <vm-name>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールの初期設定

VM-Series ファイアウォールの初期設定を行う方法を説明します。デフォルトでは、VM-Series ファイアウォールは、DHCP を使用して、管理インターフェイスの IP アドレスを取得します。ただし、スタティック IP アドレスを割り当てることも可能です。初期設定が完了したら、Web インターフェイスにアクセスし、詳細な設定タスクを実行します。中央管理のために Panorama を使用している場合、Panorama を使用したデバイス管理の詳細は、『Panorama 管理者ガイド』を参照してください。

ブートストラップを使用して Hyper-V 上の VM-Series ファイアウォールを設定する場合は、「Hyper-V における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。ブートストラップの一般的な情報については、「VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。

STEP 1 | ネットワーク管理者から必要な情報を入手します。

- 管理ポート IP アドレス
- ネットマスク
- デフォルト ゲートウェイ
- DNS サーバーの IP アドレス

STEP 2 | VM-Series ファイアウォールのコンソールにアクセスします。

1. Hyper-V Manager で VM-Series ファイアウォールを選択し、Actions（アクション）リストの**Connect**（接続）をクリックします。
2. デフォルトのユーザー名およびパスワード、**admin/admin**でファイアウォールにログインします。
3. **configure**コマンドを入力して設定モードに切り替えます。

STEP 3 | 管理インターフェイスへのネットワーク アクセス設定を行います。

以下のコマンドを入力します。

```
set deviceconfig system type static
```

```
set deviceconfig system ip-address <Firewall-IP> netmask <netmask>
default-gateway <gateway-IP> dns-settingservers primary <DNS-IP>
```

<Firewall-IP> は管理インターフェイスに割り当てる IP アドレス、*<netmask>* はサブネット マスク、*<gateway-IP>* はネットワーク ゲートウェイの IP アドレス、*<DNS-IP>* は DNS サーバーの IP アドレスです。

STEP 4 | 変更をコミットし、設定モードを終了します。

1. 「**commit**」と入力します。
2. 「**exit**」と入力します。

STEP 5 | Hyper-V Manager で管理インターフェイスの IP アドレスを表示できることを確認します。

1. **Virtual Machines**（仮想マシン）のリストで VM-Series ファイアウォールを選択します。
2. **Networking**（ネットワーキング）を選択します。リストの最初に表示されるネットワーク アダプタは、ファイアウォールへの管理アクセスに使用します。リストにある他のアダプタはファイアウォールのデータプレーン インターフェイスとして使用されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

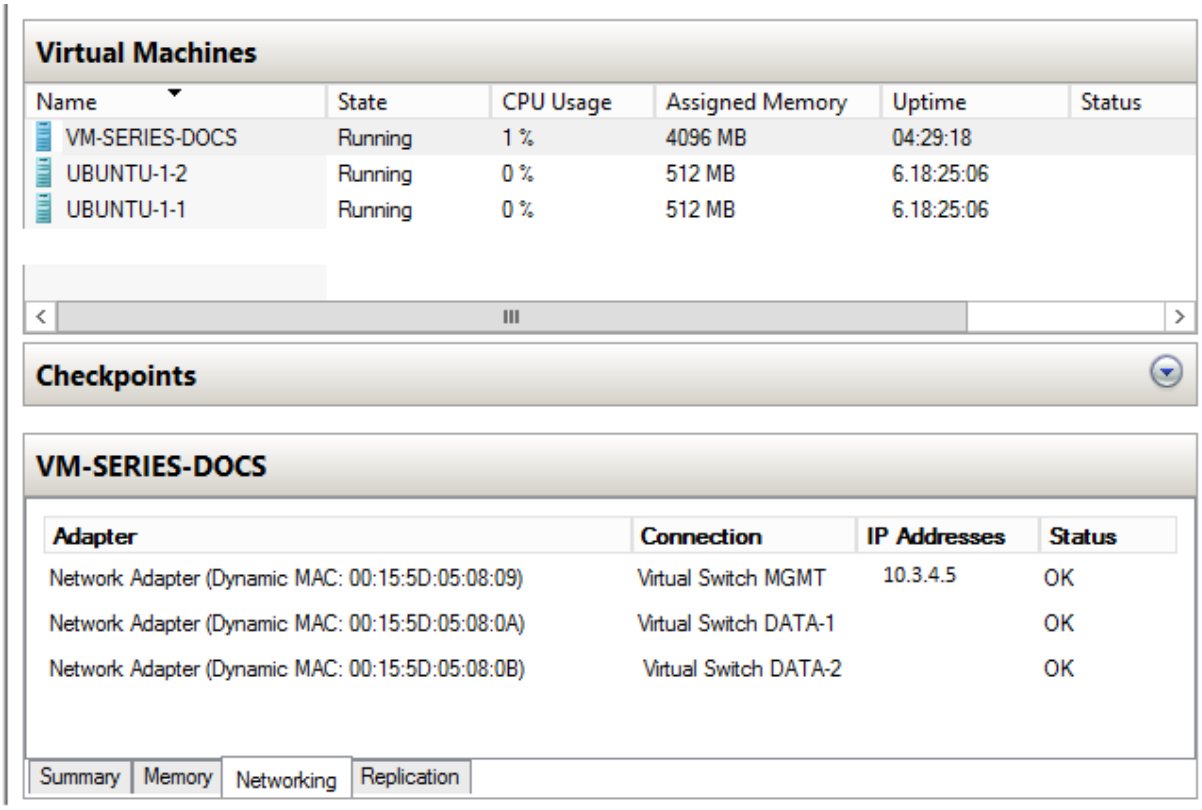

STEP 6 | Palo Alto Networks 更新サーバーなど、ファイアウォール管理に必要な外部サービスへのネットワーク アクセスを確認します。

1. 以下の例に示すように、ping ユーティリティを使用して Palo Alto Networks 更新サーバーへのネットワーク接続を検証します。DNS が解決され、レスポンスに更新サーバーの IP アドレスが含まれていることを確認します。更新サーバーは ping リクエストには応答しません。

```
admin@PA-220 > ping host updates.paloaltonetworks.com
```

```
PING updates.paloaltonetworks.com (10.101.16.13) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
```

DNS の解決を確認したら、Ctrl+C キーを押して ping リクエストを停止します。

2. 以下の CLI コマンドを実行して、Palo Alto Networks 更新サーバーからファイアウォールのサポート資格に関する情報を取得します。

```
request support
check
```

接続されている場合、更新サーバーはファイアウォールのサポート ステータスを伴うレスポンスを返します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | （任意）VM-Series のジャンボ フレーム構成が Hyper-V でサポートされている最大 MTU を超えていないことを確認します。

ジャンボフレームが有効な場合、VM-Series はデフォルトで 9216 バイトの MTU を持ちます。しかし、Hyper-V ホストの物理ネットワーク アダプタでサポートされている最大 MTU サイズは、ネットワーク アダプタの能力に応じて 9000 あるいは 9014 になります。構成した MTU を Hyper-V で確認するには：

1. Windows Server 2012 R2 で **Control Panel**（コントロール パネル）を開き、**Network and Internet**（ネットワークとインターネット）> **Network and Sharing Center**（ネットワークと共有センター）> **View network status and tasks**（ネットワーク状態とタスクを表示）を開きます。
2. リストでネットワーク アダプタあるいは仮想スイッチをクリックします。
3. **Properties**（プロパティ）をクリックします。
4. **Configure**（設定）をクリックします。
5. Advanced（詳細）タブのリストから**Jumbo Packet**（ジャンボ パケット）を選択します。
6. Value（値）のドロップダウン メニューで 9000 あるいは 9014 を選択します。
7. **OK**をクリックします。

Hyper-V のジャンボ フレームを有効化した場合、VM-Series ファイアウォールでジャンボ フレームを有効化し、Hyper-V ホストで設定されている値と同じになるように MTU サイズを設定してください。

STEP 8 | VM-Series ファイアウォールの Web インターフェイスにアクセスして、インターフェイスを設定し、セキュリティ ルールと NAT ルールを定義して、保護する必要のあるアプリケーションを安全に有効化します。

『PAN-OS 管理者ガイド』を参照してください。

Azure での VM-Series ファイアウォールのセットアップ

Azure で VM-Series ファイアウォールを使用すると、Azure マーケットプレイス内の仮想マシンとして、Palo Alto Networks の次世代ファイアウォールのセキュリティ機能が利用できるようになります。VM-Series ファイアウォールは仮想マシンのワークロードおよびデータを確実に保護するセキュリティ機能の一式を提供します。ファイアウォールによって実現できる機能は、セキュリティグループ、Web アプリケーション ファイアウォール、ネイティブのポートベースのファイアウォールのようなネイティブのセキュリティ機能とは異なります。

Azure では、VM-Series ファイアウォールは BYOL（bring your own license：ライセンス持ち込み）モデルあるいは時間ベースの PAYG（pay-as-you-go：都度払い）モデルで利用できます。Microsoft Azure により、ファイアウォールをデプロイしてクラウド上の仮想ネットワーク内のワークロードを保護できるようになるため、公開クラウド ソリューションをデプロイしたり、業務 IT インフラを拡張してハイブリッド ソリューションを作成することが可能になります。

- Azure における VM-Series ファイアウォールについて
- Azure でサポートされるデプロイメント
- Azure マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）
- Azure China マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）
- Azure Security Center の推奨事項を使用してワークロードを保護
- Azure Stack 上に VM-Series ファイアウォールをデプロイ
- VM-Series ファイアウォールでの Azure Application Insights の有効化
- Azure 上の VM 監視
- Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ
- ARM テンプレートを使用した VM-Series ファイアウォールのデプロイ
- VM-Series and Azure Application Gateway テンプレートのデプロイ
- Azure 上の VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング
- Azure での Kubernetes サービスの保護

Azure における VM-Series ファイアウォールについて

Azure における VM-Series ファイアウォールは、リソースマネージャーのデプロイモードを使用して仮想ネットワーク（VNet）内にデプロイしなければなりません。VM-Series ファイアウォールは、標準の Azure パブリック クラウド、Azure China、Azure Government（DoD Impact Level 5 データのセキュリティ要件および FedRAMP High 標準に準拠する Azure Government の DoD を含む）にデプロイできます。

マーケットプレイスの Azure パブリック クラウド、Azure Government、および Azure DoD リージョン向け VM-Series ファイアウォールは、BYOL（Bring Your Own License: ライセンス持ち込み）モデルあるいは時間ベースの PAYG（Pay-As-You-Go: 従量課金）オプションの両方に対応しています。ライセンスの詳細については、「VM-Series ファイアウォールのライセンス タイプ」を参照してください。また、VM-Series ファイアウォールをデプロイできるサポートされている Azure リージョンのリストを参照してください。

Azure China の場合、VM-Series ファイアウォールは BYOL オプションのみをサポートします。作業の流れについては、Azure China マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）を参照してください。

また、Azure Stack（組織のデータセンター内で Azure サービスを利用できるようにする Microsoft 社のプライベート クラウド）上で VM-Series ファイアウォールをデプロイすることもできます。Azure Stack を使用すれば、ハイブリッド クラウド ソリューションを構築し、パブリックな Azure デプロイ環境をオンプレミスの Azure Stack セットアップ環境と統合できます。VM-Series ファイアウォール BYOL は Azure Marketplace からダウンロードし、Azure Stack 上のテナントで利用できるようにすることが可能です。方法については、「Azure Stack 上で VM-Series ファイアウォールをデプロイするを参照してください。

- Azure ネットワークと VM-Series ファイアウォール
- Azure セキュリティ センターの統合
- Azure における VM-Series ファイアウォールのテンプレート
- Azure における VM-Series の最小システム要件
- Azure における VM-Series の高可用性のサポート

Azure ネットワークと VM-Series ファイアウォール

AzureのVNetインフラは、仮想マシンがなくても各サブネットにネットワークインターフェイスを与えることができます。このアーキテクチャにはVNet内のすべての仮想マシンに直接接続する内部ルートテーブル（システムルートと呼ばれる）が含まれているため、サブネット内のトラフィックは自動的に仮想マシンに送られます。VNet外の宛先IPアドレスについては、トラフィックは設定に応じてデフォルトの内部ゲートウェイあるいはVPNゲートウェイに送られます。VM-Seriesファイアウォールを通してトラフィックをルーティングするには、サブネットを離れるトラフィック用のネクストホップを指定するユーザー定義のルート（UDR）を作成する必要があります。このルートは、他のサブネット宛てのトラフィックがシステムルートを使用して他のサブネット内の仮想マシンに直接アクセスするのではなく、VM-Series ファイアウォールに向かうよう強制します。たとえば、ウェブ層およびデータベース層がある 2 層式アプリケーションでは、トラフィックがウェブサブネットから VM-Series ファイアウォールを経由して、DB サブネットに向かうように UDR をセットアップします。

Azure では、*UDR* はサブネットを離れるトラフィックに対してのみ使用できます。トラフィックがインターネットからサブネットに入ってくる方法を指定したり、トラフィックをサブネット内で仮想マシンへとルーティングするユーザー定義のルートを作成することはできません。*UDR* を使用すると、アウトバウンド トラフィックを *VM-Series* ファイアウォー

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ルのインターフェイスに向けることができ、ファイアウォールが常にインターネットへのトラフィックを確実に確保できるようになります。

Microsoft Azure の詳細については https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/ をご覧ください。

Azure マーケットプレイスで利用できる VM-Series ファイアウォールをデプロイするためのソリューション テンプレートにはネットワークインターフェイスが 3 つあります。Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップには、HA2 リンクのインターフェイスを追加する必要があります。テンプレートをカスタマイズするには、GitHub リポジトリで利用できる ARM テンプレートを使用します。

Azure セキュリティ センターの統合

Microsoft は、パートナー セキュリティ ソリューション用の Azure Security Center サポートを廃止して、それに代わる Azure Sentinel を提供しました。

VM-Series ファイアウォールは Azure Security Center と統合されており、Azure のワークロードのセキュリティの状況を監視し警告する統一されたビューを提供します。Azure Security Center では、Azure ワークロードを脅威から守り、パブリック クラウドでビジネスと知的財産を保護する際のギャップを緩和するパートナー セキュリティ ソリューションとして、 VM-Series ファイアウォールを利用できます。この統合を有効にし、ログをセキュリティ アラートとして Azure Security Center ダッシュボードに直接表示するために、Azure の VM-Series ファイアウォールはログ転送プロファイルを含みます。

はじめに、ご利用の Azure サブスクリプションで Azure Security Center を有効にする必要があります。この統合を有効にする方法は 2 通りあります。

- **Azure Security Center** のダッシュボードの推奨事項に基づいて **VM-Series** ファイアウォールをデプロイします。

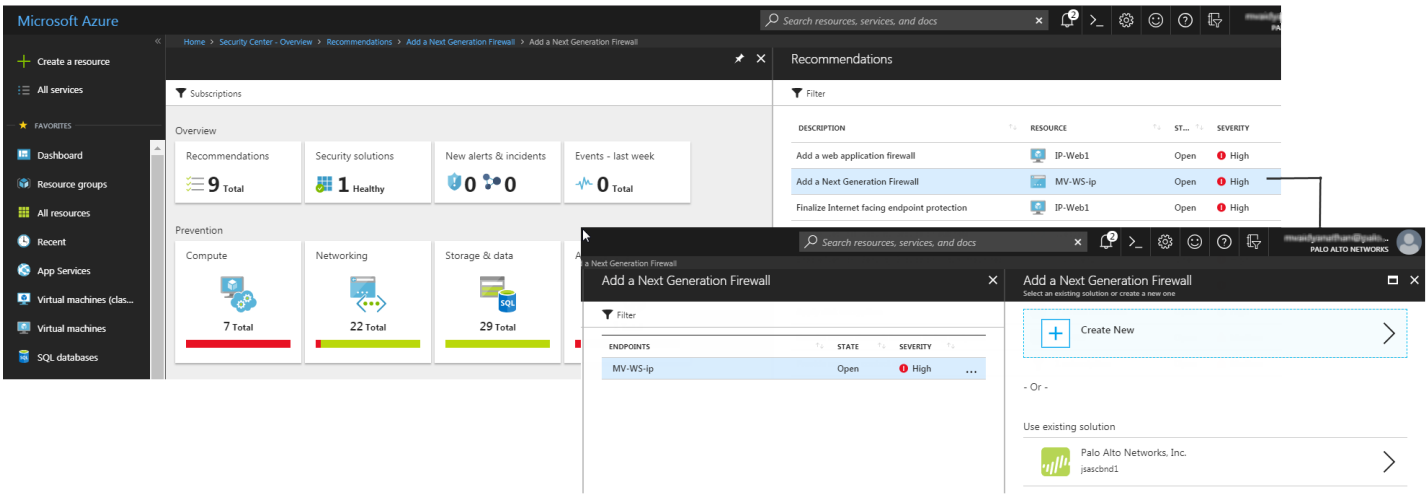

Azure Security Center のダッシュボードが、インターネットにさらされているワークロードを保護するために VM-Series ファイアウォールをデプロイするよう推奨している場合、ファイアウォールを新しいリソースグループあるいは既存の空のリソースグループにのみデプロイできます。これは現在、既存のリソースグループ内に複数の NIC アプライアンスをデプロイすることを Azure が制限しているためです。そのため、VM-Series ファイアウォールをデプロイした後、保護する必要があるトラフィックのパスに含まれるよう、手作業で設定を行う必要があります。

Azure Security Center からファイアウォールを導入すると、ファイアウォールは、管理、外部フェイス（内部）（内部）、内部フェーシング（Trust）の 3 つのネットワーク インターフェイスと、Trust サブネットからすべての発信トラフィックを送信するユーザー定義ルート（UDR）ファイアウォールの Trust インターフェイスに渡すことで、インターネットに接続されたトラフィックが常にファイアウォールによって検査されるようにします。デフォルト設定には、セキュリティ ポリシー ルールの 2 つの例が含まれています。 アウトバウンド デフォルトルールでは、アプリケーションのデフォル

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ト ポート上の Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのすべてのトラフィックが許可され、インバウンド デフォルトルールでは、デフォルトのアンチウイルス、アンチスパイウェア、および脆弱性保護のセキュリティ プロファイルを使用してトラフィックを検査した後、すべての Untrust ゾーンから Trust ゾーンへの Web ブラウジング トラフィックが有効になります。また、ファイアウォールは、インバウンド ルールまたはアウトバウンド ルールで傍受されたすべてのファイルを、分析するために WildFire パブリック クラウドに転送します。両ルールには、著作権侵害、ダイナミック DNS、エクストリミズム、マルウェア、フィッシング、および未知の URL カテゴリへのすべてのトラフィックをブロックする URL フィルタリング プロファイルが含まれます。これらのセキュリティ プロファイルに加えて、セキュリティ ポリシー ルールは両方ともセッション終了時にログに記録され、セキュリティ通知として脅威ログおよび WildFire への送信ログを Azure Security Center ダッシュボードに転送することができます。

この統合を実際に使用し、保護するワークロードとして同じリソースグループ内でAzure Security Center の推奨事項に基づいて VM-Series ファイアウォールをデプロイを行うために、インターネットにさらされているパブリック IP アドレスを持つワークロードを準備することができます。Azure Security Center はセキュリティリスクを検出すると、次世代ファイアウォールをデプロイすることを推奨します。その後、後でワークロードを追加できる新しいリソースグループ内で VM-Series ファイアウォールをデプロイできるようになります。推奨事項を出すために準備したワークロードをその後で削除する必要があります。

- ワークロードを保護するためにすでにデプロイしている **VM-Series** ファイアウォールを選択します。Azure Security Center の Standard サービス階層を持っている場合、Azure CLI、PowerShell、あるいは ARM テンプレートでカスタマイズされたデプロイを使用して、あるいは Azure Marketplace からデプロイしたすべての既存の VM-Series ファイアウォールを検出・表示します。Azure サブスクリプション内のファイアウォールは、Azure Security Center のダッシュボード上の Security Solutions（セキュリティ ソリューション）のところでグループ化されます。

  Microsoft Azure の Free サービス階層サブスクリプションは、既存のファイアウォールの検出をサポートしていません。

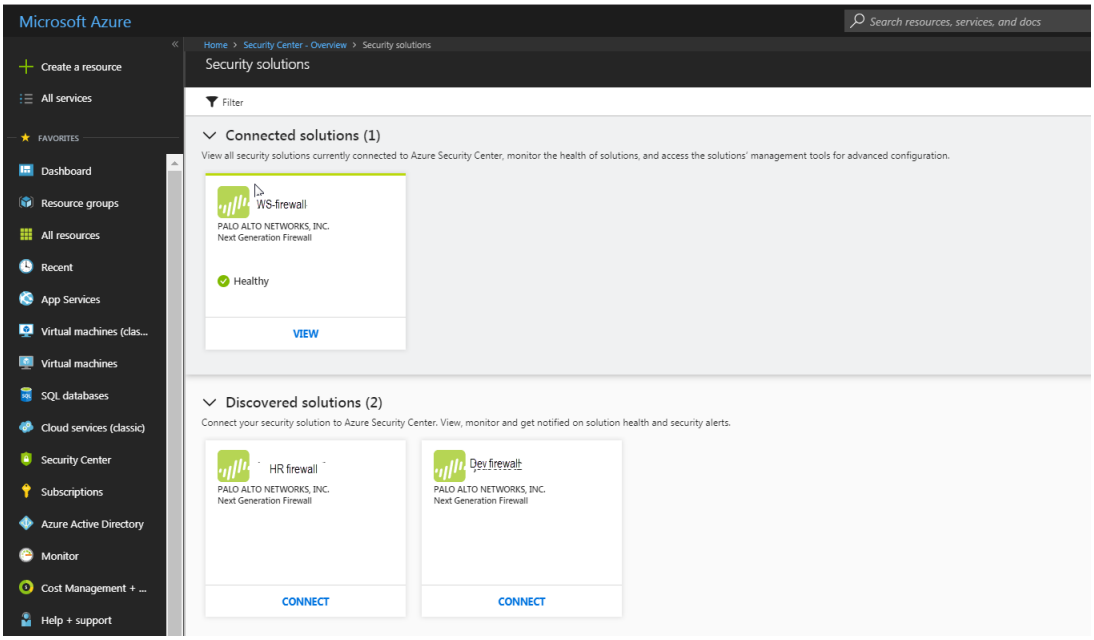

Azure Security Center から既存の VM-Series ファイアウォールを接続を行うには、Linux 仮想マシンをセットアップして Syslog 転送を設定し、ファイアウォール ログを Common Event Format のアラートとして Azure Security Center に転送する必要があります。追加の設定を行うことで、すべての Azure アセットを監視できる単一のガラス ビューのペインを有効化できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

大量のログを *Azure Security Center* に転送すると、追加のサブスクリプション コストが発生する可能性があります。

Azure における VM-Series ファイアウォールのテンプレート

Azure ではテンプレートを使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。Palo Alto Networks は、ソリューション テンプレートと ARM テンプレートという 2 種類のテンプレートを提供しています。

- **Solution Templates in the Azure Marketplace**（**Azure** マーケットプレイスにあるソリューション テンプレート）– Azure マーケットプレイスで利用できるソリューション テンプレートを使用すれば、Azure ポータルを使って VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。既存のリソース グループおよびストレージ アカウントを使用（あるいは新規作成）し、Azure China を除くすべてのリージョンで、以下のようなデフォルト設定の VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。
  - VNet CIDR 10.8.0.0/16：CIDRは異なるプライベートIPアドレスの範囲に変えることができます。
  - 3つのサブネット– 10.8.0.0/24（management）、10.8.1.0/24（untrust）、10.8.2.0/24（trust）
  - 3 つのネットワークインターフェイス。各サブネットにつき 1 つ。VNet CIDRをカスタマイズする場合、変更に合わせてサブネットの範囲がマッピングされます。

  ソリューション テンプレートを使用する方法については、「Azure マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）」を参照してください。Azure China については、「Azure China マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）」を参照してください。
- **ARM Templates in the GitHub Repository**（**GitHub** リポジトリにある **ARM** テンプレート）– マーケットプレイス ベースのデプロイに加え、Palo Alto Networks が GitHub リポジトリ内で提供している Azure リソース マネージャーのテンプレートを使用すれば、Azure に VM-Series ファイアウォールをデプロイするプロセスが簡単になります。
  - ARM テンプレートを使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイ – 基本的な ARM テンプレートには 2 つの JSON ファイル（Template ファイルおよび Parameters ファイル）が含まれており、単一の操作で VNet 内にすべてのリソースをデプロイし、準備を行えます。これらのテンプレートは、無保証のベスト エフォート サポート ポリシーで提供されます。

    *Palo Alto Networks*が提供しているすべてのイメージファイルを探すために*Azure CLI*を使用する場合、次の情報を使ってコマンド（*show vm-image list*）を実効す必要があります。
    - *Publisher: paloaltonetworks*
    - オファー：*vmseries1*
    - *SKU*：*byol*、*bundle1*、*bundle 2*
    - バージョン：*9.0.0*、*8.1.0*、*8.0.0*、*7.1.1* または最新バージョン
  - VM-Series and Azure Application Gateway テンプレートをデプロイし、外部と内部の Azure Load Balancer（VM-Series と Azure Application Gateway）のペア間で 2 つの VM-Series ファイアウォールを使用して、インターネットに接続された Web アプリケーションを保護するスケールアウト セキュリティ アーキテクチャをサポートします。このテンプレートは、現在 Azure China では使用できません。
  - ARM テンプレートは、VM-Series ファイアウォールを既存のリソース グループにデプロイするときに使用します。たとえばAzure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップを行う場合などです。

Palo Alto Networks の公式サポート ポリシーでカバー対応する上記の ARM テンプレートに加えて、Palo Alto Networks は Palo Alto Networks の GitHub リポジトリにコミュニティ対応テンプレートを提供しています。これにより、クラウドの自動化および Azure のスケールをスムーズに行うことができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure における VM-Series の最小システム要件

VM-Series ファイアウォールは Azure リソース マネージャー（ARM）モードでデプロイしなければなりません。クラシック モード（サービス管理ベースのデプロイ）はサポートされていません。Azure における VM-Series ファイアウォールは次の要件を満たしていなければなりません。

- 次のタイプの Azure Linux VM:
  - Standard_D3_v2（デフォルト）
  - Standard_D4_v2
  - Standard_D5_v2
  - Standard_D4_v3
  - Standard_D16_v3
  - Standard_DS3_v2
  - Standard_DS4_v2
  - Standard_DS5_v2

  上記のタイプには、Accelerated Networking（SR-IOV）のサポートが含まれています。
- VM-Series ファイアウォールのデプロイに必要なメモリ、ディスク、および CPU コアについては、「VM-Series システム要件」を参照してください。

  ロギング用に 40 GB から 8TB のディスク領域を追加できます。VM-Series ファイアウォールは、使用可能な場合には Azure マネージド ディスクを使用します。一部のインスタンス タイプでは、Azure が提供する一時ディスクを使用しません。
- 最大 8 つのネットワーク インターフェイス（NIC）。管理アクセス用に 1 つのプライマリ インターフェイス、データ トラフィック用に最大 7 つのインターフェイスが必要です。

  各サブネットについて仮想マシンがネットワーク インターフェイスを必要としないため、Azure ではネットワーク インターフェイス 3 つ（1 つは管理トラフィック用、2 つはデータプレーン トラフィック用）だけで VM-Series ファイアウォールをセットアップできます。ファイアウォール上でゾーン ベースのポリシー ルールを作成するには、1 つのデータプレーン インターフェイスを *trust* ゾーンに、もう 1 つを *untrust* ゾーンに割り当てられるよう、データプレーン インターフェイスが 2 つ以上必要になります。HA デプロイメントでは、HA ピア間の HA2 リンク用に別のインターフェイスが必要です。

  Azure VNet はレイヤー 3 のネットワークであるため、Azure における VM-Series ファイアウォールはレイヤー 3 インターフェイスのみをサポートしています。

Azure における VM-Series の高可用性のサポート

可用性を確保するため、セッション同期が設定されている従来の構成でAzure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップを行うか、または Azure Application Gateway や Azure Load Balancer などのクラウド ネイティブのロード バランサーを使用するスケール アウト アーキテクチャを使用して、ファイアウォールの安全なインスタンス全体にトラフィックを分散します。詳細は、「VM-Series と Azure Application Gateway テンプレートのデプロイ」を参照してください。

Azure 上の VM-Series のサービス プリンシパル アクセス許可

Panorama が Azure API と通信してワークロードの情報を収集できるようにするには、Azure Active Directory のサービス プリンシパルを作成する必要があります。このサービス プリンシパルは、Azure AD に認証してサブスクリプション内のリソースにアクセスするために必要な権限を持っています。セットアップを完了させるには、Azure AD テナントを使ってアプリケーションを登録する権限、アプリケーションをサブスクリプション内のロールに適用する権限が必要になります。必要な権限を持っていない場合は、Azure AD あるいはサブスクリプションの管理者にサービス プリンシパルの作成を依頼してください。次の表には、最低限必要なビルトイン ロール、およびロールをカスタマイズする場合のきめ細かいアクセス許可について記載しています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

目的	許可
Azure High Availability（高可用性）Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ	**Microsoft.Authorization/*/read** **Microsoft.Network/networkInterfaces/*** **Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*** **Microsoft.Network/virtualNetworks/*** **Microsoft.Compute/virtualMachines/read**
Azure Application InsightsVM-Series ファイアウォールでの Azure Application Insights の有効化	**Microsoft.Authorization/*/read** **Microsoft.Network/networkInterfaces/*** **Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*** **Microsoft.Network/virtualNetworks/*** **Microsoft.Compute/virtualMachines/read**
Azure Auto Scaling（オート スケーリング）Azure 上の VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング	サービス プリンシパルに、最低でも共同作成者ロールが必要です。あるいは、以下のカスタム アクセス許可を追加することができます。 **Microsoft.Network/virtualNetworks/read** **Microsoft.Network/routeTables/read** **Microsoft.Network/loadBalancers/read** **Microsoft.Insights/components/read** **Microsoft.Network/publicIPAddresses/read** **Microsoft.Network/applicationGateways/read** **Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/read** **Microsoft.Insights/autoscalesettings/read**
Azure VM Monitoring（モニタリング）Panorama 上の VM モニタリング用 Azure プラグインをセットアップ	サービス プリンシパルに、最低でも閲覧者ロールが必要です。あるいは、以下のカスタム アクセス許可を追加することができます。 **Microsoft.Compute/virtualMachines/read** **Microsoft.Network/networkInterfaces/read** **Microsoft.Network/virtualNetworks/read**

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure でサポートされるデプロイメント

Azure で VM-Series ファイアウォールを使用し、次のような状況でネットワーク ユーザーを保護します。

- ハイブリッドおよび **VNet** から **VNet** へ – Azure における VM-Series ファイアウォールにより、IPSec および ExpressRoute を使用して安全に物理的データ センター/プライベート クラウドを Azure へと拡張することができます。データ センターをより安全に改善するためには、ネットワークをセグメント化し、ワークロードを個々の VNet に分散すれば、IPSec トンネルおよびアプリケーションの許可リスト ポリシーを使用して、VNet 間のトラフィックの流れを安全に保護することができます。

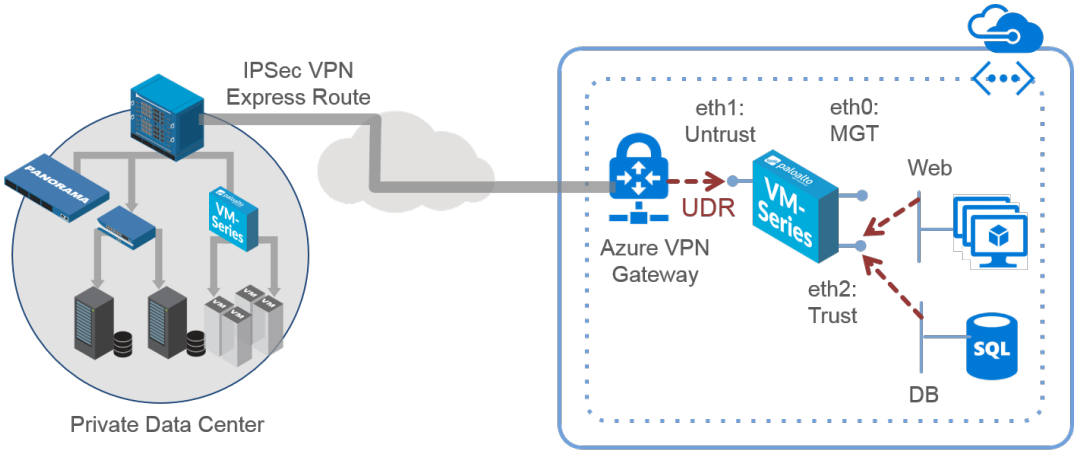

- **Inter-Subnet**（インターサブネット）– VM-Series ファイアウォールを Vnet 内のサーバー手前に配置することで、複数層から成るアーキテクチャの各アプリケーション間のインターサブネット トラフィックの水平方向の脅威から保護できます。
- **Gateway**（ゲートウェイ）– VM-Series ファイアウォールは Vnet ゲートウェイとして配置することで、Azure 仮想ネットワーク（VNet）内のインターネット接続を利用するデプロイを保護できます。VM-Series ファイアウォールは Vnet 内のサーバーに向かうトラフィックを保護し、さらに複数層から成るアーキテクチャの各アプリケーション間のインターサブネット トラフィックに対して水平方向の脅威から保護します。
- **GlobalProtect** – Azure インフラストラクチャを使用して迅速かつ簡単に VM-Series ファイアウォールを GlobalProtect™ としてデプロイし、ロケーションにかかわらず、ゲートウェイのセキュリティ ポリシーをリモート ユーザーおよびデバイスへと拡張できます。

Azure マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）あるいはAzure Stack 上に VM-Series ファイアウォールをデプロイに進み、デプロイメントのニーズに合わせてファイアウォールを設定するか、ファイアウォールをデプロイするために使用できるAzure 上の VM-Series ファイアウォール テンプレートの情報をご確認ください。ブートストラップの情報については、Azure 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップを参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）

Azure® Marketplace および Azure Government Marketplace で利用できる、VM-Series ファイアウォール用のソリューション テンプレートをデプロイする方法を説明します。GitHub リポジトリで利用できるカスタマイズ可能な Azure Resource Manager (ARM) テンプレートを使用するには、「ARM テンプレートを使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイ」を参照してください。

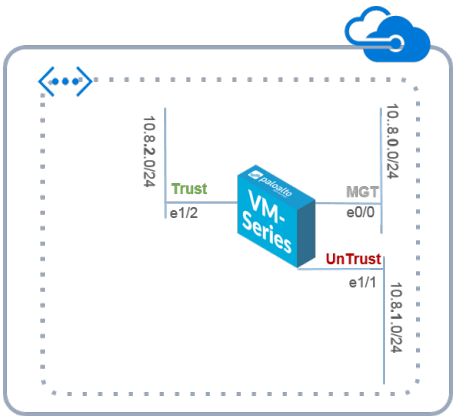

STEP 1 | Azure アカウントをセットアップします。

1. Microsoft® アカウントを所有していない場合は作成してください。
2. Microsoft アカウントの認証情報を使用して Azure ポータル（**`https://portal.azure.com`**あるいは**`https://portal.azure.us`**）にログインします。

> トライアル版を使用している場合、サポート リクエスト（*Help + Support*（ヘルプ + サポート）> *New Support Request*（新規サポート リクエスト））を開き、割り当てられている仮想マシン コアの量を増やす必要がある場合があります。

STEP 2 | Azure マーケットプレイスで VM-Series のソリューション テンプレートを探します。

1. **Marketplace**（マーケットプレイス）> **Virtual Machines**（仮想マシン）を選択します。
2. Palo AltoNetworks® を検索すると、VM-Series ファイアウォールの製品リストが表示されます。BYOL（bring your own license：ライセンス持ち込み）と PAYG（pay-as-you-go：都度払い）モデルの違いについては、「パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォール ライセンス」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

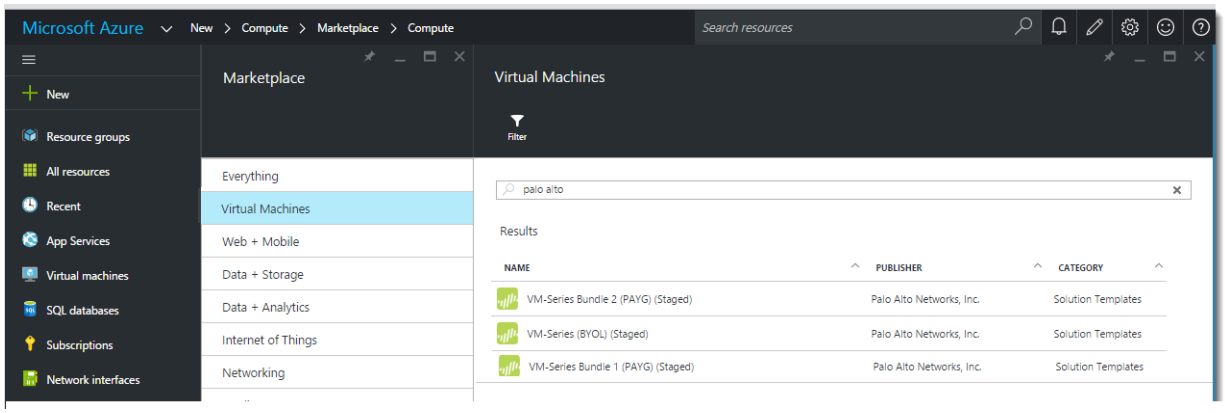

3. オファリングを選択し、新しい VM-Series ファイアウォールを **Create**（作成）します。

STEP 3 | ファイアウォールをデプロイします。

1. ファイアウォールの基本設定を行います。
   1. ファイアウォールの管理者の **Username**（ユーザー名）を入力します。
   2. ファイアウォールへの管理者アクセスを保護するための**Password**（パスワード）（31 文字まで）を入力するか、**SSH public key**（**SSH** 公開鍵）をコピー & ペーストします。
   3. 自分の Azure **Subscription**（サブスクリプション）を選択します。
   4. 新しいリソース グループを作成するか、空の既存のリソース グループを選択します。リソース グループは、このデプロイ用の VM-Series ファイアウォールに関連するすべてのリソースを取り込みます。

      Azure では、複数のネットワーク インターフェイス コントローラ（*NIC*）を有効にするマーケットプレイス ソリューション用に既存のリソース グループを選択するオプションが削除されました。ファイアウォールを既存のリソース グループにデプロイするには、GitHub リポジトリの *ARM* テンプレートを使用するか、独自のカスタム *ARM* テンプレートを使用します。
   5. Azure の **Location**（ロケーション）を選択します。これはファイアウォールをデプロイしようとしている領域です。
2. ネットワーキングを構成します。
   1. 既存の Azure Virtual Network（VNet）を選択するか新規作成し、VNet の IP アドレス空間を入力します。デフォルトのクラスレス ドメイン間ルーティング（CIDR）IP アドレスは 10.8.0.0/16 です。
   2. ネットワーク インターフェイスのサブネットを設定します。

      デフォルトのサブネットを使用する場合は、設定を確認する必要があります。既存の VNet を使用している場合、3 つのサブネットをセットアップしているはずです（それぞれ管理インターフェイス用、trust インターフェイス用、untrust インターフェイス用）。VNet を新規作成する場合、各サブネットのプレフィックスを確認または変更してください。デフォルトのサブネットは、管理サブネットでは 10.8.0.0/24、untrust サブネットでは 10.8.1.0/24、trust サブネットでは 10.8.2.0/24 です。
   3. VNet にアクセスできるソース IP アドレスまたは IP 範囲（CIDR ブロックを含む）を入力します。**Network Security Group: inbound source IP**（ネットワーク セキュリティ グループ：インバウンド ソース **IP**）を有効にすると、Azure VNet へのインバウンド アクセスを制限できます。

      ファイアウォールへのアクセスを制限します。専用管理 *IP* アドレスまたはネットワークに対応する *CIDR* ブロックを供給してください。許可するソース ネットワーク範囲を必要以上には大きくせず、*0.0.0.0/0* を許可ソースとして指定しないでください。*IP* アドレスをテンプレートで指定する前に、その *IP* アドレスがロックアウトされないことを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

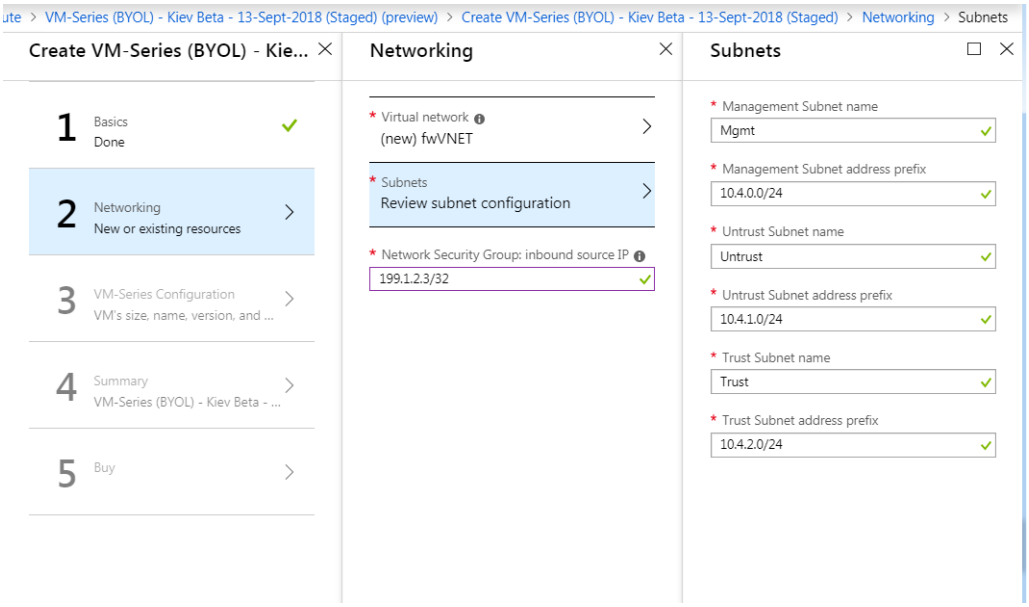

3. ファイアウォールへの管理アクセスを定義します。
   1. デフォルトの変数（(new) fwMgmtPublicIP）を使用して**Public IP address**（パブリック **IP** アドレス）をファイアウォールの管理インターフェイス（`eth0`）に割り当てます。

      Azure 高速ネットワークは、管理インターフェイスではサポートされていません。
   2. DNS 名を使用してファイアウォールにアクセスするためのプレフィックスを入力します。ファイアウォールのWebインターフェイスにアクセスするには、入力したプレフィックスと画面に表示されるプレフィックスを組み合わせる必要があります。例: ***<yourname><your-region>*.cloudapp.azure.com**
   3. 最新の **VM-Series Version**（**VM-Series** バージョン）を選択します。
   4. リソースグループ内の VM-Series ファイアウォールを識別するための表示名を入力します。

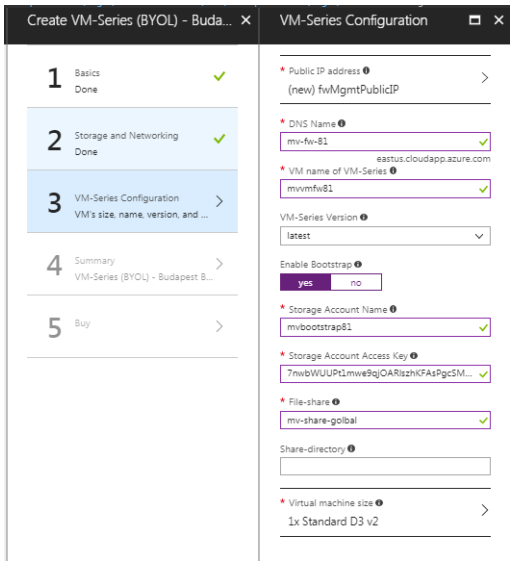

4. 起動時にファイアウォールを設定するための情報を追加します。「Azure 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **yes**（はい）を選択して、**Enable Bootstrap**（ブートストラップを有効にする）を選択してください。
2. ブートストラップ パッケージを保持する **Storage Account Name**（ストレージ アカウント名）を入力します。
3. **Storage Account Access Key**（ストレージ アカウントのアクセスキー）を入力します。このファイアウォールはストレージ アカウントを認証し、その中に保存されているファイルにアクセスするには、このアクセスキーが必要です。
4. ブートストラップに必要なファイルをアップロードした **File share name**（ファイル共有名）を追加します。ストレージ アカウントは、ファイアウォールをデプロイ中のリージョンと同じリージョン内にある必要があり、ブートストラップ用の正しいフォルダ構造を持っている必要があります。
5. 必要に応じて Azure 仮想マシンの層およびサイズを選択します。**Change size**（サイズの変更）リンクを使用して、サポートされているインターフェイス タイプを確認し、Azure での VM-Series の最小システム要件を確認します。

5. サマリーを確認して**OK**をクリックします。次に、利用規約およびプライバシー ポリシーに同意した後、**Create**（作成）してファイアウォールを起動します。

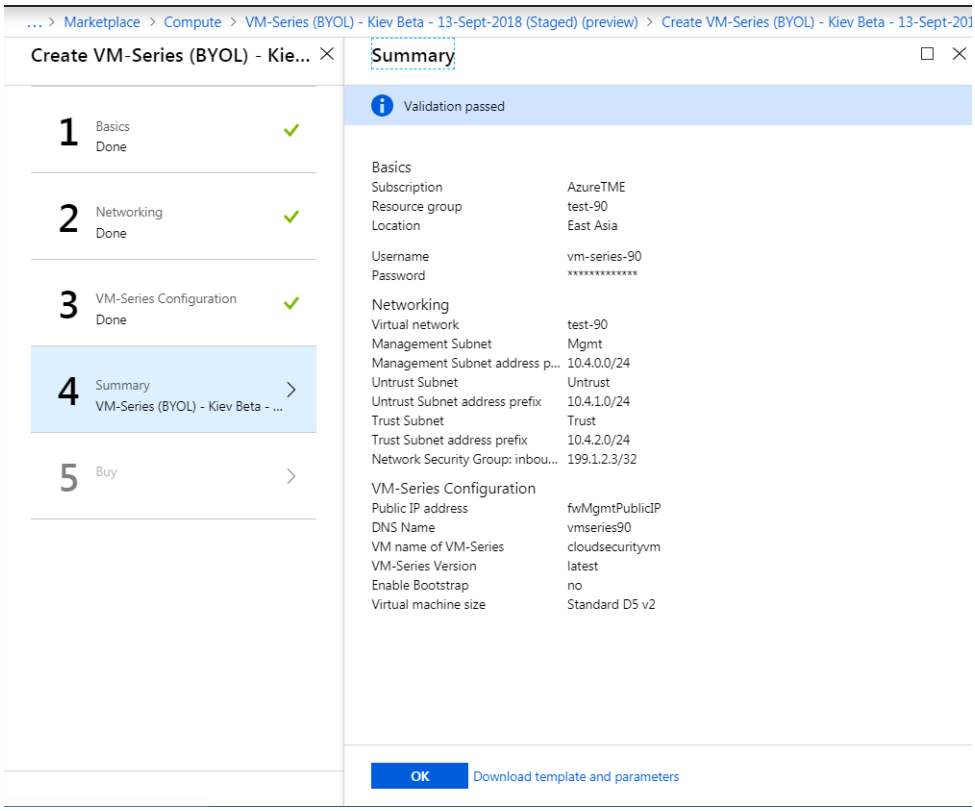

6. VM-Series ファイアウォールが正常にデプロイされたことを確認します。
   1. **Dashboard**（ダッシュボード）> **Resource Groups**（リソース グループ）を選択し、リソース グループを選択します。
   2. リソース グループを選択し、どのリソースが正常にデプロイされたかの詳細については**Overview**（概要）を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

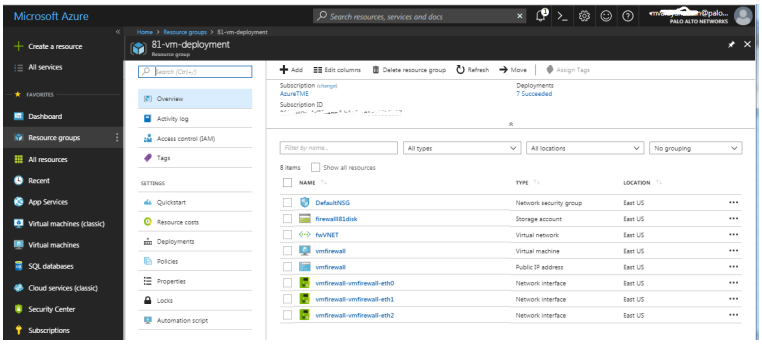

STEP 4 | VM-Series ファイアウォールの untrust インターフェイスのパブリック IP アドレスをアタッチします。パブリック IP アドレスを新規作成する場合、Microsoft が所有する IP アドレスのブロックから取得することになるため、特定のアドレスを選択することはできません。インターフェイスに割り当てられるパブリック IP アドレスの最大数は、Azure サブスクリプションに基づきます。

1. Azure ポータルで、パブリック IP アドレス（**eth1** インターフェイス等）を追加するネットワークインターフェイスを選択します。
2. **IP Configurations**（**IP** 設定）> **Add**（追加）を選択し、パブリック IP アドレスについて **Enabled**（有効化）を選択します。パブリック IP アドレスを新規作成するか、使用可能なアドレスを選択します。
3. インターフェイスに関連付けられた セカンダリ IP アドレスを表示できることを確認します。

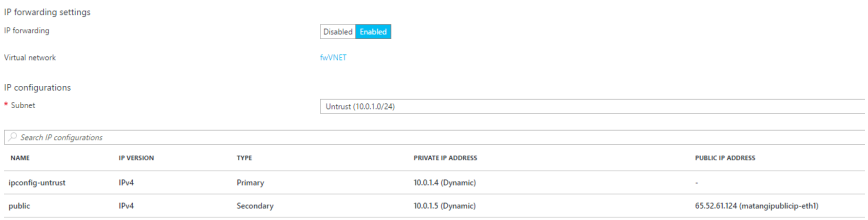

セカンダリ *IP* アドレスをネットワーク インターフェイスにアタッチした場合、*VM-Series* ファイアウォールはインターフェイスに割り当てられたプライベート *IP* アドレスを自動的に取得しません。*VM-Series* ファイアウォールの *Web* インターフェイスを使用してプライベート *IP* アドレスを手動で設定する必要があります。「データプレーン ネットワーク インターフェイスをファイアウォール上のレイヤー 3 インターフェイスとして設定」を参照してください。

STEP 5 | ファイアウォールの Web インターフェイスにログインします。

1. Azure ポータルの**All Resources**（すべてのリソース）で VM-Series ファイアウォールを選択し、そのファイアウォールの完全 DNS 名を確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

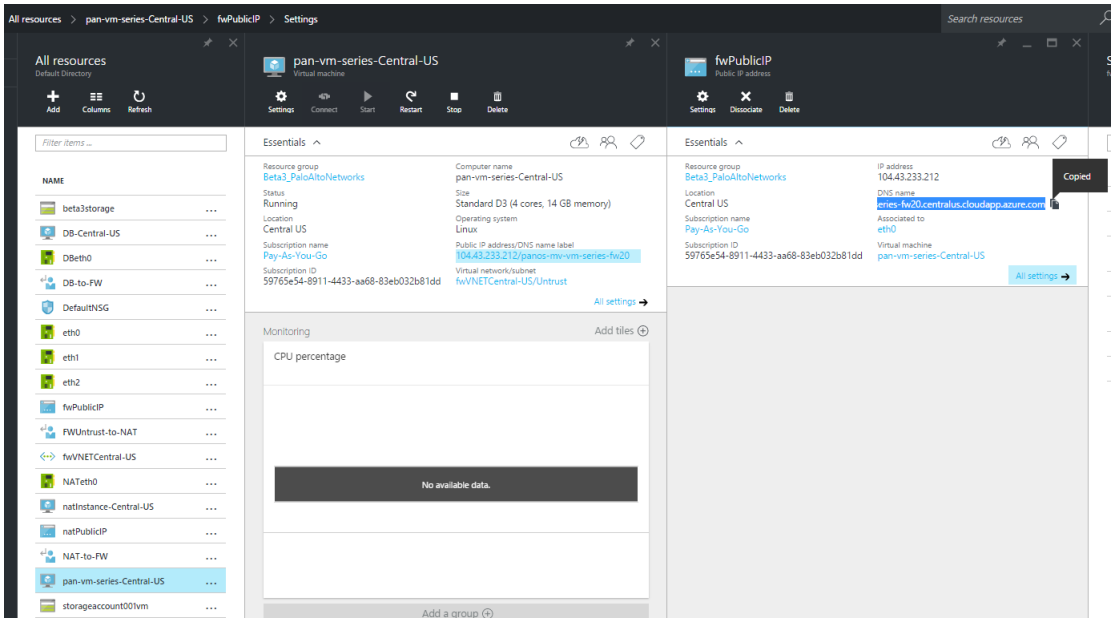

1. Web ブラウザから安全な（https）接続を使用し、その DNS 名を使用してファイアウォールにログインします。
2. Parameters ファイルで定義した ユーザー名パスワードを入力します。証明書の警告が表示されますが問題ありません。Web ページを続行してください。

STEP 6 | VM-Series ファイアウォールでライセンスをアクティベートします。

BYOL バージョンの場合

1. サポート アカウントを作成します。
2. VM-Series ファイアウォールを登録（認証コードを使用）します。
3. ファイアウォールの Web インターフェイスで **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）を選択し、**Activate feature using authentication code**（認証コードを使用して機能をアクティベート）を選択します。
4. サポート ポータルで登録したキャパシティ認証コード（*auth-code*）を入力します。ファイアウォールが更新サーバー（`updates.paloaltonetworks.com`）に接続され、ライセンスがダウンロードされてから自動的に再起動します。
5. 再度 Web インターフェイスにログインし、**Dashboard**（ダッシュボード）で次の項目を確認します。
   - **Serial#**（シリアル番号）に表示されている有効なシリアル番号。

     `Unknown` と表示されている場合、ファイアウォールはライセンスされていません。ファイアウォール上のトラフィック ログを確認するには、有効なキャパシティ ライセンスをインストールする必要があります。
   - **VM Mode**（**VM** モード）に Microsoft Azure と表示されます。

PAYG バージョンの場合

1. サポート アカウントを作成します。
2. パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォールの従量制モデルを登録する（認証コード不使用）。

STEP 7 | データプレーン ネットワーク インターフェイスをファイアウォール上のレイヤー 3 インターフェイスとして設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1 つのサーバーで異なる IP アドレスおよび SSL 証明書を使用して複数の Web サイトまたはサービスをホストしている場合、VM-Series ファイアウォール インターフェイスで複数の IP アドレスを設定する必要がある場合もあります。

1. **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**（イーサネット）を選択します。
2. **ethernet 1/1**をクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type**（インターフェイス タイプ）を **Layer3**（レイヤー 3）（デフォルト）に設定します。
   - **Config**（設定）タブで、デフォルト ルーターにインターフェイスを割り当てます。
   - また、**Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウン リストを展開して **New Zone**（新規ゾーン）を選択します。**UnTrust** という新しいゾーンを定義し、**OK** をクリックします。
   - インターフェイスに IP アドレスを 1 つだけ割り当てる場合は、**IPv4** タブで **DHCP Client**（**DHCP** クライアント）を選択します。ファイアウォールは、ARM テンプレートに割り当てられたプライベート IP アドレスを自動的に取得します。複数の IP アドレスを割り当てる予定であれば、**Static**（静的）を選択して、Azure ポータルのインターフェイスに割り当てられるプライマリおよびセカンダリの IP アドレスを手動で入力します。
   - このインターフェイスによって処理されるトラフィックが VNet のデフォルトゲートウェイに直接流れないように、**Automatically create default route to default gateway provided by server**（サーバー提供のデフォルトゲートウェイを指すデフォルトルートを自動的に作成）を無効にします（クリアする）。
3. **ethernet 1/2**をクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type**（インターフェイス タイプ）を **Layer3**（レイヤー 3）（デフォルト）に設定します。
   - **Security Zone**（セキュリティ ゾーン）を **Trust** に設定します。
   - **IP address**（**IP** アドレス）**DHCP Client**（**DHCP** クライアント）または **Static**（静的）を設定します。
   - このインターフェイスによって処理されるトラフィックが VNet のデフォルトゲートウェイに直接流れないように、**Automatically create default route to default gateway provided by server**（サーバー提供のデフォルトゲートウェイを指すデフォルトルートを自動的に作成）を無効にします（クリアする）。
4. 変更を **Commit**（コミット）して、インターフェイスのリンク状態が「up」であることを確認します。
5. ファイアウォールがルーティングする必要があるすべてのネットワークについて、VM-Series ファイアウォールの仮想ルーター上でスタティックルートを追加します。

   たとえば、ファイアウォールが保護するサーバーの宛先サブネットにデフォルト ルートを追加するには：

   - **Network**（ネットワーク）> **Virtual Router**（仮想ルーター）> **default**（デフォルト）> を選択します。
   - **Static Routes**（静的ルート）> **IPv4**を選択し、宛先サーバーのネクストホップ IP アドレスを追加します。すべてのトラフィック（インターフェイス ethernet1/1 から 0.0.0.0/0 に向かう）のネクストホップ IP アドレスを x.x.x.1 に設定できます。

STEP 8 | 特定のデプロイのファイアウォールを設定します。

- ゲートウェイ—UnTrust ゾーンの前にサードパーティ製のロードバランサーをデプロイします。
- ハイブリッドおよび **VNet** 間— UnTrust ゾーンの前に Azure VPN ゲートウェイあるいは NAT 仮想マシンをデプロイします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- サブネット間 – VM-Series ファイアウォールで、Trust インターフェイスに接続されているサブネットに基づいてトラフィックを許可するためのイントラゾーン セキュリティ ポリシー ルールを追加します。
- **GlobalProtect™**—NAT 仮想マシンを UnTrust ゾーンの前にデプロイします。

STEP 9 | トラフィックを VM-Series ファイアウォールに転送します。

1. VM-Series ファイアウォールが Azure リソース グループ内のすべてのトラフィックを保護できるように、ファイアウォールでスタティック ルートを設定します。
2. VM-Series ファイアウォールのインターフェイスを経由してすべてのトラフィックを転送するために、ユーザー定義のルートを設定します。詳細は、Azure ドキュメントの UDR に関するセクションを参照してください。

   内部サブネット上のユーザー定義のルートは、すべてのトラフィックを Trust インターフェイスを通して送信する必要があります。インターネットからのすべてのトラフィックを UnTrust 側にあるユーザー定義のルートは、VM-Series ファイアウォール上の UnTrust インターフェイスを通して送ります。Azure クラウドを使用する企業ネットワークに接続するハイブリッド デプロイ環境の場合、Azure VPN ゲートウェイを介して、あるいは Azure Application Gateway または Azure Load Balancer からインターネット トラフィックが来る場合があります。

STEP 10 | PAN-OS® メトリックを Azure Application Insights に公開する方法については、「VM-Series ファイアウォールでの Azure Application Insights の有効化」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure China マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）

Azure China マーケットプレイスで利用できる、VM-Series ファイアウォール用のソリューション テンプレートをデプロイする方法をご説明します。Azure China マーケットプレイスは、BYOL モデルの VM-Series ファイアウォールのみをサポートしています。ファイアウォールは、空の既存のリソース グループまたは新しいリソース グループにデプロイできます。テンプレートのデフォルトの VNet は 10.0.0.0/16 で、デプロイする VM-Series ファイアウォールには 3 つのネットワーク インターフェイスがあります。下で示しているように、1 つは管理インターフェイス、2 つはデータプレーン インターフェイスです。GitHub リポジトリで利用できるカスタマイズ可能な ARM テンプレートを使用するには、「ARM テンプレートを使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイ」を参照してください。

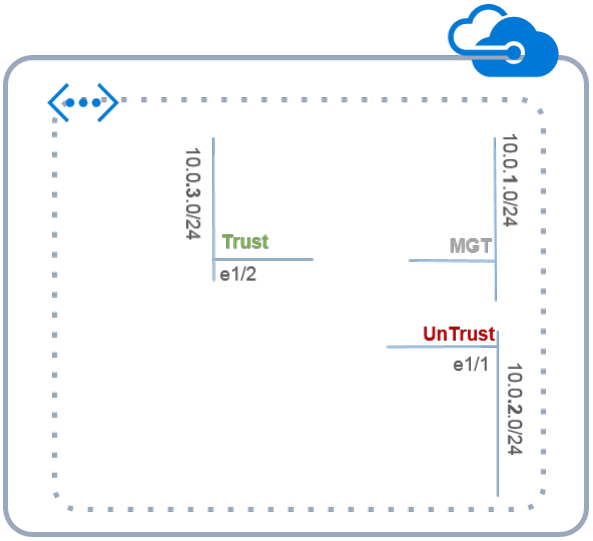

STEP 1 | Azure アカウントをセットアップします。

1. Microsoft アカウントを作成します。
2. Microsoft アカウントの認証情報を使用して Azure ポータル（**`https://portal.azure.com`**）にログインします。

トライアル版を使用している場合、サポート リクエスト（*Help + Support*（ヘルプ + サポート）> *New Support Request*（新規サポート リクエスト））を開き、割り当てられている仮想マシン コアの量を増やす必要がある場合があります。

STEP 2 | Azure マーケットプレイスで VM-Series のソリューション テンプレートを探します。

1. Azure China マーケットプレイス（https://market.azure.cn）で Palo Alto Networks を検索します。VM-Series ファイアウォールのさまざまな PAN-OS バージョンのオファーが表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. オファーを選択して、**Immediate deployment of**（即座にデプロイ）をクリックします。

STEP 3 | ファイアウォールをデプロイします。

1. 自分の Azure **Subscription**（サブスクリプション）を選択します。
2. リソース グループを選択し、このデプロイ用の VM-Series ファイアウォールに関連するすべてのリソースを取り込みます。

   VM-Series ファイアウォールは、新しいリソース グループまたは空の既存のリソース グループにデプロイできます。ファイアウォールを他のリソースがある既存のリソース グループにデプロイするには、GitHub リポジトリの *ARM* テンプレートを使用するか、独自のカスタム *ARM* テンプレートを使用します。既存のリソースが、*ARM* テンプレートで指定するパラメータ値に一致することを確認してください。

   1. 新しいリソース グループを作成する場合、リソース グループの名前を入力し、ファイアウォールをデプロイする Azure China 領域を選択します。
   2. 既存のリソース グループを選択する場合、このリソースの Azure China 領域を選択し、完全なデプロイを選択します。
3. ファイアウォールの基本設定を行います。
   1. 既存のストレージ アカウント名を入力するか、新規作成します。
   2. ファイアウォールの vhd mage をコピーして保存する blob ストレージ コンテナの名前を入力します。
   3. ファイアウォールの管理インターフェイス（eth0）のパブリック IP アドレスにアクセスするための DNS 名を入力します。ファイアウォールの Web インターフェイスにアクセスするには、入力したプレフィックスをサフィックスと組み合わせる必要があります。たとえば、<yourDNSname><china_region>.cloudapp.azure.com のようになります。
   4. ファイアウォールの管理者の **Username**（ユーザー名）を入力します。
   5. ファイアウォールへの管理者アクセスを保護するための **Password**（パスワード）を入力します。
   6. 必要に応じて Azure 仮想マシンの層およびサイズを選択します。「Azure における VM-Series の最小システム要件」を参照してください。
   7. **VmName** を入力します。これは、リソース グループ内の VM-Series ファイアウォールを識別するための表示名です。
   8. **PublicIPAddressName** を使用して、リソース グループ内のファイアウォール管理インターフェイスにラベルを付けます。Microsoft Azure では、定義した DNS 名とこの名前がバインドされるため、パブリック インターネットからファイアウォールの管理インターフェイスにアクセスできます。
   9. VNet を識別する **VirtualNetworkName** を入力します。VNet のデフォルトの IP **Address Prefix**（アドレス プレフィックス）は 10.0.0.0/16 です。これは、IP アドレスのニーズに合わせて変更できます。
   10. ネットワーク インターフェイスのサブネットを設定します。既存の VNet を使用している場合、3 つのサブネットを定義しているはずです（それぞれ管理インターフェイス用、trust インターフェイス用、untrust インターフェイス用）。VNet を新規作成する場合、各サブネットのプレフィックスを確認または変更してください。デフォルトのサブネットは

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

10.0.1.0/24、10.0.2.0/24、10.0.3.0/24 です。必要に応じて、これらのサブネットを管理インターフェイス、trust インターフェイス、untrust インターフェイスに割り当てることができます。

4. 概要を確認し、利用規約およびプライバシー ポリシーに同意した後、**Immediate deployment**（即座にデプロイ）をクリックしてファイアウォールをデプロイします。デプロイには 20 分かかる可能性もあり、このページのリンクを使用して進捗状況を確認できます。
5. VM-Series ファイアウォールが正常にデプロイされたことを確認します。
   1. Microsoft アカウントの認証情報を使用して、Azure China ポータル（https://portal.azure.cn）にログインします。
   2. **Dashboard**（ダッシュボード）> **Resource Groups**（リソース グループ）の順に選択し、リソース グループを選択します。
   3. 詳細な状態については、**All Settings**（すべての設定）> **Deployments**（デプロイ）> **Deployment History**（デプロイ履歴）を選択します。

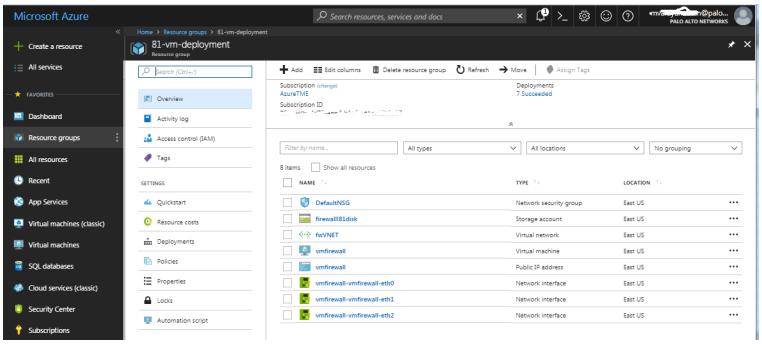

STEP 4 | VM-Series ファイアウォールの untrust インターフェイスのパブリック IP アドレスをアタッチします。これにより、パブリック インターネットからインターフェイスにアクセスでき、インターネットに接続されるアプリケーションまたはサービスの場合に便利です。

1. Azure ポータルで、パブリック IP アドレスを追加するネットワーク インターフェイスを選択します。たとえば、eth1 インターフェイスなどです。
2. **IP Configurations**（**IP** 設定）> **Add**（追加）を選択し、パブリック IP アドレスについて **Enabled**（有効化）を選択します。パブリック IP アドレスを新規作成するか、使用可能なアドレスを選択します。
3. インターフェイスに関連付けられた セカンダリ IP アドレスを表示できることを確認します。

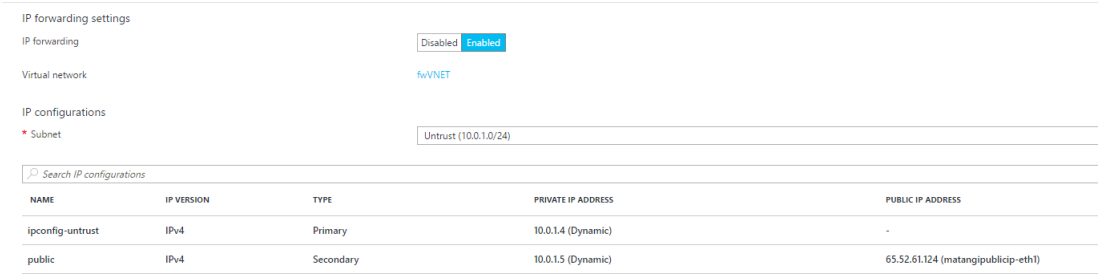

セカンダリ *IP* アドレスをネットワーク インターフェイスにアタッチした場合、*VM-Series* ファイアウォールはインターフェイスに割り当てられたプライベート *IP* アドレスを自動的に取得しません。*VM-Series* ファイアウォールの *Web* インターフェイスを使用してプライベート *IP* アドレスを手動で設定する必要があります。「データプレーン ネットワーク インターフェイスをファイアウォール上のレイヤー 3 インターフェイスとして設定」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure の VM-Series ファイアウォールの各インターフェイスには動的（デフォルト）または静的なプライベート IP アドレス、複数のパブリック IP アドレス（静的または動的）が関連付けられています。インターフェイスに割り当てられるパブリック IP アドレスの最大数は、Azure サブスクリプションに基づきます。パブリック IP アドレスを新規作成する場合、Microsoft が所有する IP アドレスのブロックから取得することになるため、特定のアドレスを選択することはできません。

STEP 5 | ファイアウォールの Web インターフェイスにログインします。

1. Azure ポータルの**All Resources**（すべてのリソース）で VM-Series ファイアウォールを選択し、そのファイアウォールの完全 DNS 名を確認します。

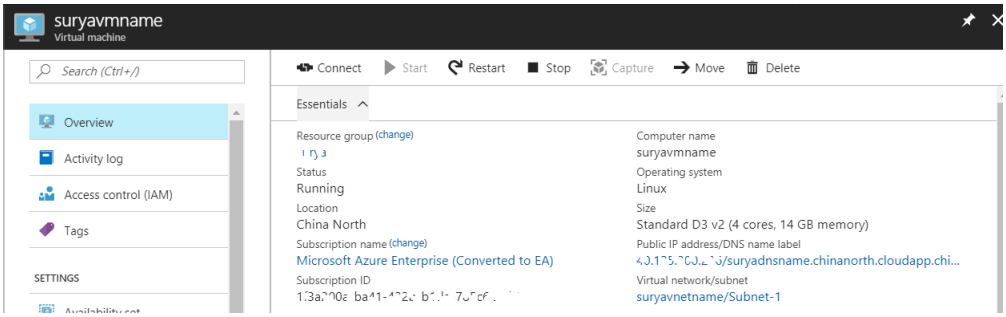

2. Web ブラウザから安全な接続（https）を使用し、その DNS 名を使用してファイアウォールにログインします。
3. 以前に定義したユーザー名/パスワードを入力します。証明書の警告が表示されますが、問題ありません。そのまま続行して Web ページを開きます。

STEP 6 | VM-Series ファイアウォールでライセンスをアクティベートします。

1. サポート アカウントを作成します。
2. VM-Series ファイアウォールを登録（認証コードを使用）します。
3. ファイアウォールの Web インターフェイスで **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）を選択し、**Activate feature using authentication code**（認証コードを使用して機能をアクティベート）を選択します。
4. サポート ポータルで登録したキャパシティ認証コードを入力します。ファイアウォールが更新サーバー（updates.paloaltonetworks.com）に接続され、ライセンスがダウンロードされてから自動的に再起動します。
5. 再度 Web インターフェイスにログインし、**Dashboard**（ダッシュボード）で次の項目を確認します。
   - **Serial#**（シリアル番号）に表示されている有効なシリアル番号。

     Unknown（不明）と表示されている場合、デバイスはライセンスされていません。ファイアウォール上のトラフィック ログを確認するには、有効なキャパシティ ライセンスをインストールする必要があります。
   - **VM Mode**（**VM** モード）に Microsoft Azure と表示されます。

STEP 7 | データプレーン ネットワーク インターフェイスをファイアウォール上のレイヤー 3 インターフェイスとして設定します。

1 つのサーバーで異なる IP アドレスおよび SSL 証明書を使用して複数の Web サイトまたはサービスをホストしている場合、VM-Series ファイアウォール インターフェイスで複数の IP アドレスを設定する必要がある場合もあります。

1. **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**（イーサネット）を選択します。
2. **ethernet 1/1** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :Layer3（デフォルト）
- Config（設定）タブで、インターフェイスをデフォルト ルーターに割り当てます。
- **Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウンを展開して New Zone（新規ゾーン）を選択します。UnTrust という新しいゾーンを定義し、OK をクリックします。
- **IPv4** タブで、インターフェイスで 1 つの IP アドレスのみを割り当てる予定であれば、**DHCP Client**（**DHCP** クライアント）を選択します。ARM テンプレートで割り当てられているプライベート IP アドレスが自動的に取得されます。複数の IP アドレスを割り当てる予定であれば、**Static**（静的）を選択して、Azure ポータルのインターフェイスに割り当てられるプライマリおよびセカンダリの IP アドレスを手動で入力します。
- **Automatically create default route to default gateway provided by server**（サーバー提供のデフォルト ゲートウェイを指すデフォルト ルートを自動的に作成）チェック ボックスをオフにします。このオプションを無効にすると、このインターフェイスで処理されるトラフィックが VNet のデフォルト ゲートウェイに直接流れなくなります。

3. **ethernet 1/2** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type**（インターフェイス タイプ）を Layer3（デフォルト）に設定します。
   - **Security Zone** [セキュリティゾーン]:Trust
   - **IP** アドレス:**DHCP Client**（**DHCP** クライアント）または **Static**（静的）を選択します。
   - **Automatically create default route to default gateway provided by server**（サーバー提供のデフォルト ゲートウェイを指すデフォルト ルートを自動的に作成）チェック ボックスをオフにします。このオプションを無効にすると、このインターフェイスで処理されるトラフィックが VNet のデフォルト ゲートウェイに直接流れなくなります。
4. **Commit**（コミット）をクリックします。インターフェイスのリンク状態が「up」であることを確認します。

STEP 8 | 特定のデプロイのファイアウォールを設定します。

- ゲートウェイ — UnTrust ゾーンの前にサードパーティ製のロード バランサーをデプロイします。
- ハイブリッドおよび VNet 間 — UnTrust ゾーンの前に Azure VPN ゲートウェイあるいは NAT 仮想マシンをデプロイします。
- サブネット間 — VM-Series ファイアウォールで、イントラゾーンのセキュリティ ポリシー ルールを追加してその Trust インターフェイスにアタッチされたサブネットに基づいてトラフィックを許可します。
- GlobalProtect — UnTrust ゾーンの前に NAT 仮想マシンをデプロイします。

STEP 9 | トラフィックを VM-Series ファイアウォールに転送します。

1. VM-Series ファイアウォールが Azure リソース グループ内のすべてのトラフィックを保護できるように、ファイアウォールでスタティック ルートを設定します。
2. VM-Series ファイアウォールのインターフェイスを経由してすべてのトラフィックを転送するために UDR を設定します。詳細は、Azure ドキュメントの UDR に関するセクションを参照してください。

   内部サブネット上の UDR がすべてのトラフィックを Trust インターフェイスを通して送信する必要があります。インターネットからのすべてのトラフィックを UnTrust 側にある UDR が VM-Series ファイアウォール上の UnTrust インターフェイスを通して送ります。Azure クラウドを使用する企業ネットワークに接続するハイブリッド デプロイ環境の場合、Azure VPN ゲートウェイを介して、あるいは Azure Application Gateway または Azure Load Balancer からインターネット トラフィックが来る場合があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure Security Center の推奨事項を使用してワークロードを保護

Microsoft は、パートナー セキュリティ ソリューション用の Azure Security Center サポートを廃止して、それに代わる Azure Sentinel を提供しました。

Azure Security Center が有効な Azure サブスクリプション内に新しいワークロードをデプロイする際、Azure Security Center により、これらのワークロードを 2 つの方法で保護できます。1 つ目の方法では、Azure Security Center が VM-Series ファイアウォールの新規インスタンスをデプロイしてインターネットに接続するアプリケーションのワークロードを保護することを推奨します。もう一つの方法では、Azure サブスクリプション内にデプロイした VM-Series ファイアウォール（パートナー セキュリティ ソリューション）を Azure Security Center が検出した後、追加の設定を行い、VM-Series ファイアウォールを Azure Security Center に接続してダッシュボードのアラートを表示できるようにする必要があります。統合および各ワークロードの利点と欠点の詳細については、Azure Security Center の統合を参照してください。

- Azure Security Center の推奨事項に基づいて VM-Series ファイアウォールをデプロイ
- Azure Security Center から既存の VM-Series ファイアウォールを接続

Azure Security Center の推奨事項に基づいて VM-Series ファイアウォールをデプロイ

Azure Security Center は Azure リソースをスキャンし、次世代ファイアウォールを必要とするワークロードを保護するための推奨事項を提示します。推奨事項がダッシュボードに表示された後、Azure Marketplace から VM-Series ファイアウォールの新規インスタンスをデプロイするか、Azure CLI、PowerShell、あるいは ARM テンプレートを使用できます。Azure CLI、PowerShell、あるいは ARM テンプレートを使用してカスタマイズされたデプロイメントを利用するメリットは、保護する必要があるワークロードと同じリソースグループ内に VM-Series ファイアウォールをデプロイできることです。Azure で Azure Marketplace を使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイする際、ファイアウォールは新規リソースグループあるいは空のリソースグループにのみデプロイできます。そのため、マーケットプレイスのデプロイメントでは、保護するワークロードから来るトラフィックをその後で確実に別のリソースグループ内のファイアウォールへと向ける必要があります。

STEP 1 | Azure ポータルにログインし、Security Center のダッシュボードにアクセスします。

STEP 2 | **Recommendations**（推奨）を選択します。

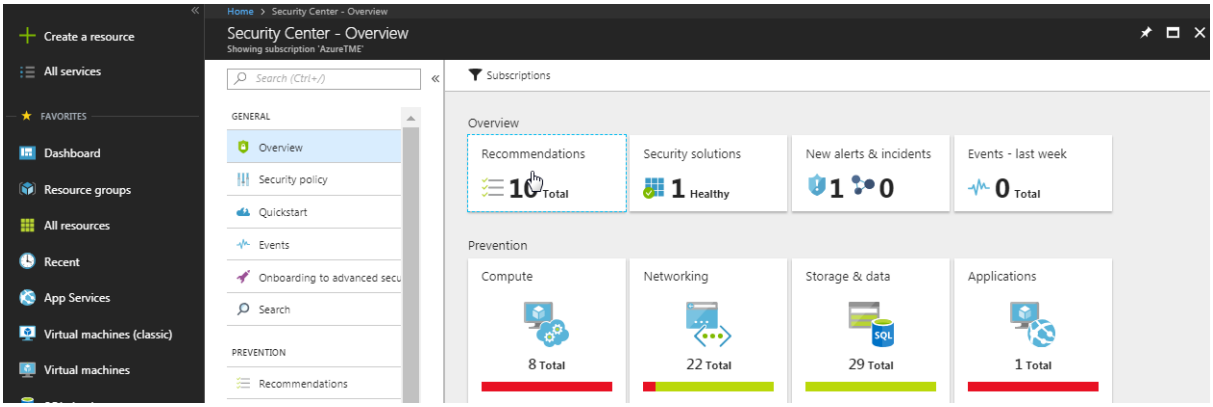

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | **Add a Next Generation Firewall**（次世代ファイアウォールの追加）を選択し、さらに保護するワークロードを選択します。

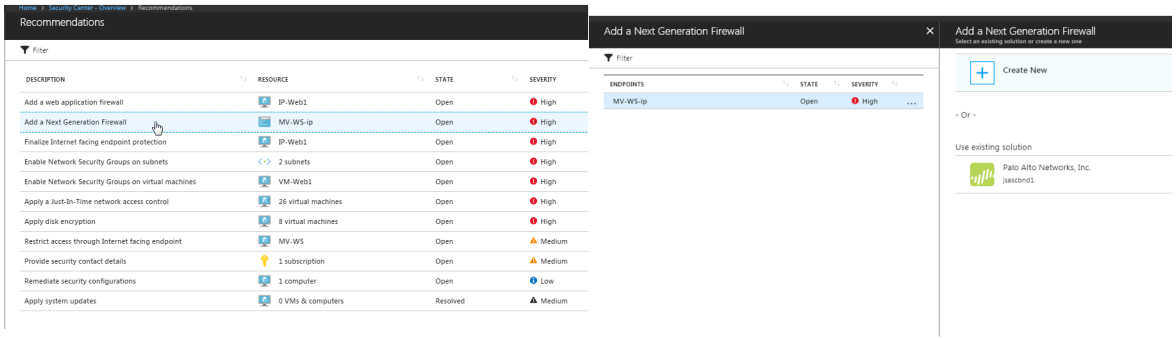

STEP 4 | VM-Series ファイアウォールの新規インスタンスをデプロイするのか、VM-Series ファイアウォールの既存のインスタンスを使用するのか選択します。

このワークフローを使用するには、インターネットにさらされたパブリック IP アドレスを持つワークロードを準備し、新しいリソースグループ内に VM-Series ファイアウォールのインスタンスをデプロイします。その後、準備したワークロードを削除し、VM-Series ファイアウォールをデプロイしたリソースグループ内に本番用のワークロードをデプロイします。

- **Create New**（新規作成）する場合は、Azure マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）を参照してください。
- **Use existing solution**（既存のソリューションを使用）するには、以前にデプロイした VM-Series ファイアウォールを選択します。

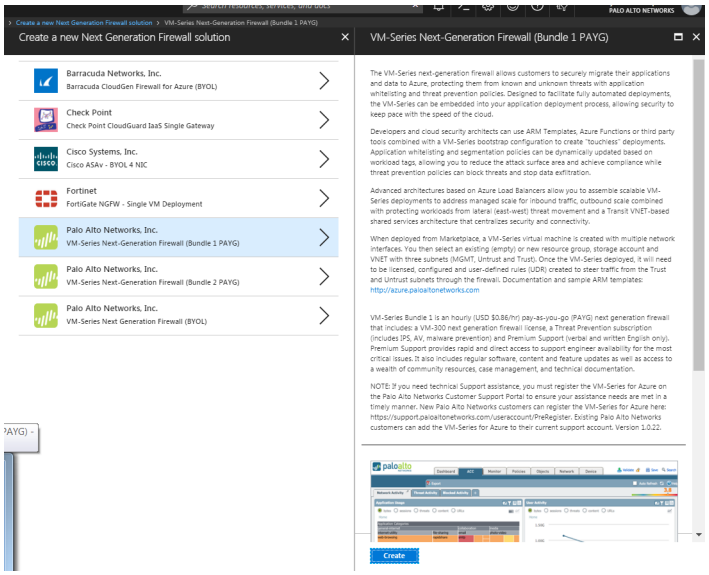

Azure Security Center から既存の VM-Series ファイアウォールを接続

Azure サブスクリプション内に VM-Series ファイアウォールがデプロイされたことを Azure Security Center が検出すると、そのファイアウォールがセキュリティ ソリューションとして表示されます。その後、Syslog 経由で Common Event Format（CEF）を使用して VM-Series ファイアウォールを Security Center に接続し、Security Center のダッシュボードでファイアウォール ログをアラートとして表示できるようになります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Azure ポータルにログインし、Security Center のダッシュボードにアクセスします。

STEP 2 | セキュリティ ソリューションを選択し、この Azure サブスクリプションの範囲で入手できる VM-Series ファイアウォールをすべて表示します。

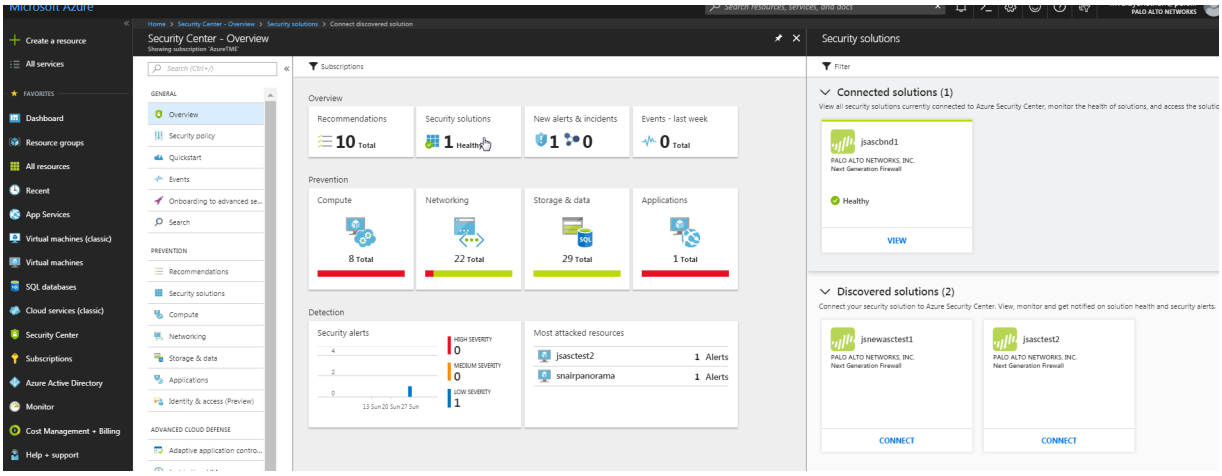

STEP 3 | 見つかったソリューションの表示を展開し、保護したいワークロードと同じリソースグループに属す VM-Series ファイアウォールのインスタンスを選択し、**Connect**（接続）をクリックします。

Security Center のダッシュボードでアラートとしてファイアウォール ログを表示するには、画面に表示される 4 ステップの作業を行う必要があります。

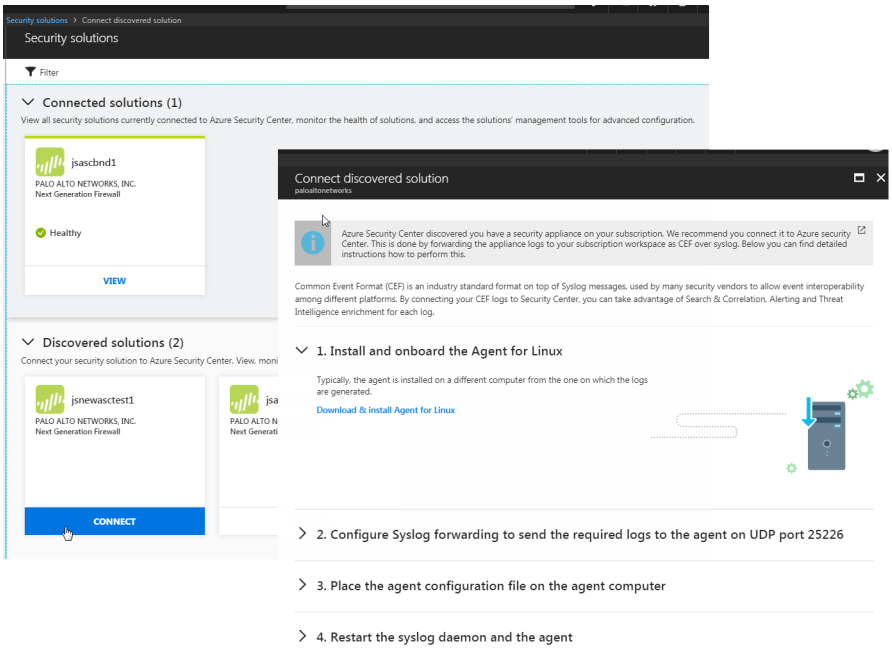

STEP 4 | VM-Series ファイアウォールが Security Center に正常に接続すると、Connected（接続済み）のソリューション一覧に VM-Series ファイアウォールが表示されます。

View（表示）をクリックし、保護する必要があるワークロードをファイアウォールが保護していることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

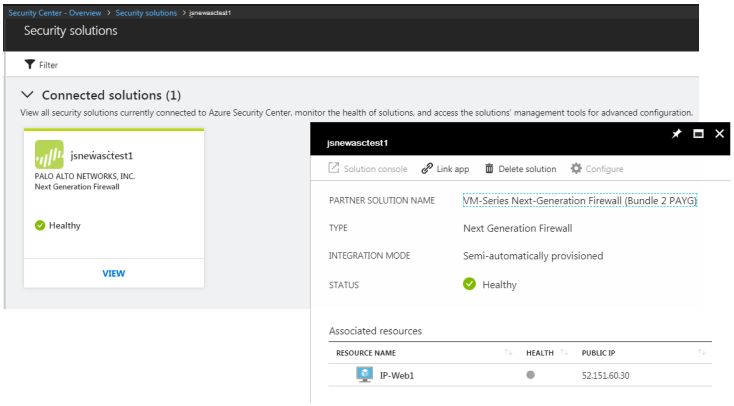

Panorama を使用して Azure Security Center にログを転送

Panorama を使用してファイアウォールを管理する場合は、テンプレートとデバイス グループを使用してファイアウォール ログを Azure Security Center に転送できます。デフォルトの Azure Security Center のログ転送プロファイルでは、ファイアウォールが生成した低、中、高、重要の重大度を持つ脅威および WildFire 送信ログが、Azure Security Center のダッシュボードにセキュリティ アラートとして表示されます。アラートをより効率的に集中化および優先順位付けできるように、重要なログ フィルターを設定して、関心のあるログのみを転送するか、重要度の高い重大度ログと重大度の高い重大度ログのみを転送できます。また、アプリケーションとセキュリティのニーズに基づいて、いくつかのセキュリティ ポリシー ルールにログ転送プロファイルを選択的にアタッチすることもできます。

Panorama からの Azure Security Center の統合を有効にするには、次の作業を行います。

STEP 1 | Panorama でファイアウォールを管理対象デバイスとして追加します。

STEP 2 | Panorama で、Azure Security Center にログを転送するファイアウォールにログ転送設定をプッシュするためのテンプレートと デバイス グループの作成を行います。

STEP 3 | ロギング サービスに転送するログ タイプを指定します。

転送を有効にする方法は、ログ タイプによって異なります。ポリシー一致に基づいて生成されたログでは、デバイス グループ内でログ転送プロファイルを使用し、テンプレート内でログ設定を使用する他のログ タイプではログ転送プロファイルを使用します。

1. システム、設定、ユーザー ID、および HIP マッチ ログの転送を設定します。
    1. **Device**（デバイス）> **Log Settings**（ログ設定）を選択します。
    2. ロギング サービスにログを転送するファイアウォールを含む**Template**（テンプレート）を選択します。
    3. ログ サービスに転送する各ログ タイプに対して、一致リスト フィルターを **Add**（追加）します。**Name**（名前）を付け、さらに任意で **Filter**（フィルター）を定義します。
    4. ビルトイン アクションを **Add**（追加）し、**Name**（名前）を入力します。Azure-Security-Center-Integration アクションが自動的に選択されます。**OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

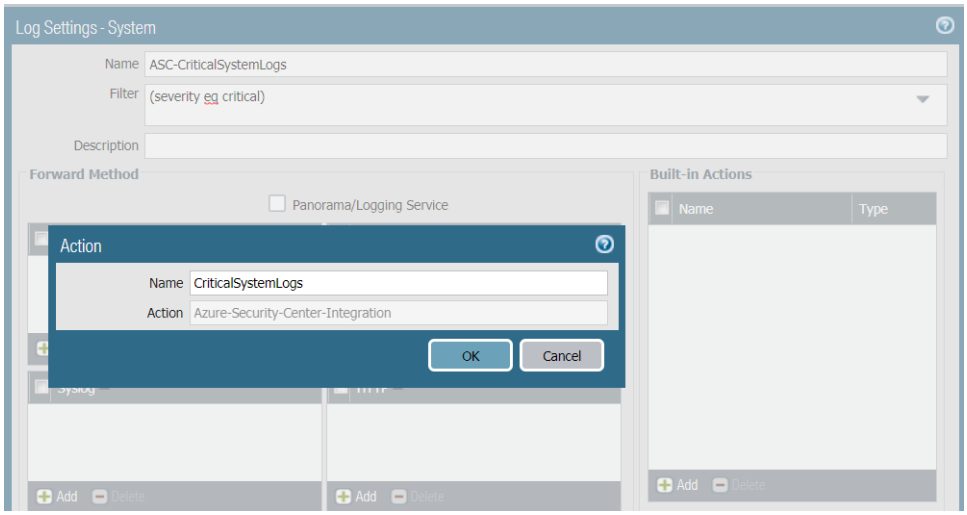

5. **OK**をクリックします。

2. トラフィック、脅威、WildFire への送信、URL フィルタリング、データ フィルタリング、認証ログなど、ポリシーの一致が発生したときに生成されるその他すべてのログ タイプの転送を設定します。これらのログを転送するには、ログを転送する各ポリシー ルールにログ転送プロファイルを作成してアタッチする必要があります。

   1. プロファイルを **Add**（追加）するには、**Device Group**（デバイス グループ）を選択してから、**Objects**（オブジェクト）> **Log Forwarding**（ログ転送）を選びます。ログ転送プロファイル一致リストで、転送する各ログ タイプを追加します。
   2. デバイス グループ内のファイアウォールがログを Azure Security Center に転送できるようにするには、ビルトイン アクションで **Add**（追加）を選択します。

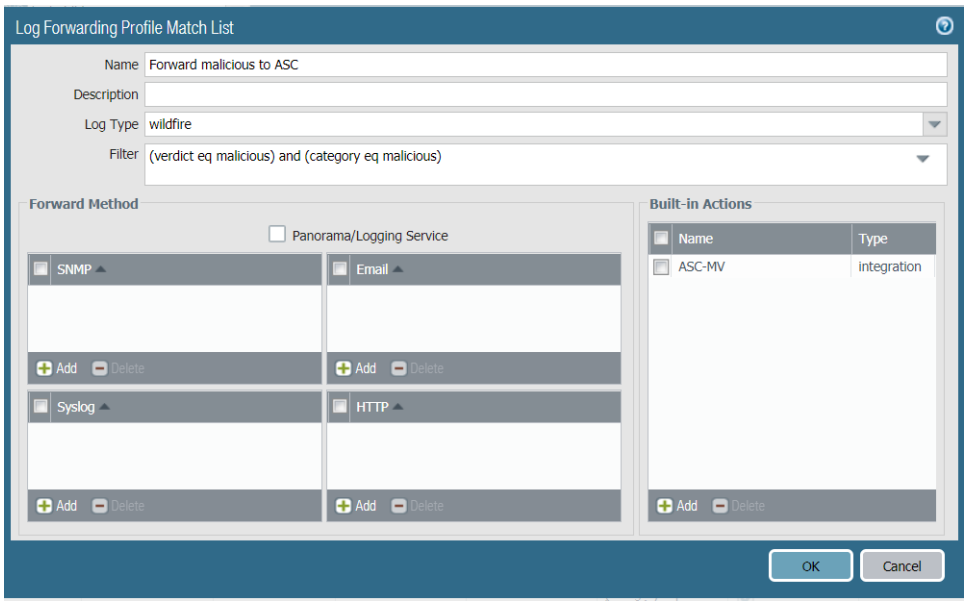

   3. 作成したばかりのデバイスグループに標準セキュリティ ポリシー ルールを作成し、**Actions**（操作）を選択して、ログを Azure Security Center に転送するために作成したログ転送プロファイルを添付します。ファイアウォールにインターフェイスとゾーンと基本的なセキュリティポリシーが用意されるまでは、トラフィックは通過せず、セキュリティ ポリシー ルールに一致するトラフィックのみがログに記録されます（デフォルト）。
   4. 作成する各ルールごとに、**Actions**（操作）を選択して、ファイアウォールがログを Azure Security Center に転送できるようにするログ転送プロファイルを選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | 変更内容を Panorama にコミットして、作成したテンプレートとデバイス グループにプッシュします。

STEP 5 | ファイアウォール ログが Azure Security Center に転送されていることを確認します。

1. Azure ポータルにログインし、**Azure Security Center** を選択します。
2. Azure Securoty Center ダッシュボードでファイアウォール ログがセキュリティ アラートとして表示されていることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure Stack 上に VM-Series ファイアウォールをデプロイ

VM-Series ファイアウォールを Azure Stack 上にデプロイし、多層構造アーキテクチャにおけるアプリケーション間のインターサブネット トラフィック、および Azure Stack デプロイ環境においてサーバーから出るアウトバウンド トラフィックを保護できます。Azure Stack デプロイ環境においてサーバーに向かうインバウンドトラフィックを保護するゲートウェイとして VM-Series ファイアウォールを使用する場合、インバウンドトラフィックを受信してファイアウォールへと転送するファイアウォールの前に NAT アプライアンスをデプロイする必要があります。Azure Stack では VM-Series ファイアウォールなどの仮想マシンの非プライマリ インターフェイスにパブリック IP アドレスを割り当てられないため、NAT アプライアンスが必要になります。

パブリックな Azure の場合と異なり、VM-Series ファイアウォールを Azure Stack にデプロイするためのソリューション テンプレートはありません。そのため、ARM テンプレートを使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイする必要があります。GitHub 上でコミュニティによってサポートされているサンプル ARM テンプレートを最初に使用してから、本番用の独自の ARM テンプレートを作成できます。

Azure Stack 上の VM-Series ファイアウォールは、ブートストラップ、Azure Application Insights、Azure Security Center の統合をサポートしていません。

STEP 1 | Azure から AzureStack に マーケットプレイスの項目をダウンロードします。

VM-Series ファイアウォールを Azure Stack 上へデプロイするには、8.1以降のPAN-OS イメージ の BYOL へアクセスできなくてはなりません。コネクテッドなデプロイ環境では、Azure Marketplace から Azure Stack に直接イメージをダウンロードできます。

STEP 2 | Azure Stack ポータルにアクセスします。

Azure Stack の運用者（サービスプロバイダーあるいは組織の管理者）が、ポータルにアクセスするための正しい URL を提供する必要があります。

STEP 3 | VM-Series ファイアウォールを展開します。

VM-Series ファイアウォール用のソリューション テンプレートは、Azure Stack では利用できません。そのため、前のステップでダウンロードしたイメージを ARM テンプレート内で参照し、VM-Series ファイアウォールをデプロイする必要があります。まずは、GitHub のコミュニティによってサポートされているポリシーの元で入手できるサンプル ARM テンプレートをデプロイできます。

1. サンプルのAzure Stack GitHub テンプレートを入手します。
   - azurestackdeploy.json を選択してコンテンツを表示します。
   - Raw（生データ）をクリックして JSON ファイルのコンテンツをコピーします。
2. サンプルの GitHub テンプレートをデプロイします。

   ファイアウォールは、空の既存のリソース グループまたは新しいリソース グループにデプロイできます。テンプレート内のデフォルト VNet は 192.168.0.0/16 で、デプロイする VM-Series ファイアウォールには 3 つのネットワーク インターフェイスがあります（1 つは 192.168.0.0/24 サブネット上の管理インターフェイス、2 つは 192.168.1.0/24 および 192.168.2.0/24 サブネット上のデータプレーン インターフェイス）。これらのサブネットは、ニーズに合わせてカスタマイズできます。

   - Azure Stack ポータルにログインします。
   - **New**（新規）> **Custom**（カスタム）> **Template deployment**（テンプレート デプロイメント）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

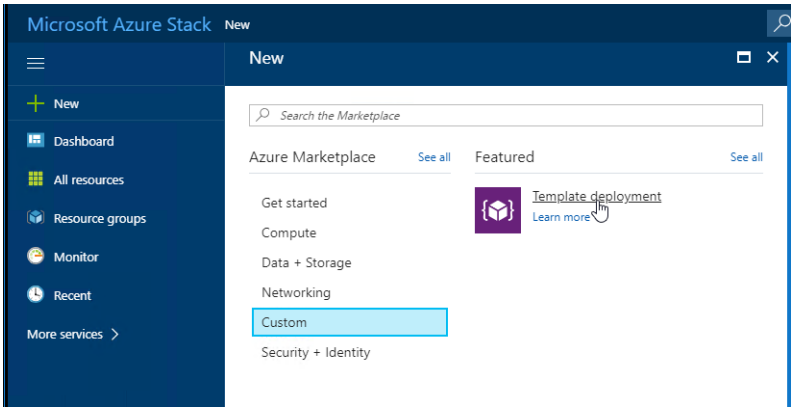

- **Edit template**（テンプレートを編集）し、テンプレート内の既存のコンテンツをすべて削除し、以前にコピーした JSON テンプレートのコンテンツを貼り付けて**Save**（保存）します。

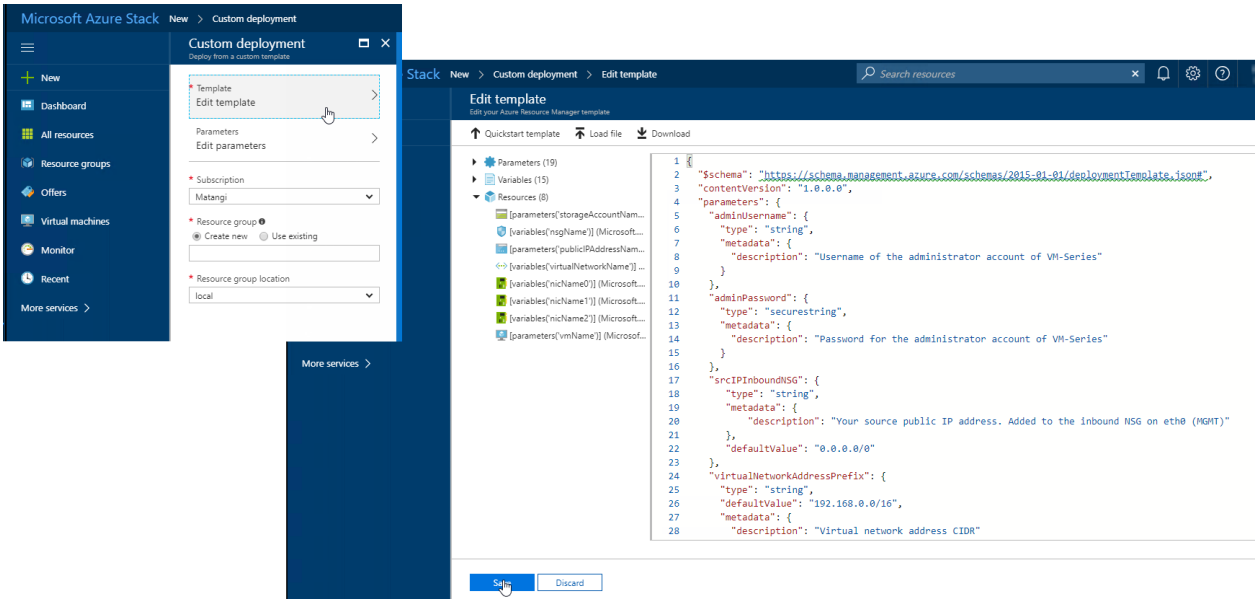

- **Edit parameters**（パラメータを編集）し、必要なパラメータの値を入力し、必要に応じてデフォルトの値を変更して**OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

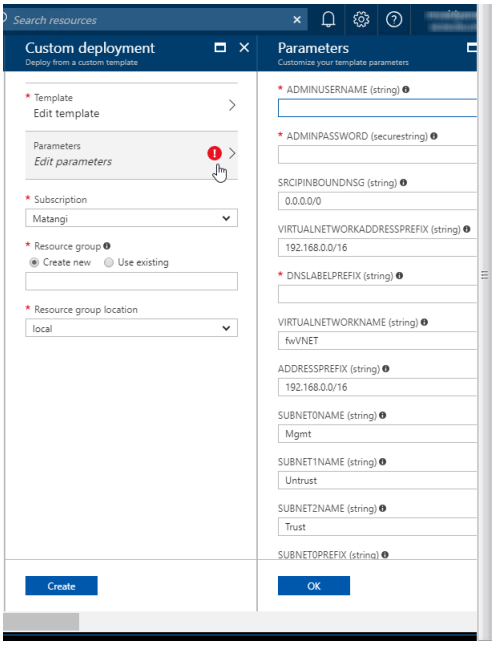

- 使用したいSubscription（サブスクリプション）を選択してからOKをクリックします。
- 既存の空のResource Group（リソースグループ）を選択するか、新しいものを作成してOKをクリックします。
- Create（作成）をクリックします。ダッシュボードの新しいタイルに、テンプレートのデプロイの進捗状況が表示されます。

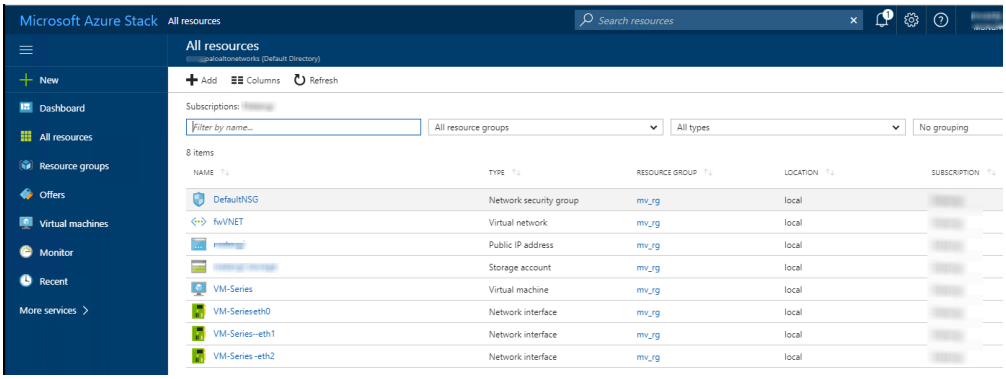

STEP 4 | 次のステップ：

1. ファイアウォールの Web インターフェイスにログインします。

   Web ブラウザから安全な接続（https）を使用し、その DNS 名を使用してファイアウォールにログインします。以前に定義したユーザー名/パスワードを入力します。証明書の警告が表示されますが、問題ありません。そのまま続行して Web ページを開きます。
2. VM-Series ファイアウォールでライセンスをアクティベートします。
   1. サポート アカウントを作成し、VM-Series ファイアウォールを登録（認証コードを使用）します。
   2. ファイアウォールの Web インターフェイスで **Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）を選択し、**Activate feature using authentication code**（認証コードを使用して機能をアクティベート）を選択します。
   3. サポート ポータルで登録したキャパシティ認証コードを入力します。ファイアウォールが更新サーバー（updates.paloaltonetworks.com）に接続され、ライセンスがダウンロードされてから自動的に再起動します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. **Dashboard**（ダッシュボード）で Web インターフェイスにログインし直し、有効な**Serial#**（シリアル番号）が表示されることを確認します。

   VM Mode（**VM** モード）に Microsoft Azure と表示されます。

   Unknown（不明）と表示されている場合、デバイスはライセンスされていません。ファイアウォール上のトラフィック ログを確認するには、有効なキャパシティ ライセンスをインストールする必要があります。

STEP 5 | 7

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールでの Azure Application Insights の有効化

Azure 上の VM-Series ファイアウォールは、Azure ポータルから直接ファイアウォールを監視するために使用できる、Azure Application Insights にネイティブにカスタム PAN-OS メトリックを公開できます。これらのメトリックを使用すると、アラームを設定したり、VM-Series ファイアウォールのインスタンスの起動や終了などのイベントを自動化するためのアクションを実行するためのパフォーマンスや使用パターンを評価できます。利用可能なメトリックの説明については、「監視用に公開されるカスタム PAN-OS メトリック」を参照してください。

STEP 1 | Azure ポータルで、ファイアウォールを監視するための Application Insights インスタンスを作成して、**Configure**（設定）> **Properties**（プロパティ）から **Instrumentation Key**（インストルメンテーション キー）をコピーします。

ファイアウォールは、Application Insights インスタンスを認証し、そのインスタンスに対してメトリックを公開するために、このキーを必要とします。Azure 上の VM-Series のサービス プリンシパル アクセス許可でサービスプリンシパルに必要な権限を確認してください。

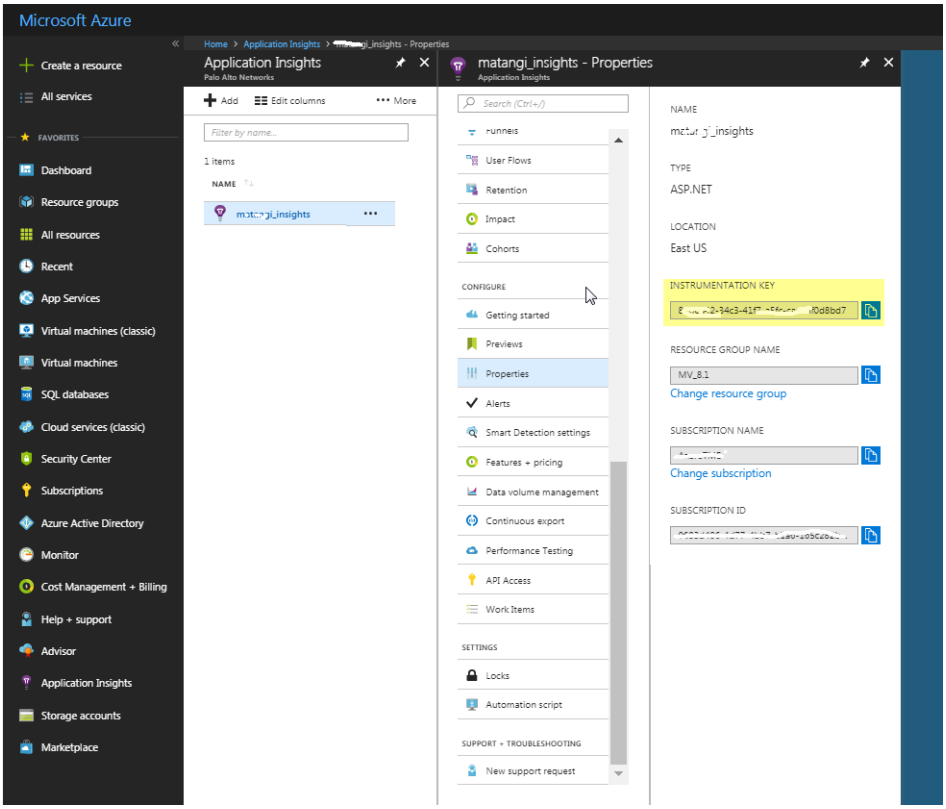

STEP 2 | ファイアウォールがメトリックを Application Insight インスタンスに公開できるようにします。

1. Azure 上の VM-Series ファイアウォールにログインします。
2. **Device**（デバイス）> **VM-Series** > **Azure**を選択します。
3. **Azure Application Insights** を編集して、以前にコピーしたインストルメンテーション キーを入力してください。

   デフォルトのメトリック公開間隔は 5 分です。これは 1〜60 分の範囲で変更することができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

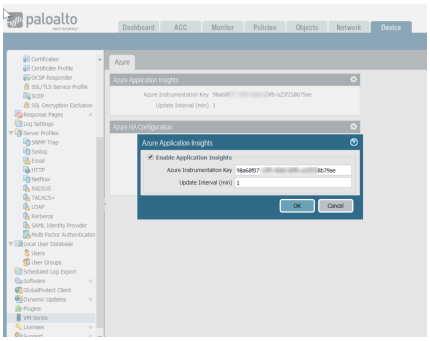

4. 変更を **Commit**（コミット）します。

   ファイアウォールは、システム ログを生成して、Azure Application Insights への認証の成功または失敗を記録します。

STEP 3 | Azure Application Insights ダッシュボードでメトリックを表示できることを確認します。

1. PAN-OS カスタム メトリックを表示するには、Azure ポータルで Application Insights インスタンスを選択し、**Overview**（概要）> **Metrics Explorer**を選択します。

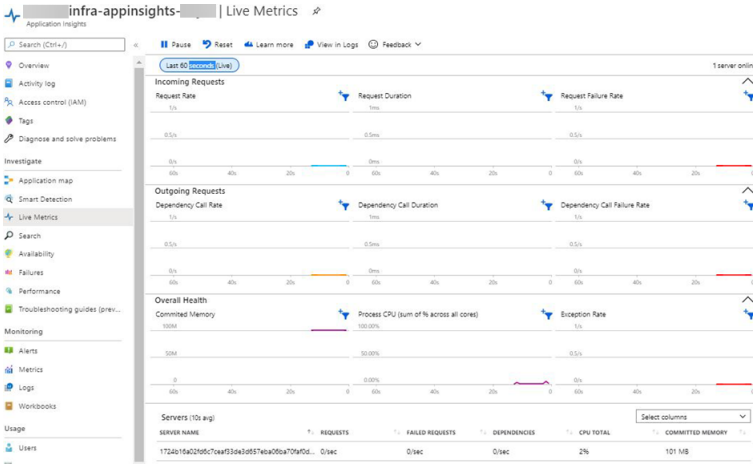

2. トレンドを監視し、アラートをトリガーするメトリックを選択します。Application Insight のメトリックの詳細については、Microsoft Azure のドキュメントを参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure 上の VM 監視

Microsoft® Azure® 上の VM 監視により、セキュリティ ポリシー ルールを動的に更新して、Azure サブスクリプション内にデプロイされたすべてのアセットにセキュリティ ポリシーを一貫して適用することができます。この機能を有効化するには、Azure Plugin on Panorama をインストールし、Panorama および Azure サブスクリプション間の API 通信を有効化する必要があります。その後、Panorama がすべての Azure アセットの IP アドレスとタグのマッピングを収集し、VM 情報を Palo Alto Networks® ファイアウォールにプッシュあるいは配信できるようになります。

- Azure 上の VM 監視について
- Panorama 上の VM モニタリング用 Azure プラグインをセットアップ
- Azure 上で Panorama プラグインを使用して監視される属性

Azure 上の VM 監視について

Azure パブリック クラウドで仮想マシンをデプロイあるいは停止する際、Azure 用の Panorama プラグインを使用し、それらのワークロードに対して一貫した形でセキュリティポリシールールを適用できます。

スケーリングが可能な Azure 用の Panorama プラグインを使えば、Azure パブリック クラウド上で最大 100 件のAzure サブスクリプションを監視できます。このプラグインと共に Panorama をタグのサブスクリプションをポーリングするためのアンカーとして使用してから、メタデータ (IP アドレス対タグのマッピング) をデバイスグループ内の多くのファイアウォールに配信します。Panorama は Azure サブスクリプションと通信して VM 情報を取得するため、クラウド環境に対して行う API コール数を合理化することができます。ファイアウォールのローカルでセキュリティポリシーを定義することもできますが、Panorama およびプラグインを使用することで、セキュリティポリシーの管理を一元的に行い、ハイブリッドおよびクラウド ネイティブなアーキテクチャに対して一貫した形でポリシーを適用できるようになります。

互換性マトリックスの Panorama プラグインのバージョン情報を参照してください。

Panorama 上の VM モニタリング用 Azure プラグインをセットアップ

組織が Azure クラウドにデプロイしたすべての仮想マシンのワークロードを確認するためには、Azure Plugin on Panorama をインストールし、モニタリング定義を構成して、Panorama が Azure サブスクリプションに認証して対象の Azure ワークロードに関する VM 情報を取得できるようにする必要があります。Panorama は、VM (停止中および実行中) のプライマリ プライベート IP アドレスおよび関連するタグを取得します。Panorama がサポートしているメタデータ要素のリストについては、Azure 上で Panorama プラグインを使用して監視される属性を参照してください。

Panorama が属性を取得した後、仮想マシン情報を Panorama からファイアウォールにプッシュするためには、ファイアウォール (ハードウェアあるいは VM-Series) を管理対象のデバイスとして Panorama 上に追加し、ファイアウォールを一つあるいは複数のデバイスグループにグループ化する必要があります。その後、Panorama が Azure から取得する IP アドレス対タグのマッピングを登録するために使用する、通知グループに含まれるデバイスグループはどれで、モニタリング定義内の設定要素がどれなのかを指定できます。

最後に、Azure のワークロード全体で一貫した形でセキュリティ ポリシーを適用するために、ダイナミック アドレス グループをセットアップし、VM の IP アドレスに向かうトラフィックを許可あるいは拒否するポリシールール内でそれらを参照する必要があります。Panorama 上でダイナミック アドレス グループおよびセキュリティポリシールールを定義し、各ファイアウォールのローカルでダイナミック アドレス グループおよびセキュリティポリシールールを管理する代わりに、それらをファイアウォールにプッシュすることで、Panorama で一元的に行うポリシーおよびオブジェクトの管理や設定を合理化できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure プラグインは、*Azure* パブリック クラウド上の *VM* の監視に使用します。バージョン *1.0* は *Azure Government* や *Azure China* をサポートしていません。

- Azure プラグインを使用する VM モニタリングのチェックリストを準備
- Azure プラグインのインストール
- VM モニタリング用 Azure プラグインを設定

Azure プラグインを使用する *VM* モニタリングのチェックリストを準備

- アクティブディレクトリ アプリケーションおよびサービス プリンシパルをセットアップして API アクセスを有効化します。Panorama が Azure API と通信してワークロードの情報を収集できるようにするには、Azure アクティブディレクトリのサービス プリンシパルを作成する必要があります。このサービス プリンシパルは、Azure AD に認証してサブスクリプション内のリソースにアクセスするために必要な権限を持っています。

  このセットアップを完了させるには、Azure AD テナントを使ってアプリケーションを登録する権限、アプリケーションをサブスクリプション内のロールに適用する権限が必要になります。必要な権限を持っていない場合は、Azure AD あるいはサブスクリプションの管理者に閲覧者の IAM ロールまたは「Azure 上の VM-Series のサービス プリンシパル アクセス許可」に記載されているカスタム アクセス許可を持つサービス プリンシパルを作成してもらってください。
- サービス プリンシパル全体を通じてサブスクリプション ID が一意であることを確認します。Panorama では、単一のサービス プリンシパルのみを使用して Azure サブスクリプションを監視できます。100 件のサービス プリンシパル リソースと共に最大 100 件の Azure サブスクリプションを監視できます。
- Azure 用の Panorama プラグインを使用している場合、両方の環境のタグと同じファイアウォールや仮想システムをターゲットにすることはできません。必ず、AWS および Azure 用のモニタリング定義に追加するデバイスグループが重複しないようにしてください。
- Azure 用の Panorama プラグインを使用している場合、両方の環境のタグと同じファイアウォールや仮想システムをターゲットにすることはできません。必ず、AWS および Azure 用のモニタリング定義に追加するデバイスグループが重複しないようにしてください。
- Panorama は、デバイスグループに割り当てられたファイアウォールあるいは仮想システムに最大 8000 件の IP アドレス対タグのマッピングをプッシュできます。Panorama および管理対象のファイアウォールの要件を確認してください：
  - 最低システム要件（互換性マトリックスの Panorama プラグインの情報を参照）:

    Panorama 仮想アプライアンス、またはPanorama 8.1.3 以降が動作するハードウェア ベースの Panorama アプライアンス、および管理対象ファイアウォールに対するアクティブな サポート ライセンスとデバイス管理ライセンス。

    PAN-OS 8.0 または 8.1 が動作している、ライセンスを持つ次世代ファイアウォール。
  - Panorama 上にファイアウォールをファイアウォールとして追加してデバイスグループを作成し、Panorama が取得した VM 情報をそれらのグループに通知するよう設定できるようにする必要があります。デバイスグループには、VM-Series ファイアウォールやハードウェア ファイアウォール上の仮想システムも含められます。
  - Panorama プラグインが取得、登録できるタグ数を以下に示します。

    PAN-OS 8.1.3 以下が動作するファイアウォールを管理している 8.1.3 以降が動作している Panoramaで、デバイス グループ内に含まれているファイアウォールまたは仮想システムは、7000 件の IP アドレスと、それぞれ 10 件のタグ、または 6500 件の IP アドレスと、それぞれ 15 件のタグを保有することができます。

    PAN-OS 8.0.x が動作しているファイアウォールを管理している Panorama 8.1.3 以降の場合、2500 件の IP アドレスと、それぞれ 10 件のタグを保有できます。
    - Panorama アプライアンスが高可用性構成である場合、両方の Panorama ピアに同じバージョンの Azure プラグインを手作業でインストールする必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure プラグインは、アクティブ *Panorama* ピア上でのみ構成します。コミット時に設定はパッシブ *Panorama* ピアと同期されます。*VM* モニタリング用に構成した *Azure* サブスクリプションにポーリングを行うのは、アクティブ *Panorama* ピアだけです。

Azure プラグインのインストール

Azure 上で VM モニタリングを始めるにあたり、Azure Plugin on Panorama をダウンロードおよびインストールする必要があります。Panorama HA 構成がある場合、各 Panorama ピアに対してこのインストール作業を繰り返してください。

すでに *Panorama* プラグインをインストールしている場合、別のプラグインをインストール（あるいはアンインストール）する際に、変更をコミットするために *Panorama* の再起動が必要になります。そのため、再起動を行えるよう、予定されている保守期間中に追加のプラグインのインストールを行ってください。

STEP 1 | Panorama Web インターフェイスにログインし、**Panorama** > **Plugins**（プラグイン）を選択して**Check Now**（今すぐチェック）をクリックし、利用できるプラグインのリストを入手します。

STEP 2 | **Download**（ダウンロード）を選択してプラグインを**Install**（インストール）します。

インストールが正常に完了したら Panorama が更新され、**Panorama**タブに Azure プラグインが表示されます。



STEP 3 | Panorama を再起動します。

Panorama > **Setup**（セットアップ） > **Operations**（操作） > **Reboot Panorama**（**Panorama** の再起動）を選択します。

VM モニタリング用 *Azure* プラグインを設定

Azure パブリック クラウドのデプロイ環境で仮想マシンの監視を始めるためには、Azure プラグインのインストール後、モニタリング定義を作成する必要があります。この定義は、監視する Azure サブスクリプション内のリソースにアクセスする権限を持つサービス プリンシパル、Panorama が取得した IP アドレス対タグのマッピングのプッシュ先となるファイアウォールを含む通知グループを指定します。ポリシーを適用するためには、その後でダイナミック アドレス グループを作成し、それらをセキュリティポリシー内で参照する必要があります。ダイナミック アドレス グループにより、ファイアウォールがタグ用に登録されているプライマリ プライベート IP アドレスを取得してから、定義済みのポリシールールに基づいてワークロードを出入りするトラフィックに対してアクセスを許可あるいは拒否できるよう、マッチさせたいタグをフィルタリングすることができます。

STEP 1 | Panorama Web インターフェイスにログインします。

STEP 2 | 次のオブジェクトをセットアップし、Azure 上の VM モニタリングを有効化します。

- サービス プリンシパルを追加します。

  サービス プリンシパルは、Azure ポータルで作成したサービス アカウントです。Azure AD に付与されるこのアカウントは、Azure サブスクリプション内のリソースにアクセスして管理できる制限付きの権限を持っています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **Azure** > **Setup**（セットアップ）> **Service Principal**（サービス プリンシパル）> **Add**（追加）を選択します。

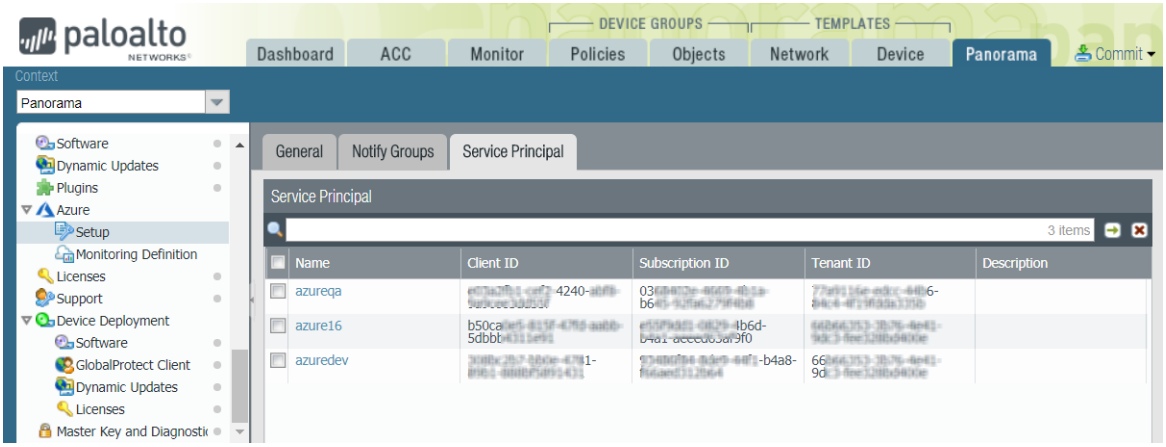

2. サービス アカウントを識別する**Name**（名前）および任意で**Description**（説明）を入力します。
3. 監視する Azure サブスクリプションの**Subscription ID**（サブスクリプション **ID**）を入力します。Azure ポータルにログインしてこのサブスクリプション ID を取得する必要があります。
4. **Client Secret**（クライアント シークレット）を入力し、確認用に再び入力します。
5. **Tenant ID**（テナント **ID**）を入力します。テナント ID は、アクティブディレクトリ アプリケーションをセットアップする際に保存したディレクトリ ID です。
6. **Validate**（検証）をクリックし、入力したキーおよび ID が有効であり、Panorama が API を使用して Azure サブスクリプション と通信できることを確認します。

- 通知グループを追加します。

1. **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **Azure** > **Setup**（セットアップ）> **Notify Groups**（通知グループ）> **Add**（追加）を選択します。

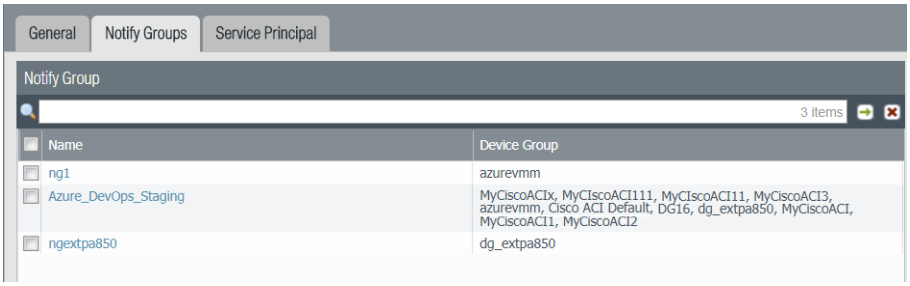

2. Panorama が取得した VM 情報のプッシュ先にするファイアウォールのグループを識別する**Name**（名前）、および任意で**Description**（説明）を入力します。
3. Panorama が Azure サブスクリプションから取得した VM 情報（IP アドレス対タグのマッピング）のプッシュ先にするファイアウォールのグループあるいは仮想システムである**Device Groups**（デバイスグループ）を選択します。ファイアウォールは、更新を使用してポリシーで参照しているダイナミック アドレス グループを構成する最新メンバー リストを決定します。

デバイスグループはよくご検討ください。

- モニタリング定義に含められる通知グループは一つだけであるため、通知グループ内の関連するデバイスグループをすべて選択するようにしてください。通知グループに含まれるファイアウォールに *Panorama* がプッシュしたタグを登録解除する場合、モニタリング定義を削除する必要があります。
- 複数の仮想システムで有効なファイアウォール上のすべての仮想システムにタグを登録するためには、各仮想システムを *Panorama* 上の別のデバイスグループに追加し、デバイスグループを通知グループに割り当てる必要があ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ります。すべての仮想システムを単一のデバイスグループに割り当てる場合、*Panorama* はタグを単一の仮想システムにのみ登録します。

4. プラグイン上で監視が有効化されていることを確認します。Panorama が Azure パブリック クラウドと通信して VM モニタリングを行うために、この設定を有効化する必要があります。

   Enable Monitoring（監視の有効化）チェックボックスは、**Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **Azure** > **Setup**（セットアップ）> **General**（一般）にあります。

STEP 3 | **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を作成します。

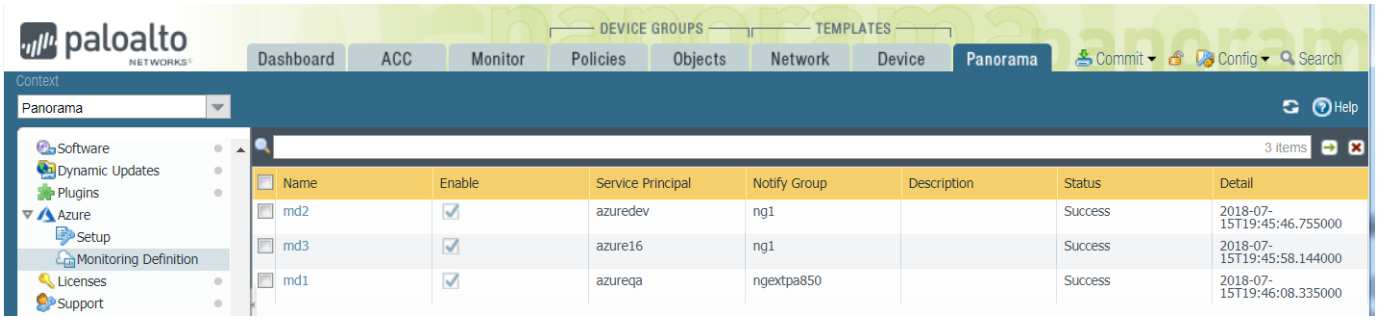

新しいモニタリング定義を追加すると、デフォルトで有効になります。

- **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **Azure** > **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を選択し、新しい定義を **Add**（追加）します。
- この定義を使用する Azure サブスクリプションを識別する**Name**（名前）、および任意で**Description**（説明）を入力します。
- **IService Principal**（サービス プリンシパル）および**Notify Group**（通知グループ）を選択します。

  ワークロードの情報を収集するための API コールのヘッダーで使用する Azure Bearer Token を生成するために、Panorama にはサービス プリンシパル設定で指定するキーおよび ID が必要になります。

STEP 4 | Panorama 上の変更を**Commit**（コミット）します。

モニタリング定義のステータスが Success（成功）と表示されることを確認します。失敗する場合、Azure サブスクリプション ID を正しく入力し、サービス プリンシパル用の正しいキーおよび ID を指定しているかどうか確認してください。

STEP 5 | Panorama 上で VM 情報を閲覧できることを確認し、ダイナミック アドレス グループ用の一致条件を定義します。

一部のブラウザ拡張機能が、*Panorama* と *Azure* の間の *API* コールをブロックすることがあります。これが原因で、*Panorama* は一致条件を受信できなくなります。ブラウザ拡張機能を使用しているときに *Panorama* で一致条件が表示されない場合は、その拡張機能と *Synchronize Dynamic Objects*（動的オブジェクトの同期）を無効にして、*Panorama* に対して使用可能なタグを取り込みます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

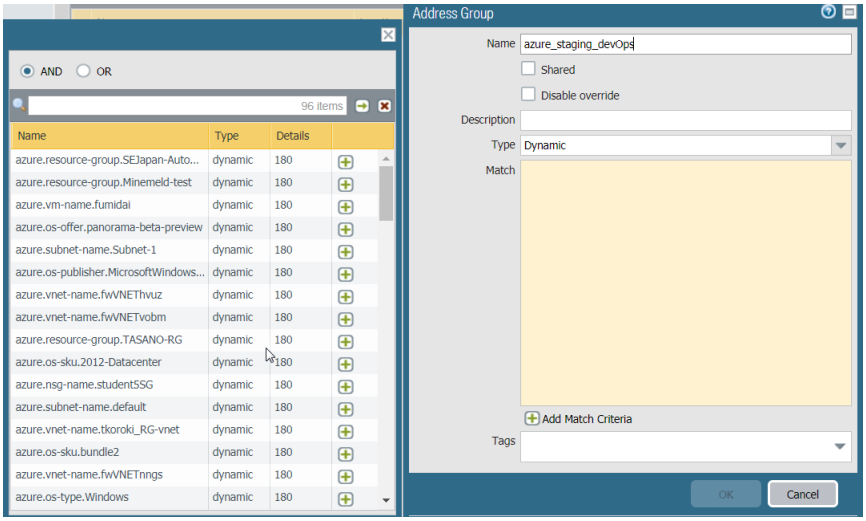

HA フェイルオーバーの際、新たにアクティブになった *Panorama* が *Azure* クラウドに再接続してすべてのモニタリング定義のタグを取得しようと試みます。単一のモニタリング定義に再接続する際にもエラーが発生する場合、*Panorama* はシステム ログのメッセージを生成します。

```
Unable to process subscriptions after HA switch-over; user-intervention required.
```

このエラーが発生する場合は *Panorama* にログインし、無効なサブスクリプションを削除したり有効な認証情報を指定したりするなどして問題を解決し、変更をコミットし、*Panorama* が再接続してすべてのモニタリング定義を取得できるようにする必要があります。*Panorama* が *Azure* クラウドに接続されていない状態でも、ファイアウォールはフェイルオーバー前に取得していたすべてのタグのリストを保持しており、その *IP* アドレスのリストに対して継続してポリシーを適用できます。*Panorama* は、モニタリング定義を削除する際にのみ、サブスクリプションに関連するすべてのタグを削除します。ベストプラクティスとして、アクション中心のHTTPS 宛先への口グ転送を設定して即座に対応できるようにすることで、この問題を監視します。

Azure 上で Panorama プラグインを使用して監視される属性

Azure 用の Panorama プラグインを使用する際、Panorama は Microsoft® Azure® デプロイメントの仮想マシン上で、次の一連のメタデータ要素または属性を収集します。各VMにつき合計32件のタグ（事前定義済みのタグが11、ユーザー定義のタグが最大21）を取得できます。

タグの最大文字数は *127* 文字です。*Panorama* が *127* 文字を超過しているタグを取得してファイアウォールに登録することはありません。また、タグに「{」や「"」などの、非*ASCII*特殊文字を使用することはできません。

監視対象の属性	例
VM 名	azure-tag.vm-name.web_server1
Network Security Group Name（ネットワーク セキュリティ グループ名）	azure-tag.nsg-name.myNSG

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

監視対象の属性	例
OS Type（**OS**タイプ）	azure-tag.os-type.Linux
OS パブリッシャー	azure-tag.os-publisher.Canonical
OS オファー	azure-tag.os-offer.UbuntuServer
OS SKU	azure-tag.os-sku.14.04.5-LTS
サブネット	azure-tag.subnet.webtier
VNet	azure-tag.vnet.untrustnet
Azure リージョン	azure-tag.region.east-us
リソース グループ名	azure-tag.resource-group.myResourceGroup
サブスクリプション**ID**	azure.sub-id.93486f84-8de9-44f1-b4a8-f66aed312b64
ユーザー定義のタグ 最大 21 件のユーザー定義のタグがサポートされています。ユーザー定義のタグはアルファベット順に並べられ、最初の 21 件のタグを Panorama およびファイアウォールで使用できます。	azure-tag.mytag.value

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ

アクティブ/パッシブ高可用性（HA）構成の Azure で VM-Series ファイアウォールのペアを設定できます。Azure 上の HA の場合、Azure リソース グループ内に両方のファイアウォール HA ピアをデプロイして、両方の HA ピア上に同じバージョンの VM-Series プラグイン をインストールする必要があります。

- Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ（North-South & East-West トラフィック）– Azure インフラにインターネットに対応するアプリケーションをデプロイしており、north-south トラフィックを保護する必要がある場合、フェイルオーバー時にトラフィックを保護するためにフローティング IP アドレスが必要になります。外部との接続性を有効にするこのフローティング IP アドレスは、常にアクティブなピアにアタッチされます。フェイルオーバー時には、IP アドレスがデタッチされ、新たにアクティブになったピアに IP アドレスがアタッチされる処理が、数分間で行われます。
- Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ（East-West トラフィックのみ）–アプリケーションのアクセスおよびセキュリティ要件が Azure インフラ内に含まれており、east-west トラフィックのみを保護する必要がある場合は、フローティング IP アドレスは必要ありません。代わりに、HA 実装はフェイルオーバー時間を短縮するために、Azure ルーティング テーブルの UDR を自動的に再設定します。

Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ（North-South & East-West トラフィック）

Azure インフラ内でアプリケーションへの north-south トラフィックを保護したい場合は、あるピアから別のピアに素早く切り替えられるフローティング IP アドレスを使って、このワークフローを実行します。Azure でファイアウォールのプライマリ インターフェイスに関連付けられている IP アドレスは移動できないため、フローティング IP アドレスとして機能できるセカンダリ IP アドレスを割り当てる必要があります。アクティブ ファイアウォールがダウンすると、フローティング IP アドレスはアクティブ ファイアウォールからパッシブ ファイアウォールに移動します。これによってパッシブ ファイアウォールがアクティブ ピアになるとすぐに、トラフィックをスムーズに保護できます。フローティング IP アドレスの他に、HA ピアにはデータを同期し状態情報を維持するために HA リンク（コントロール リンク（HA1）とデータ リンク（HA2））も必要です。

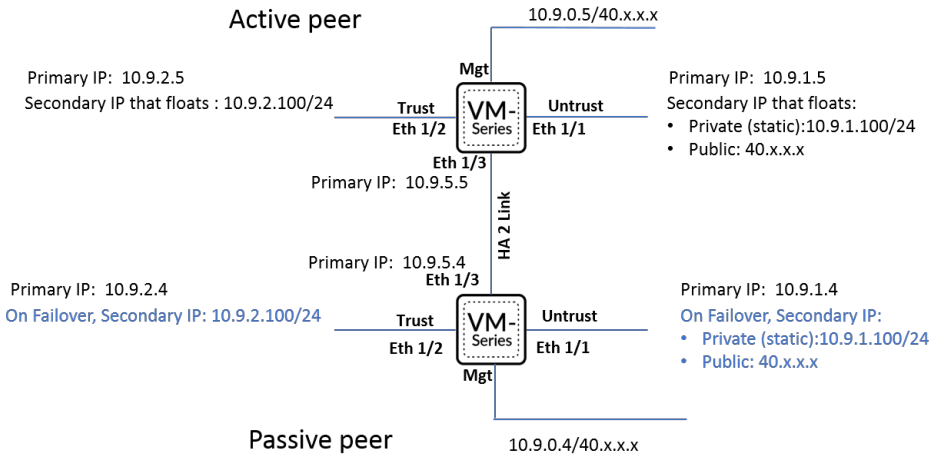

- HA を有効にするためのファイアウォールのセットアップ
- Azure での VM-Series ファイアウォールのアクティブ/パッシブ HA の設定

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

HA を有効にするためのファイアウォールのセットアップ

Azure で VM-Series ファイアウォールで HA を設定するため、以下の詳細情報を収集します。

- Active Directory アプリケーションとサービス プリンシパルを設定して、プログラムによる API アクセスを有効にします。
  - ファイアウォールが Azure API を操作できるようにするには、Azure Active Directory サービス プリンシパルを作成する必要があります。サービス プリンシパルには、Azure AD に対する認証と、サブスクリプション内のリソースへのアクセスに必要な権限が含まれています。このセットアップを行うには、アプリケーションを Azure AD テナントに登録し、サブスクリプションのロールにアプリケーションを割り当てるための権限が必要です。必要な権限を持っていない場合は、Azure AD あるいはサブスクリプションの管理者にAzure 上の VM-Series のサービス プリンシパル アクセス許可に指定されているアクセス許可を持つサービス プリンシパルを作成してもらってください。後でこのワークフローで使用する以下の詳細情報をコピーします。
    - クライアント **ID**– Active Directory に関連付けられているアプリケーション ID（**Azure Active Directory** > **App registrations**（アプリの登録）でアプリケーションを選択し、ID をコピーします）。
    - テナント **ID**– ディレクトリ ID（Azure ポータルの **Azure Active Directory** > **Properties**（プロパティ）> **Directory ID**（ディレクトリ **ID**））。
    - **Azure** サブスクリプション **ID**– ファイアウォールをデプロイした Azure サブスクリプション。Azure ポータルにログインしてこのサブスクリプション ID を取得する必要があります。
    - リソース グループ名– HA ピアとして設定するファイアウォールをデプロイしたリソース グループの名前。両方のファイアウォールが同じリソース グループに含まれている必要があります。
    - シークレット キー– Active Directory アプリケーションに関連付けられている認証キー。アプリケーションとしてログインするには、キーの値とアプリケーション ID の両方を指定する必要があります。

- VM-Series ファイアウォールを同一の Azure リソース グループにデプロイするために必要なテンプレートの入手先を確認します。

  HA 設定では、両方の HA ピアが同一の Azure リソース グループに属している必要があります。Azure Marketplace からファイアウォールの最初のインスタンスをデプロイする場合、2 番目のファイアウォール インスタンスを既存のリソース グループにデプロイするときには、カスタム ARM テンプレートまたは Palo Alto Networks のサンプル GitHub テンプレートを使用する必要があります。カスタム テンプレートまたは Palo Alto Networks のサンプル テンプレートが必要となるのは、Azure では空ではないリソース グループにファイアウォールをデプロイする操作がサポートされていないためです。

  最初のファイアウォール インスタンスのデプロイメント情報をコピーします。例:

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

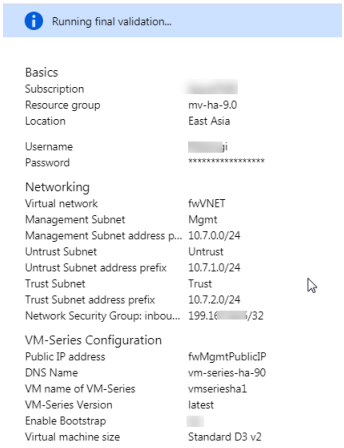

- 上記のスクリーンショットに示されている **VM-Series** ファイアウォールの **VM** 名を、ファイアウォールの Web インターフェイスのホスト名と一致させます。**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Management**（管理）で同じ名前を追加する必要があります。これは、ファイアウォールのホスト名がフェイルオーバーのトリガーに使用されるためです。

- Azure での VM-Serie ファイアウォールのネットワーク インターフェイス設定について計画します。

  HA をセットアップするには、両方の HA ピアを同一の Azure リソース グループ内にデプロイし、両方のファイアウォールのネットワーク インターフェイスの数が同一である必要があります。各 HA ピアには少なくとも次の 4 つのネットワーク インターフェイスが必要です。

  - 管理インターフェイス（**eth0**）– プライマリ インターフェイスに関連付けられているプライベートおよびパブリック IP アドレス。パブリック IP アドレスにより、ファイアウォールの Web インターフェイスにアクセスでき、SSH アクセスが可能になります。

    アクティブ/パッシブ HA ピア間のコントロール リンク通信のための HA1 ピア IP アドレスとして、管理インターフェイスでプライベート IP アドレスを使用できます。専用の HA1 インターフェイスが必要な場合は、各ファイアウォールにネットワーク インターフェイスを追加でアタッチする必要があります。つまりこの場合は各ファイアウォールに 5 つのインターフェイスが必要です。
  - **Untrust** インターフェイス（**eth1/1**）– /32 ネットマスク付きのプライマリ プライベート IP アドレスと、プライベート IP アドレス（任意のネットマスク）およびパブリック IP アドレスの両方を使用するセカンダリ IP 設定。

    フェイルオーバー発生時には、パッシブ ピアがアクティブ状態に移行すると、セカンダリ IP 設定に関連付けられているパブリック IP アドレスが、以前のアクティブ ピアからデタッチされ、現在アクティブな HA ピアにアタッチされます。
  - **Trust** インターフェイス（**eth1/2**）– プライマリおよびセカンダリ プライベート IP アドレス。フェイルオーバー発生時には、パッシブ ピアがアクティブ状態に移行すると、セカンダリ プライベート IP アドレスが以前のアクティブ ピアからデタッチされ、現在アクティブな HA ピアにアタッチされます。
  - **HA2**（**eth 1/3**）– プライマリ プライベート IP アドレス。HA2 インターフェイスは、HA ピアがセッションを同期し、テーブル、IPSec セキュリティ アソシエーション、ARP テーブルを転送するときに使用するデータ リンクです。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

インターフェイス	アクティブ ファイアウォール ピア	パッシブ ファイアウォール ピア	概要
Trust	セカンダリ IP アドレス	—	アクティブ ピアの trust インターフェイスには、フェイルオーバー発生時にもう一方のピアに移動できるセカンダリ IP 設定が必要です。trust インターフェイスのこのセカンダリ IP 設定は、インターフェイスが保護するサーバーのネットマスク付きプライベート IP アドレスである必要があります。フェイルオーバー発生時には、VM-Series プラグインが Azure API を呼び出し、このセカンダリ プライベート IP アドレスをアクティブ ピアからデタッチし、パッシブ ピアにアタッチします。現在のアクティブ ピアにこの IP アドレスをアタッチすることで、ファイアウォールは untrust インターフェイスのフローティング IP でトラフィックを受信し、trust インターフェイスのフローティング IP、そしてワークロードにトラフィックを送信できるようになります。
Untrust	セカンダリ IP アドレス	—	ファイアウォールの untrust インターフェイスでは、untrust サブネットの静的 IP アドレスとネットマスクを含むセカンダリ IP 設定と、インターネット経由でバックエンド サーバーまたはワークロードに接続するためのパブリック IP アドレスが必要です。フェイルオーバー発生時には、VM-Series プラグインが Azure API を呼び出し、このセカンダリ IP 設定をアクティブ ピアからデタッチし、パッシブ ピアがアクティブ状態になる前にパッシブ ピアにアタッチします。このセカンダリ IP 設定のフローティング プロセスにより、現在アクティブなファイアウォールが引き続き、ワークロード宛てのインバウンド トラフィックを処理できます。
HA2	Azure 管理コンソールから NIC をファイア	Azure 管理コンソールから NIC をファイア	アクティブ ピアとパッシブ ピアで、セッションの同期を可能に

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

インターフェイス	アクティブ ファイアウォール ピア	パッシブ ファイアウォール ピア	概要
	ウォールに追加します。	ウォールに追加します。	する専用 HA2 リンクを追加します。 HA1 のデフォルト インターフェイスは管理インターフェイスであり、ファイアウォールにインターフェイスを追加する代わりにこの管理インターフェイスを使用できます。HA2 リンク経由でのデータ フローを有効にするには、Azure ポータルでネットワーク インターフェイスを追加し、ファイアウォールで HA2 用にこのインターフェイスを設定する必要があります。

Azure での VM-Series ファイアウォールのアクティブ/パッシブ HA の設定

このワークフローでは、Azure Marketplace の VM-Series ファイアウォール ソリューション テンプレートを使用して VM-Series ファイアウォールの最初のインスタンスをデプロイし、サンプル GitHub テンプレートを使用して 2 番目のインスタンスをデプロイします。

HA 設定での VM-Series ファイアウォールのセットアップに必要な Active Directory アプリケーションに関連付けられている認証キー (クライアント シークレット) は、ファイアウォールと Panorama では VM-Series プラグイン バージョン 1.0.4 を使用して暗号化されています。このキーは VM-Series プラグイン バージョン 1.0.4 で暗号化されているので、ファイアウォールを Panorama から一元的に管理するには、同じバージョンのプラグインを Panorama と管理対象 VM-Series ファイアウォールにインストールする必要があります。

STEP 1 | Solution テンプレートを使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイし、ネットワーク インターフェイスを HA に合わせてセットアップする必要があります。

1. セカンダリ IP 設定をファイアウォールの untrust インターフェイスに追加します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

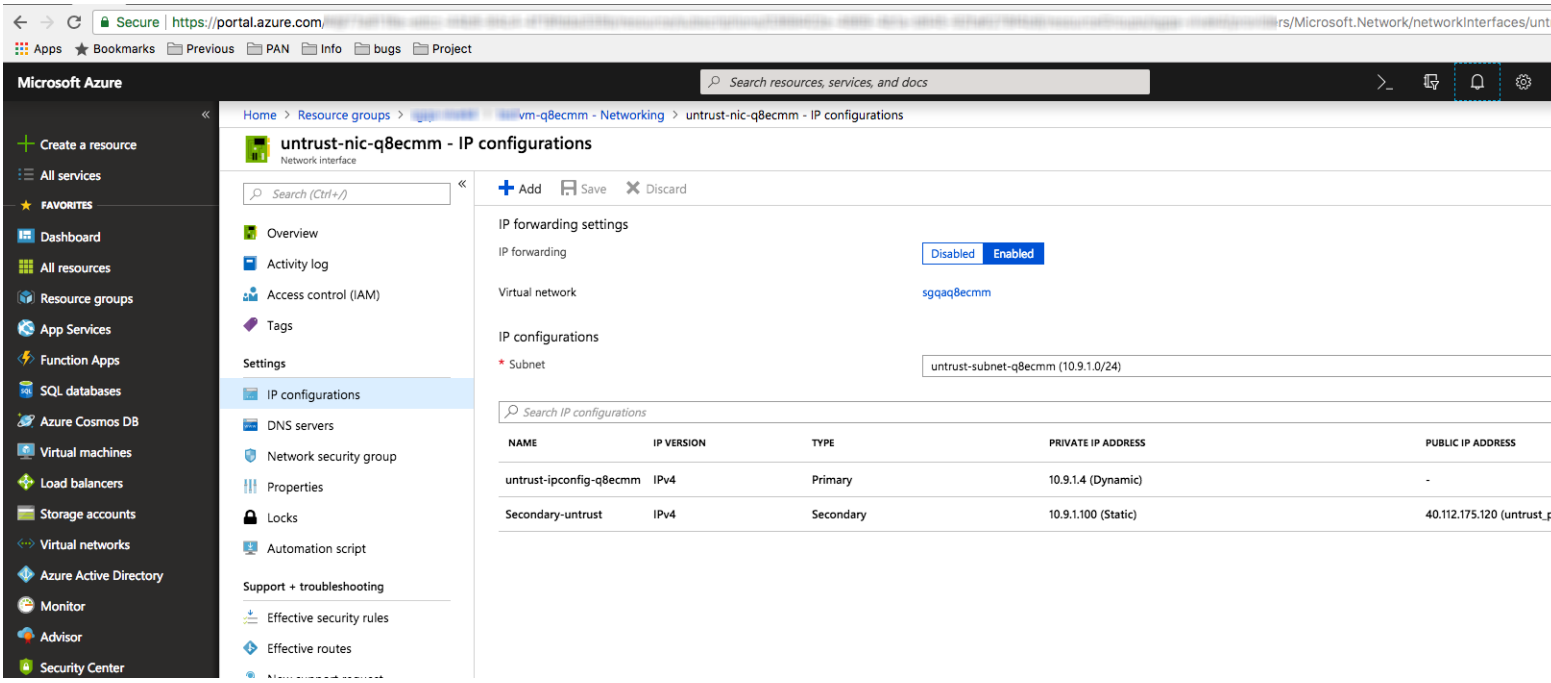

アクティブ ピアとして指定するファイアウォールに、セカンダリ IP 設定 (プライベート IP アドレス (ネットマスク) とパブリック IP アドレス) をアタッチする必要があります。セカンダリ IP 設定は常にアクティブ HA ピアにとどまり、フェイルオーバーの発生時には別のピアに移動します。

このワークフローでは、このファイアウォールがアクティブ ピアとして指定されます。アクティブ HA ピアのデバイス優先度の数値は小さくなります。デバイス優先度は、ファイアウォールの HA 設定で設定されます。この値は、ファイアウォールがアクティブ ピアの役割を想定する優先度を示します。

2. セカンダリ IP 設定をファイアウォールの trust インターフェイスに追加します。

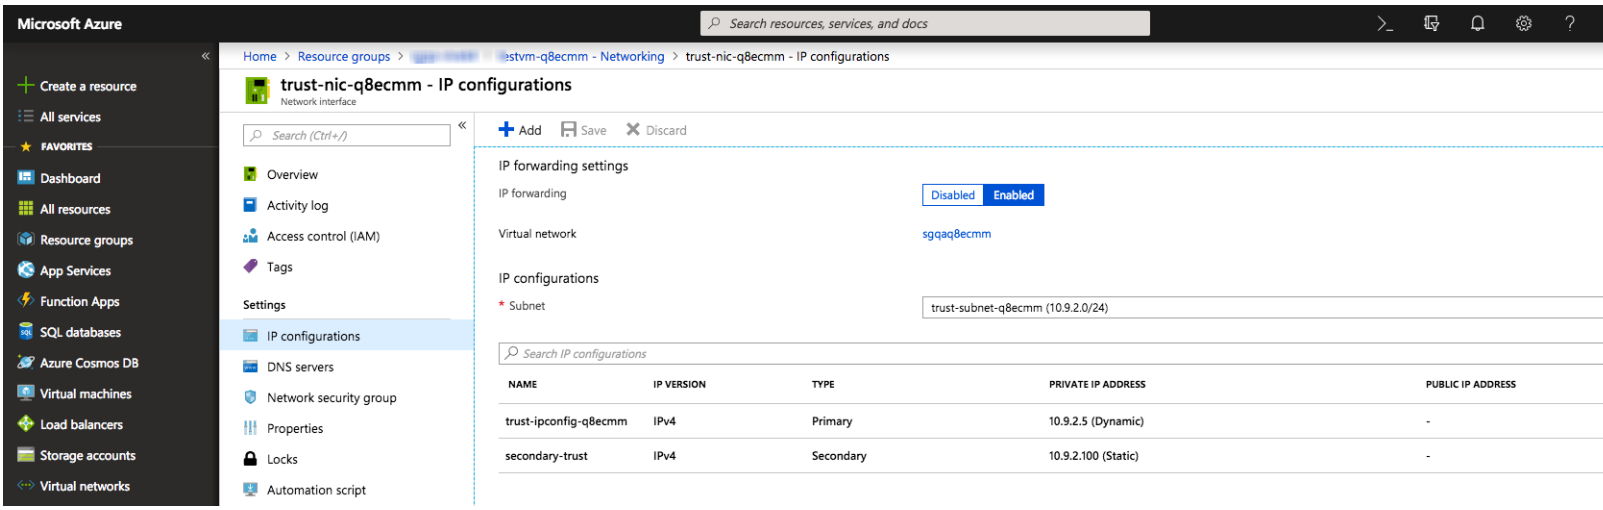

trust インターフェイスのセカンダリ IP 設定には、静的プライベート IP アドレスだけが必要です。この IP アドレスは、フェイルオーバー発生時にアクティブ ファイアウォールからパッシブ ファイアウォールに移動するので、トラフィックは untrust インターフェイスから trust インターフェイス、trust インターフェイスからファイアウォールで保護されている宛先サブネットへと流れます。

3. ファイアウォール HA ピア間の HA2 通信のためにネットワーク インターフェイスをアタッチします。

    1. 仮想ネットワーク内でサブネットを追加します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. ネットワーク インターフェイスを作成し、ファイアウォールにアタッチします。

4. Azure にルート テーブルを設定します。

   次のホップは、ここに記載しているフローティング IP アドレスを指す必要があります。

Routes

Search routes

Name	Address prefix	Next hop
database_server_to_frontend_server_route	10.9.3.0/24	10.9.2.100

Subnets

Search subnets

Name	Address range	Virtual network	Security group
database-server	10.9.4.0/24	vmq	-

Routes

Search routes

Name	Address prefix	Next hop
frontend_Server_to_Database_Server_route	10.9.4.0/24	10.9.1.100

Subnets

Search subnets

Name	Address range	Virtual network	Security group
frontend-server	10.9.3.0/24	vmq	-

STEP 2 | ファイアウォール上でインターフェイスを設定します。

パッシブ HA ピアのデプロイとセットアップを行う前に、アクティブ HA ピアで次の手順を実行します。

1. ファイアウォール インターフェイスにログインします。
2. ethernet 1/1 を untrust インターフェイスとして設定し、ethernet 1/2 を trust インターフェイスとして設定します。

   Network（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）を選択して次のように設定します。

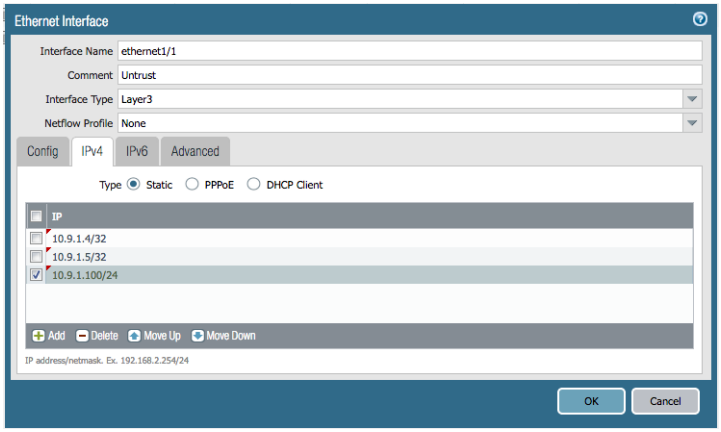

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

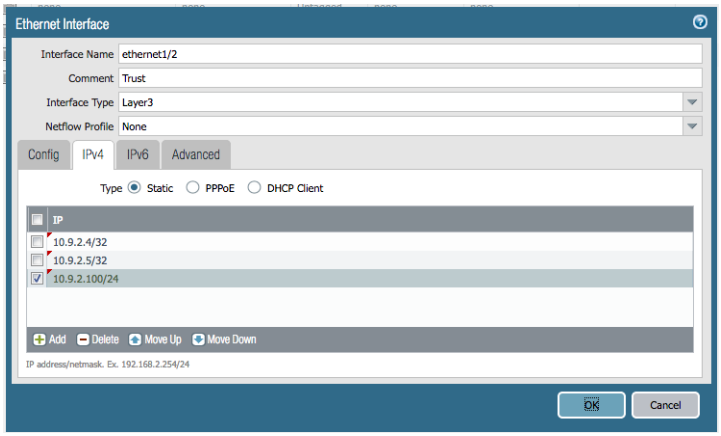

3. ethernet 1/3 を HA インターフェイスとして設定します。

   HA2 リンクをセットアップするため、インターフェイスを選択して **Interface Type**（インターフェイス タイプ）を **HA** に設定します。リンク速度とデュプレックスを auto に設定します。

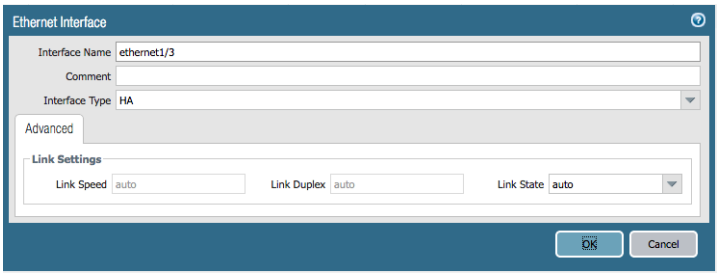

STEP 3 | ファイアウォールをデプロイした Azure リソース グループに対する認証を実行するように VM-Series プラグインを設定します。

VM-Series プラグインで Azure HA 設定をセットアップします。

クライアント シークレットを暗号化するには、VM-Series プラグイン バージョン 1.0.4 以降を使用します。Panorama を使用してファイアウォールを管理する場合は、VM-Series プラグイン バージョン 1.0.4 以降をインストールする必要があります。

1. **Device**（デバイス）> **VM-Series** を選択して、ファイアウォール プラグインと Azure リソース間のプログラムによるアクセスを有効にします。

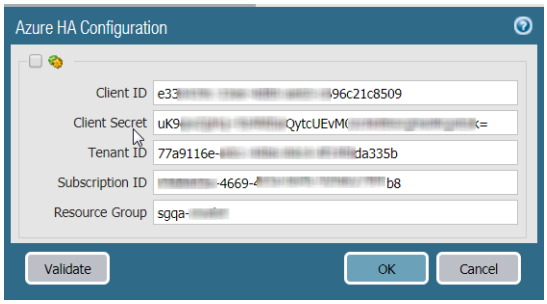

2. **Client ID**（クライアント **ID**）を入力します。クライアント ID は、Azure Active Directory アプリケーションに関連付けられているアプリケーション ID です。
3. 監視する Azure サブスクリプションの**Subscription ID**（サブスクリプション **ID**）を入力します。
4. **Client Secret**（クライアント シークレット）を入力し、確認用に再び入力します。
5. **Tenant ID**（テナント **ID**）を入力します。テナント ID は、アクティブディレクトリ アプリケーションをセットアップする際に保存したディレクトリ ID です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

6. **Validate**（検証）をクリックし、入力したキーおよび ID が有効であり、VM-Series プラグインが API を使用して Azure リソースと通信できることを確認します。

STEP 4 | HA を有効にします。

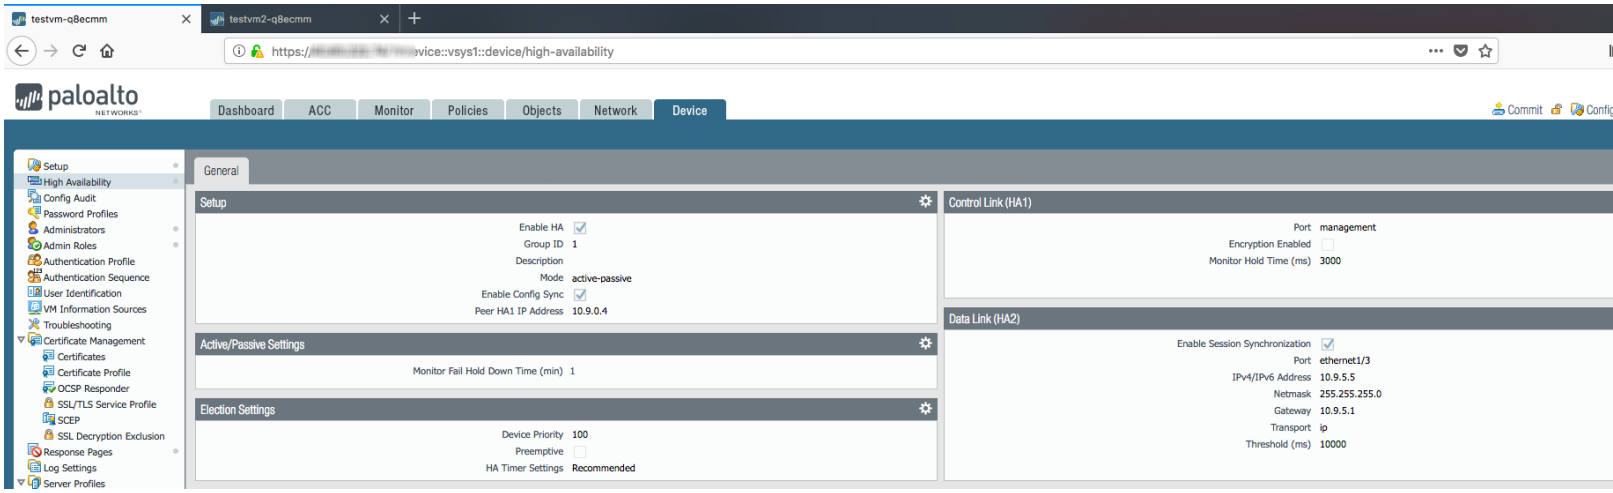

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **HA** を選択します。
2. パッシブ ピアのプライベート IP アドレスとして **Peer HA1 IP address**（ピア **HA1 IP** アドレス）を入力します。
3. （任意）コントロール リンク（HA1）を編集します。コントロール リンクに管理インターフェイスを使用する予定がなく、インターフェイス（ethernet 1/4 など）を追加している場合は、このセクションを編集して、そのインターフェイスを HA1 通信に使用するインターフェイスとして選択します。
4. データ リンク（HA2）を編集し、**Port**（ポート）として ethernet 1/3 を使用するように設定し、このピアの IP アドレスと、サブネットの **Gateway**（ゲートウェイ）IP アドレスを追加します。

STEP 5 | 変更を **Commit**（コミット）します。

STEP 6 | 同じ Azure リソース グループ内でパッシブ HA ピアをセットアップします。

1. ファイアウォールの 2 番目のインスタンスをデプロイします。
   - GitHub からカスタム テンプレートおよびパラメータ ファイルをダウンロードします。
   - Azure ポータルにログインします。
   - カスタム テンプレートを検索し、**Deploy from a custom template**（カスタム テンプレートからのデプロイ）を選択します。
   - **Build your own template in the editor**（エディタで専用のテンプレートを作成）> **Load file**（ファイルの読み込み）を選択します。
   - ダウンロードした **azuredeploy.json** を選択して **Save**（保存）を選択します。
   - 入力が完了したら、利用規約に同意して **Purchase**（購入）します。

     入力内容（Azure サブスクリプション、リソース グループの名前、リソース グループの場所、ファイアウォールをデプロイする既存の VNet の名前、VNet CIDR、サブネット名、サブネット CIDR）が、すでにデプロイされているファイアウォール インスタンスと一致していることを確認し、管理サブネット、trust サブネット、untrust サブネットの IP アドレスを開始します。
2. ステップ 1 とステップ 2 を繰り返して、インターフェイスをセットアップし、ファイアウォールをパッシブ HA ピアとして設定します。
3. ステップ 3 を省略し、「HA の有効化（ステップ 5）」の手順を完了します。ステップ 4 で、このパッシブ HA ピアに合わせて IP アドレスを変更します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

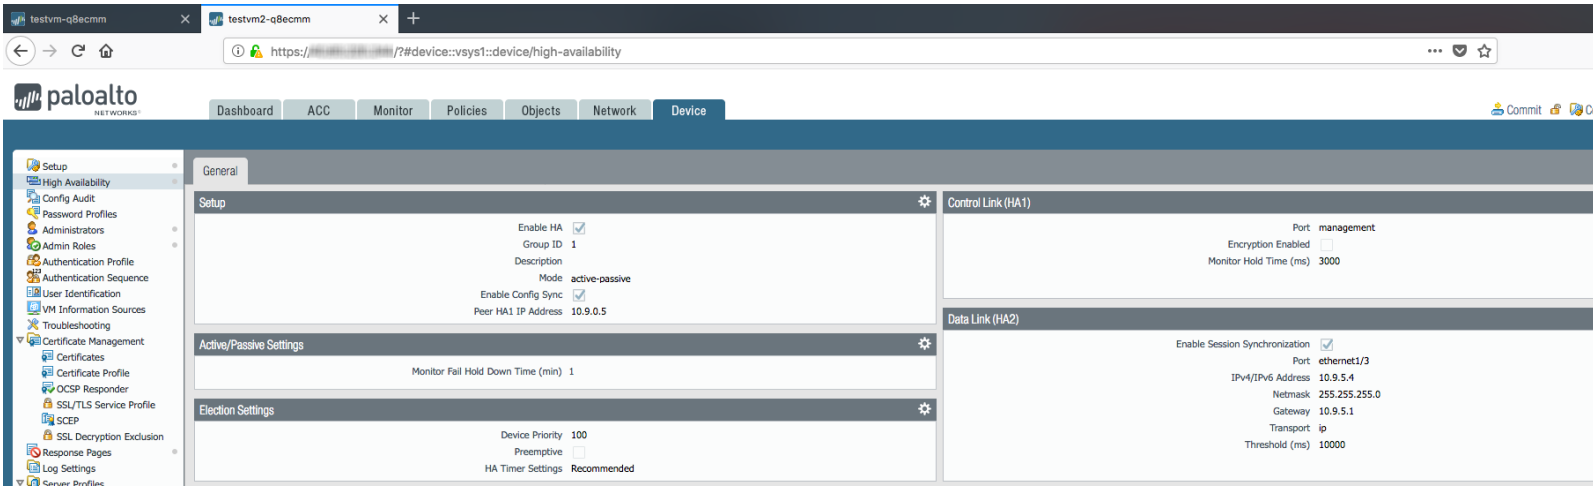

STEP 7 | 両方のファイアウォールの設定が完了したら、アクティブ/パッシブ HA でファイアウォールがペアになっていることを確認します。

1. 両方のファイアウォールで **Dashboard** にアクセスして、High Availability（高可用性）ウィジットを表示します。
2. アクティブ ファイアウォールで、**Sync to peer**（ピアと同期）リンクをクリックします。
3. 次のように、ファイアウォールがペアになっていて同期されていることを確認します。

- パッシブ ファイアウォール: ローカル ファイアウォールの状態が **passive**、**Running Config**（行コンフィグ）が **synchronized** と表示されます。
- アクティブ ファイアウォールローカル ファイアウォールの状態が **active**、**Running Config**（実行コンフィグ）が **synchronized** と表示されます。

4. パッシブ ピアで VM-Serie プラグインの設定が同期されていることを確認します。

   Device（デバイス）> **VM-Series** を選択し、パッシブ ピアで設定を省略した Azure HA 構成が表示されていることを確認します。

Azure でのアクティブ/パッシブ HA のセットアップ（East-West トラフィックのみ）

Azure インフラ内にすべてのリソースを展開し、Azure VNet への north south トラフィックにセキュリティを適用する必要がない場合、フローティング IP アドレスなしでアクティブ/パッシブ高可用性（HA）構成内に VM-Series ファイアウォールのペアをデプロイすることができます。HA ピアにはデータを同期し状態情報を維持するために、引き続き HA リンク（コントロール リンク（HA1）とデータ リンク（HA2））も必要です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series プラグイン バージョン 1.0.9 以降を使用して、2 つのファイアウォール HA ピアの両方を同じ Azure リソース グループ内にデプロイする必要があります。

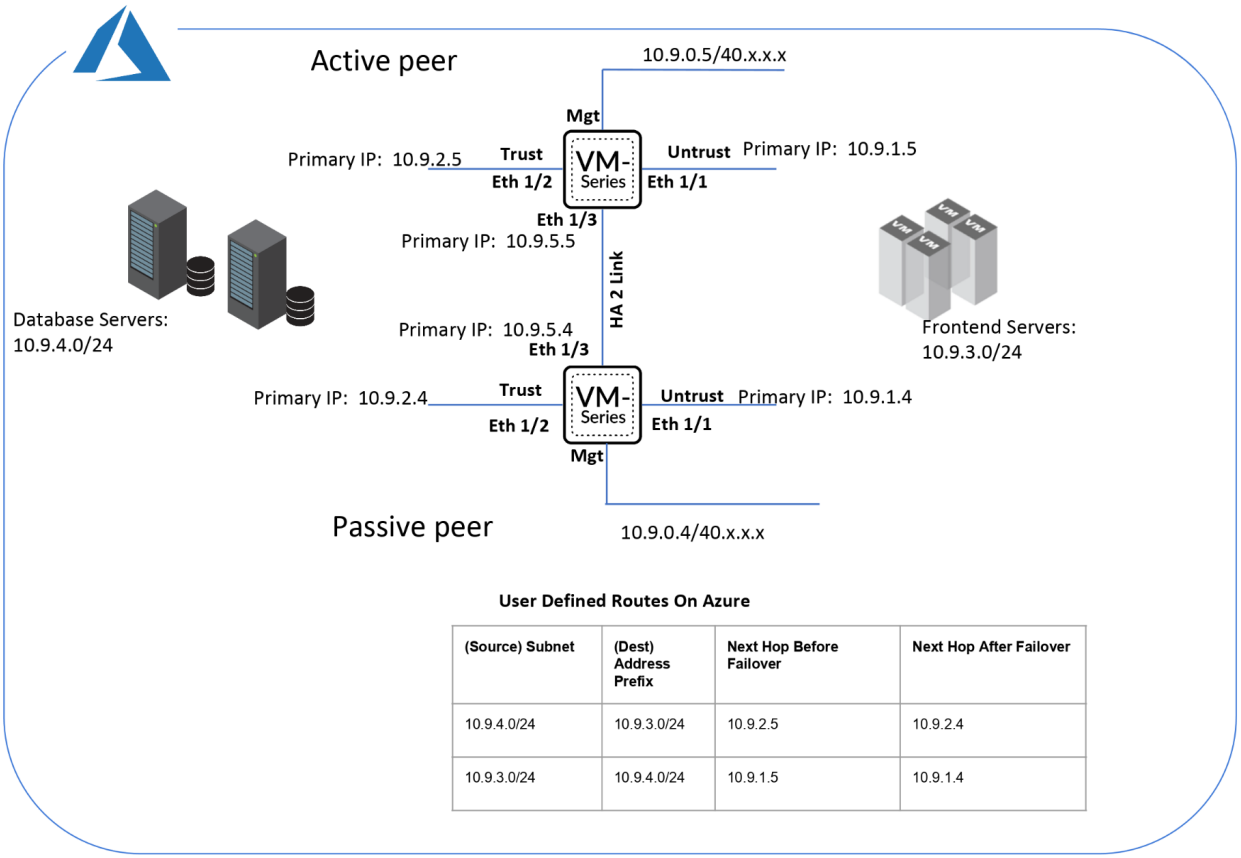

User Defined Routes On Azure

(Source) Subnet	(Dest) Address Prefix	Next Hop Before Failover	Next Hop After Failover
10.9.4.0/24	10.9.3.0/24	10.9.2.5	10.9.2.4
10.9.3.0/24	10.9.4.0/24	10.9.1.5	10.9.1.4

- HA を有効にするためのファイアウォールのセットアップ
- Azure での VM-Series ファイアウォールのアクティブ/パッシブ HA の設定

HA を有効にするためのファイアウォールのセットアップ

Azure で VM-Series ファイアウォールで HA を設定するため、以下の詳細情報を収集します。

- Active Directory アプリケーションとサービス プリンシパルを設定して、プログラムによる API アクセスを有効にします。
  - ファイアウォールが Azure API を操作できるようにするには、Azure Active Directory サービス プリンシパルを作成する必要があります。サービス プリンシパルには、Azure AD に対する認証と、サブスクリプション内のリソースへのアクセスに必要な権限が含まれています。このセットアップを行うには、アプリケーションを Azure AD テナントに登録し、サブスクリプションのロールにアプリケーションを割り当てるための権限が必要です。必要な権限を持っていない場合は、Azure AD あるいはサブスクリプションの管理者にAzure 上の VM-Series のサービス プリンシパル アクセス許可に指定されているアクセス許可を持つサービス プリンシパルを作成してもらってください。後でこのワークフローで使用する以下の詳細情報をコピーします。
    - クライアント **ID**– Active Directory に関連付けられているアプリケーション ID（**Azure Active Directory** > **App registrations**（アプリの登録）でアプリケーションを選択し、ID をコピーします）。
    - テナント **ID**– ディレクトリ ID（Azure ポータルの **Azure Active Directory** > **Properties**（プロパティ）> **Directory ID**（ディレクトリ **ID**））。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Azure** サブスクリプション **ID**– ファイアウォールをデプロイした Azure サブスクリプション。Azure ポータルにログインしてこのサブスクリプション ID を取得する必要があります。
- リソース グループ名– HA ピアとして設定するファイアウォールをデプロイしたリソース グループの名前。両方のファイアウォールが同じリソース グループに含まれている必要があります。
- シークレット キー– Active Directory アプリケーションに関連付けられている認証キー。アプリケーションとしてログインするには、キーの値とアプリケーション ID の両方を指定する必要があります。

- VM-Series ファイアウォールを同一の Azure リソース グループにデプロイするために必要なテンプレートの入手先を確認します。

  HA 設定では、両方の HA ピアが同一の Azure リソース グループに属している必要があります。Azure Marketplace からファイアウォールの最初のインスタンスをデプロイする場合、2 番目のファイアウォール インスタンスを既存のリソース グループにデプロイするときには、カスタム ARM テンプレートまたは Palo Alto Networks のサンプル GitHub テンプレートを使用する必要があります。カスタム テンプレートまたは Palo Alto Networks のサンプル テンプレートが必要となるのは、Azure では空ではないリソース グループにファイアウォールをデプロイする操作がサポートされていないためです。

  最初のファイアウォール インスタンスのデプロイメント情報をコピーします。例:

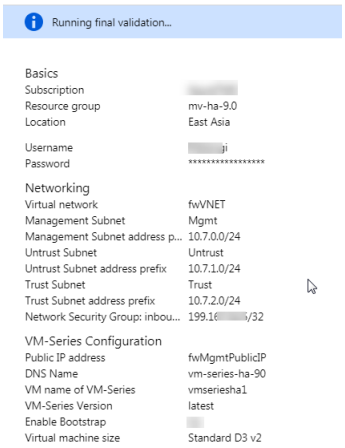

- 上記のスクリーンショットに示されている **VM-Series** ファイアウォールの **VM** 名を、ファイアウォールの Web インターフェイスのホスト名と一致させます。**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Management**（管理）で同じ名前を追加する必要があります。これは、ファイアウォールのホスト名がフェイルオーバーのトリガーに使用されるためです。

- Azure での VM-Serie ファイアウォールのネットワーク インターフェイス設定について計画します。

  HA をセットアップするには、両方の HA ピアを同一の Azure リソース グループ内にデプロイし、両方のファイアウォールのネットワーク インターフェイスの数が同一である必要があります。各 HA ピアには少なくとも次の 4 つのネットワーク インターフェイスが必要です。

  - 管理インターフェイス（**eth0**）– プライマリ インターフェイスに関連付けられているプライベートおよびパブリック IP アドレス。パブリック IP アドレスにより、ファイアウォールの Web インターフェイスにアクセスでき、SSH アクセスが可能になります。

    アクティブ/パッシブ HA ピア間のコントロール リンク通信のための HA1 ピア IP アドレスとして、管理インターフェイスでプライベート IP アドレスを使用できます。専用の HA1 インターフェ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

イスが必要な場合は、各ファイアウォールにネットワーク インターフェイスを追加でアタッチする必要があります。つまりこの場合は各ファイアウォールに 5 つのインターフェイスが必要です。

- **Untrust** インターフェイス (**eth1/1**) – ネットマスクが /32 のプライマリ プライベート IP アドレス。

  フェイルオーバー時、パッシブ ピアがアクティブ状態に遷移すると、VM-Series プラグインは自動的にトラフィックを、パッシブ ピアのプライマリ プライベート アドレスに送信します。Azure UDR によりトラフィック フローが有効になります。
- **Trust** インターフェイス (**eth1/2**) – プライマリ プライベート IP アドレス。フェイルオーバー時、パッシブ ピアがアクティブ状態に遷移すると、VM-Series プラグインは自動的にトラフィックを、パッシブ ピアのプライマリ プライベート アドレスに送信します。
- **HA2** (**eth 1/3**) – プライマリ プライベート IP アドレス。HA2 インターフェイスは、HA ピアがセッションを同期し、テーブル、IPSec セキュリティ アソシエーション、ARP テーブルを転送するときに使用するデータ リンクです。

インターフェイス	アクティブ ファイアウォール ピア	パッシブ ファイアウォール ピア	概要
HA2	Azure 管理コンソールから NIC をファイアウォールに追加します。	Azure 管理コンソールから NIC をファイアウォールに追加します。	アクティブ ピアとパッシブ ピアで、セッションの同期を可能にする専用 HA2 リンクを追加します。 HA1 のデフォルト インターフェイスは管理インターフェイスであり、ファイアウォールにインターフェイスを追加する代わりにこの管理インターフェイスを使用できます。HA2 リンク経由でのデータ フローを有効にするには、Azure ポータルでネットワーク インターフェイスを追加し、ファイアウォールで HA2 用にこのインターフェイスを設定する必要があります。

Azure での VM-Series ファイアウォールのアクティブ/パッシブ HA の設定

このワークフローでは、Azure Marketplace の VM-Series ファイアウォール ソリューション テンプレートを使用して VM-Series ファイアウォールの最初のインスタンスをデプロイし、サンプル GitHub テンプレートを使用して 2 番目のインスタンスをデプロイします。

HA 設定での VM-Series ファイアウォールのセットアップに必要な Active Directory アプリケーションに関連付けられている認証キー (クライアント シークレット) は、ファイアウォールと Panorama では VM-Series プラグイン バージョン 1.0.9 を使用して暗号化されています。このキーは VM-Series プラグイン バージョン 1.0.9 で暗号化されているので、ファイアウォールを Panorama から一元的に管理するには、同じバージョンのプラグインを Panorama と管理対象 VM-Series ファイアウォールにインストールする必要があります。

STEP 1 | Solution テンプレートを使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイし、ネットワーク インターフェイスを HA に合わせてセットアップする必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure VNet 内の east west トラフィックを保護するためには、trust ファイアウォール インターフェイスと untrust ファイアウォール インターフェイスのプライマリ IP アドレスのみが必要になります。フェイルオーバーが発生すると、UDR が変化し、ルートがアクティブ状態に遷移したピアのプライマリ IP アドレスを指すようになります。

1. プライマリ IP 設定を、アクティブなファイアウォール ピアの trust インターフェイスに追加します。

   このワークフローでは、このファイアウォールがアクティブ ピアとして指定されます。アクティブ HA ピアのデバイス優先度の数値は小さくなります。デバイス優先度は、ファイアウォールの HA 設定で設定されます。この値は、ファイアウォールがアクティブ ピアの役割を想定する優先度を示します。

   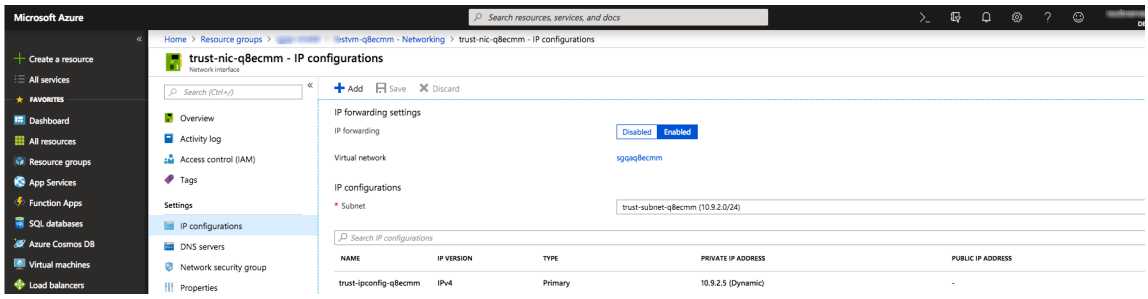

2. プライマリ IP 設定を、アクティブなファイアウォール ピアの untrust インターフェイスに追加します。

   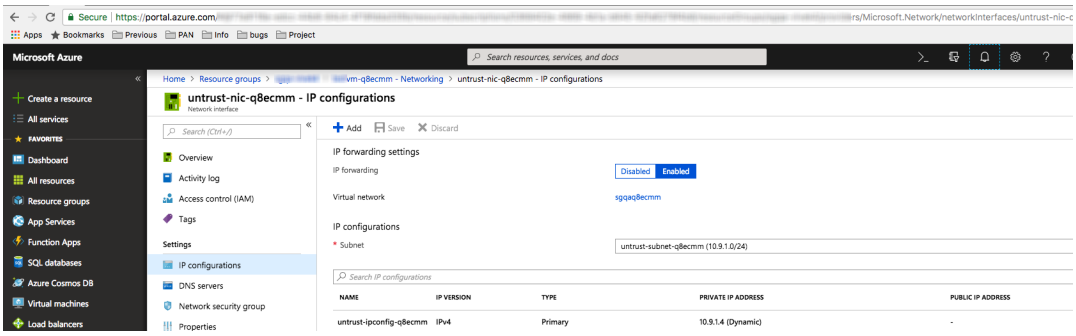

3. ファイアウォール HA ピア間の HA2 通信のためにネットワーク インターフェイスをアタッチします。

   1. 仮想ネットワーク内でサブネットを追加します。
   2. ネットワーク インターフェイスを作成し、ファイアウォールにアタッチします。

4. Azure にルート テーブルを設定します。

   アクティブなファイアウォール ピアの、trust および untrust インターフェイスの、プライマリ IP アドレスの次のホップへのルートを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Example with Frontend Server to Database Server Route :

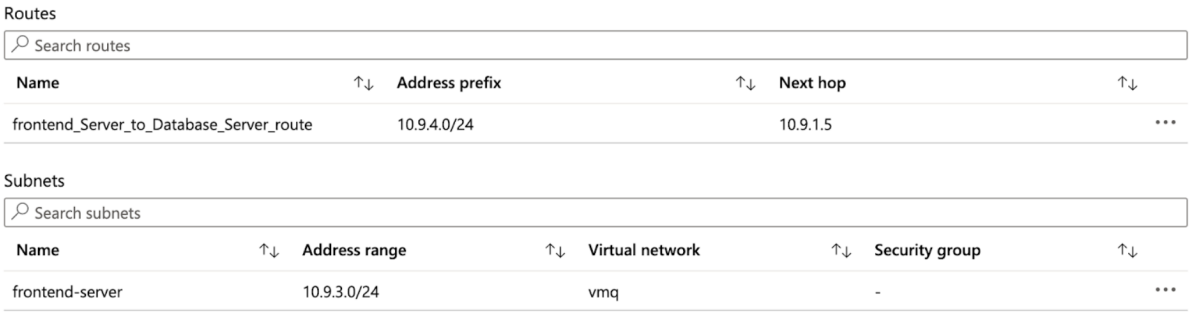

Example with Database Server to Frontend Server route:

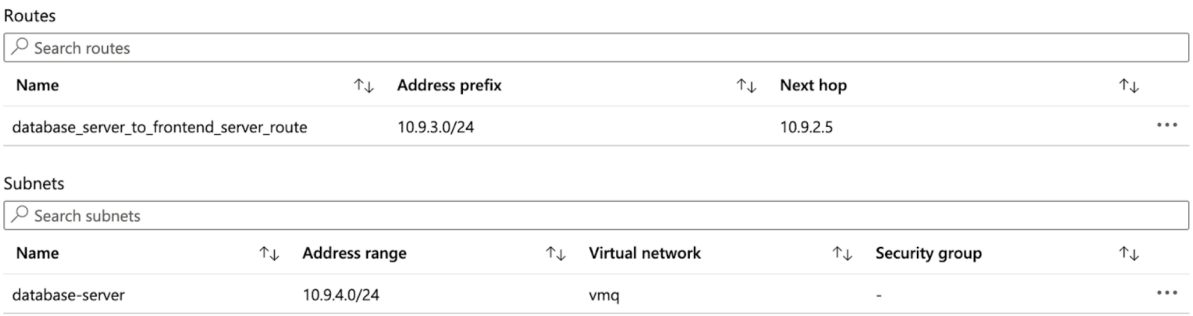

フェイルオーバー後、データベース サーバからフロントエンド サーバーへのルートの次のホップが、10.9.2.5 から 10.9.2.4 に変化します。同様に、フロントエンド サーバーからデータベース サーバーへのルートの次のホップが、10.9.1.5 から 10.9.1.4 に変化します。

STEP 2 | ファイアウォール上でインターフェイスを設定します。

パッシブ HA ピアのデプロイとセットアップを行う前に、アクティブ HA ピアで次の手順を実行します。

1. ファイアウォール インターフェイスにログインします。
2. ethernet 1/1 を untrust インターフェイスとして設定し、ethernet 1/2 を untrust インターフェイスとして設定します。

   Network（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）を選択して次のように設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

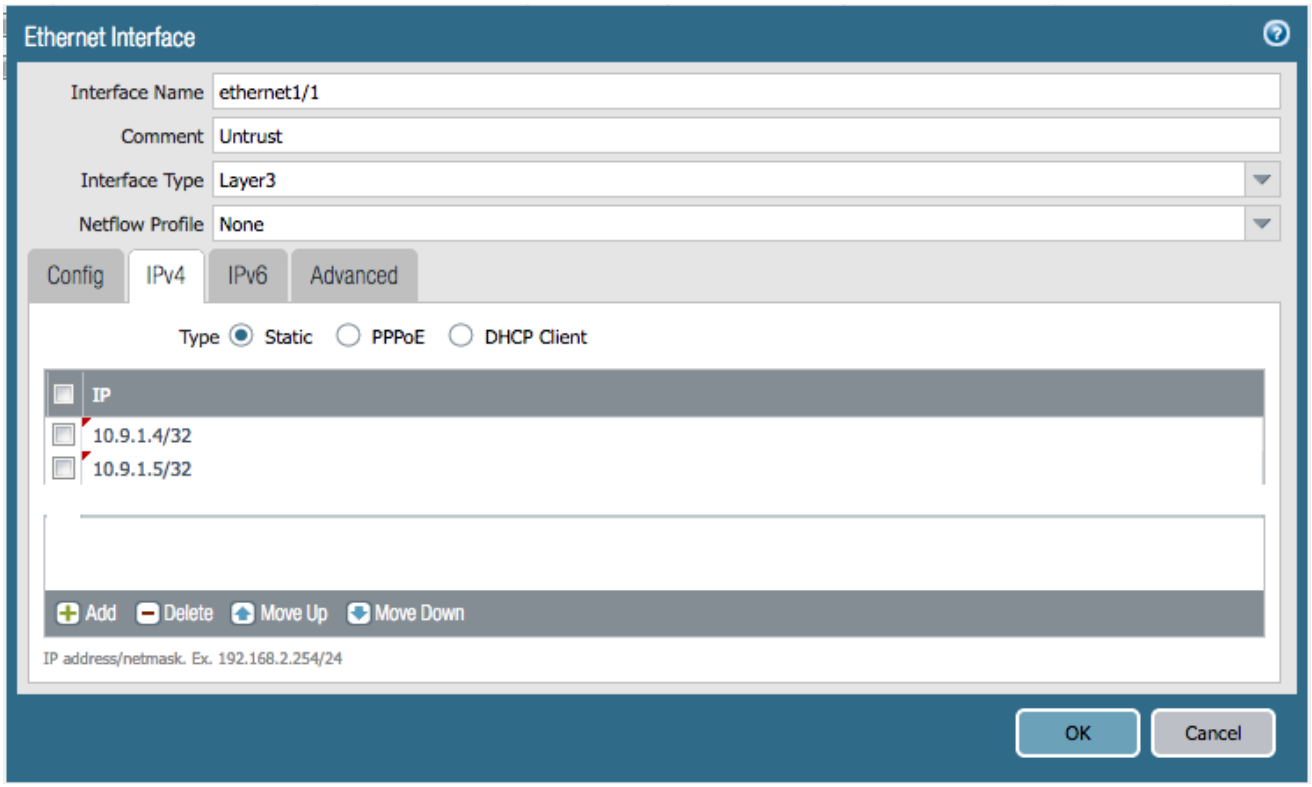

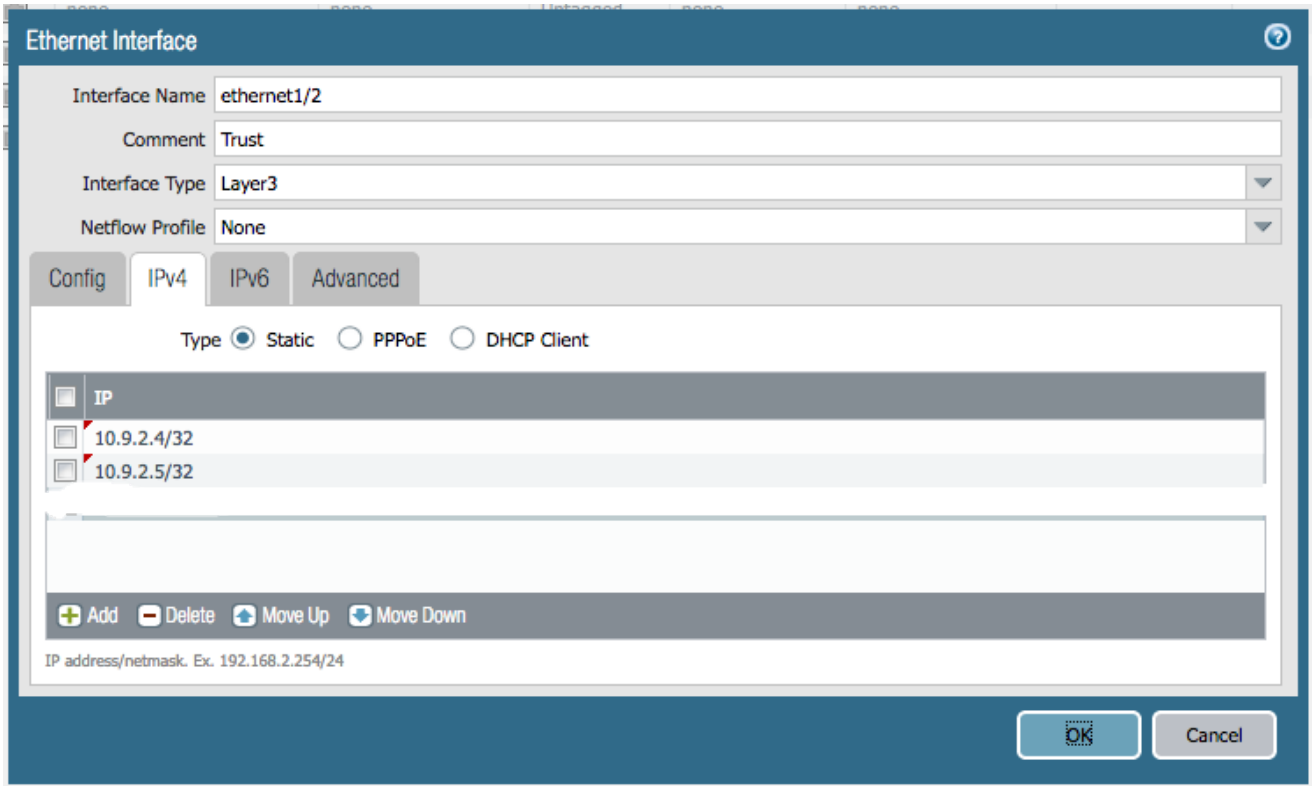

3. ethernet 1/3 を HA インターフェイスとして設定します。

   HA2 リンクをセットアップするため、インターフェイスを選択して **Interface Type**（インターフェイス タイプ）を **HA** に設定します。リンク速度とデュプレックスを auto に設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

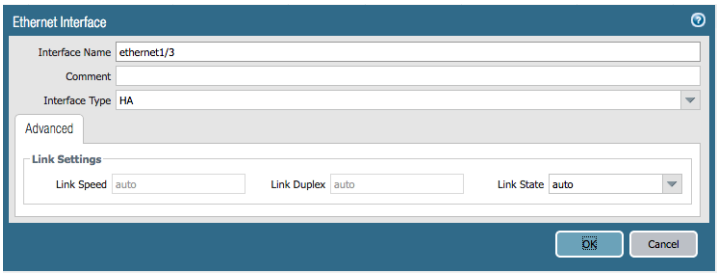

STEP 3 | ファイアウォールをデプロイした Azure リソース グループに対する認証を実行するように VM-Series プラグインを設定します。

VM-Series プラグインで Azure HA 設定をセットアップします。

クライアント シークレットを暗号化するには、VM-Series プラグイン バージョン 1.0.4 以降を使用します。Panorama を使用してファイアウォールを管理する場合は、VM-Series プラグイン バージョン 1.0.4 以降をインストールする必要があります。

1. **Device**（デバイス）> **VM-Series** を選択して、ファイアウォール プラグインと Azure リソース間のプログラムによるアクセスを有効にします。

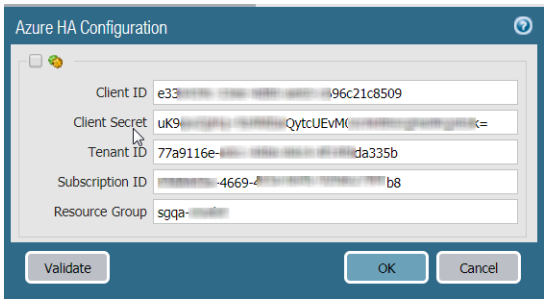

2. **Client ID**（クライアント **ID**）を入力します。クライアント ID は、Azure Active Directory アプリケーションに関連付けられているアプリケーション ID です。
3. 監視する Azure サブスクリプションの**Subscription ID**（サブスクリプション **ID**）を入力します。
4. **Client Secret**（クライアント シークレット）を入力し、確認用に再び入力します。
5. **Tenant ID**（テナント **ID**）を入力します。テナント ID は、アクティブディレクトリ アプリケーションをセットアップする際に保存したディレクトリ ID です。
6. **Validate**（検証）をクリックし、入力したキーおよび ID が有効であり、VM-Series プラグインが API を使用して Azure リソースと通信できることを確認します。

STEP 4 | HA を有効にします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

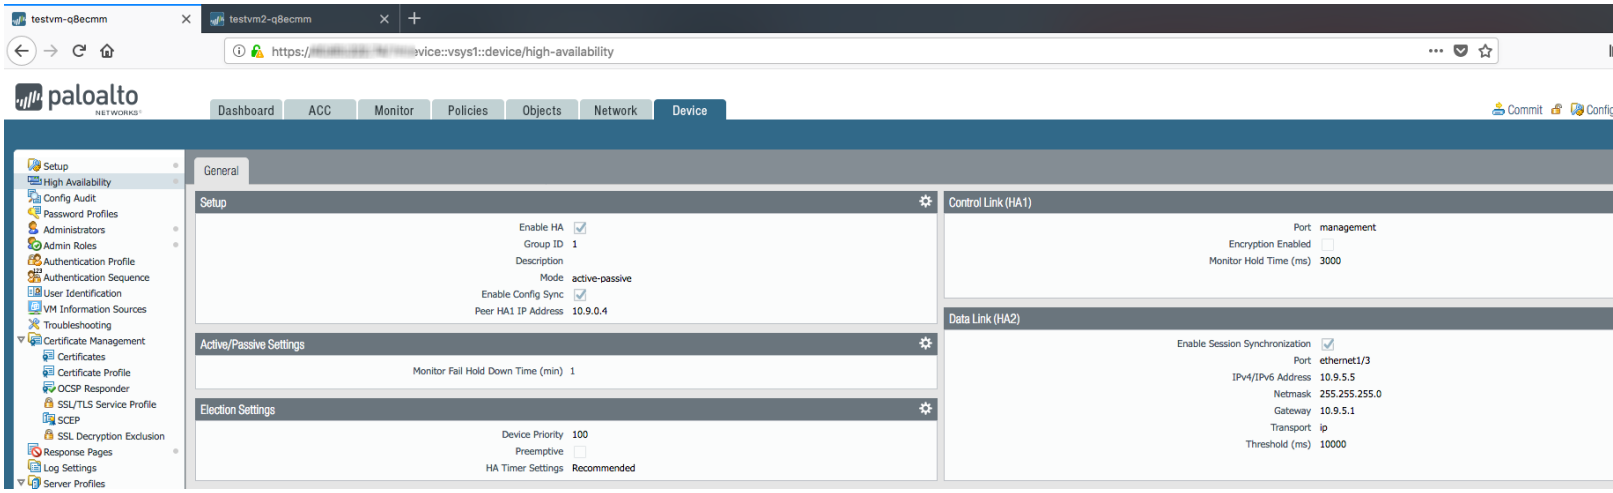

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **HA** を選択します。
2. パッシブ ピアのプライベート IP アドレスとして **Peer HA1 IP address**（ピア **HA1 IP** アドレス）を入力します。
3. （任意）コントロール リンク（HA1）を編集します。コントロール リンクに管理インターフェイスを使用する予定がなく、インターフェイス（ethernet 1/4 など）を追加している場合は、このセクションを編集して、そのインターフェイスを HA1 通信に使用するインターフェイスとして選択します。
4. データ リンク（HA2）を編集し、**Port**（ポート）として ethernet 1/3 を使用するように設定し、このピアの IP アドレスと、サブネットの **Gateway**（ゲートウェイ）IP アドレスを追加します。

STEP 5 | 変更を **Commit**（コミット）します。

STEP 6 | 同じ Azure リソース グループ内でパッシブ HA ピアをセットアップします。

1. ファイアウォールの 2 番目のインスタンスをデプロイします。
   - GitHub からカスタム テンプレートおよびパラメータ ファイルをダウンロードします。
   - Azure ポータルにログインします。
   - カスタム テンプレートを検索し、**Deploy from a custom template**（カスタム テンプレートからのデプロイ）を選択します。
   - **Build your own template in the editor**（エディタで専用のテンプレートを作成）> **Load file**（ファイルの読み込み）を選択します。
   - ダウンロードした **azuredeploy.json** を選択して **Save**（保存）を選択します。
   - 入力が完了したら、利用規約に同意して **Purchase**（購入）します。

     入力内容（Azure サブスクリプション、リソース グループの名前、リソース グループの場所、ファイアウォールをデプロイする既存の VNet の名前、VNet CIDR、サブネット名、サブネット CIDR）が、すでにデプロイされているファイアウォール インスタンスと一致していることを確認し、管理サブネット、trust サブネット、untrust サブネットの IP アドレスを開始します。
2. ステップ 1 とステップ 2 を繰り返して、インターフェイスをセットアップし、ファイアウォールをパッシブ HA ピアとして設定します。
3. ステップ 3 を省略し、「HA の有効化（ステップ 5）」の手順を完了します。ステップ 4 で、このパッシブ HA ピアに合わせて IP アドレスを変更します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

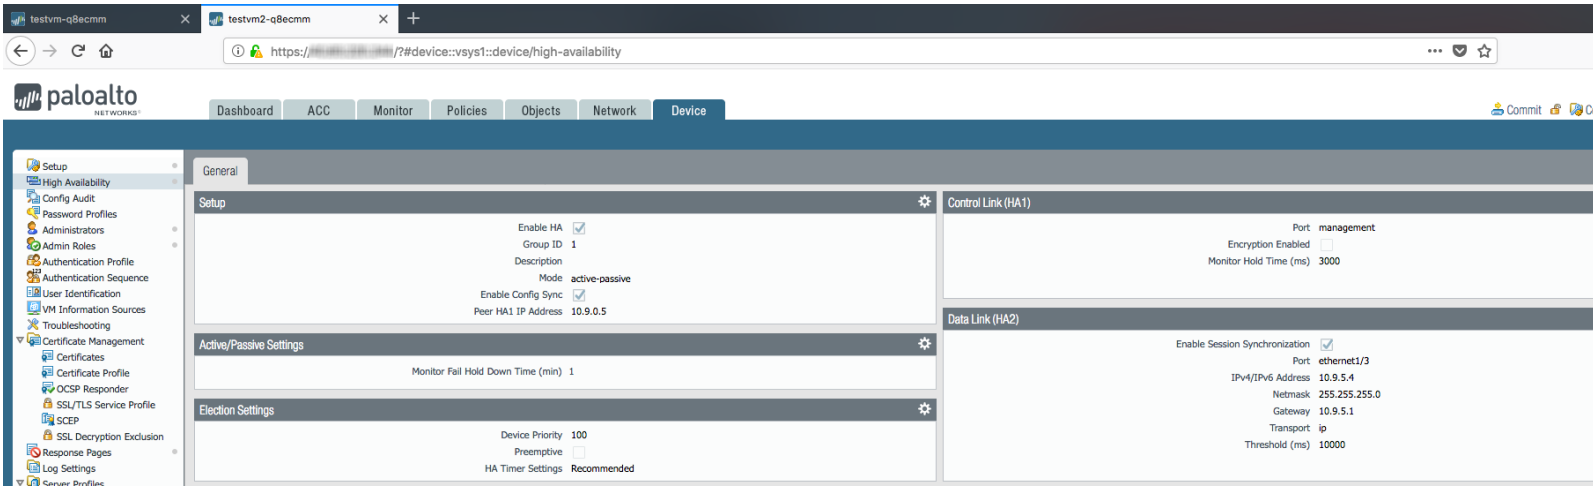

STEP 7 | 両方のファイアウォールの設定が完了したら、アクティブ/パッシブ HA でファイアウォールがペアになっていることを確認します。

1. 両方のデバイスで **Dashboard** にアクセスして、High Availability（高可用性）ウィジットを表示します。
2. アクティブ ファイアウォールで、**Sync to peer**（ピアと同期）リンクをクリックします。
3. 次のように、ファイアウォールがペアになっていて同期されていることを確認します。

- パッシブ ファイアウォール: ローカル ファイアウォールの状態が **passive**、**Running Config**（行コンフィグ）が **synchronized** と表示されます。
- アクティブ ファイアウォールローカル ファイアウォールの状態が **active**、**Running Config**（実行コンフィグ）が **synchronized** と表示されます。

4. パッシブ ピアで VM-Serie プラグインの設定が同期されていることを確認します。

   Device（デバイス）> **VM-Series** を選択し、パッシブ ピアで設定を省略した Azure HA 構成が表示されていることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ARM テンプレートを使用した VM-Series ファイアウォールのデプロイ

Palo Alto Networks はマーケットプレイス ベースのデプロイに加えて、サンプル ARM テンプレートをホストしている GitHub リポジトリを提供しており、ダウンロードしたら必要に応じてカスタマイズすることもできます。ARM テンプレートとは、ネットワーク インターフェイス、完全な仮想マシン、さらには複数の仮想マシンを伴うアプリケーション スタック全体といった個々のリソースで必要となる各リソースを記述した JSON ファイルです。

ARM テンプレートは上級者向けであり、Palo Alto Networks はコミュニティがサポートしているポリシーの元で ARM テンプレートを提供しています。ARM テンプレートの情報については、ARM テンプレートについての Microsoft ドキュメントをご覧ください。

必要なすべてのリソースを簡単にデプロイできるよう、2 層式のサンプル テンプレート (https://github.com/PaloAltoNetworks/azure/tree/master/two-tier-sample) には次の 2 つの JSON ファイルが含まれています。

- **Template** ファイル – azureDeploy.json は、リソース グループ内のすべてのコンポーネントをデプロイするメインのリソースファイルです。
- **Parameters** ファイル – azureDeploy.parameters.json は、VNet 内で VM-Series ファイアウォールを正常にデプロイするために必要となる各パラメータが含まれたファイルです。これには、仮想マシンの層およびサイズ、ファイアウォールのユーザー名およびパスワード、ファイアウォール用のストレージ コンテナの名前といった詳細データが含まれています。このファイルは Azure VNet のデプロイ環境に合わせてカスタマイズできます。

ファイアウォールをインターネットに接続されたアプリケーションのゲートウェイとしてデプロイできるように、テンプレートでは VM-Series ファイアウォール、データベース サーバー、Web サーバーがプロビジョニングされます。VNet はルーティングできないプライベートな IP アドレス空間 192.168.0.0/16 を使用します。172.16.0.0/12 あるいは 10.0.0.0/8 を使用するようテンプレートに変更を加えることもできます。

また、ARM テンプレートは必要なユーザー定義のルールおよび IP 転送フラグも提供し、VM-Series ファイアウォールが Azure リソース グループを保護できるようにします。テンプレートに含まれている 5 つのサブネット (Trust、Untrust、Web、DB、NAT) については、5 つのルート テーブル (トラフィックを VM-Series ファイアウォールおよび NAT 仮想マシンにルーティングするためのユーザー定義のルールを持つ各サブネットに 1 つずつ) があります。

テンプレートに含まれている 4 つのサブネット (Trust、Untrust、Web、DB) については、4 つのルート テーブル (トラフィックを VM-Series ファイアウォールにルーティングするためのユーザー定義のルールを持つ各サブネットに 1 つずつ) があります。

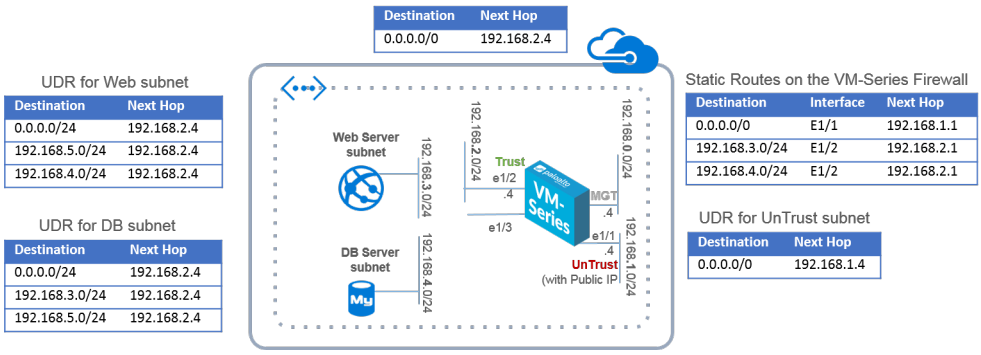

図 4 : ARM テンプレートを使用した VM-Series ファイアウォールのデプロイ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | GitHub リポジトリから 2 層式のサンプル ARM テンプレートをダウンロードします。

ファイルをローカルクライアントにダウンロード、保存します: https://github.com/PaloAltoNetworks/azure/tree/master/two-tier-sample

STEP 2 | Azure でリソース グループを作成します。

1. **azurelogin**コマンドを実行してAzure CLIにログインします。

   Azure Government または Azure China で CLI にアクセスする方法の詳細は、CLI のインストールに関する Azure ドキュメントを参照してください。
2. 次のコマンドを実行してリソース マネージャー モードに切り替えます: **azureconfig mode arm**
3. リソース グループを作成します。

STEP 3 | ARM テンプレートをデプロイします。

1. テキスト エディタで Parameters ファイルを開き、デプロイ環境に合わせて値を変更します。

   Azure China で、*VM-Series* ファイアウォールをデプロイするために必要な *VHD* イメージをホストするストレージ アカウントのパスを編集する必要があります。テンプレート ファイルの変数セクションで、*userImageNameURI* というパラメータを見つけ、その値を *VHD* イメージを保存した場所に置き換えます。
2. 作成したリソース グループにテンプレートをデプロイします。

```
azure group create -v -n "<YourResourceGroupName>"


-l "<YourAzureLocation>" -d "<GiveASmallDeploymentLabel>"


-f azureDeploy.json -e azureDeploy.parameters.json
```

3. Azure CLI からデプロイの進行状況/ステータスを確認します。

```
azure group deployment show "<YourResourceGroupName>"


"<YourDeploymentLabel>"
```

   テンプレートが正常にデプロイされた場合: `ProvisioningStateis Running`。

   `ProvisioningStateis Failed` が表示された場合は、*Azure* ポータルの *Resource Group*（リソース グループ）> *Events*（イベント）にてエラーを確認してください。フィルタリングして直近 *1* 時間のイベントのみ表示し、最近のイベントを選択し、データを吟味してエラーを見つけます。
4. VM-Series ファイアウォールが正常にデプロイされたことを確認します。
   1. **Dashboard**（ダッシュボード）> **Resource Groups**（リソース グループ）を選択し、リソース グループを選択します。
   2. 詳細な状態については、**All Settings**（すべての設定）> **Deployments**（デプロイ）> **Deployment History**（デプロイ履歴）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

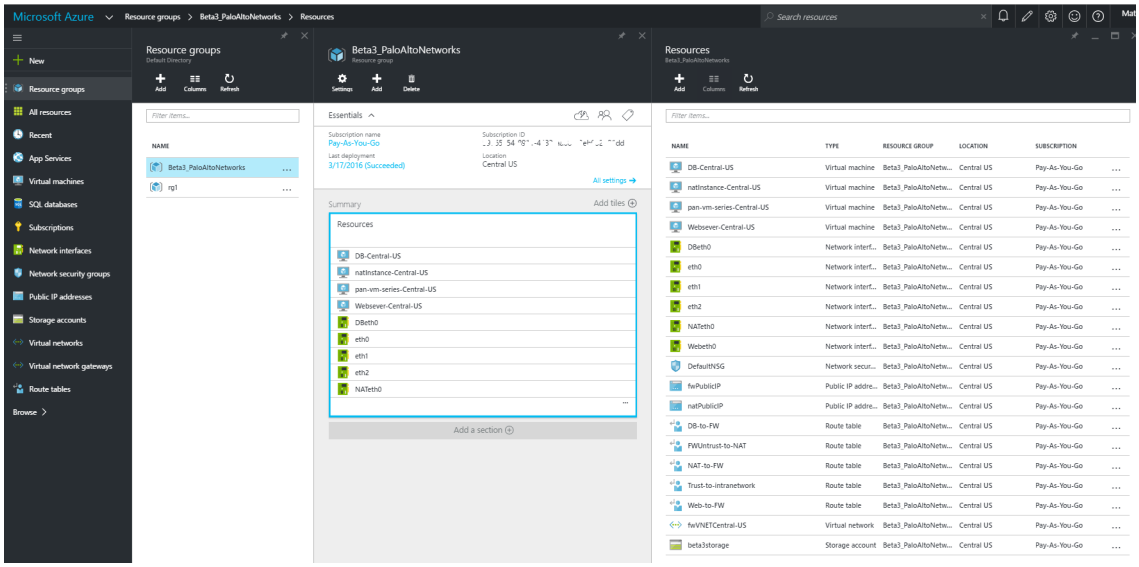

ARM テンプレート内の定義に従い、*VNet* 内のアドレス空間はプレフィックス *192.168* を使用します。

5. パブリック IP アドレスをファイアウォールの untrust インターフェイスにアタッチします。

STEP 4 | ファイアウォールを VNet ゲートウェイとして構成し、インターネット接続を利用するデプロイを保護します。

1. ファイアウォールの管理インターフェイスの IP アドレスにログインします。
2. データプレーン ネットワーク インターフェイスをファイアウォールのレイヤー 3 インターフェイスとして設定します（**Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**）。
3. ファイアウォール上の仮想ルーターに静的ルールを追加します。この例でトラフィックをファイアウォールを介してルーティングするには、ファイアウォール上にスタティック ルートが 3 つ必要です（**Network**（ネットワーク）> **Virtual Routers**（仮想ルーター）でルーターを選択して **Static Routes**（静的 ルート）をクリック）。
    1. すべてのアウトバウンド トラフィックを UnTrust ゾーン、ethernet1/1 を介して 192.168.1.1 にある Azure ルーターへとルーティングします。
    2. Web サーバーのサブネットに向かうすべてのインバウンド トラフィックを Trust ゾーン、ethernet1/2 を介して 192.168.2.1 にある Azure ルーターへとルーティングします。
    3. データベース サーバーのサブネットに向かうすべてのインバウンド トラフィックを Trust ゾーン、ethernet1/2 を介して 192.168.2.1 にある Azure ルーターへとルーティングします。
4. セキュリティ ポリシー ルールを作成（**Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ））し、ファイアウォールでインバウンドおよびアウトバウンド トラフィックを許可します。また、Web サーバーのサブネットからデータベース サーバーのサブネットに向かうトラフィック、およびその逆向きのトラフィックをセキュリティ ポリシー ルールに許可させる必要もあります。
5. ファイアウォールへの変更を **Commit**（コミット）します。
6. VM-Series ファイアウォールがトラフィックを保護することを確認します（**Monitor**（監視）> **Logs**（ログ）> **Traffic**（トラフィック））。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series and Azure Application Gateway テンプレートのデプロイ

VM-Series and Azure Application Gateway テンプレートは、Microsoft Azure（現在、Azure China では使用できません）でのインターネットに接続されたデプロイの Web ワークロードを保護する目的で、VM-Series ファイアウォールをデプロイするために使用できるスターター キットです。

このテンプレートでは、（内部と外部の）Azure Load Balancer のペア間で 2 つの VM-Series ファイアウォールをデプロイします。外部ロード バランサーは Azure Application Gateway です。これはインターネットに接続されたゲートウェイとしても機能する HTTP（Layer 7）ロード バランサーであり、トラフィックを受信し、VM-Series ファイアウォール経由で内部ロード バランサーに配布します。内部ロード バランサーは Web サーバーのペアに面した Azure Load Balancer（Layer 4）です。このテンプレートは、BYOL および Azure マーケットプレイス バージョンの VM-Series ファイアウォールをサポートしています。

Web ワークロードでの要求が増大し、Web サーバー層の容量を増やした場合は、追加の VM-Series ファイアウォールを手動でデプロイして Web サーバー層を保護することができます。

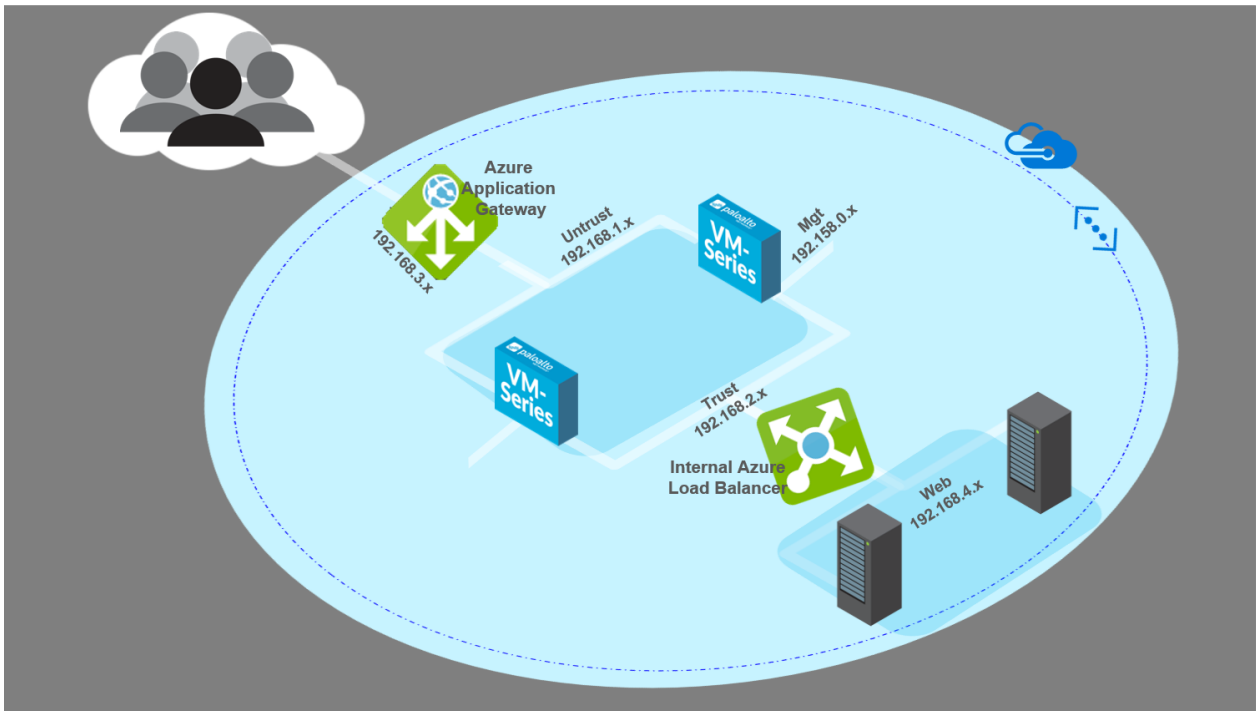

- VM-Series and Azure Application Gateway テンプレート
- VM-Series および Azure Application Gateway テンプレートの使用開始

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series and Azure Application Gateway テンプレート

VM-Series and Azure Application Gateway テンプレートは、Azure Application Gateway（レイヤー 7 ロード バランサー）と Azure（レイヤー 4）ロード バランサーを起動します。アプリケーション ゲートウェイとロード バランサーの間では、高可用性セットの VM-Series ファイアウォールのペアと、別の高可用性セットの Ubuntu 上で Apache2 が動作しているサンプル Web サーバーのペアがネストされます。高可用性セットは、予定されているシステム停止と予期せぬシステム停止の両方からシステムを保護します。以下のトポロジー図に、テンプレートでデプロイされるリソースを示します。

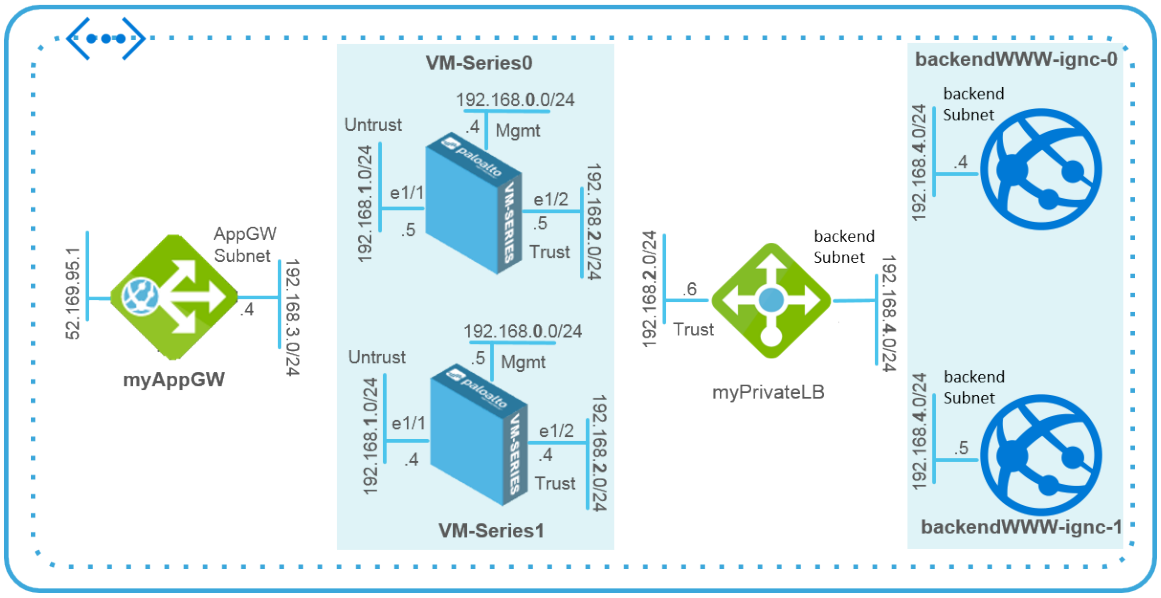

新規または既存のストレージ アカウントとリソース グループを使用して、Azure ロケーション内にあるこのソリューション用のすべてのリソースをデプロイできます。リソース グループ名とストレージ アカウント名のデフォルトはありませんので、必ず名前を入力してください。新規の VNet を作成するか、既存の VNet を使用できますが、テンプレートは CIDR ブロック 192.168.0.0/16 を使用して *vnet-FW* という名前のデフォルト VNet を作成し、5 つのサブネット（192.168.1.0/24 ~ 192.168.5.0/24）を割り当てて、Azure Application Gateway、VM-Series ファイアウォール、Azure Load Balancer、および Web サーバーをデプロイします。各 VM-Series ファイアウォールは 3 つのネットワーク インターフェイスでデプロイされ、管理サブネット（192.168.0.0/24）には ethernet0/1、アントラスト サブネット（192.168.1.0/24）には ethernet1/1、そしてトラスト サブネット（192.168.2.0/24）には ethernet1/2 が配置されます。

テンプレートは、ポート 80,443、および 22 上の任意のソース IP アドレスからのインバウンド トラフィックを許可するネットワーク セキュリティ グループ（NSG）を作成します。また、VM-Series ファイアウォールのペアと Web サーバーのペアをそれぞれの高可用性セットにデプロイし、計画された、あるいは予期せぬメンテナンス期間中にそれぞれ最低 1 つのインスタンスが利用できるようにします。各高可用性セットは、3 つのデフォルト ドメインと 5 つのアップデート ドメインを使用します。

Azure Application Gateway はリバース プロキシ サービスとして機能し、クライアント接続を終端して、リクエストをバックエンド Web サーバーに転送します。Azure Application Gateway は HTTP リスナーと共にセットアップされ、デフォルトのヘルス プローブを使用して VM-Series ファイアウォールの IP アドレス（ethernet1/1）の状態が良好でトラフィックを受信できることをテストします。

テンプレートはオート スケーリング ソリューションは提供しないため、自分でキャパシティ ニーズを計画して、環境でのテンプレートの適用を行うために必要なリソースをデプロイする必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールは、Web サーバーに向けられた Web トラフィックを受信して保護するようには設定されていません。したがって、VM-Series ファイアウォールからデフォルトのルーターにトラフィックを送信するためのスタティック ルートでファイアウォールを設定し、トラフィックをロード バランサーの IP アドレスに戻すための送信先 NAT ポリシーとセキュリティ ポリシー ルールを設定しなければなりません。NAT ポリシー ルールは、ファイアウォールが Azure Application Gateway 上の HTTP リスナーからの応答をヘルス プローブに戻すためにも必要です。基本的なファイアウォール設定を支援するため、GitHub リポジトリには *appgw-sample.xml* というサンプル設定ファイルが用意されており、このファイルから作業を開始することができます。

VM-Series および Azure Application Gateway テンプレートの使用開始

VM-Series & Azure Application Gateway テンプレートでは、Azure China を除き、Microsoft Azure でインターネットに接続されたデプロイの Web ワークロードをデプロイして保護するために必要なすべてのリソースが起動されます。このセクションでは、テンプレートをデプロイし、Web サーバーに向かうトラフィックをルーティングして保護するためにファイアウォールを設定し、このテンプレートがデプロイのニーズに対応するために提供する機能およびリソースを拡張する方法についての詳細を説明します。

- Azure へのテンプレートのデプロイ
- VM-Series and Azure Application Gateway テンプレートのパラメータ
- サンプルの設定ファイル
- テンプレートの適用

Azure へのテンプレートのデプロイ

Azure にテンプレートをデプロイするには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | テンプレートをデプロイします。

現在、*Azure China* でのデプロイには使用できません。

1. https://github.com/PaloAltoNetworks/azure-applicationgateway からテンプレートにアクセスします。
2. **Deploy to Azure**（**Azure** にデプロイ）をクリックします。
3. テンプレートをデプロイするために詳細を入力します。各パラメータの説明およびデフォルト値（存在する場合）については、「VM-Series and Azure Application Gateway テンプレートのパラメータ」を参照してください。

   少なくとも、**Azure Subscription**（**Azure** サブスクリプション）、**Resource Group**（リソース グループ）、**Location**（ロケーション）、**Storage Account Name**（ストレージ アカウント名）、および VM-Series ファイアウォールの管理者アカウントの **Username/password**（ユーザー名/パスワード）または **SSH Key**（**SSH** キー）を入力する必要があります。
4. **Purchase**（購入）をクリックして契約条件に同意し、リソースをデプロイします。

   検証エラーが発生した場合、クリックして詳細を確認し、エラーを修正してください。
5. Azure ポータルで、VM-Series ファイアウォールを含むテンプレート リソースが正常にデプロイされたことを確認します。
   1. **Dashboard**（ダッシュボード）> **Resource Groups**（リソース グループ）を選択し、リソース グループを選択します。
   2. **Overview**（概要）を選択し、デプロイしたすべてのリソースを確認します。デプロイのステータスが **Succeeded**（成功）と表示されているはずです。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

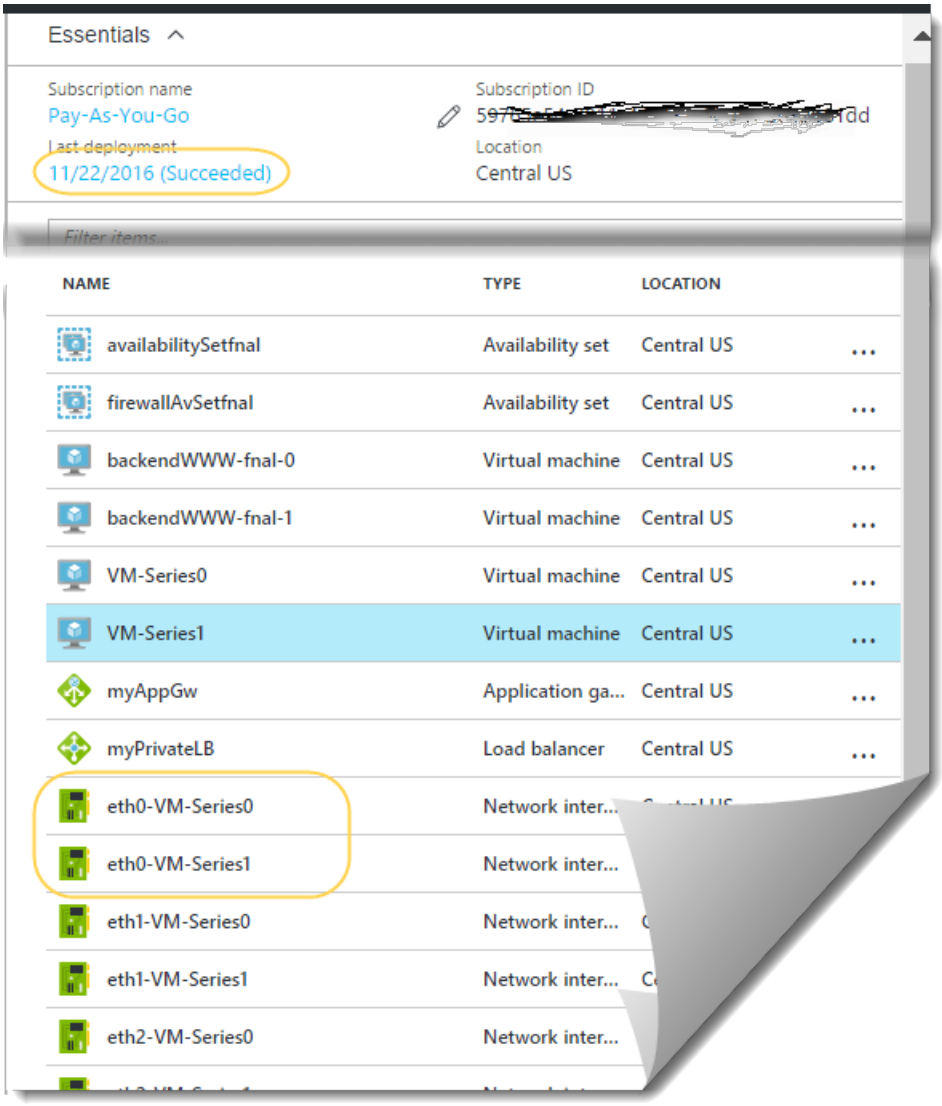

3. VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイスにアクセスするために、**eth0-VM-Series0** および **eth0-VM-Series1** に割り当てられたパブリック IP アドレスまたは DNS 名を書き留めます。

STEP 2 | ファイアウォールにログインします。

1. Web ブラウザから安全な接続（https）を使用し、eth0-VM-Series0 の IP アドレスまたはファイアウォールの DNS 名にログインします。
2. Parameters ファイルで定義した ユーザー名/パスワードを入力します。証明書の警告が表示されますが、問題ありません。そのまま続行して Web ページを開きます。

STEP 3 | VM-Series ファイアウォールを設定します。

ファイアウォールを手動で設定することも、GitHub リポジトリに用意されているサンプルの設定ファイルをインポートして各自のセキュリティのニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。

- ファイアウォールを手動で設定する – 少なくとも以下を行う必要があります。

1. データプレーン ネットワーク インターフェイスをファイアウォールのレイヤー 3 インターフェイスとして設定します（**Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. ファイアウォール上の仮想ルーターに静的ルールを追加します。この静的ルールによって、ファイアウォールの untrust インターフェイス IP アドレスを ethernet1/1 に向かうトラフィックのネクストホップ アドレスとして指定します（**Network**（ネットワーク）> **Virtual Routers**（仮想ルーター）で、ルーターを選択して **Static Routes**（静的 ルート）をクリックします）。
3. セキュリティ ポリシー ルールを作成（**Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ））し、ファイアウォールでインバウンドおよびアウトバウンド トラフィックを許可します。
4. NAT ポリシーを追加します（**Policies**（ポリシー）> **NAT**）。ファイアウォールで宛先 NAT ルールおよび送信元 NAT ルールを作成し、トラフィックを Web サーバーに送信して、リクエストを開始したクライアントに戻す必要があります。

   宛先 NAT ルールはファイアウォールの untrust インターフェイスに到達するすべてのトラフィックに適用されます。このルールは、パケットの宛先 IP アドレスを内部ロード バランサーの IP アドレスに変換して、すべてのトラフィックが内部ロード バランサーに向けられ、バックエンド Web サーバーに向けられるようにするために必要です。

   送信元 NAT ルールは、バックエンド Web サーバーから発信され、ファイアウォールの untrust インターフェイスに向かうすべてのトラフィックに適用されます。このルールにより、送信元アドレスをファイアウォールの trust インターフェイスの IP アドレスに変換します。
5. 変更を **Commit**（コミット）します。

   - サンプルの設定ファイルのインポート
6. サンプルの設定ファイルをローカル クライアントにダウンロードして保存します。
7. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択し、**Import named configuration snapshot**（名前を付けて保存した設定スナップショットをインポート）をクリックして、ローカルに保存したサンプルの設定ファイルを **Browse**（参照）し、**OK** をクリックします。
8. **Load named configuration snapshot**（名前を付けて保存した設定スナップショットを読み込む）をクリックし、先ほどインポートしたサンプルの設定ファイルの **Name**（名前）を選択して **OK** をクリックします。
9. 使用した CIDR ブロックからの IP アドレスに一致するように、アドレス オブジェクトの IP アドレスおよびスタティック ルートを変更します。eth1-VM-Series0 および eth1-VM-Series1 のプライベート IP アドレスを使用するようアドレス オブジェクトを更新します。
10. 重要！新しい管理者ユーザー アカウントを作成します。**Device**（デバイス）> **Administrators**（管理者）の順に選択し、新しいアカウントを **Add**（追加）します。
11. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Management**（管理）の General Settings（全般設定）ウィジェットで **Hostname**（ホスト名）を変更します。
12. 変更内容を **Commit**（コミット）し、ログアウトします。このコミットにより、現在アクティブな設定がサンプルの設定ファイルと先ほど行った更新で上書きされます。コミット時に、テンプレートをデプロイするときに指定したホスト名と管理者ユーザー アカウントが上書きされます。以後、新しい管理者ユーザー アカウントとパスワードを使用してログインする必要があります。

    - ファイアウォールにログインする – 作成した認証情報を使用し、サンプルの設定ファイルの一部としてインポートした pandemo 管理者アカウントを削除します。

STEP 4 | ログインしてその他の VM-Series ファイアウォールのインスタンスを設定します。

「VM-Series ファイアウォールを設定します」の手順を参照してください。

STEP 5 | ファイアウォールが正しく設定されたことを確認します。

Web ブラウザから、http を使用してアプリ ゲートウェイの IP アドレスまたは DNS 名にアクセスします。デフォルトの Apache 2 Ubuntu Web ページが表示されるはずです。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

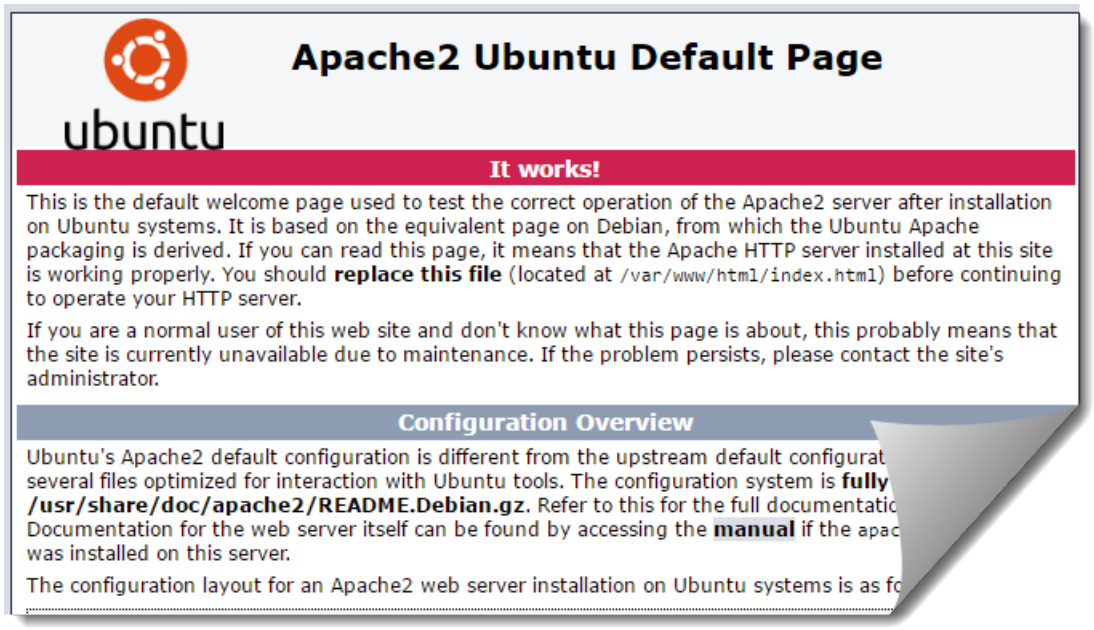

サンプル設定のファイアウォールを使用した場合、ファイアウォールにログインし、**Monitor**（監視）> **Logs**（ログ）> **Traffic**（トラフィック）で始まるセッションで生成されたトラフィック ログを表示します。

VM-Series and Azure Application Gateway テンプレートのパラメータ

必須パラメータと任意のパラメータ、およびデフォルト値がある場合はそれらを下表に示します。

パラメータ	概要
Resource group（リソース グループ）	新規のリソース グループを作成するか、または既存のリソース グループを指定します（デフォルトなし）。
サブスクリプション	テンプレートでデプロイするリソースのコストをカバーするために使用する Azure サブスクリプションのタイプ。
場所	テンプレートをデプロイする Azure ロケーションを選択します（デフォルトなし）。
Network Security Group（ネットワーク セキュリティ グループ）	
Network Security Group Name（ネットワーク セキュリティ グループ名）	ネットワーク セキュリティ グループは、VM-Series ファイアウォールと Web サーバーにアクセスできるソース IP アドレスを制限します。 デフォルト: nsg-mgmt
Network Security Group Inbound Src IP（ネットワーク セキュリティ グループ インバウンド ソース IP）	テンプレートによってデプロイされる VM の管理ポートにログインできるソース IP アドレスです。 デフォルト値の 0.0.0.0/0 は、どの IP アドレスからでもファイアウォールの管理ポートにログインできることを意味します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

パラメータ	概要
ストレージアカウント	
Storage Account Name（ストレージ アカウント名）	新規のストレージ アカウントを作成するか、または既存のストレージ アカウントを指定します（デフォルトなし）。名前はグローバルに一意でなければなりません。
Storage Account Type（ストレージ アカウント タイプ）	標準およびプレミアム ストレージのいずれかと、データ複製ニーズをローカル冗長性、ジオ冗長性、およびリード アクセス ジオメトリ冗長性から選択します。 デフォルトはローカル冗長ストレージ（LRS）です。その他に、標準 GRS、プレミアム LRS、および標準 RAGRS があります。
VNet	
仮想ネットワーク	新規の VNet を作成するか、または既存の VNet を指定します。 VNet のデフォルト名は vnet-FW です。
Virtual Network Address Prefix（仮想ネットワーク アドレス プレフィックス）	192.168.0.0/16
Azure Application Gateway	
App Gateway Name（アプリケーション ゲート名）	myAppGw
App Gateway DNS Name（アプリケーション ゲート DNS 名）	グローバルに一意な Azure Application Gateway の DNS 名を入力します。
App Gateway Subnet Name and Prefix（アプリケーション ゲートウェイ サブネット名およびプレフィックス）	デフォルトのサブネット名は AppGWSubnet、サブネット プレフィックスは 192.168.3.0/24 です。
Azure Load Balancer および Web サーバー	
Internal Load Balancer Name（内部ロード バランサー名）	myPrivateLB
Internal Load Balancer Name and Prefix（内部ロード バランサー サブネット名およびプレフィックス）	デフォルトの名前は backendSubnet、サブネットプレフィックスは 192.168.4.0/24 です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

パラメータ	概要
Backend Vm Size (バックエンド VM サイズ)	デフォルト サイズは標準層 D1 Azure VM です。テンプレート内のドロップダウンでは、バックエンド Web サーバー用の他の Azure VM オプションを見ることができます。
ファイアウォール	
Firewall Model (ファイアウォール モデル)	BYOL または PAYG から選択します (バンドル 1 またはバンドル 2 で、各バンドルには VM-300 とサブスクリプション セットが含まれます)。
Firewall Vm Name and Size (ファイアウォール VM 名およびサイズ)	ファイアウォールのデフォルト名は VM-Series、デフォルト サイズは標準層 D3 Azure VM です。 テンプレート内のドロップダウンでは、VM-Series ファイアウォール用の他の Azure VM オプションを見ることができます。
Mgmt Subnet Name and Prefix (管理サブネット名およびプレフィックス)	このソリューションでデプロイされている M-Series ファイアウォールと Web サーバーの管理サブネットです。 デフォルトの名前は Mgmt、サブネット プレフィックスは 192.168.0.0/24 です。
Mgmt Public IP Address Name (管理パブリック IP アドレス名)	各ファイアウォール上の管理インターフェイスにアクセスするためのホスト名を入力します。名前はグローバルに一意でなければなりません。
Trusted Subnet Name and Prefix (信頼できるサブネット名とプレフィックス)	VM-Series ファイアウォール上の eth1/1 が接続されるサブネットで、このサブネットは VM-Series ファイアウォールを Azure Application Gateway に接続します。ファイアウォールは、Web サーバーに向けられた Web トラフィックを eth1/1 で受信します。 デフォルトの名前は Trust、サブネット プレフィックスは 192.168.2.0/24 です。
Untrusted Subnet Name (信頼されないサブネット名)	VM-Series ファイアウォール上の eth1/2 が接続されるサブネットです。ファイアウォールは、リターンおよびアウトバウンド Web トラフィックをこのインターフェイスで受信します。 デフォルトの名前は Untrust、サブネット プレフィックスは 192.168.1.0/24 です。名前はグローバルに一意でなければなりません。
ユーザー名	VM-Series ファイアウォールおよび Web サーバーの管理者アカウントのユーザー名を入力します。
Authentication Type (認証タイプ)	パスワードによる認証または SSH 公開鍵のどちらかを使用できます (デフォルトなし)。

サンプルの設定ファイル

作業を簡単に開始できるようにするために、GitHub リポジトリには、*appgw-sample.xml* という名前のサンプル設定ファイルが含まれています。このファイルには、以下のルール/オブジェクトが入っています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- アドレス オブジェクト – `firewall-untrust-IP` と `internal-load-balancer-IP` の 2 つのアドレス オブジェクトです。これらのオブジェクトは、セットアップで IP アドレスを一致させるために変更する必要があります。また、Azure ポータルで eth1-VM-Series0 と eth1-VM-Series1 に割り当てられたプライベート IP アドレスを使用するには、これらのアドレス オブジェクトを変更する必要があります。
- スタティック ルート – ファイアウォールのデフォルトの仮想ルーターには、192.168.1.1 へのスタティック ルートがあります。デフォルトのテンプレートの値を使用する場合は、この IP アドレスが正確なアドレスとなります。信頼できないサブネット CIDR を変更した場合は、セットアップに一致するように IP アドレスを更新する必要があります。送信元がバックエンド Web サーバーで、宛先がアプリケーション ゲートウェイであるすべてのトラフィックは、この IP アドレスを次のホップとして使用して、ファイアウォール上の Untrust インターフェイスにパケットを配信します。
- **NAT** ポリシー ルール – NAT ポリシー ルールにより、宛先 NAT と送信元 NAT が有効になります。
  - 宛先 NAT ルールの対象は、ファイアウォール上の Untrust インターフェイス (ethernet1/2) 、つまり firewall-untrust-IP アドレス オブジェクトに到着するすべてのトラフィックです。このルールにより、パケットの宛先 IP アドレスが内部ロード バランサーの IP アドレスに変換されます。そのため、すべてのトラフィックが内部ロード バランサーに送信され、その結果、バックエンド Web サーバーに送信されます。
  - 送信元 NAT ルールの対象は、送信元がバックエンド Web サーバーで、宛先がファイアウォール上の信頼できないネットワーク インターフェイスであるすべてのトラフィックです。このルールにより、送信元アドレスが、ファイアウォール (ethernet1/2) 上の Trust インターフェイスの IP アドレスに変換されます。
- セキュリティ ポリシー ルール – サンプル設定ファイルでは、2 つのセキュリティ ポリシー ルールが定義されています。最初のルールでは、すべてのインバウンド Web ブラウジング トラフィックが許可され、ファイアウォールのセッション開始時にログが生成されます。2 番目のルールでは、それ以外のすべてのトラフィックがブロックされ、ファイアウォールのセッション開始時および終了時にログが生成されます。これらのログを使用して、このデプロイメントの Web サーバーへのすべてのトラフィックをモニターできます。
- 管理ユーザーの認証情報 – サンプル設定ファイルには、ファイアウォールにログインするためのユーザー名とパスワードが含まれています。このユーザー名とパスワードは、pandemo/demopassword に設定されています。サンプル設定をインポートしたら、パスワードを変更して強力なカスタム パスワードを設定するか、または新しい管理者アカウントを作成して pandemo アカウントを削除する必要があります。

テンプレートの適用

キャパシティのニーズが増大したら、ニーズを分析して、デプロイ シナリオのテンプレートを拡張できます。計画されたキャパシティ ニーズに合わせてスターター テンプレートを拡張する方法をいくつか説明します。

- Azure Application Gateway の後方に追加の VM-Series ファイアウォールをデプロイします。同じ可用性セットに追加の VM-Series ファイアウォールを手動でインストールするか、または新しい可用性セットを実行して、追加の VM-Series ファイアウォールを手動でデプロイすることができます。
- GitHub リポジトリのサンプル設定ファイルで定義されている基本設定を拡張して VM-Series ファイアウォールを設定します。
- Azure Application Gateway で HTTPS 負荷分散 (SSL オフロード) を有効にします。詳細については Azure のドキュメントを参照してください。
- テンプレートに含まれているサンプル Web サーバーを追加または置換します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure 上の VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング

Palo Alto Networks は、Virtual Machine Scale Sets、Application Insights、Azure ロード バランサー、Azure 関数、Panorama および Azure 用 Panorama プラグイン、および PAN-OS API やブートストラップを含む VM-Series 自動化機能などの、Azure サービスを使って、VM-Seriesのオート スケーリング層のデプロイに役立つテンプレートを提供しています。テンプレートは、アプリケーション ワークロード リソースに対する需要の急増を管理するように設計されている、Azureのスケーラビリティ機能を活用して、ワークロードの変化に対応して VM-Series ファイアウォールを個別にスケーリングすることができます。

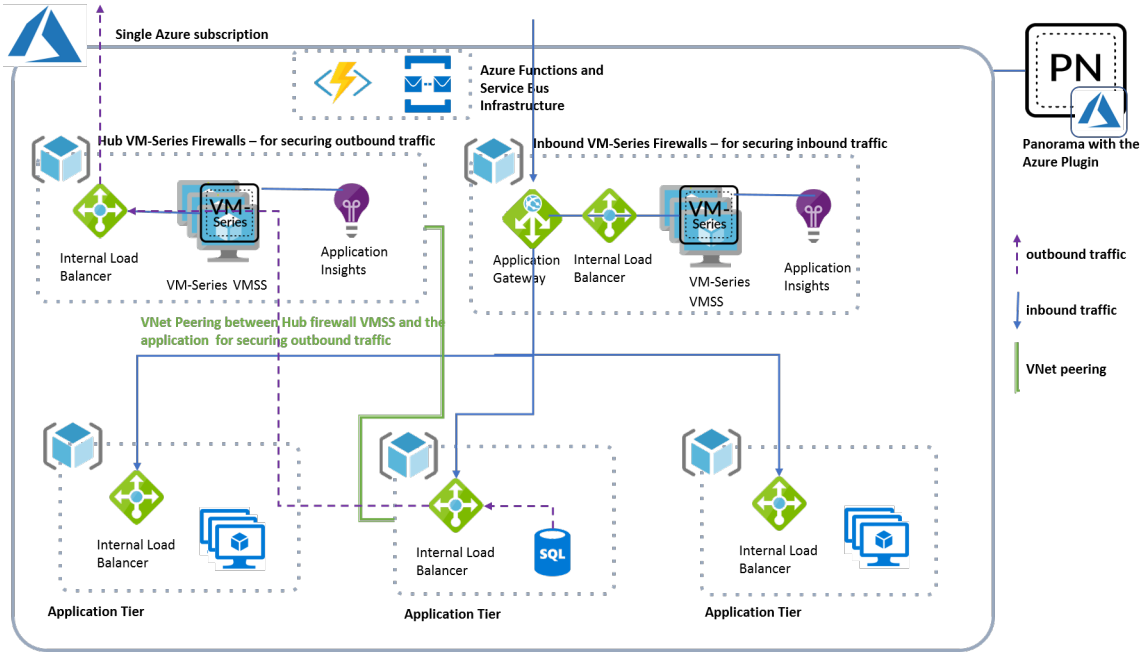

- Azure コンポーネントのオートスケーリングとプランニングのチェックリスト
- Azure オート スケーリングテンプレートのデプロイ
- Azure 用オート スケーリング テンプレートのパラメータ

Azure コンポーネントのオートスケーリングとプランニングのチェックリスト

ファイアウォールがアプリケーション ワークロードの増加に伴いスケーリングして、サービスの高可用性を維持するために、オート スケーリング環境に VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、以下の概念を理解する必要があります。

- **Virtual Machine Scale Sets**（**VMSS**:仮想マシンスケールセット）– VMSS は、Microsoft Azure パブリック クラウド内の個別の仮想マシン（VM）で、管理者はこれを単一のユニットとして設定、管理することができます。ファイアウォールテンプレートは、同一のロード バランシングされた VM-Series ファイアウォールのグループのオート スケーリング、作成、および管理を目的に提供されており、ファイアウォールがAzure Application Insights に公開した独自のメトリックに基づいて、スケール アップ/スケール ダウンすることができます。スケーリング インとスケーリング アウト操作は、設定可能なしきい値に基づいて行うことができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Azure Application Insights**—Azure 上の VM-Series ファイアウォールは、Azure ポータルから直接ファイアウォールを監視するために使用できる、Azure Application Insights にネイティブにカスタム PAN-OS メトリックを公開できます。これらのメトリックを使用すると、アラームを設定したり、VM-Series ファイアウォールのインスタンスの起動や終了などのイベントを自動化するためのアクションを実行するためのパフォーマンスや使用パターンを評価できます。利用できるメトリックの説明については、「監視用に公開されるカスタム PAN-OS メトリック」を参照してください。
- **Panorama**、**Panorama plugin for Azure**、および **VM-Series** プラグイン—Panorama は、VMSS 内にデプロイされているオート スケーリング VM-Series ファイアウォールの一元管理を行うために必要になります。Panorama の Azure プラグインにより、Panorama と Azure サブスクリプション内のリソース間の通信をセットアップすることができます。プラグインは、Panorama でデバイス グループとテンプレートスタックを使用している VM-Series ファイアウォールのライセンス、ブートストラップおよび設定に必要な対話操作を担当しています。また、Azure のスタティック ルートと Azure Application Insights インストルメンテーション キーの、VMSS 内のファイアウォールへのプログラミングを行っています。

  PAN-OS 9.0.0 以降が動作するファイアウォールを管理する場合は、Panorama に VM-Series プラグインをインストールする必要もあります。Panorama には、Azure Application Insights インストルメンテーション キーを管理対象ファイアウォールにプッシュするために、VM-Series プラグインが必要です。以前のバージョンの PAN-OS では、VM-Series プラグインは関係ありません。VM-Series プラグインは PAN-OS 9.0.0 で導入されました。プラグインにより、クラウド監視サービス (Azure Application Insights など) へのカスタム メトリックの公開、ブートストラップ、ユーザー認証情報の設定、パブリック クラウド環境からの情報のプロビジョニング、PAN-OS 上のクラウド ライブラリまたはエージェントのシームレスな更新を行うことができます。
- **Azure** 関数と **Service Bus**—Azure Service Bus により、Panorama 上の Azure プラグインと Azure リソース間のメッセージ通信が有効になります。Azure 関数は、一般人がアクセスできる webhook で、メッセージをメッセージキューに公開できます。このキューに登録するように Azure を設定すると、メッセージを読み込んで、新しいアプリケーション テンプレートがデプロイされたことを確認したり (Panorama 管理タグがある場合)、ファイアウォールがスケーリングされたことを知って、Palo Alto Networks ライセンス サーバーにアクセスして、ライセンスを無効化したりすることができます。Panorama プラグインと Azure 関数は、Shared Access Signature (SAS) トークンを使って、Service Bus への認証を行い、キューからメッセージを読み書きします。
- テンプレート—オート スケーリング VM-Series ファイアウォールをデプロイして、Azure のアプリケーション サーバー プールを保護するために、Inbound ファイアウォール テンプレート、Hub ファイアウォール テンプレート、Infrastructure テンプレート、およびサンプル アプリケーション テンプレートの 4 種類のテンプレートが用意されています。
  - **Infrastructure** テンプレート—このテンプレートは、Azure Service Bus とメッセージ インフラをデプロイして、Panorama 上の Azure プラグインと Azure リソース間の、メッセージベースの通信を有効にします。

    このメッセージ インフラは、複数の Azure サブスクリプションにまたがって利用することができます。このインフラと Panorama は 1:1 の関係ではないため、テンプレートを複数回デプロイする必要はありません。

    Inbound ファイアウォール テンプレート—このテンプレートは、Azure Application Gateway (L7ロード バランサー)、VM-Series ファイアウォール用 VMSS、ファイアウォール上の Trust、Untrust、および Management インターフェイス用の 3 つのサブネットを持つ VNET、および Application Insights インスタンスをデプロイします。このテンプレート内の VM-Series ファイアウォールにより、インターネットからアプリケーションへのインバウンドトラフィックを保護することができます。
  - **Hub** ファイアウォール テンプレート—このテンプレートは、標準の内部ロード バランサー)、VM-Series ファイアウォール用 VMSS、ファイアウォール上の Trust、Untrust、および Management インターフェイス用の 3 つのサブネットを持つ VNET、および Application Insights インスタンスをデプロイします。このテンプレートがデプロイする VM-Series ファイアウォールにより、アウトバウンド トラフィック (アプリケーション サーバーからのトラフィック) およびアプリケーション層間の east-west トラフィックを保護することができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **App** テンプレート—このテンプレートは、Azure で VM-Series オート スケーリング ソリューションを試すために役立つ例を提供します。このアプリケーションテンプレートをデプロイする場合、インバウンド トラフィックのみを保護するのか、またはインバウンド とアウトバウンドの両方のトラフィックを保護するのかを選択することができます。このテンプレートは内部ロード バランサー（Standard）とサンプル Web アプリケーションをデプロイします。アウトバウンド トラフィックを保護する場合、アプリケーション サーバーからの発信トラフィックを Hub ファイアウォール VMSS 経由で転送するために、ユーザー定義ルート（UDR）も作成されます。Panorama が保護するアプリケーション トラフィックを判別するために必要なラベルについて学習するには、「タグ」を参照してください。

- **Azure VNet** ピアリング—Azure VNet ピアリングにより、Azure パブリック クラウド内の仮想ネットワークに接続することができます。ピアリングされた仮想ネットワーク内の仮想マシン間のトラフィックは、ゲートウェイを使用する、またはパブリック インターネットを経由する代わりに、Microsoft のバックボーン インフラ経由で直接ルーティングされます。ピアリングされている VNets で、仮想ネットワーク内のすべてのサブネットは、これらのネットワーク内の各アドレス空間に対する、次のホップ タイプ VNet ピアリングを持つルートを保有しています。アプリケーションと VM-Series ファイアウォール VMSS が別の VNet に存在している場合、アプリケーションとインバウンドおよび Hub ファイアウォール VMSS 仮想ネットワーク間でトラフィックを正常にルーティングするために、VNet ピアリングが必要になります。
- **Azure** ロード バランサー—VMSS またはバックエンド アプリケーション ファイアウォール プールにトラフィックを再配信するための、内部ロードバランサーおよび Azure アプリケーションゲートウェイ。
- タグ—VMSS 内のファイアウォールとサンプルアプリケーションには、識別に使用されるタグが存在しています。ファイアウォールテンプレート（Inbound または Hub）をデプロイする場合、VMSS、VNet、および Azure Application Gateway（外部ロード バランサー）は、**PanoramaManaged=True** というタグを保有しています。このタグにより、Panorama 上の Azure プラグインはリソースを識別して、サブネット CIDR などの情報と、スタティック ルートの管理およびファイアウォールのライセンスの非アクティブ化に必要な情報を取得します。

  PanoramaManaged=Yesタグに加えて、アプリケーションに対応する内部ロード バランサーには 2 つのタグが必要になります。インバウンド トラフィックを保護するには、**SpokeRG=<name of the inbound firewall RG>** タグ、および Hub ファイアウォール テンプレートをデプロイしておりアウトバウンド トラフィックを保護したい場合は **HubRG=<name of hub firewall RG>** タグを追加する必要があります。
- サンプル ファイアウォール設定— サンプル ファイアウォール設定には、ゾーン内に eth1/1（Untrust）および eth1/2（Trust）インターフェイスを持つ仮想ルーターが含まれています。ファイアウォールが適切なインターフェイス経由でインバウンド/アウトバウンド トラフィックを転送するために、Panorama がスタティック ルートをプッシュできるように、当初はこの設定を使用することができます。

グリーンフィールドおよびブラウンフィールドのデプロイのシナリオについては、「Azure オート スケーリングデプロイの使用事例」を参照してください。

導入計画

作業を開始する前に、以下のチェックリストを使って、オート スケーリング デプロイの検討と、「Azure オート スケーリングテンプレートのデプロイ」に進むために必要な詳細情報の収集を行ってください。

- ☐ アプリケーションと VM-Series ファイアウォールをデプロイする、Azure サブスクリプションとリージョン。

  ファイアウォールとアプリケーションは、同じリージョンおよび同じサブスクリプション内にデプロイする必要があります。Azure Inbound ファイアウォールまたは Hub ファイアウォールテンプレート バージョン 1.0 では、クロス サブスクリプション デプロイはサポートされていません。
- ☐ オート スケーリングをサポートしているバージョン（互換性マトリックスの Panorama プラグイン バージョン情報を参照）の PAN-OS が動作している Panorama アプライアンス。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- Panorama には、インターネット経由でルーティングするためのパブリック IP アドレス、または VM-Series ファイアウォールとの接続を確立するためのその他の手段が必要となります。ブートストラップ フローを完了して、ファイアウォールにライセンスが適用されるように、Panorama アプライアンスの管理インターフェイスは、VM-Series 上の管理インターフェイスと通信できなければなりません。また、ライセンスを正常に取得できるように、VM-Series ファイアウォールは Palo Alto Networks サーバーにアクセスできなければなりません。
- Panorama で、デバイス グループおよびテンプレート/テンプレート スタックのプランニングを行います。

  ネットワーク設定とポリシーをプッシュするには、Panorama でファイアウォールをテンプレート スタックとデバイス グループに割り当てる必要があります。まず、テンプレートを追加してテンプレート スタックに割り当て、Panorama でデバイス グループを作成し、テンプレート スタック名とデバイス グループ名を設定（init-cfg.txt）ファイルに含める必要があります。Azure サブスクリプション内のアプリケーションへのインバウンド/アウトバウンド トラフィックを保護する、オート スケーリング VM-Seriesファイアウォールをデプロイするために、Hub ファイアウォール テンプレートと Inbound ファイアウォール テンプレートをデプロイする場合、2 セットのテンプレート スタック、テンプレートとデバイス グループを設定する必要があります。それぞれが、Hub ファイアウォール VMSS 向け、および Inbound ファイアウォール VMSS 向けの VM-Series ファイアウォール設定を管理するために使用されます。

  Azure サブスクリプションと Panorama のオート スケーリング定義間には、1:1 の関係が存在しています。

  Azure サブスクリプション内に複数の *VMSS* が存在している場合、*Azure* サブスクリプション内の両方の *VMSS* の管理に、単一の *Panorama* アプライアンスを使用する必要があります。

  Panoramaに追加する各ファイアウォール VMSS に対して、Resource Group（リソース グループ）の名前、リソース グループのタイプ（ Hub または Inbound ）、デバイス グループ名、および Panorama が設定をプッシュするためにファイアウォールと関連付けるテンプレート スタック名を指定する必要があります。オート スケーリング定義の一環として、ファイアウォール経由でインバウンド/アウトバウンド トラフィックを転送するために必要なスタティック ルートを、Panorama が作成、プッシュするかどうかを指定することができます。

  また、テンプレート スタックへの仮想ルーターも追加する必要があります。
- Azure ポータル上にストレージ アカウントを作成して、Azure 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップを行うために必要なフォルダ構造を含める Azure Files サービスを設定します。
- init-cfg.txt ファイル内の入力として必要な情報を収集します。以下の情報を含める必要があります。
  - Panorama IP アドレス—ライセンスと設定のために、ファイアウォールが接続する必要がある Panorama アプライアンスの IP アドレス。
  - VM認証キー—VM認証キーにより、Panoramaが新しくブートストラップされたVM-Series ファイアウォールを認証することができるようになります。そのため、Panorama を使用してファイアウォールを管理するには、Panorama 用の IP アドレスと VM 認証キーを基本設定ファイルに含め、ライセンス認証コードをブートストラップ パッケージの /license フォルダに含める必要があります。こうすることで、初回の Panorama への接続リクエストの際にファイアウォールが IP アドレス、シリアル番号、および VM 認証キーを提供できるようになり、Panorama が VM 認証キーの有効性を検証して、ファイアウォールを管理対象のデバイスとして追加できるようになります。基本設定ファイルでデバイスグループおよびテンプレートを提供する場合、Panoramaはファイアウォールを適切なデバイスグループおよびテンプレートに割り当てるため、Panoramaを使用して中央からファイアウォールを構成・管理することができるようになります。
  - BYOL を使用する場合、認証コード
  - デバイス グループ名
  - テンプレート スタック名

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- （すでにデプロイしているアプリケーションを保護する場合）保護対象アプリケーションに対応する内部ロード バランサーに、アプリケーション トラフィックを誘導するために、Inbound ファイアウォール テンプレートの Azure Application Gateway の設定に必要なアプリケーション詳細を収集します。フロントエンド/バックエンド サーバーの設定については、Azure Application Gatewayのドキュメントを参照してください。設定例については、「アプリケーションのオンボーディング」を参照してください。

  サンプル アプリケーション テンプレートを使用する場合、関連するタグが自動的に定義され、トラフィックがアプリケーション サーバー プールにルーティングされる前に、ファイアウォール経由でトラフィックをリダイレクトするために必要なスタティック ルートを、プラグインが作成します。ブラウンフィールド デプロイの場合、または独自のアプリケーション テンプレートをデプロイする場合、バックエンド プールで複数のアプリケーションをサポートするために、インバウンド ファイアウォール VMSS を有効にするには、アプリケーション サーバー プールに対応するパブリック ロード バランサーを手動で設定する必要があります。
- Azure API の実行と Azure リソースへのアクセスを行うために、Panorama 上の Azure プラグインには、Active Directory アプリケーションとサービス プリンシパルが必要になります。Active Directory アプリケーションとサービス プリンシパルを作成する場合、サービス プリンシパルが「Azure 上の VM-Series のサービス プリンシパル アクセス許可」に記載されているアクセス許可を保有していることを確認して、そのプロセスから以下の詳細情報を保存してください。この情報は、Panorama 上の Azure プラグインの入力として必要になります。
  - アプリケーションID
  - 秘密鍵（この鍵をコピーしてください、ページから移動した後は、秘密鍵は参照できなくなります）
  - テナントID
  - サブスクリプション ID
- このオート スケーリング デプロイを有効にするテンプレートとファイルを、GitHub リポジトリからダウンロードします。
- Service Bus Key Name（Service Bus キー名）および Shared Access Signature（共有アクセス署名）を記録します。

  Infrastructure テンプレートのデプロイ後、オート スケーリング定義を設定するために、Service Bus キー名と共有アクセス署名の詳細情報を収集する必要があります。

Azure オート スケーリングデプロイの使用事例

グリーンフィールド デプロイは、新しい VNet への新規デプロイになります。一方は、ブラウンフィールドの場合は、既存のコンポーネントを持つ既存の VNet へのアップグレードまたは追加を行います。

- グリーンフィールド デプロイでのインバウンド トラフィックの保護—最初から作業を行い、インターネットに対応するアプリケーションのインバウンド Web トラフィックを保護する必要がある場合、Panorama、Panorama 用 Azure プラグイン、および Infrastructure テンプレート、および Inbound ファイアウォール テンプレートが必要になります。アプリケーションをデプロイして、Inbound ファイアウォール VMSS を提供する VNet とアプリケーション VNet 間の VNet ピアリングを有効にする前に、サンプル アプリケーション テンプレートを使ってタグを検証して、ソリューションをお試しください。Inbound ファイアウォール テンプレートの入力を提供する場合、新しい VNet を作成するための詳細情報を指定する必要があります。各テンプレートに含まれているコンポーネントの詳細は、「Azure コンポーネントのオートスケーリングとプランニングのチェックリスト」および「Azure オート スケーリングテンプレートのデプロイ」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

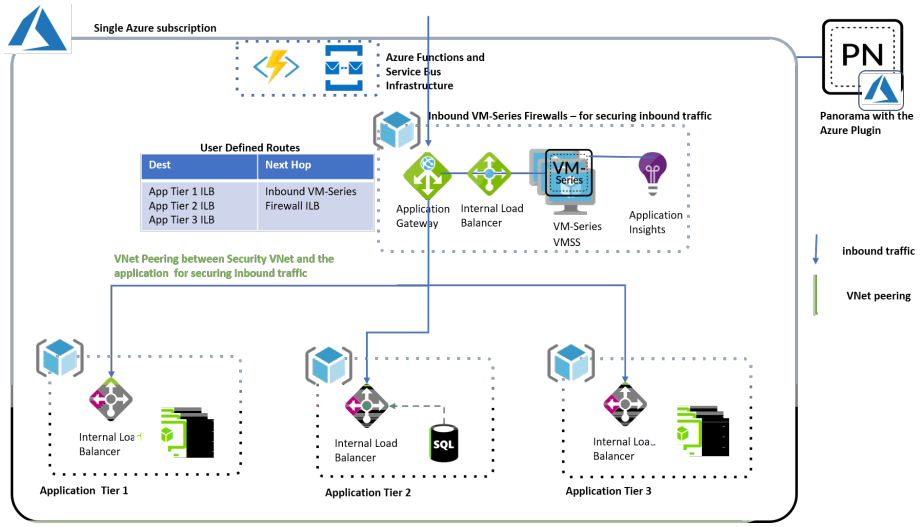

- ブラウンフィールド デプロイでのインバウンド トラフィックの保護—Application Gateway を提供し、これらのアプリケーションにトラフィックを転送している VNet とピアリングしている 1 つまたは複数の VNet にアプリケーションをデプロイしている場合、VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング セットをデプロイして、以下のトポロジ ダイアグラムのような、セキュリティ VNet トポロジを作成することができます。ブラウンフィールド環境でインターネットに対応しているアプリケーションのインバウンド Web トラフィックを保護するには、Panorama、Panorama 用 Azureプラグイン、Infrastructure テンプレート、および Inbound ファイアウォールテンプレートが必要になります。Inbound ファイアウォール テンプレートの入力を提供する場合、既存の VNet の詳細情報を指定する必要があります。

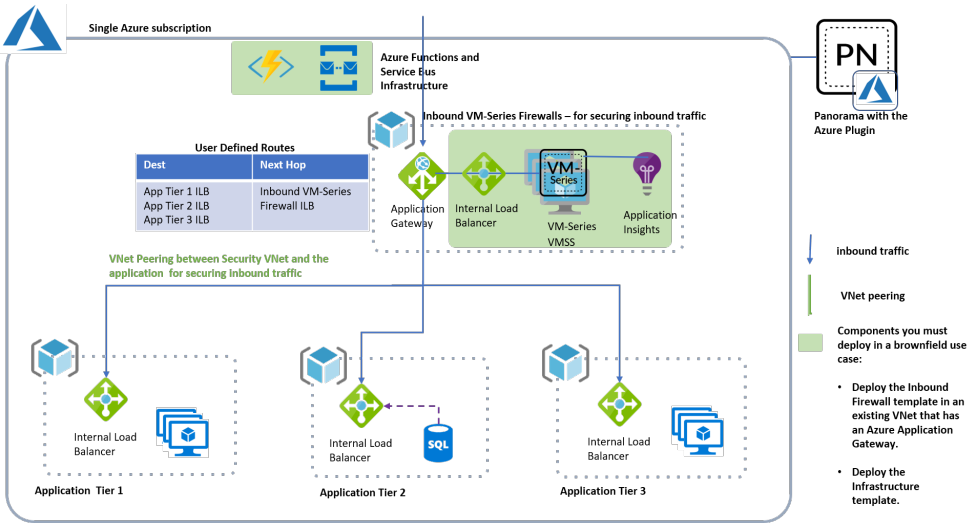

また、アプリケーションを Inbound ファイアウォール VMSS に接続するために、追加の設定を行う必要もあります。たとえば、ファイアウォール VMSS 経由でインバウンド アプリケーション トラフィックをリダイレクトするために、UDR を追加する必要があります。詳細は「Azure オート スケーリング テンプレートのデプロイ」を参照してください。

- グリーンフィールドおよびブラウンフィールド デプロイ環境のアウトバウンド トラフィックを保護する—VNets 内のアプリケーションに起因する Web トラフィックを保護するには、Panorama、Panorama 用 Azure プラグイン、Infrastructure テンプレート、および Hub ファイアウォール テンプレートが必要になります。また、アプリケーションを Hub ファイアウォール VMSS に接続するために、追加の設定を行う必要もあります。Azure のオート スケーリング動作の仕組みおよびAzure オート スケーリングテンプレートのデプロイを参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

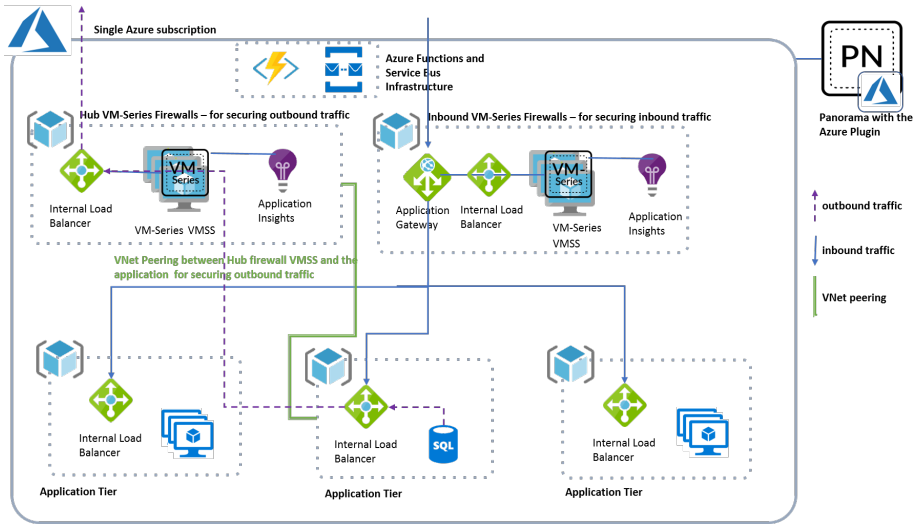

Azure のオート スケーリング動作の仕組み

VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング セットをデプロイする主な理由は、運用効率を確保して、需要増加時の高可用性インターネット対応アプリケーションへのトラフィックを保護し、需要が低下してアプリケーションのワークロードがスケールインした時のコスト効率を維持することにあります。

VM-Series ファイアウォールでオート スケーリングを有効にする過程の最初のステップは、メッセージング インフラを提供するインフラ テンプレートを立ち上げることです。Azure 用 Panoramaプラグインは、このインフラを使って Hub または Inbound ファイアウォール テンプレート立ち上げ時に、デプロイされている VM-Series ファイアウォール VMSS に関する情報を学習します。また、新しいアプリケーション サーバー プールが追加され、Hub または Inbound ファイアウォール テンプレート、または両方を使って保護する必要がある場合の確認にも使用しています。

次に、Service Bus 名、Service Bus キー名、共有アクセストークン、および Azure サブスクリプションのサービス プリンシパルを使ってアクセスを認証するために、Panorama でオート スケーリング定義を設定します。これらの詳細情報により、Panorama は Azure リソース上のメタデータにアクセスしたり、Azure 関数が Service Bus に公開したメッセージを読み込んだりすることができます。

アプリケーション サーバー プールへのすべてのインバウンド トラフィックを保護するために、Inbound ファイアウォールテンプレートをデプロイする場合、VM-Series ファイアウォールの VMSS とともに、これらのファイアウォールがオート スケーリングをトリガする PAN-OS メトリックを公開する Azure Application Insights インスタンスが起動されます。テンプレート入力の一環として、スケーリング プロセスをトリガする Application Insights アラート用の、PAN-OS スケーリング メトリックおよびしきい値を選択します。ファイアウォールは、テンプレート内の入力を使って自動的にブートストラップされ、マネージド デバイスとして Panorama に追加されます。

Panorama で、Inbound ファイアウォールのリソース グループ詳細を追加して、ルートの自動プログラミングを有効にできるようになりました。Inbound ファイアウォール テンプレートには、3 つのスタティック ルートがあります。

- トラフィックを信頼するインターフェイスに転送するデフォルト ルート、有効にすると、特定のルートを利用できない場合、このルートが使用されます。
- アプリケーションから、Inbound ファイアウォール VMSS 内の Application Gateway IP アドレスにトラフィックを送り返すためのルート。
- VMSS 内のファイアウォール インスタンスのロード バランシングを有効にする、ヘルス チェックを実施するためのルート。

新たに起動したファイアウォールが Panorama に接続した場合、Panorama はデバイス グループとテンプレート スタック設定をプッシュします。テンプレート スタック設定には、定義した仮想ルーターとポリ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

シー ルール、および自動プログラミングされたスタティック ルートが含まれています。また Panorama プラグインは、Application Insights のインストルメンテーション キーも取得して、それをファイアウォールが割り当てられたテンプレート スタックに追加します。ファイアウォールが設定されたしきい値に達してスケール アウト イベントが発生した場合、VM-Series ファイアウォールの新しいインスタンスが起動されます。ファイアウォールはブートストラップされ、アプリケーションを保護できるように Panorama に接続してライセンスと設定を取得します。

スケール イン イベントが発生した場合、Panorama はファイアウォールのライセンスを非アクティブ化して、ファイアウォールのライフサイクルを管理します。VMSS からはファイアウォールの IP アドレスが削除され、内部ロード バランサーはそのファイアウォールにトラフィックをルーティングしなくなります。

Hub ファイアウォール テンプレートも同じような処理を行いますが、スタティック ルートの設定が少し異なります。

Inbound ファイアウォールまたは Hub VMSS 経由でトラフィックをアプリケーションに転送するために、いくつかの設定作業を行う必要があります。

インバウンド アプリケーション トラフィックを保護するために、アプリケーションは Inbound ファイアウォール VMSS に接続する必要があります。アプリケーションをオンボーディングする場合、以下の作業を行う必要があります。

- フロントエンドおよびバックエンド設定で、アプリケーション サーバー プールに対応する内部ロード バランサーを指すように Application Gateway を設定します。Azure Application Gateway のドキュメントを参照してください。
- デフォルトの BackendUDR で、宛先としてアプリケーション サブネットを使ってルートを追加し、ファイアウォール VMSS に対応する内部ロード バランサーとして次のホップ IP アドレスを追加します。
- アプリケーション VNet と Inbound ファイアウォール VMSS VNet が別の VNets に存在している場合、それらの間の VNet ピアリングを設定します。GitHub リポジトリに含まれているサンプル アプリケーション テンプレートを使用する場合、ユーザー向けに VNet ピアリングが設定されます。
- アプリケーションに対応する内部ロード バランサーに、これらの名前と値のペアでタグを設定します。

```
PanoramaManaged-yes
```

```
InboundRG-<Name of the Inbound Firewall Resource Group>
```

アウトバウンド トラフィックを保護するには、以下の作業を実行して Hub ファイアウォール VMSS をアプリケーション VNet に接続する必要があります。

- ルート テーブル内の UDR および関連するアプリケーションのサブネットを、ルート テーブルに追加します。Azure のドキュメントを参照してください。
- Azureポータルで、Hub ファイアウォール VMSS に対応する内部ロード バランサーにすべてのトラフィックを転送するために、デフォルト ルート (0.0.0.0/0) を追加します。
- アプリケーションに対応する内部ロード バランサーに、以下の名前と値のペアでタグを設定します。

```
HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
```

Application VNet で内部ロード バランサーにタグを設定した場合、Panorama はそれを記憶して、リターン トラフィックをアプリケーション ワークロードに転送するために、Hub ファイアウォール テンプレート スタック内に自動的にスタティック ルートを作成します。

それ以外の場合は、Hub VMSS 内のファイアウォール設定を管理するテンプレート スタックにのスタティック ルートを追加して、Hub VMSS 内のファイアウォールがトラフィックをアプリケーション ワークロードに返すようにする必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure オート スケーリングテンプレートのデプロイ

Azure オート スケーリング テンプレートは、ネイティブ Azure サービスを含む複数のコンポーネントを活用し、VM-Series ファイアウォールのオート スケーリングを実施して、企業のニーズを満たすようにスケール インまたはスケール アウトを行いながら、アプリケーション ワークロードを保護します。VM-Series ファイアウォールのオート スケーリングを行う目的で Azure 仮想マシン スケール セット（VMSS）を有効にするために、監視対象しきい値に基づくファイアウォールのスケール インまたはスケール アウトを可能にする、Azure Application Insights にカスタム ファイアウォール メトリックが公開されます。このオート スケーリング機構を機能させるためには、Panorama および Panorama 上の Azure プラグインが必要になります。VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング層でアプリケーション ワークロードを保護するために必要なコンポーネントの詳細は、「Azure コンポーネントのオートスケーリングとプランニングのチェックリスト」を参照してください。

Azure オート スケーリング テンプレートのデプロイに関するビデオをご覧ください。

- 開始する前に
- アプリケーションを保護するためのオート スケーリング VM-Series ファイアウォールのデプロイ

開始する前に

まず、Azure でアプリケーション ワークロードのオート スケーリングを行う、VM-Series ファイアウォールのデプロイを行います。

- 「導入計画」のチェックリストを確認してください。互換性マトリックスの Panorama プラグインのバージョン情報を忘れずに確認してください。
- テンプレートとファイルを GitHub リポジトリからダウンロードします。
- Panoramaに、Azure 用 Panorama プラグインをインストールします。
- Panoramaで、以下のものを作成します。
  1. テンプレート スタックで仮想ルーターを作成します。

     仮想ルーターは、テンプレートではなくテンプレート スタックに追加してください。テンプレート スタック内に仮想ルーターを作成しない場合、*Inbound* ファイアウォール テンプレートが自動的に作成するスタティック ルートは仮想ルーターに追加されず、アプリケーション テンプレートは正常に起動しない可能性があります。
  2. テンプレート内で、ethernet1/1（Untrust）およびethernet1/2（Trust）の、2 つのインターフェイスを作成します。各インターフェイスで、**Enable DHCP**（**DHCP** を有効にする）を選択して、**Automatically create default route pointing to default gateway provided by server**（サーバーが提供するデフォルト ゲートウェイを指すデフォルト ルートを自動的に作成する）の選択を解除します。
  3. インターフェイスを仮想ルーターに割り当てます。
  4. NATポリシー ルールを作成します。
     - Inbound ファイアウォール テンプレートの設定に使用するデバイスインターフェース グループを選択して、NAT ポリシー ルールを追加してトラフィックをuntrust ゾーンから trust ゾーンに転送し、trust インターフェイス（ethernet1/2）の IP アドレスで使用する変換されたパケットを設定し、返されるトラフィックがファイアウォールの trust インターフェイスに送信されるようにします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

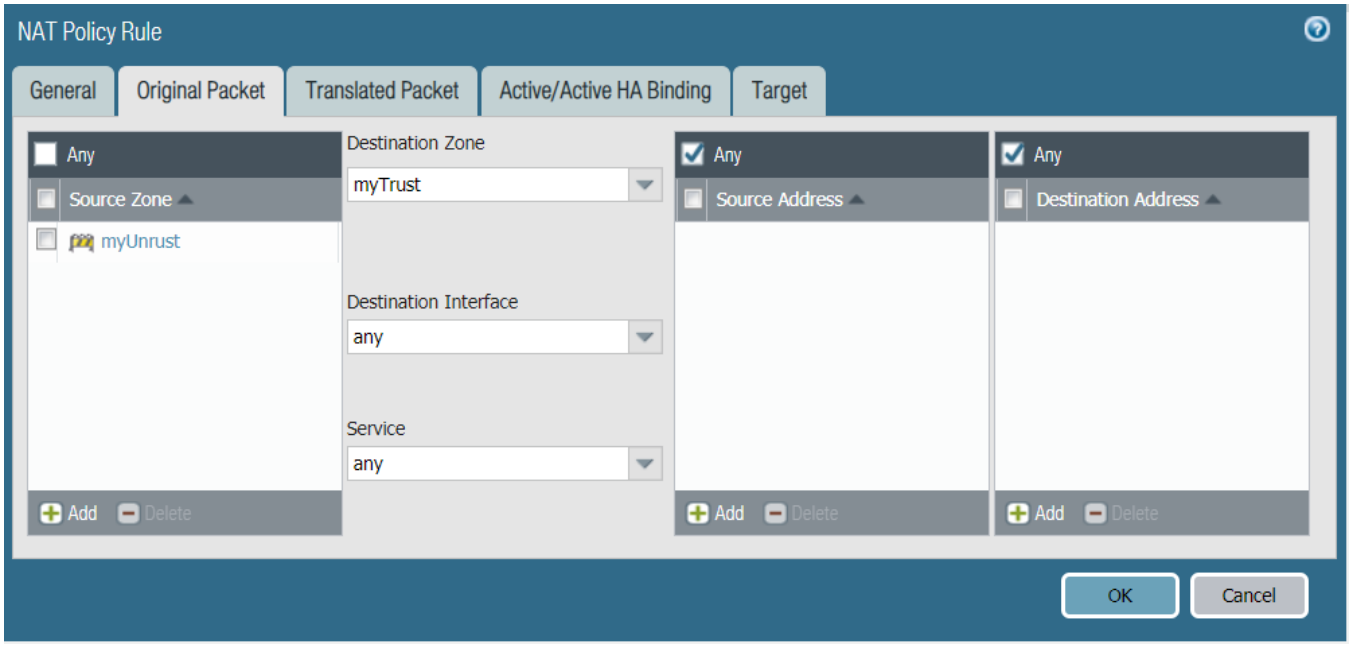

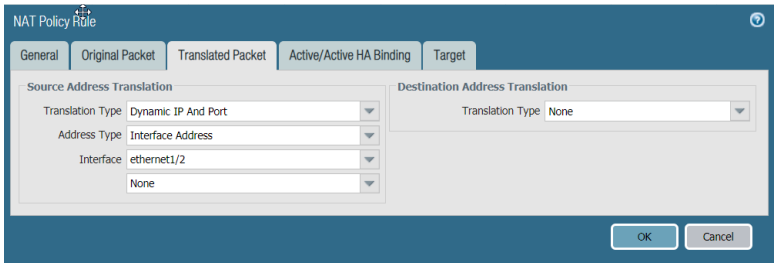

- Hub ファイアウォール テンプレートの設定に使用するデバイスインターフェース グループを選択して、NAT ポリシー ルールを追加してトラフィックを trust ゾーンから untrust ゾーンに転送し、untrust インターフェイス (ethernet1/1) の IP アドレスで使用する変換されたパケットを設定し、返されるトラフィックがファイアウォールの untrust インターフェイスに送信されるようにします。

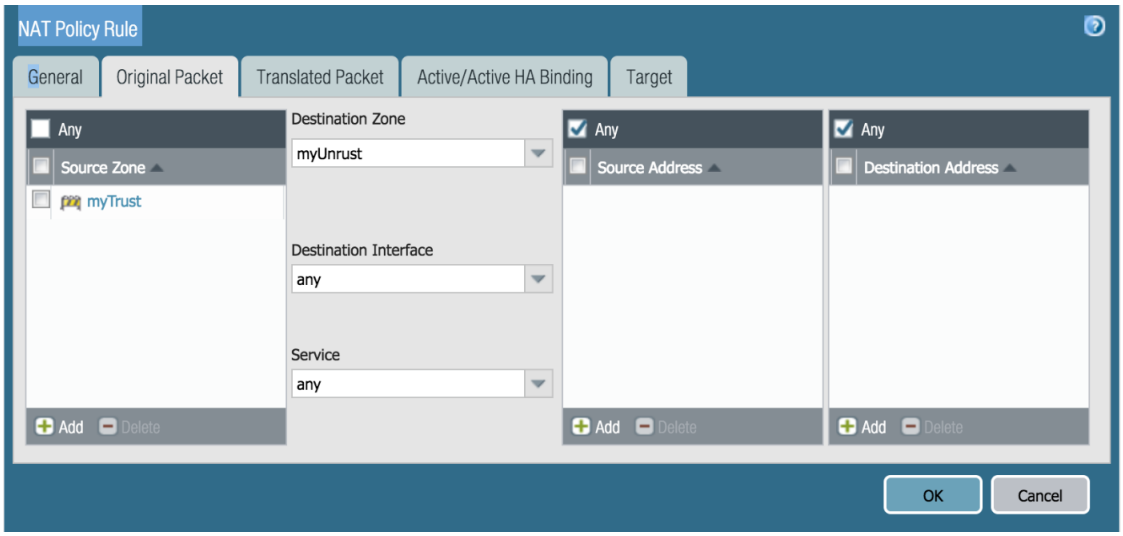

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 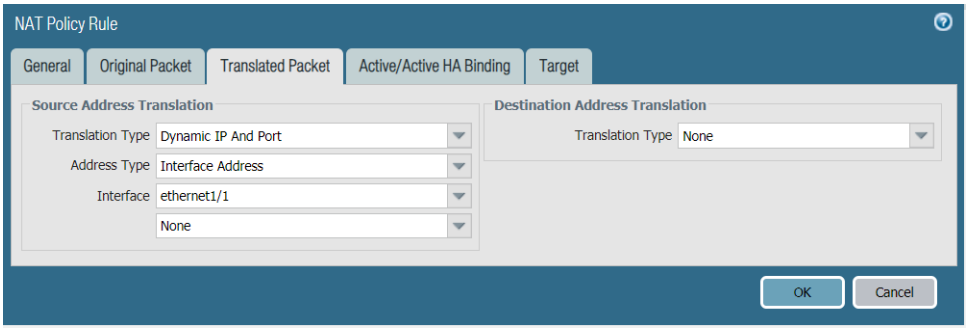

5. デプロイするアプリケーションのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー ルールを作成します。

アプリケーションを保護するためのオート スケーリング *VM-Series* ファイアウォールのデプロイ

以下のワークフローは、スケール インおよびスケール アウト イベントの検出、スタティック ルートの自動プログラミング、およびファイアウォールへのライセンス供与を行うための、メッセージング システムをサポートするために必要な、Azure Service Bus インフラのセットアップ プロセスを表しています。これは、ファイアウォールがアプリケーション ワークロードのスケーリングを行い、サービスの高可用性を実現する、VMSS 内の VM-Series ファイアウォールを設定する、ARM テンプレートをデプロイするために役立ちます。また、トラフィックを VM-Series ファイアウォールに転送して、フローを保護するために、カスタム アプリケーションをどのように設定すれば良いのかについても説明しています。

STEP 1 | Infrastructure テンプレートを起動します。

これにより、Azure Service Bus と Azure 関数を起動することができます。後ほど Panorama Azure プラグインで使用するために、SB 名と SB 認証情報（共有アクセス キー）を入手する必要があります。ファイアウォール テンプレート（Inbound と Hub 用）をデプロイするために、関数 URL も必要になります。

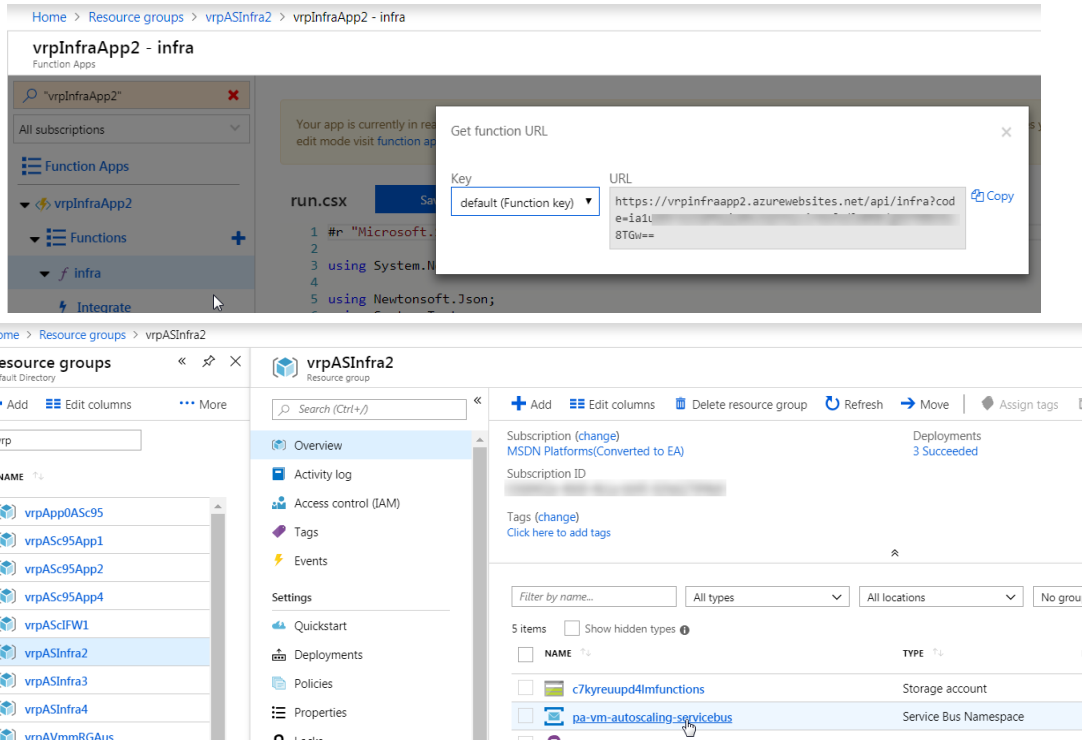

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | Panorama にログインして、ファイアウォールの各 VMSSグループに対して、デバイス グループ、テンプレート スタック、および 1 つまたは複数のテンプレートを作成します。

STEP 3 | Panorama の Azure プラグインで、サービス プリンシパルをセットアップします。

サービス プリンシパルは、Azure ポータルで作成したサービス アカウントです。Azure AD に付与されるこのアカウントは、Azure サブスクリプション内のリソースにアクセスして管理できる制限付きの権限を持っています。このオート スケーリング デプロイメントでは、サービス プリンシパルが最低でも共同作成者権限を保有している必要があります。

1. **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **Azure** > **Setup**（セットアップ）> **Service Principal**（サービス プリンシパル）> **Add**（追加）を選択します。

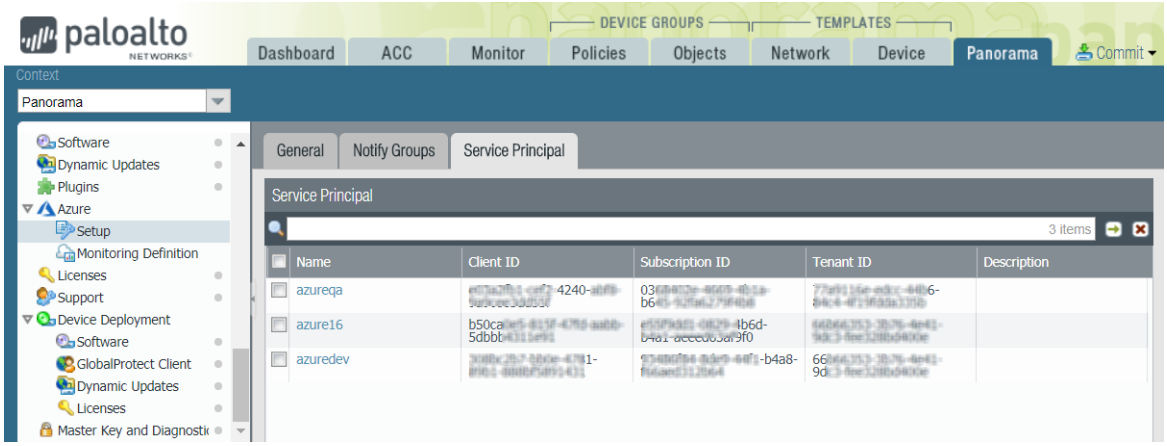

2. サービス アカウントを識別する**Name**（名前）および任意で**Description**（説明）を入力します。
3. 監視する Azure サブスクリプションの**Subscription ID**（サブスクリプション **ID**）を入力します。Azure ポータルにログインしてこのサブスクリプション ID を取得する必要があります。
4. **Client Secret**（クライアント シークレット）を入力し、確認用に再び入力します。
5. **Tenant ID**（テナント **ID**）を入力します。テナント ID は、アクティブディレクトリ アプリケーションをセットアップする際に保存したディレクトリ ID です。
6. **Validate**（検証）をクリックし、入力したキーおよび ID が有効であり、Panorama が API を使用して Azure サブスクリプション と通信できることを確認します。

STEP 4 | Azure サブスクリプションの Azure オート スケーリング定義を作成します。

最高 10 件の Autoscaling Definitions（オート スケーリング定義）を追加できます。各定義には、最高 25 件の 仮想マシン スケール セット（VMSS）を含めることができます。VMSS 内のファイアウォールは、1 つのデバイス グループを Panorama 上の 1 つのテンプレート スタックにマップします。

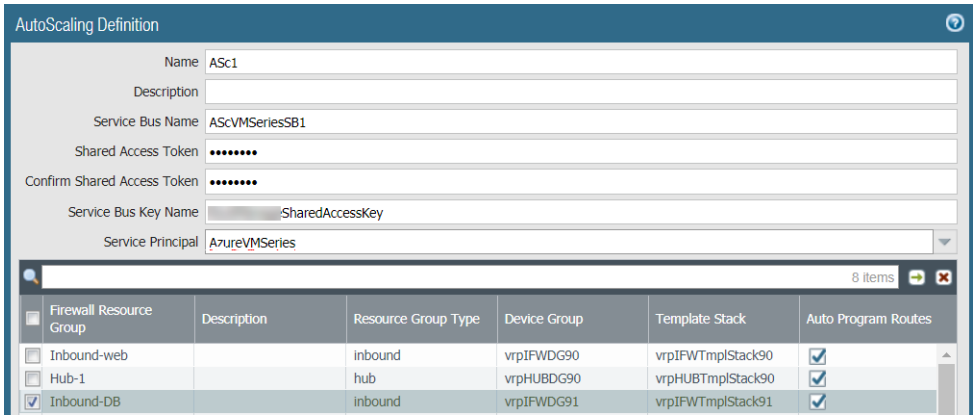

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）> **Azure** > **Autoscaling**（オートスケーリング）> **Add**（追加）を選択します。
2. アカウントグループの**Name**（名前）と**Description**（説明）を入力します。
3. **Service Bus Name**（**Service Bus** 名）を追加—GitHub リポジトリから Infrastructure テンプレートを起動した時に定義した Service Bus 名を入力します。名前を Azure ポータルからコピーして、それをここに貼り付ける必要があります。
4. **Shared Access Token**（共有アクセス トークン）および **Service Bus Key Name**（**Service Bus** キー名）— Azure ポータルの Infrastructure テンプレートから入手する必要があります。

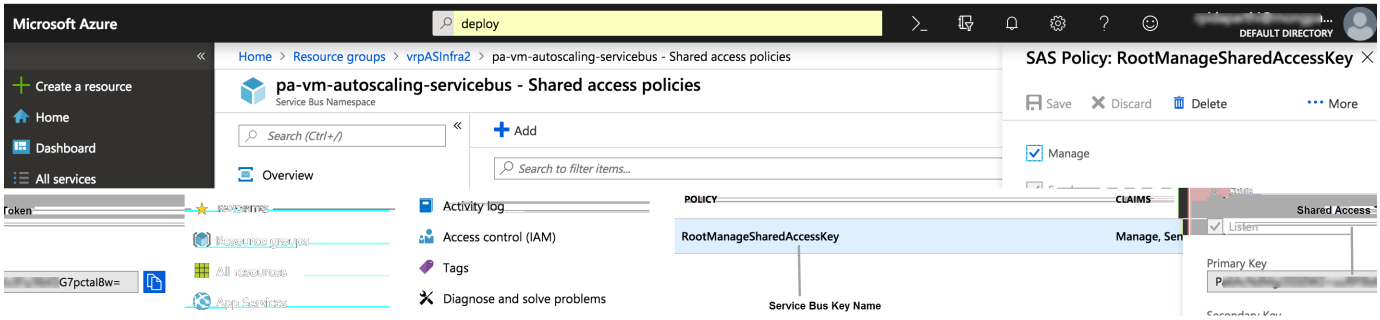

5. Panorama が Azure サブスクリプションを認証できるように、**Service Principal**（サービス プリンシパル）を選択します。
6. Panorama にファイアウォール リソース グループを **Add**（追加）します。
   1. **Firewall Resource Group**（ファイアウォール リソース グループ）を識別する名前、および必要に応じて**Description**（説明）を入力します。
   2. リソース グループ タイプを選択します。**Hub**—これらのファイアウォールは、Azure デプロイ環境内の VM 間のアウトバウンド トラフィックと east-west トラフィックを保護します。**Inbound**—これらのファイアウォールは、Azure デプロイ環境内のアプリケーション VM へのインバウンド トラフィックを保護します。
   3. **Device Group**（デバイス グループ）および上記のリソース グループ内にデプロイしたファイアウォールに対して作成した **Template Stack**（テンプレート スタック）を選択します。
   4. **Push static routes automatically to the template stack**（テンプレート スタックにスタティック ルートを自動的にプッシュ配信する）が有効になっていることを確認します。このオプションはデフォルトで有効になっており、Panorama はスタティック ルートを Inbound ファイアウォール VMSS および Hub ファイアウォール VMSS に所属しているファイアウォールにプッシュ配信することができます。Inbound ファイアウォール テンプレートでは、スタティック ルートによりインバウンド トラフィックのバックエンド アプリケーション サーバー プールへの転送、返されるトラフィックのクライアントへのルーティング、および Azure ロード バランサーが開始した正常性プローブのルーティングを行うことができます。Hub ファイアウォール テンプレートで、ファイアウォールはスタティック ルートにより、Azure ロード バランサーが開始した正常性プローブのルーティング、およびアウトバウンド トラフィック（アプリケーション/サービスに起因するトラフィック）のインターネットへの転送を行えます。

STEP 5 | Azure Inbound ファイアウォール テンプレートを起動します。

グリーンフィールド デプロイまたはブラウンフィールド デプロイを保護する場合でも、インターネットに対応するアプリケーションへのインバウンド トラフィックを保護するためには、Azure Inbound ファイアウォール テンプレートが必要になります。

1. Inbound ファイアウォール テンプレートを起動します。

   入力パラメータの詳細は、「Inbound（インバウンド）ファイアウォール テンプレートのパラメータ」を参照してください。アウトバウンド トラフィックを保護したい場合は（リソース グループ内のアプリケーション ワークロードに起因するとトラフィックを保護）、「アプリのオンボーディング」をスキップしてください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. インバウンド アプリケーション トラフィックを保護するために、アプリケーションを Inbound ファイアウォール VMSS に接続する必要があります。
   アプリケーションをオンボーディングする場合、以下の作業を行う必要があります。
   - フロントエンドおよびバックエンド設定で、アプリケーション サーバー プールに対応する内部ロード バランサーを指すように Application Gateway を設定します。Azure Application Gateway のドキュメントを参照してください。
   - デフォルトの BackendUDR で、宛先としてアプリケーション サブネットを使ってルートを追加し、ファイアウォール VMSS に対応する内部ロード バランサーとして次のホップ IP アドレスを追加します。
   - アプリケーション VNet と Inbound ファイアウォール VMSS VNet が別の VNets に存在している場合、それらの間の VNet ピアリングを設定します。GitHub リポジトリに含まれているサンプル アプリケーション テンプレートを使用する場合、ユーザー向けに VNet ピアリングが設定されます。
   - アプリケーションに対応する内部ロード バランサーに、これらの名前と値のペアでタグを設定します。

   ```
   PanoramaManaged-yes
   ```

   ```
   InboundRG-<Name of the Inbound Firewall Resource Group>
   ```

   Inbound テンプレートは、*VMSS PA-VM* 管理インターフェイスにパブリック *IP* アドレスを割り当てます。テンプレート内で、*Network Security Group*（ネットワーク セキュリティ グループ）インバウンド ソース *IP* を忘れずに設定してください。

STEP 6 | Azure Hub ファイアウォール テンプレートを起動します。

このテンプレートは、リソース グループ内のアプリケーション ワークロードに起因するトラフィックを保護する場合にだけ、デプロイする必要があります。

1. Hub オートスケーリング ファイアウォール テンプレートを起動します。入力パラメータの詳細は、「Hub テンプレートのパラメータ」を参照してください。
2. Hub ファイアウォール VMSS をアプリケーション VNet に接続します。
   Azure ポータルで、以下の作業を行います。
   - ルート テーブル内の UDR および関連するアプリケーションのサブネットを、ルート テーブルに追加します。Azure のドキュメントを参照してください。
   - Azureポータルで、Hub ファイアウォール VMSS に対応する内部ロード バランサーにすべてのトラフィックを転送するために、デフォルト ルート（0.0.0.0/0）を追加します。
   - アプリケーションに対応する内部ロード バランサーに、これらの名前と値のペアでタグを設定します。

   ```
   HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
   ```

   Panorama で、スタティック ルートを追加して、*Hub VMSS* 内のファイアウォールがトラフィックをアプリケーション ワークロードに返せるようにする必要があります（このステップの下に表示）。*Hub VMSS* 内のファイアウォールの設定を管理するテンプレート スタックに、スタティック ルートを定義してください。
3. 自動プログラミングされたルートが、Panorama の仮想ルーターに存在していることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Hub テンプレートをデプロイしたら、VM-Series ファイアウォールが Hub テンプレートで起動されるように、デフォルトのルートとマネージド ファイアウォールへのヘルス チェック用のルートが、テンプレート スタック内の仮想ルーターに自動的に追加されます。Azure Application Insights インストルメンテーション キーも自動的に利用できるようになります。これらのルートを確認し、ファイアウォールが適切に設定されており、オート スケーリングのしきい値を監視するためにメトリックを送信できるようにする必要があります。Hub テンプレート スタックに対してルートが記入されていない場合は、同じ作業を実施してください。

1. Panorama にログインして、**Network**（ネットワーク）を選択します。
2. Hub ファイアウォール VMSS に関連するテンプレート スタックを **Template**（テンプレート）ドロップダウンから選択します。
3. **Virtual Routers (仮想ルーター)** を選択し、仮想ルーターを選択します。
4. **Static Routes**（スタティック ルート）を選択して、2 つのルートが表示されることを確認します。

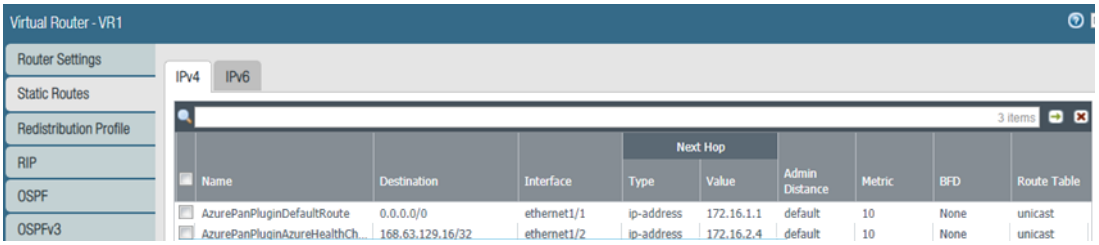

5. **Device**（デバイス）> **VM-Series**を選択して、**Azure Instrumentation Key**（**Azure** インストルメンテーション キー）の値を参照します。

スタティック ルートまたは *Azure* インストルメンテーション キーが表示されない場合は、*Panorama* > *Plugins*（プラグイン）> *Azure* > *AutoScaling*（オート スケーリング）を選択して、更新するオート スケーリング定義に対応する *Synchronizing Config with Azure*（*Azure*と設定を同期）リンクをクリックします。

4. インターネットからアプリケーションへのリターン トラフィックをょ転送するスタティック ルートが存在していることを確認します。

Panoramaで、Hub ファイアウォールのテンプレート スタックに関連する仮想ルーターは、アプリケーション ワークロードへのリターン トラフィックを転送するためのスタティック ルートを持っている必要があります。このスタティック ルートは、HubRG で Application VNet 内の内部ロード バランサーにタグを設定する際に、自動的に作成されます。

```
HubRG-<Name of the Hub Firewall Resource Group>
```

そうでない場合は、以下のようにスタティック ルートを追加する必要があります。

1. Panorama にログインして、**Network**（ネットワーク）を選択します。
2. Hub ファイアウォール VMSS に関連するテンプレート スタックを **Template**（テンプレート）ドロップダウンから選択します。
3. **Virtual Routers (仮想ルーター)** を選択し、設定中の仮想ルーターを選択します。
4. **Static Routes**（スタティック ルート）を選択し、宛先 IP アドレス付きのルートをアプリケーションのサブネットとして追加し、ファイアウォールの trust インターフェイスとして発信インターフェイスを設定し、アプリケーションのリソース グループのアプリケーション ワークロードに対応する内部ロード バランサーの、次のホップ IP アドレスを設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

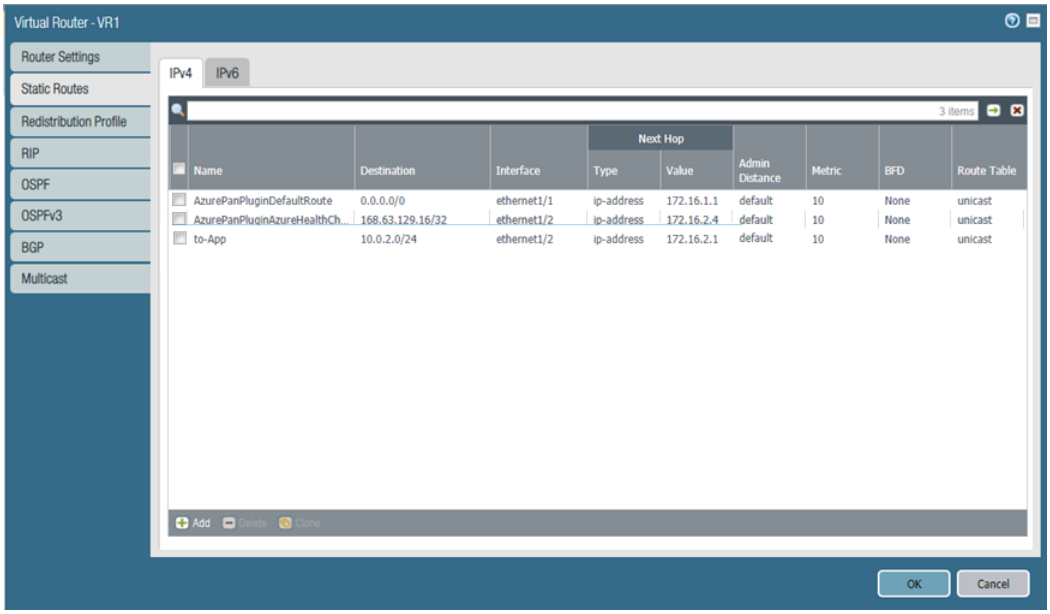

Inbound テンプレートは、*VMSS PA-VM* 管理インターフェイスにパブリック *IP* アドレスを割り当てます。テンプレート内で、*Network Security Group*（ネットワーク セキュリティ グループ）インバウンド ソース *IP* を忘れずに設定してください。

STEP 7 | アプリケーションをオンボーディングするには、Inbound Firewall Resource Group（インバウンド ファイアウォール リソース グループ）で以下の作業を行います。

1. Application Gateway にアクセスします。
2. サンプル アプリケーションのロード バランサー IP アドレスを、Application Gateway バックエンド プールに追加します。

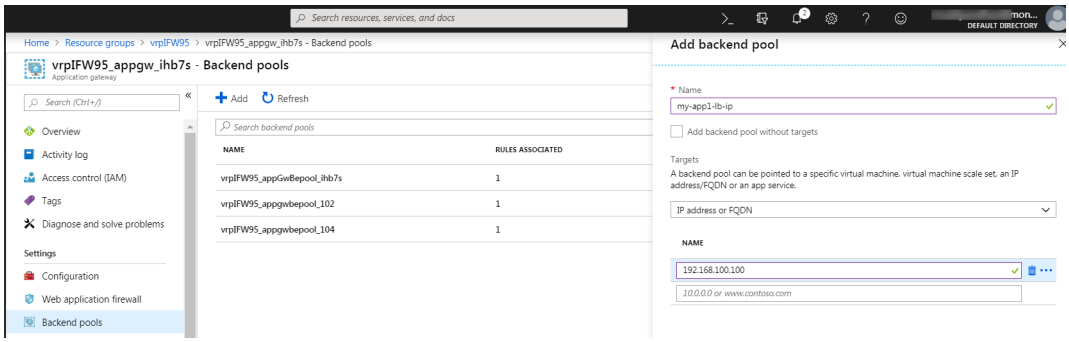

3. トラフィックをファイアウォール経由で保護するアプリケーションに転送するために、defaultBackendUDR へのルートを追加します。

   App（アプリケーション）テンプレートを立ち上げた時に作成されたアプリケーション ゲートウェイの、内部ロード バランサー IP アドレスのアドレス プリフィックスを指定したルートを追加する必要があります。また、次のホップ IP アドレスは、Inbound ファイアウォール リソース グループ内の VM-Series ファイアウォール VMSS に対応するロード バランサーの IP アドレスと一致している必要があります。このルートにより、Application Gateway はトラフィックをアプリケーション リソース グループのロード バランサーにルーティングする前に、Inbound ファイアウォール VMSS に送信することができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

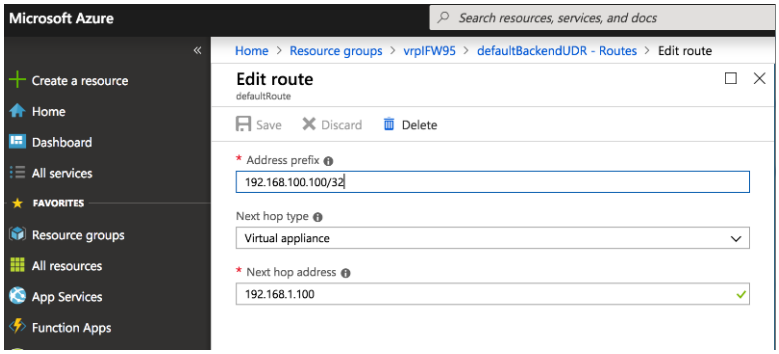

独自のアプリケーションを持っており、*Hub* またはファイアウォール テンプレートで展開した *VM-Series* ファイアウォールを使って、そのアプリケーションへのトラフィックを保護するように設定したい場合は、以下の手順に従ってください。

- アプリケーション *VNet* とファイアウォール *VMSS* がデプロイされている *VNet*間の、*VNet* ピアリングを設定します。

  インバウンドおよびアウトバウンド アプリケーション トラフィックを保護する場合、*Azure* ポータルでアプリケーションの仮想ネットワークを選択し、*VNet* のピアリング ステータスが、*Hub* および *Inbound* ファイアウォール *VNet* に対して、接続されていることを確認します。

NAME	PEERING STATUS	PEER	GATEWAY TRANSIT
jpasapprg-vnet-jpashubrg-vnetvnet-peering	Connected	jpashubrg-vnet	Enabled
jpasapprg-vnet-inbound-fw-vnetvnet-peering	Connected	inbound-fw-vnet	Enabled

- アプリケーションに対応する内部ロード バランサーの *IP* アドレスを、インバウンド ファイアウォール リソース グループ内の *Application Gateway* 設定に追加します。
- ファイアウォール経由でトラフィックを転送するために、ルートを *defaultBackend UDR* テーブルに追加します。アプリケーションに対応するロード バランサーの *IP* アドレスを指定するルートを追加して、ファイアウォール *VMSS* に対応するロード バランサーの *IP* アドレリスを次のホップとして指定する必要があります。このルートにより、*Application Gateway* はトラフィックをアプリケーション リソース グループのロード バランサーにルーティングする前に、ファイアウォール *VMSS* に送信することができます。
- アプリケーション ワークロードに対応する内部ロード バランサーに、以下のタグを設定します。
  - *HubRG:Hub* ファイアウォール リソース グループの名前を入力します
  - *PanoramaManaged: yes*
  - *InboundRG:Inbound* ファイアウォール リソース グループの名前を入力します

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

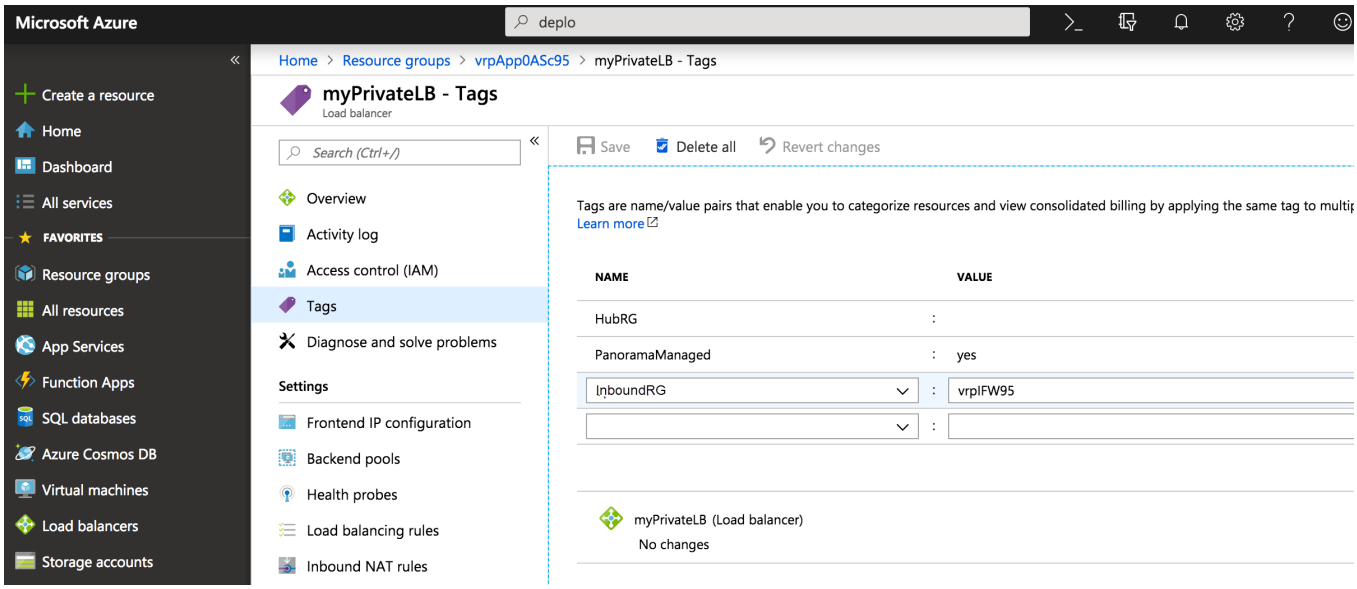

STEP 8 | アプリケーションをオンボーディングするには、Hub Firewall Resource Group（インバウンド ファイアウォール リソース グループ）で以下の作業を行います。

1. Application Gateway にアクセスします。
2. サンプル アプリケーションのロード バランサー IP アドレスを、Application Gateway バックエンド プールに追加します。

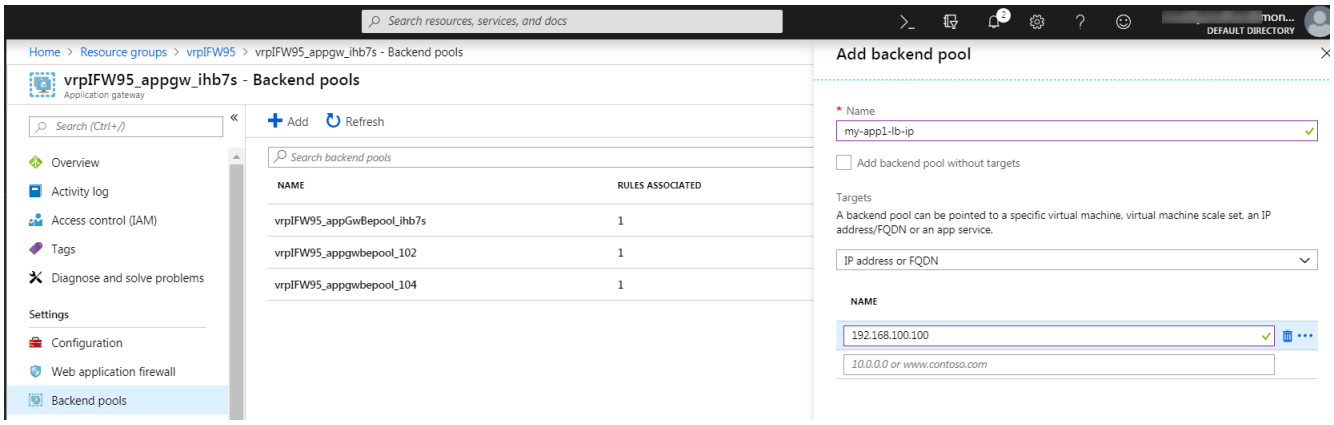

3. トラフィックをファイアウォール経由で保護するアプリケーションに転送するために、defaultBackendUDR へのルートを追加します。

   App（アプリケーション）テンプレートを立ち上げた時に作成されたアプリケーション ゲートウェイの、内部ロード バランサー IP アドレスのアドレス プリフィックスを指定したルートを追加する必要があります。また、次のホップ IP アドレスは、Inbound ファイアウォール リソース グループ内の VM-Series ファイアウォール VMSS に対応するロード バランサーの IP アドレスと一致している必要があります。このルートにより、Application Gateway はトラフィックをアプリケーション リソース グループのロード バランサーにルーティングする前に、Inbound ファイアウォール VMSS に送信することができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

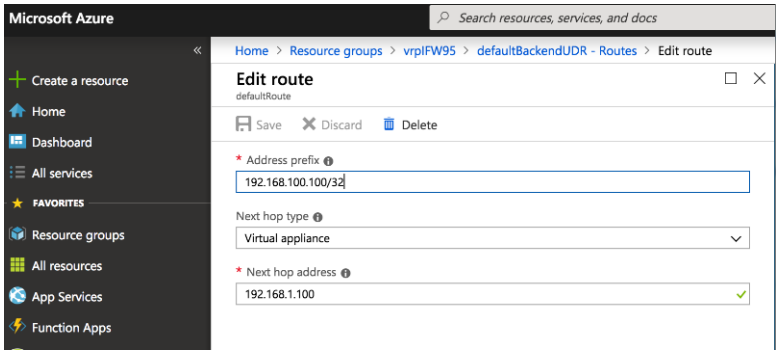

独自のアプリケーションを持っており、*Hub* またはファイアウォール テンプレートで展開した *VM-Series* ファイアウォールを使って、そのアプリケーションへのトラフィックを保護するように設定したい場合は、以下の手順に従ってください。

- アプリケーション *VNet* とファイアウォール *VMSS* がデプロイされている *VNet*間の、*VNet* ピアリングを設定します。

  インバウンドおよびアウトバウンド アプリケーション トラフィックを保護する場合、*Azure* ポータルでアプリケーションの仮想ネットワークを選択し、*VNet* のピアリング ステータスが、*Hub* および *Inbound* ファイアウォール *VNet* に対して、接続されていることを確認します。

NAME	PEERING STATUS	PEER	GATEWAY TRANSIT
jpasapprg-vnet-jpashubrg-vnetvnet-peering	Connected	jpashubrg-vnet	Enabled
jpasapprg-vnet-inbound-fw-vnetvnet-peering	Connected	inbound-fw-vnet	Enabled

- アプリケーションに対応する内部ロード バランサーの *IP* アドレスを、インバウンド ファイアウォール リソース グループ内の *Application Gateway* 設定に追加します。
- ファイアウォール経由でトラフィックを転送するために、ルートを *defaultBackend UDR* テーブルに追加します。アプリケーションに対応するロード バランサーの *IP* アドレスを指定するルートを追加して、ファイアウォール *VMSS* に対応するロード バランサーの *IP* アドレリスを次のホップとして指定する必要があります。このルートにより、*Application Gateway* はトラフィックをアプリケーション リソース グループのロード バランサーにルーティングする前に、ファイアウォール *VMSS* に送信することができます。
- アプリケーション ワークロードに対応する内部ロード バランサーに、以下のタグを設定します。
  - *HubRG:Hub* ファイアウォール リソース グループの名前を入力します
  - *PanoramaManaged: yes*
  - *InboundRG:Inbound* ファイアウォール リソース グループの名前を入力します

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

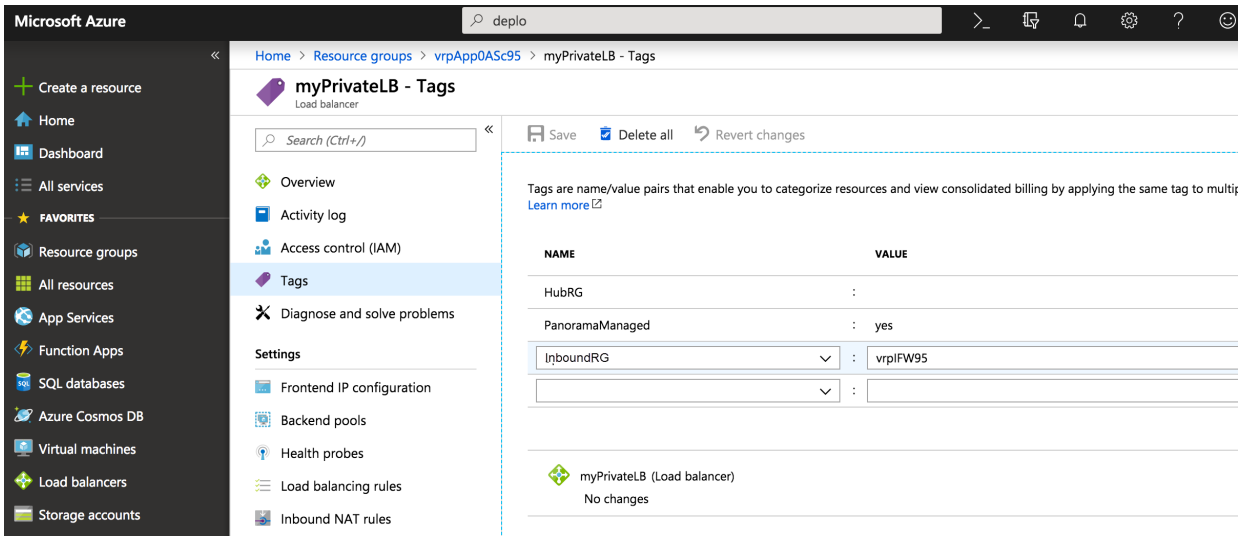

STEP 9 | Panorama で、セキュリティ ポリシー ルールを作成します。

インバウンド アプリケーション トラフィックを保護する場合、ソース ゾーンと宛先ゾーンに any を指定し、宛先 IP アドレスをダイナミック アドレス グループ オブジェクトとして追加して、それをセキュリティ ポリシー ルールで参照することができます。

Azure 用オート スケーリング テンプレートのパラメータ

このセクションでは、Azure 上の VM-Series ファイアウォールを、アプリケーション ワークロードでオート スケーリングするための、テンプレート リソースのデプロイ時に入力として提供する必要がある値について説明していきます。

- Infrastructure（インフラ）テンプレートのパラメータ
- Inbound（インバウンド）ファイアウォール テンプレートのパラメータ
- Hub テンプレートのパラメータ
- Application（アプリケーション）テンプレートのパラメータ

Infrastructure（インフラ）テンプレートのパラメータ

インフラ テンプレートのパラメータを以下に示します。

- Panorama Plugin Message Handler Name—メッセージを Azure 用 Panorama プラグインに渡す、Azure 関数名。Azure 関数の URL はこの名前で始まります。
- Storage Account Type—使用するタイプを選択します。
- Repo URL—テンプレートを提供している親 GitHub リポジトリの URL。Palo Alto Networks がこれらのテンプレートを投稿する場所は https://github.com/PaloAltoNetworks/azure-autoscaling/tree/master/Version-1-0 です。
- Branch—そのまま放置してください。
- Service Bus Name—Panorama が Azure からの通知を確認するために登録する Service Bus の名前。値の長さは 6～50 文字にする必要があります。名前は全体的に一意であり、先頭と最後は文字または数字でなければなりません。また、文字、数字、およびハイフンのみを使用できます。

Inbound（インバウンド）ファイアウォール テンプレートのパラメータ

インバウンド ファイアウォール テンプレートの入力は、作業を最初から開始してグリーンフィールド デプロイ用テンプレートを使用しているのか、または既存の VNet で Azure Application Gatewayを使用して

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

おり、VM-Series ファイアウォールと関連するサブネット、および VMSS 用ロード バランサーをデプロイするのかによって異なります。

- グリーンフィールド デプロイ用の入力
- ブラウンフィールド デプロイ用の入力

グリーンフィールド用インバウンド ファイアウォール テンプレートの入力を以下に示します。

- Resource Group Name および Location—新しいリソース グループを作成して、場所を選択します。
- App GatewayDns Name—Azure Application Gateway の名前。
- Network Security Group Inbound Src IP (ネットワーク セキュリティ グループ インバウンド ソース IP) :インバウンド アクセスをファイアウォールの管理インターフェイスに制限します。CIDR フォーマット、たとえば 199.16.5.122/32 になります。
- Fw Load Balancer IP:ファイアウォール VMSS に面する Azure ロード バランサーに割り当てる、untrust サブネット CIDR からの IP アドレスを入力します。Azure Application Gateway は、この IP アドレスを使ってトラフィックをファイアウォールに送信します。以下に例を示します。192.168.1.4
- Deploy Into Existing Vnet—No

  新しい VNet に、Inbound ファイアウォール テンプレートに記載されているすべてのコンポーネントがデプロイされます。「Azure コンポーネントのオートスケーリングとプランニングのチェックリスト」を参照してください。
- virtualNetworkName—このテンプレート内のリソースをデプロイする、VNet の名前。
- virtualNetworkAddressPrefix—例:192.168.0.0/21
- mgmtSubnetPrefix—例:192.168.0.0/24
- untrustSubnetPrefix—例:192.168.1.0/24
- trustSubnetPrefix—例:192.168.2.0/24
- appGatewaySubnetPrefix:以下に例を示します。192.168.3.0/24
- vmSeriesFirewallModel:BYOL または PAYG bundles
- vmSeriesImageVersion:8.1 または 9.0.互換性マトリックスの Panorama プラグインのバージョン情報を参照してください。

  PAN-OS 9.0 を選択した場合、Panorama に VM-Series プラグインをインストールする必要があります。詳細は「Azure コンポーネントのオートスケーリングとプランニングのチェックリスト」を参照してください。
- vmSeriesFirewallVmSize:Standard_D3_v2 (デフォルト) 。Azure 上の VM-Series ファイアウォールの最低システム要件については、「VM インスタンス タイプ」を参照してください。また、ご自分のリージョンで利用可能なインスタンス タイプについては、「Azure 仮想マシン」を参照してください。
- Username—ファイアウォール Web インターフェイスにログインするための、ユーザー名を入力します。
- Authentication Type:パスワードまたは SSH キー
- Bootstrap Storage Account—ストレージ アカウントの名前を入力します。
- Bootstrap Storage Account Access Key—ストレージ アカウント キーを指定します。
- bootstrapFileShare—ブートストラップ フォルダ構造を持つファイル共有の名前。
- bootstrapSharedDir—ディレクトリ名は任意です。
- VM Scale Set Min Count—1 ~ 3の範囲の値を入力します。デフォルトは 1 です。
- VM Scale Set Max Count— 1 ~ 3 の範囲の値を入力します。デフォルトは 1 です。
- Auto Scale Metric—Active Sessions (デフォルト) 。サポートしているすべてのメトリックを見るには、「監視用に公開されるカスタム PAN-OS メトリック」を参照してください。
- scaleInThreshold—スケーリング イベント (スケール イン) のしきい値を入力します。この入力は、上記のスケーリング メトリックの選択内容に応じて、数字またはパーセントになります。
- scaleOutThreshold—スケーリング イベント (スケール アウト) のしきい値を入力します。この入力は、上記のスケーリング メトリックの選択内容に応じて、数字またはパーセントになります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- Panorama Plugin Message Handler URL:インフラ テンプレートに入力された、Azure 関数の名前です。この URL により、Service Bus キューと Azure 用 Panorama プラグインは Azure リソースにメッセージを送信することができます。例: https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

ブラウンフィールド用インバウンド ファイアウォール テンプレートの入力を以下に示します。

- Resource Group Name および Location—新しいリソース グループを作成して、場所を選択します。
- App GatewayDns Name—デフォルト値のままにしてください。ブラウンフィールド デプロイの場合、このテンプレートは、すでに Application Gateway がデプロイされていることを前提にしています。そのため、この値は関係ありません。
- Network Security Group Inbound Src IP (ネットワーク セキュリティ グループ インバウンド ソース IP) :インバウンド アクセスをファイアウォールの管理インターフェイスに制限します。CIDR フォーマット、たとえば 199.16.5.122/32 になります。
- Fw Load Balancer IP:ファイアウォール VMSS に面する Azure ロード バランサーに割り当てる、untrust サブネット CIDR からの IP アドレスを入力します。Azure Application Gateway は、この IP アドレスを使ってトラフィックをファイアウォールに送信します。以下に例を示します。192.168.1.4
- Deploy Into Existing Vnet— Yes
- virtualNetworkName—ファイアウォール VMSS リソースをデプロイする、既存の VNet の名前。
- virtualNetworkAddressPrefix—例:192.168.0.0/21
- mgmtSubnetPrefix—例:192.168.0.0/24
- untrustSubnetPrefix—例:192.168.1.0/24
- trustSubnetPrefix—例:192.168.2.0/24
- appGatewaySubnetPrefix:Application Gateway がデプロイされているサブネットを入力します。以下に例を示します。192.168.3.0/24
- vmSeriesFirewallModel:BYOL または PAYG bundles
- vmSeriesImageVersion:8.1 または 9.0.

  PAN-OS 9.0 を選択した場合、Panorama に VM-Series プラグインをインストールする必要があります。詳細は「Azure コンポーネントのオートスケーリングとプランニングのチェックリスト」を参照してください。
- vmSeriesFirewallVmSize:Standard_D3_v2 (デフォルト) 。Azure 上の VM-Series ファイアウォールの最低システム要件については、「VM インスタンス タイプ」を参照してください。また、ご自分のリージョンで利用可能なインスタンス タイプについては、「Azure 仮想マシン」を参照してください。
- Username—ファイアウォール Web インターフェイスにログインするための、ユーザー名を入力します。
- Authentication Type:パスワードまたは SSH キー
- Bootstrap Storage Account—ストレージ アカウントの名前を入力します。
- Bootstrap Storage Account Access Key—ストレージ アカウント キーを指定します。
- bootstrapFileShare—ブートストラップ フォルダ構造を持つファイル共有の名前。
- bootstrapSharedDir—ディレクトリ名は任意です。
- VM Scale Set Min Count—1 ~ 3の範囲の値を入力します。デフォルトは 1 です。
- VM Scale Set Max Count— 1 ~ 3 の範囲の値を入力します。デフォルトは 1 です。
- Auto Scale Metric—Active Sessions (デフォルト) 。サポートしているすべてのメトリックを見るには、「監視用に公開されるカスタム PAN-OS メトリック」を参照してください。
- scaleInThreshold—スケーリング イベント (スケール イン) のしきい値を入力します。この入力は、上記のスケーリング メトリックの選択内容に応じて、数字またはパーセントになります。
- scaleOutThreshold—スケーリング イベント (スケール アウト) のしきい値を入力します。この入力は、上記のスケーリング メトリックの選択内容に応じて、数字またはパーセントになります。
- Panorama Plugin Message Handler URL:インフラ テンプレートに入力された、Azure 関数の名前です。この URL により、Service Bus キューと Azure 用 Panorama プラグインは Azure リソースにメッ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

セージを送信することができます。例: https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

Hub テンプレートのパラメータ

アウトバウンド トラフィックおよびアプリケーション間の east-west トラフィックを保護するための、Hub ファイアウォール テンプレートの入力を以下に示します。

- virtualNetworkName—このテンプレート内のリソースをデプロイする、VNet の名前。
- virtualNetworkAddressPrefix—
- mgmtSubnetPrefix—
- untrustSubnetPrefix—
- trustSubnetPrefix—
- Load Balancer IP—Trust サブネット CIDR からの、IP アドレスを入力します。ロード バランサーはこの IP アドレスを使って、ファイアウォール上の trust インターフェイスにトラフィックを送信します。
- Network Security Group Inbound Src IP (ネットワーク セキュリティ グループ インバウンド ソース IP) :インバウンド アクセスをファイアウォールの管理インターフェイスに制限します。CIDR フォーマット、例:199.16.5.122/32.
- Bootstrap Storage Account—ストレージ アカウントの名前を入力します。
- Bootstrap Storage Account Access Key—ストレージ アカウント キーを指定します。
- bootstrapFileShare—ブートストラップ フォルダ構造を持つファイル共有の名前。
- bootstrapSharedDir—ディレクトリ名は任意です。
- VM Scale Set Min Count—1 ~ 3の範囲の値を入力します。デフォルトは 1 です。
- VM Scale Set Max Count— 1 ~ 3 の範囲の値を入力します。デフォルトは 1 です。
- Auto Scale Metric—Active Sessions (デフォルト) 。サポートしているすべてのメトリックを見るには、「監視用に公開されるカスタム PAN-OS メトリック」を参照してください。
- scaleInThreshold—スケーリング イベント (スケール イン) のしきい値を入力します。この入力は、上記のスケーリング メトリックの選択内容に応じて、数字またはパーセントになります。
- scaleOutThreshold—スケーリング イベント (スケール アウト) のしきい値を入力します。この入力は、上記のスケーリング メトリックの選択内容に応じて、数字またはパーセントになります。
- Panorama Plugin Message Handler URL:インフラ テンプレートに入力された、Azure 関数の名前です。この URL により、Service Bus キューと Azure 用 Panorama プラグインは Azure リソースにメッセージを送信することができます。例: https://test-asc-function-handler.azurewebsites.net/api/infra?code=IKDDx5U2HddsabcdE==

Application (アプリケーション) テンプレートのパラメータ

アプリケーション テンプレートの入力を以下に示します。

- Connect to Hub: yes または no。
- Hub Resource Group Name—yes を指定した場合にのみ必要になります。Hub ファイアウォール テンプレートを使ってデプロイしたリソースを提供する、リソース グループの名前。
- Hub VNET Name—yes を指定した場合にのみ必要です。Hub ファイアウォール テンプレートを使ってデプロイしたリソースを提供する、VNet の名前。
- Hub Load Balancer IP—yes を指定した場合にのみ必要です。Hub ファイアウォール テンプレートの起動時に、ロード バランサーに割り当てた IP アドレス。
- Application Load Balancer IP—trust サブネットに所属する IP アドレスを入力します。インバウンド ファイアウォール リソース グループ内のアプリケーション ゲートウェイは、この IP アドレスを使ってトラフィックをファイアウォール、およびアプリケーション ワークロードに送信します。
- Inbound Firewall Resource Group Name—
- Inbound Firewall VNet Name—
- virtualNetworkAddressPrefix—このテンプレート内のリソースをデプロイする、VNet の CIDR。
- virtualNetworkName—このテンプレート内のリソースをデプロイする、VNet の名前。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- mgmtSubnetPrefix—
- trustedSubnetPrefix—
- backendSubnetPrefix—アプリケーション ワークロードがデプロイされたサブネット。
- username—サンプルのアプリケーション サーバーにログインするために使用するユーザー名。
- password—上記で入力した、管理ユーザーのパスワード。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure での Kubernetes サービスの保護

Azure Kubernetes サービスを保護するには、まず Panorama 用 Azure プラグインをインストールして、Azure の オート スケーリング デプロイを設定する必要があります。Panorama 用 Azure プラグインはタグ ベースの VM モニタリングとオート スケーリングをサポートしており、Azure Kubernetes Services（AKS）クラスタのインバウンド トラフィックの保護、および AKS クラスタからのアウトバウンド トラフィックの監視を行います。オート スケーリング テンプレートにより、Azure のオート スケーリング メトリックとスケール イン、スケール アウトしきい値を活用して、アプリケーション ワークロード リソースの需要の急増や急減を管理し、VM-Series ファイアウォールを個別にスケーリングすることができます。

AKS クラスタのインバウンド トラフィックを保護するには、まずAzure オート スケーリング デプロイを設定する必要があります。Palo Alto Networks の Azure オート スケーリング テンプレートは、Azure サービスおよびコンポーネントと連係してネットワークとリソースの情報を収集し、次にグリーンフィールドまたはブラウンフィールドに対する VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング層を作成します。AKS クラスタを保護するために必要な、OS、プラグイン、およびテンプレート バージョンを確認するには、Palo Alto Networks 互換性マトリックスを参照してください。

Palo Alto Networks は、新しい Azure VNet 内に Azure Kubernetes Service（AKS）クラスタをデプロイするための、AKS テンプレートを提供しています。Azure plugin on Panorama は、Azure Kubernetes クラスタの監視、「内部ロード バランサー」として指定したサービスの活用、およびダイナミック アドレス グループで使用できるタグの作成などを行うための、通信をセットアップするために役立ちます。Panorama のダイナミック アドレス グループを活用して、AKS クラスタ上で動作しているサービスにルーティングされるインバウンド トラフィックに、セキュリティ ポリシーを適用することができます。

- Azure Secure Kubernetes Services 用 Panorama プラグインの仕組み
- AKS クラスタの保護

Azure Secure Kubernetes Services 用 Panorama プラグインの仕組み

VM-Series のファイアウォールを使用して、Azure Kubernetes Service（AKS）クラスタのインバウンド トラフィックを保護することができます。VM-Series のファイアウォールは、ロードバランサー（Azure Load Balancer）によって公開されたサービスのみを保護できます。アウトバウンド トラフィックは監視のみ可能です。

この章では、Azure Plugin for PanoramaをAKSクラスタに接続できるようにするさまざまなコンポーネントについて説明します。

- 要件
- AKS クラスタを保護するためのサンプルのハブ アンド スポーク トポロジ
- User Defined Widgets（ユーザー定義ウィジェット）
- Secure Cluster Communication（安全なクラスタ通信）
- Kubernetes ラベルを使用したダイナミック アドレス グループ

要件

このソリューションには、以下のものが必要になります。最低システム要件について、互換性マトリックスの Panorama プラグインの情報を参照してください。

- VM-Series ファイアウォール
- Panorama ー Panorama バージョンは、ご使用の VM-Series PAN-OS バージョン以上でなければなりません。
- Azure 用 Panorama プラグイン

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- Azure オートスケーリング テンプレートバージョン1.0 ー AKSをサポートするには、このテンプレートを使用して、AKS をサポートするAzureリージョンに自動スケール デプロイメントを作成します。
- Azure AKS template version 1.0.このテンプレートはAKS クラスタを作成します。

  クラスタで AKS の高度なネットワーク（CNI）を有効にする必要があります。

  AKSのデプロイメントでは、ハブアンドスポーク VNet の VNet ピアリングを構成するために高度なネットワークが必要です（AKS クラスタを保護するためのサンプルのハブ アンド スポーク トポロジ)を参照）。

AKS クラスタを保護するためのサンプルのハブ アンド スポーク トポロジ

Azure AKS クラスタのインバウンド トラフィックを保護する、自動スケール デプロイメントのサンプルを以下の図に示します。一部のコンポーネントを確認してみましょう。

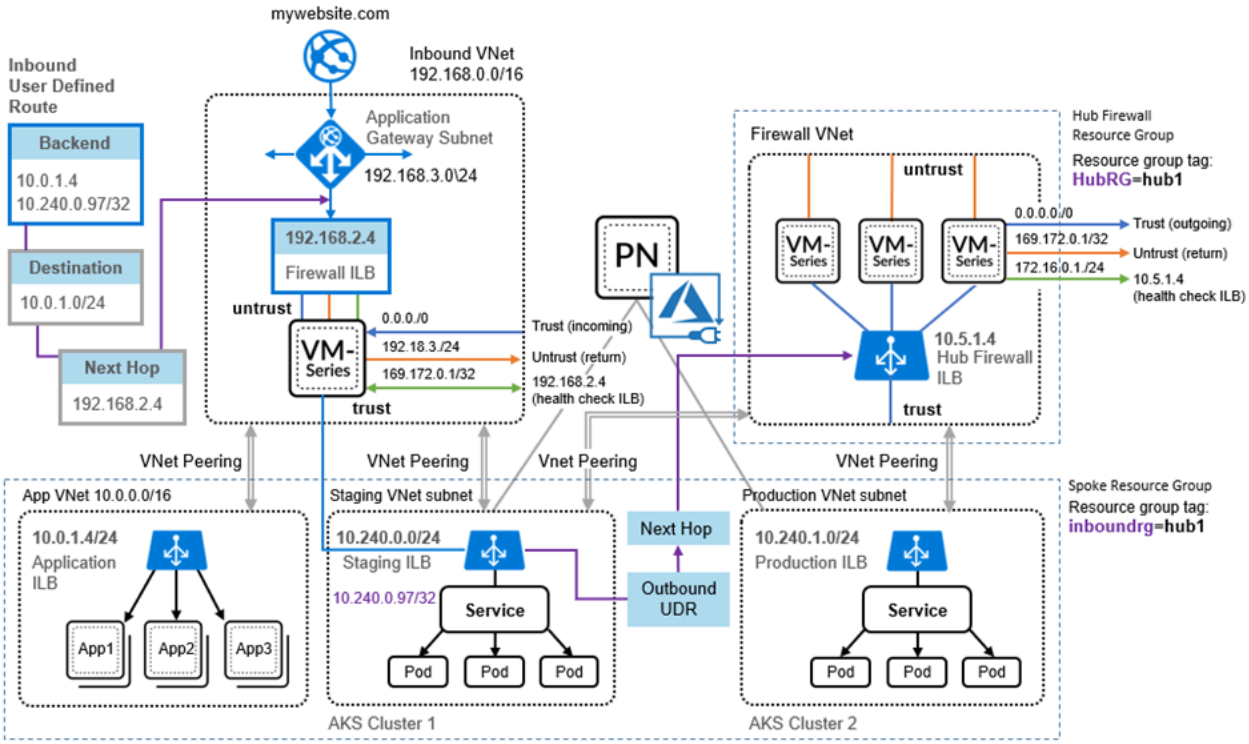

- オート スケーリング インフラストラクチャ– Azure オート スケーリング テンプレートは、メッセージング インフラストラクチャと基本的なハブ アンド スポーク アーキテクチャを作成します。
- **AKS** クラスター– Palo Alto Networks AKSテンプレートは、新しい VNet に AKS クラスタを作成します。スポーク リソース グループの名前を指定すると、Panorama 用 Azure オート スケーリング プラグインが検出できるように、テンプレートはスポーク リソース グループ名で VNet と AKS クラスタにタグを設定します。Panorama 用 Azure プラグインは、AKSクラスタサービスについて学習するよう、ステージング ILB でサービス IP アドレスのクエリを実行します。

  AKS クラスタに関連付けることができるスポーク ファイアウォール スケール セットは*1*つだけです。 単一の *AKS* クラスタで複数のサービスを公開する場合は、それらを同じスポークで保護する必要があります。

  リソースグループごとに、サブネットベースのアドレスグループを作成します。たとえば、上の図では、*10.240.0.0 / 24* (*AKS Cluster 1*) のアドレスグループを作成します。
- **VNet** ピアリング–同じリージョン内の他の VNet と通信するには、VNET ピアリング を手動で構成する必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

クロス リージョン ピアリングはサポートされていません。

他の自動化ツールを使用して、*AKS* クラスタをデプロイできます。既存の *VNet*（ハブ ファイアウォール *VNet* など）にデプロイする場合は、インバウンド およびアウトバウンドのハブ アンド スポークのリソースグループへの *VNet* ピアリングを手動で構成し、*VNet*および*AKS*クラスタにリソースグループ名を手動でタグ付けする必要があります。

- ユーザー定義のルートとルール–ユーザー定義のルートとルールを手動で構成する必要があります（User Defined Widgets（ユーザー定義ウィジェット）を参照）。上の図では、UDR ルールに従って、受信トラフィックを検査のためにファイアウォール ILB にリダイレクトできます。AKS クラスタを出るアウトバウンド トラフィックは、Azure ユーザー定義ルーティング（UDR）ルールを使用してハブ ファイアウォール ILB にリダイレクトされます。このソリューションでは、Kubernetes オーケストレーションがそのまま機能するためのデフォルトポリシーとして「すべて許可」を想定していますが、ポリシーを適用するには、許可リストまたは拒否リストを使用して、アウトバウンド トラフィックを許可または拒否できます。

User Defined Widgets（ユーザー定義ウィジェット）

インバウンド または アウトバウンド トラフィックを管理するには、ユーザー定義のルーティングとルーティングルールを手動で作成する必要があります。

インバウンド

上の図では、アプリケーション ゲートウェイからのインバウンド トラフィックがバックエンド プールに送られ、UDR ルールに基づいてファイアウォール ILB にリダイレクトされます。たとえば、VNet サブネットを指す UDR を作成して、Kubernetes サービスのトラフィックがファイアウォール ILB を指すようにします。

アウトバウンド

ハブ ファイアウォール セットでは、保護される AKS クラスタごとに、クラスタ サブネット CIDR の静的ルートを作成する必要があります。ネクストホップはハブ VNet の信頼されたサブネットのゲートウェイ アドレスです。

AKS クラスタのすべてのアウトバウンド トラフィックは、単一の UDR ルールで設定されたハブ ファイアウォールに送信されます。

Secure Cluster Communication（安全なクラスタ通信）

Azure用の Panorama プラグインは、特定の AKS クラスタのAKS コントローラー ノードとのみ通信できます。アウトバウンド AKS トラフィックの場合、ネクストホップはハブ ファイアウォール ILB です。アウトバウンド トラフィックが監視されるため、すべてのトラフィックを許可する必要があります。次のトピックでは、接続の確立に役立つ一般的な方法を強調しています。ネットワークとサブネットを計画するときは、これらを覚えておいてください。

- AKS クラスタ認証を作成
- アドレス グループを使用してトラフィックを識別する
- トップ レベル ポリシーにサブネット アドレス グループを追加する
- ワークロードと AKS クラスタ VNet がピアリングされている場合のアプリケーションの中断を防止

AKS クラスタ認証を作成

Panorma 用のAzureプラグインで AKS クラスタを接続するときは、シークレット認証トークンを入力する必要があります。Kubernetes コマンドを使用して、次の手順を実行します。

STEP 1 | ClusterRoleを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | ClusterRoleBinding を作成します。

1. ClusterRoleBinding の `.yaml` ファイルを作成します。たとえば `crb.yaml` という名前のテキストファイルを作成します。

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: default-view
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: view
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: default
  namespace: default
```

2. Azure Cloud Shell を使用して `crb.yaml` でロール バインディングを適用します。

   kubectl apply -f crb.yaml

3. 作成したサービス アカウントを確認します。

   kubectl get serviceaccounts

STEP 3 | サービス アカウント認証情報を **.json** ファイルに保存します。

1. ローカル マシンで、認証情報を保存するディレクトリに移動します。
2. kubectl コマンドを使用してトークンを作成します。

   MY_SA_TOKEN=`kubectl get serviceaccounts default -o jsonpath='{.secrets[0].name}'`

3. トークン名を確認します。

   $ echo $MY_SA_TOKEN

4. 認証情報を表示します。

   kubectl get secret $MY_SA_TOKEN -o json

Panorma 用のAzureプラグインで AKS クラスタを接続するときは、ステップ 3.dを参照してください。

アドレス グループを使用してトラフィックを識別する

監視対象のアウトバウンド トラフィックの細分性を作成するには、AKS クラスタ VNet サブネット専用のアドレスグループを作成します (たとえば、上の図の10.240.0.97/32) 。次に、すべて許可 を使用する代わりに、着信トラフィックまたは戻りトラフィックを許可するルールを記述できます。

アドレス グループを作成する場合は、AKS コントローラーとワーカーノード間の通信を維持するように注意してください。「トップ レベル ポリシーにサブネット アドレス グループを追加する」を参照してください。

通信が中断されると、アプリケーション トラフィックが失われたり、アプリケーションのデプロイメントに問題が発生したりする可能性があります。

トップ レベル ポリシーにサブネット アドレス グループを追加する

接続を維持するには、アドレス グループが Panorama のトップレベルポリシーの一部である必要があります。クラスタ アドレス グループを構成するか、クラスタ をブートストラップしてクラスタ アドレス グループを構成できます。

VNet ピアリングまたは User Defined Widgets (ユーザー定義ウィジェット) を構成する前に、アドレス グループをトップ レベル ポリシーに追加します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ワークロードと **AKS** クラスタ **VNet** がピアリングされている場合のアプリケーションの中断を防止

AKS クラスタが別々の VNet で実行される VM ワークロードと共存し、VNet がワークロードスポーク（受信）とハブ（送信）の両方とピアリングされている場合、ワークロードと AKS トラフィックを区別するためにアドレス グループを作成する必要があります。 上記のように、アドレス グループをトップ レベル ポリシーに追加します。

Kubernetes ラベルを使用したダイナミック アドレス グループ

AKS クラスタ リソースを監視する場合、Azure プラグインはAKS サービスの次の IP タグを自動的に生成します。

```
aks.<aks cluster name>.<aks service name>
```

ノード、ポッド、またはその他のリソースのタグは生成されません。

AKS サービスにラベルがある場合、タグは次のようになります（ラベルごとに1つ）。

```
aks.<aks cluster name>.svc.<label>.<value>
```

クラスタ に labelSelector タグが定義されている場合、プラグインは次の IP タグを生成します。

```
aks_<labelSelector>.<aks cluster name>.<aks service name>
```

AKS クラスタの保護

Panorama が Azure Kubernetes Services（AKS）クラスタ内のロード バランサーに接続するには、AKS クラスタとの接続を確立するために、Azure plugin on Panorama を有効にする必要があります。その後、Panorama が設定オブジェクトとポリシー ルールを管理対象ファイアウォールにプッシュできるように、ファイアウォールが属しているテンプレートとデバイス グループを設定する必要があります。

- 開始する前に
- テンプレートを使用した AKS クラスタのデプロイ
- Panorama 用 Azure プラグインでの AKS クラスタの接続
- VNet ピアリングのセットアップ
- ファイアウォール ILB へのトラフィックのリダイレクト
- ポリシー関連 AKS サービスの適用
- AKS サービスのデプロイと保護

開始する前に

AKS を保護するには、まず GitHub で利用できるAzure Auto Scaling（Azure オート スケーリング）ソリューションをデプロイする必要があります。

Kubernetes クラスタ内でサービスとして動作している Web アプリケーションを保護するには、VNets、サブネット、および UDR のプランニングを行う必要があります。VM-Series ファイアウォールと Panorama は、Kubernetes サービスのセキュリティと視認性を提供しています。

- 「Azure 上の VM-Series ファイアウォールのオート スケーリング」の説明に従って作業を行い、「Azure Secure Kubernetes Services 用 Panorama プラグインの仕組み」を確認してください。
- Palo Alto Networks の AKS テンプレートを使用するには、AKS の高度なネットワーク が必要です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- AKS クラスタをデプロイする前に、AKS サブネットを設計してください。「AKS クラスタを保護するためのサンプルのハブ アンド スポーク トポロジ」および「Secure Cluster Communication（安全なクラスタ通信）」を確認してください。
  - テンプレートは、サンプルとして単一の AKS クラスタ（サービス）を作成します。VNet、VNet のサブネット、およびサービスの CIDR 範囲を指定する必要があります。CIDR 範囲は重複しないようにしてください。
  - 要件に合わせてサブネットのサイズを調整します。パフォーマンスに影響するため、無駄に大きな範囲を指定しないようにしてください。
  - 「User Defined Widgets（ユーザー定義ウィジェット）」を参照してください。大きなサブネット固有のルートではなく、特定の UDR ルートを指定してください。
- VNet のピアリング方法をプランニングします。AKS クラスタのピアリングを行う場合は、「Secure Cluster Communication（安全なクラスタ通信）」を忘れずに読むようにしてください。
- トラフィックを識別する手段について検討してください。
  - アウトバウンド AKS トラフィックでアドレス グループを使用する場合は、「トップ レベル ポリシーにサブネット アドレス グループを追加する」を参照してください。
  - 名前空間で一意ではないサービス名またはタグがある場合は、一意の結果が得られるようにラベル セレクタを使ってタグと名前空間をフィルタリングします。

テンプレートを使用した *AKS* クラスタのデプロイ

Azure AKS テンプレートは、新しい VNet 内のクラスタをプロビジョニングするサンプルです。

STEP 1 | GitHub で PaloAltoNetworks/azure-aks に移動して、リポジトリからビルド パッケージを探してください。

STEP 2 | ビルド パッケージを解凍します。自己のデプロイに合わせて **azuredeploy.json** および **parameters.json** ファイルを編集して保存します。

STEP 3 | 次の Azure CLI コマンドを実行して、テンプレートをデプロイします。

```
az group deployment validate --resource-group RG_NAME
--template-file azuredeploy.json
--parameters @parameters.json
```

```
az group deployment create --name DEPLOYMENT_NAME
--resource-group RG_NAME
--template-file azuredeploy.json
--parameters @parameters.json
```

STEP 4 | AKS クラスタにアプリケーションまたはサービスをデプロイします。

1. タイプがロード バランサーになるようにサービス YAML ファイルに注釈を付け、それに service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true" と注釈を付けます。以下に例を示します。

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: azure-vote-front
 labels:
   service: "azure-vote-front"
   tier: "stagingapp"
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
 annotations:
   service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
spec:
 type: LoadBalancer
 ports:
 - port: 80
 selector:
  app: azure-vote-front
```

2. まだ作業を行っていない場合は、続行する前にAKS クラスタ認証を作成します。
3. AKS クラスタにサービスをデプロイします。

   たとえば、kubectl 経由でアプリケーションをデプロイすることができます。

   ```
   kubectl apply -f myapplication.yaml
   ```

   たとえば、https://github.com/Azure-Samples/azure-voting-app-redis/blob/master/azure-vote-all-in-one-redis.yaml を参照してください。
4. デプロイ サービスのサービス IP を取得するには、kubectl を使用します。

```
kubectl get services -o wide
```

```
NAME               TYPE           CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE     SELECTOR
azure-vote-back    ClusterIP      10.0.77.21    <none>        6379/TCP       2d23h   app=azure-vote-back
azure-vote-front   LoadBalancer   10.0.18.189   10.240.0.97   80:31937/TCP   2d23h   app=azure-vote-front
kubernetes         ClusterIP      10.0.0.1      <none>        443/TCP        2d23h   <none>
```

ステップ a に従って、EXTERNAL-IP 列で、10.240.0.97 は ILB 用です。Azure でユーザー定義のルートを作成するには、サービス IP を使用します。

STEP 5 | サービスが Application Gateway の背後にあるファイアウォール ILB を指すように、UDR ルールを作成します。

Azure でインバウンド スポーク リソース グループに移動し、ルート テーブルを表示して、宛先サービス IP に基づく新しいルートを追加します。次の画面で、tov1service **ADDRESS PREFIX** 列の値はサービス IP です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

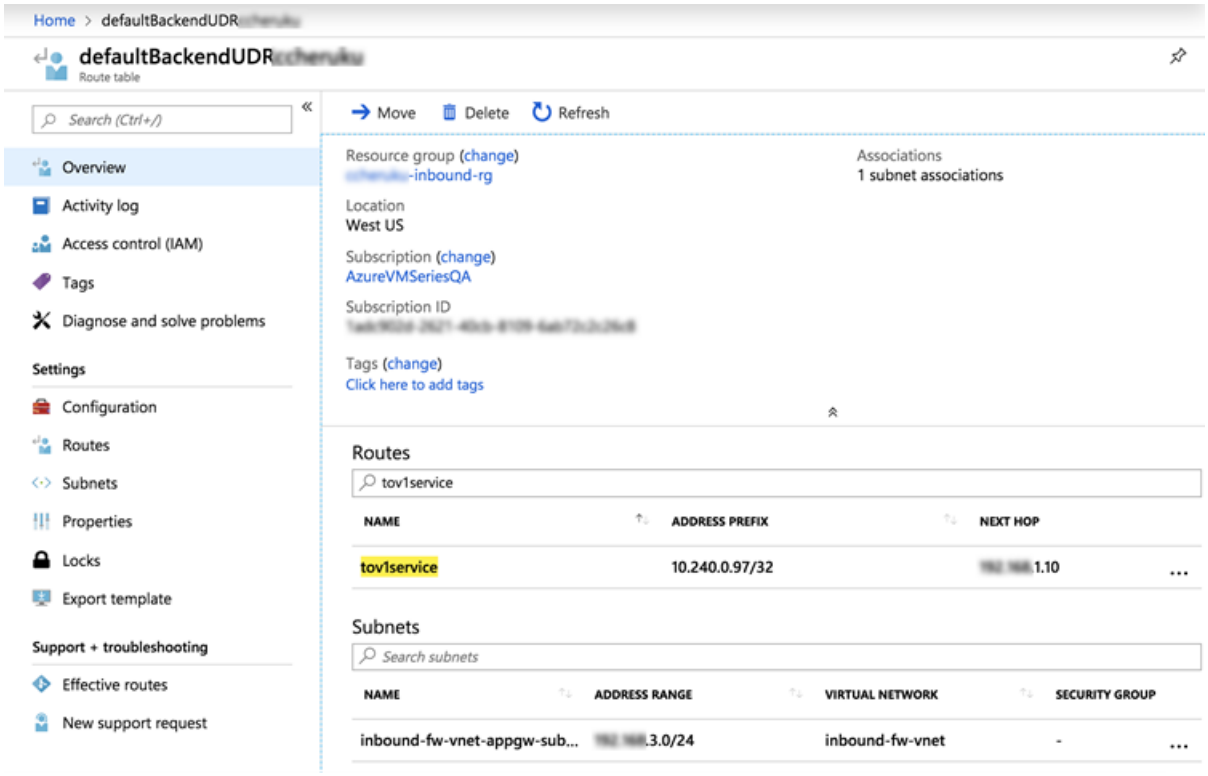

Panorama 用 Azure プラグインでの AKS クラスタの接続

この作業は、オート スケーリング ソリューションをデプロイしており、テンプレート、テンプレート スタック、デバイス グループを作成していることを前提にしています。

各フォームの記入方法の詳細は、Panorama のオンライン ヘルプを参照してください。

STEP 1 | オート スケーリングの設定時に作成したスケーリング定義を参照するには、**Panorama** > **Azure** > **AutoScaling**（オートスケーリング）を選択します。以下のように、**Auto Program Routes**（ルートの自動プログラミング）を有効にすると、ファイアウォール ルートがプログラミングされます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

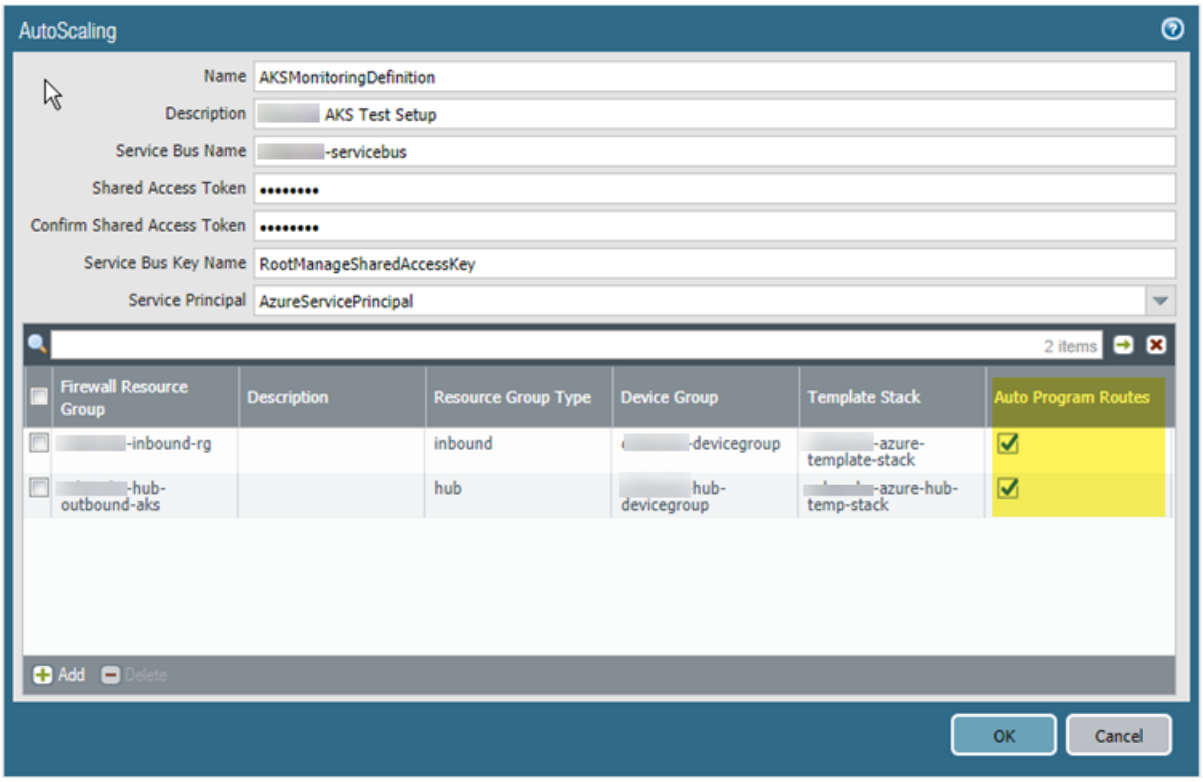

STEP 2 | AKS で、リソース グループにタグを設定します。タグは名前と値のペアです。

1. **Home**（ホーム）> **Resource groups**（リソース グループ）を選択して、リソース グループを選択します。
2. **Tags**（タグ）を選択して、名前と値のペアを定義します。次のように、タグ名は inboundgrouprg および HubRG でなければなりません:
   - inboundgrouprg—スポーク リソース グループ名
   - HubRG—Hub リソース グループ名

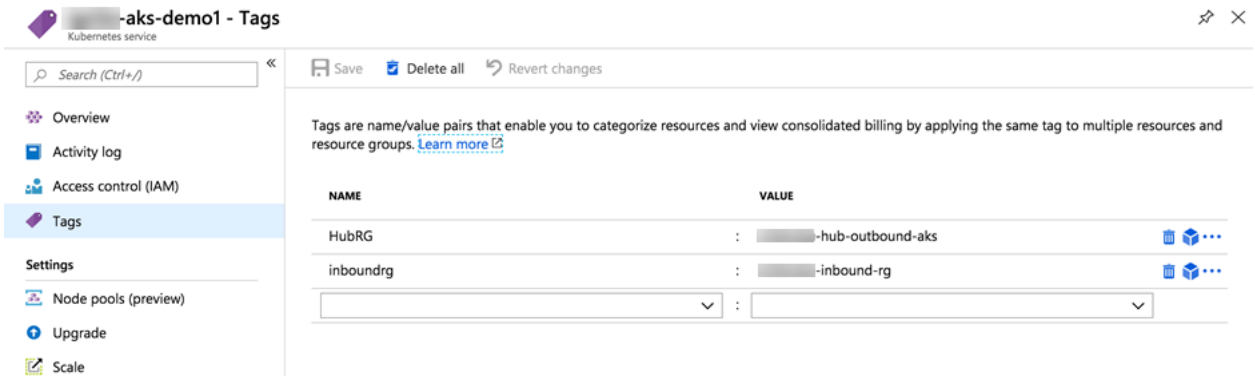

テンプレートは、スポーク リソース グループの名前をパラメータとして取得し、Panorama 用 Azure AutoScaling プラグインが検出できるように、スポーク リソース グループ名で VNet および AKS クラスタにタグを設定します。

テンプレートはリソースを、個別の *VNet* にデプロイします。*AKS* クラスタとサービスを、スポーク ファイアウォール セットと同じ *VNet* 内に手動でデプロイした場合、スポーク リソース グループ名に対して手動でタグを作成する必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | Panoramaで、**Panorama** > **Azure** > **Setup**（セットアップ）の順に選択します。

1. **General**（全般）タブで、モニタリングを有効にします。
2. **Notify Groups**（通知グループ）タブで、通知するデバイス グループを**Add**（追加）します。

3. **Service Principal**（サービス プリンシパル）タブで、サービス プリンシパルを**Add**（追加）、**Validate**（検証）します。

   オート スケーリング時に設定した、サービス プリンシパルを使用します。

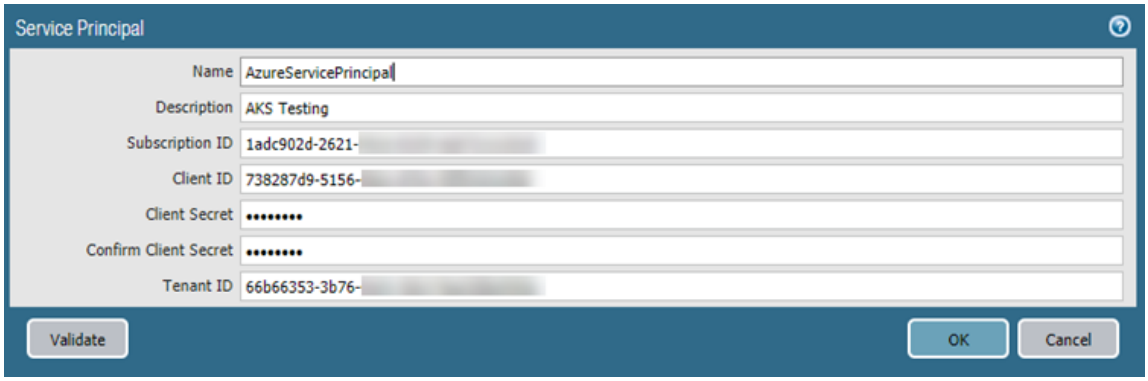

4. **AKS Cluster**（**AKS** クラスタ）タブで、AKS クラスタを**Add**（追加）します。
   - AKS クラスタの名前を正確に入力してください。
   - API サーバーのアドレスを入力します。Azure でアドレスを検索するには、AKS サービスを表示して、Overview（概要）を選択します。
   - AKS 認証情報の JSON ファイルをアップロードします（「AKS クラスタ認証を作成」を参照）。
5. 残りのフィールドを記入して、1 つまたは複数のタグを **Add**（追加）します。

名前空間で一意ではないサービス名またはタグがある場合は、一意の結果が得られるようにラベル セレクタを使ってタグと名前空間をフィルタリングします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

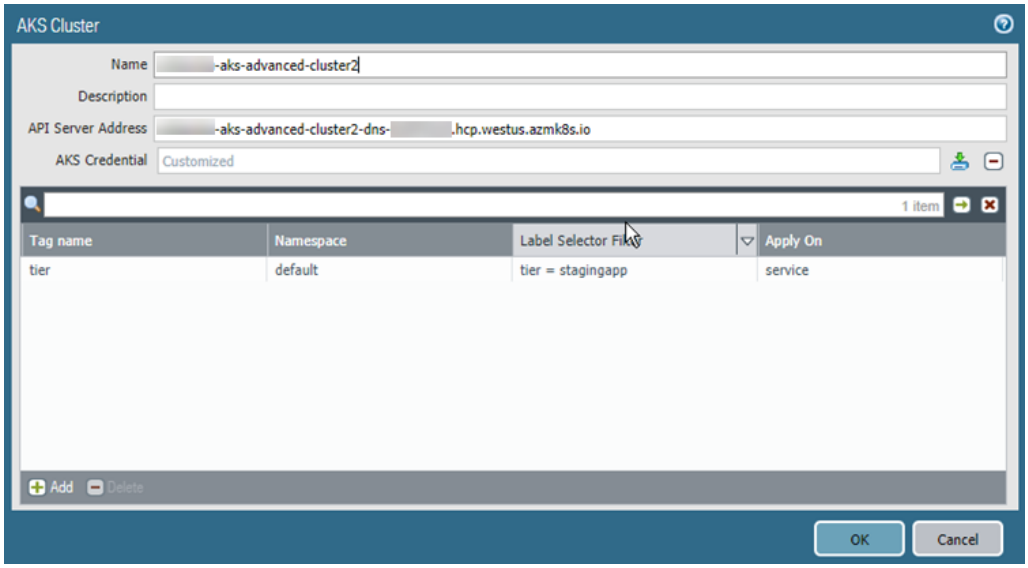

STEP 4 | **Panorama** > **Azure** > **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を選択します。

1. モニタリング定義を追加します。
2. 名前と説明を入力して、**AKS Cluster Monitoring**（**AKS** クラスタ モニタリング）を選択します。
3. **AKS Cluster**（**AKS** クラスタ）および **Notify Group**（通知グループ）を選択し、**Enable**（有効）を選択して、**OK**をクリックします。

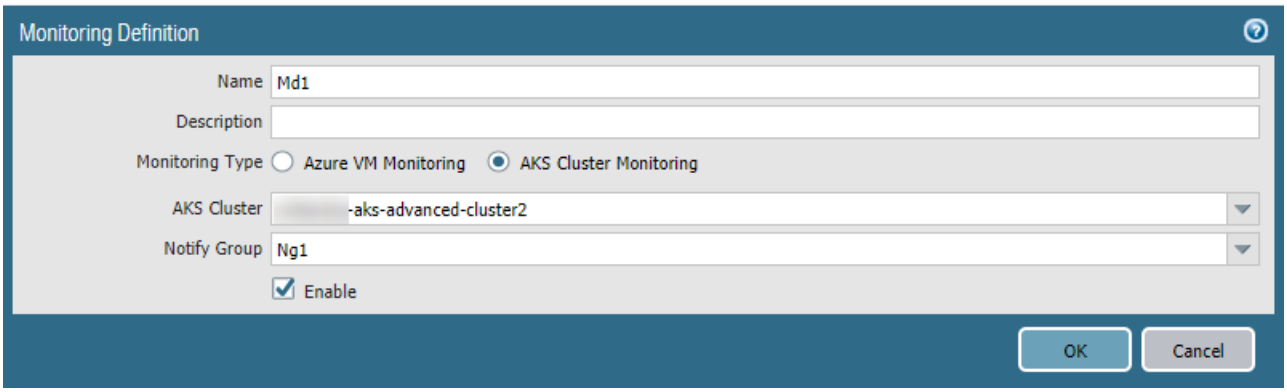

VNet ピアリングのセットアップ

トラフィックの識別にアドレス グループを使用する場合、ピアリングを設定する前に、トップ レベルの Panorama ポリシーにサブネット アドレス グループを追加するようにしてください。

AKS クラスタのデプロイ後、Inbound VNet からクラスタへ、およびクラスタからファイアウォール VNet への VNet Peering（VNet のピアリング）を設定します。

ファイアウォール *ILB* へのトラフィックのリダイレクト

トラフィックを特定の ILB にリダイレクトするには、ユーザー定義のルート（UDR）とルーティング ルールを手動で作成する必要があります。例として、「Azure Secure Kubernetes Services 用 Panorama プラグインの仕組み」がインバウンド UDR をどのように表しているのかを参照してください。

STEP 1 | Web トラフィックを適切なバックエンド プールにリダイレクトするルーティング ルールを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 2 | サービス CIDR のルートを追加して、次のホップをスポーク ファイアウォール リソース グループからのインバウンド ファイアウォール ロード バランサーにするには、アプリケーション ゲートウェイ サブネットの UDR ルールを更新します。

ポリシー関連 *AKS* サービスの適用

STEP 1 | Panorama で、Policies (ポリシー) を選択します。

STEP 2 | **Device Group** (デバイス グループ) リストで、AKS サービス用のデバイス グループを選択します。

STEP 3 | セキュリティポリシー ルールを**Add** (追加) します。フォームを記入して、**Destination** (宛先) タブで宛先アドレスまたはアドレス グループを**Add** (追加) します。

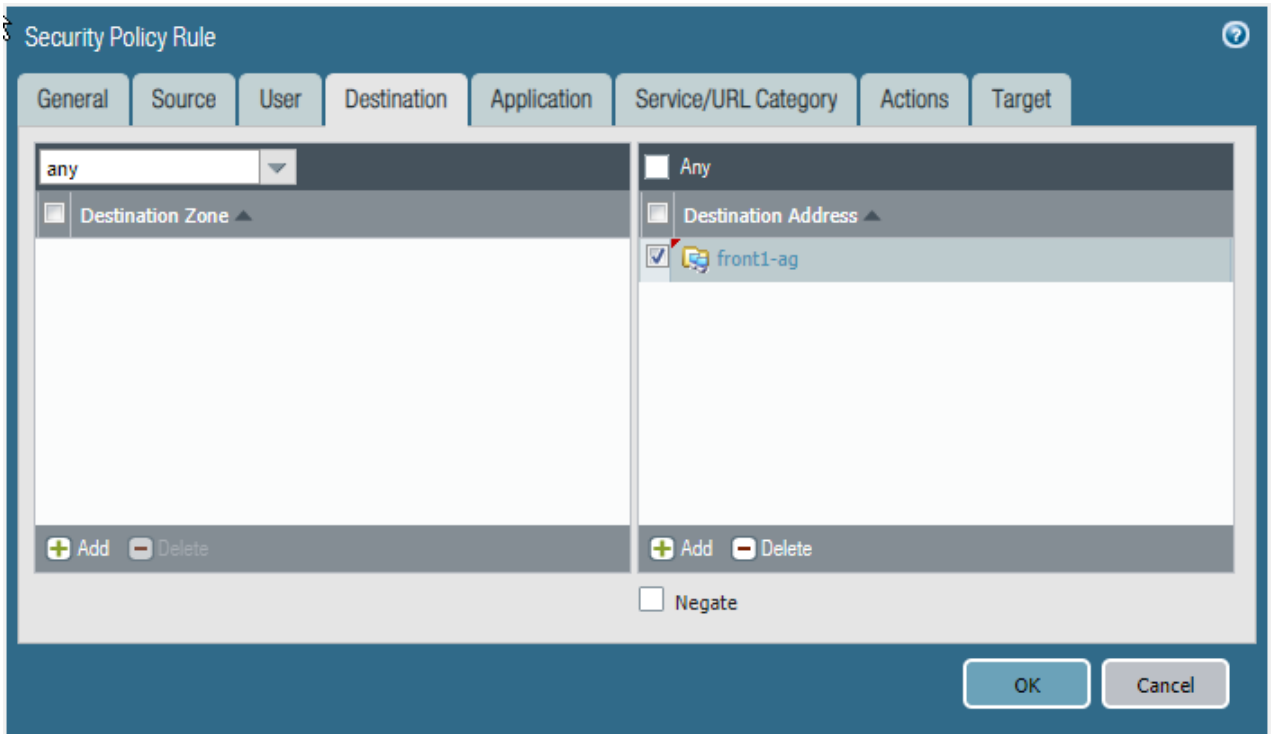

AKS サービスのデプロイと保護

ここでは、VM-Series ファイアウォールと Panorama 用 Azure プラグインを使って、Kubernetes サービスへのインバウンド トラフィックとアウトバウンド トラフィックを保護する方法の概要を説明していきます。

STEP 1 | アプリケーション デプロイ 環境で、アプリケーション用の YAML ファイルを作成するか、または既存のファイルを使用してください。サンプルのアプリケーション YAML ファイルを次に示します:

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: azure-vote-back
spec:
  replicas: 1
  selector:
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
    matchLabels:
      app: azure-vote-back
  template:
    metadata:
      labels:
        app: azure-vote-back
    spec:
      containers:
      - name: azure-vote-back
        image: redis
        resources:
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
          limits:
            cpu: 250m
            memory: 256Mi
        ports:
        - containerPort: 6379
          name: redis
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: azure-vote-back
  labels:
    service: backend
spec:
  ports:
  - port: 6379
  selector:
    app: azure-vote-back
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: azure-vote-front
spec:
  replicas: 5
  selector:
    matchLabels:
      app: azure-vote-front
  template:
    metadata:
      labels:
        app: azure-vote-front
    spec:
      containers:
      - name: azure-vote-front
        image: microsoft/azure-vote-front:v1
        resources:
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
          limits:
            cpu: 250m
            memory: 256Mi
        ports:
        - containerPort: 80
        env:
        - name: REDIS
          value: "azure-vote-back"
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
---apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: azure-vote-front
  labels:
    service: "azure-vote-front"
    type: "production"
    providesecurity: "yes"
    a: "value"
    b: "value"
    c: "value"
    tier: "stagingapp"
  annotations:
    service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
spec:
  type: LoadBalancer
  ports:
  - port: 80
  selector:
    app: azure-vote-front
```

STEP 2 | Kubernetes サービスにラベルを設定するために、YAML ファイルを編集します。

ラベルにより、AKS 用 Panorama プラグインを使ってクラスタに接続する際に、対応するタグと IP のマッピングが作成されます。たとえば、上記のサンプルファイルで、サービス メタデータ内のアプリケーション ラベルに注目してください。これは、**azure-vote-back** および **azure-vote-front** となっています。

STEP 3 | AKS クラスタで、YAML ファイルを適用します。

STEP 4 | Panorama で、リソース グループ タグを使ってアドレス グループを作成します。

1. **Objects**（オブジェクト）タブで、**Device Group**（デバイス グループ）リストからデバイス グループを選択します。
2. **Address Groups**（アドレス グループ）を選択して、アドレス グループを**Add**（追加）します。
    1. 名前を指定して、**Dynamic**（ダイナミック）タイプを選択します。
    2. アドレスを**Add**（追加）します。追加により、検出されたアドレスを記載したウィンドウが表示されます。リストの生成には、数分ほどかかることがあります。
    3. Match Criteria（一致条件）に対して、1 つまたは複数のアドレスを選択できます。条件の相互関係を示す AND または OR を選択します。
    4. 多数のアドレスが表示された場合は、検索ボックスに文字列を入力して、出力のフィルタリングを行います。以下の図を参照してください。
    5. アドレス リストで、+ をクリックして、アドレス グループ一致条件にアドレスを含めます。
    6. 一致条件の指定が完了したら、**OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

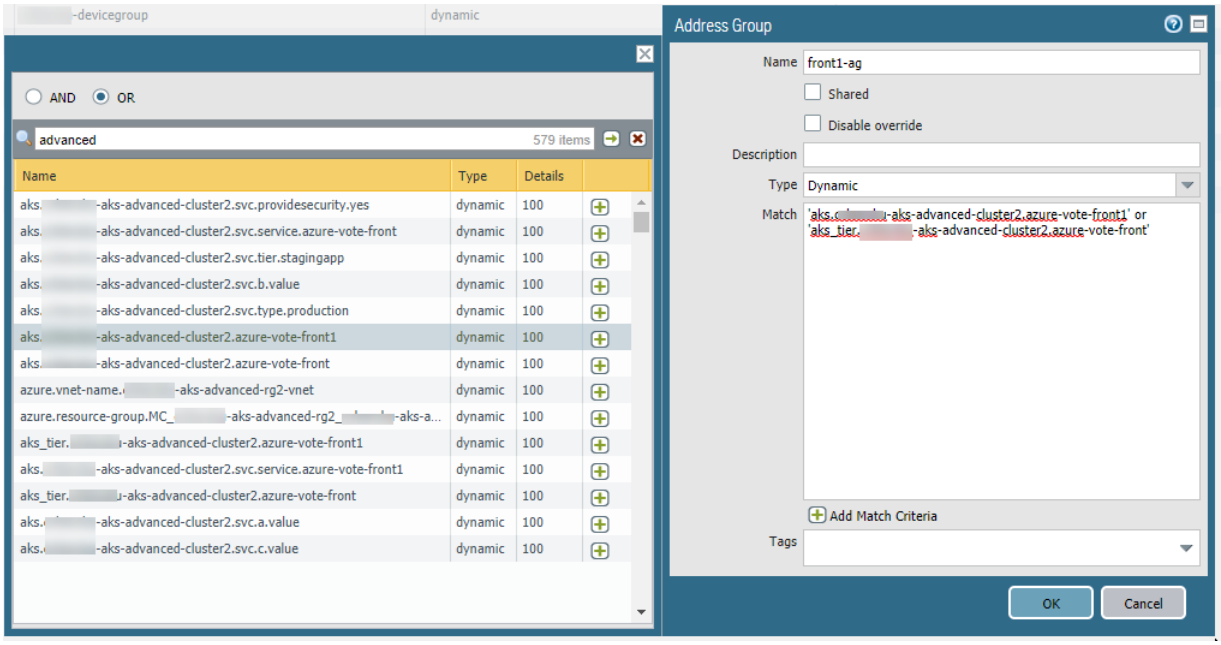

STEP 5 | アドレス グループを使ってポリシーを表示します。

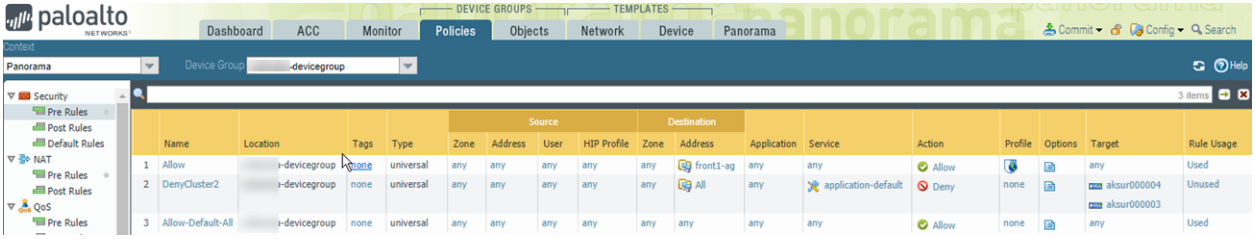

STEP 6 | 保護された AKS サービスを表示します。

Panorama > **Azure** > **AutoScaling**（オートスケーリング）で、モニタリング定義を表示して、Action（アクション）列で **Protected Applications and Services**（保護されているアプリケーションとサービス）リンクを選択します。

Protected?（保護）列には、リソース グループのセキュリティ ステータスの要約が表示されます。このウィンドウの表示が完了するまでに、数分ほどかかることがあります。多数のリソース グループが存在している場合は、検索ボックスに文字列を入力して、出力のフィルタリングを行ってください。

出力は、Azure リソース グループの設定に基づいています。デバイス グループまたはテンプレート スタック メンバーシップにはクエリを行いません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

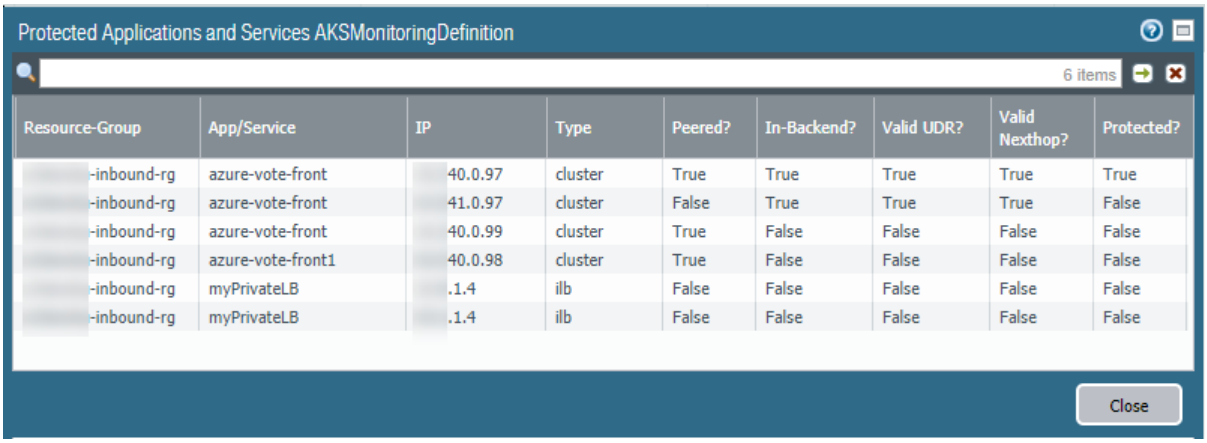

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールのセットアップ

VM-Series ファイアウォールは Google Cloud Platform 上の Google Compute Engine インスタンスにデプロイできます。

- Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールについて
- Google Cloud Platform でサポートされているデプロイメント
- Google Public Cloud 上で VM-Series のファイアウォールを設定する準備をする
- Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイする
- カスタム テンプレートあるいは gcloud CLI を使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイ
- VM-Series ファイアウォールでの Google Stackdriver モニタリングの有効化
- VM を監視して Google Cloud Platform 上の VM の変更を追跡する
- ダイナミックアドレスグループを使用してVPC内のインスタンスを保護する
- Google Kubernetes Engine クラスターでの Kubernetes サービスの保護

Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールについて

VM-Series のファイアウォールは、次世代型ファイアウォール機能を Google® Cloud Platform（GCP™）に提供します。

パフォーマンスを最大限に発揮するために、GCP 上の VM-Series ファイアウォールは高速パケット処理を提供し、VM-Series ファイアウォール ライセンスと Google Cloud Platform 仮想マシン（VM）サイズの特定の組み合わせに基づいてネットワーク パフォーマンスを向上させるデータプレーン開発キット（DPDK）ライブラリをサポートしています。

- Google Cloud Platform と VM-Series のファイアウォール
- VM-Series ファイアウォールの最小システム要件

Google Cloud Platform と VM-Series のファイアウォール

VM-Series のファイアウォールと Google Cloud Platform（GCP）を統合することにより、VM-Series ファイアウォールを Google Compute Engine インスタンス上で動作する仮想マシン（VM）としてデプロイできます。Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイするの際、このプロセスが簡略化されます。

VM-Series ファイアウォールのデプロイ後は次のオプションのサービスを設定できます：

- VM-Series ファイアウォールでの Google Stackdriver Monitoring の有効化– ファイアウォールから、PAN-OS メトリックを Google Stackdriver サービスにプッシュします。
- VM をモニタリングして Google Cloud Platform 上の VM の変更を追跡する– インスタンスを含む特定の GCP ゾーンを監視する VM 情報ソースを設定します。監視対象の VM メタデータには、事前定義済み GCP のプロパティ（プロジェクト ID など）、ラベルやネットワーク タグなどのユーザー定義プロパティが含まれます。

VM-Series ファイアウォールの最小システム要件

パブリック クラウド用 VM-Series ファイアウォールのライセンスを選択し、ライセンス方式として bring-your-own-license（BYOL）あるいは pay-as-you-go（PAYG）のいずれかを選択する必要があります。Google Compute Engine インスタンスに VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、お使いのライセンスの VM-Series システム要件 をサポートするマシンタイプを選択する必要があります。

各ライセンスの事前定義された標準マシンタイプの最小限の推奨事項については、以下の表を参照してください。リソース要件が VM-Series ファイアウォール ライセンスと互換性がある場合は、パフォーマンスの高いマシン タイプを選択するか、独自の カスタム マシン タイプを作成することができます。

単一の Google Compute Engine インスタンスで最大 8 つのネットワーク インターフェイスをサポートします。インターフェイスを 8 つ設定する場合は、n1-standard-8 またはそれ以上のマシン タイプを選択します。

容量	BYOL	バンドル 1 および 2		
		PAYG	マーケットプレース	推奨される事前定義のマシン タイプ
VM-100 ファイアウォール	✓			n1-standard-4

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

容量	BYOL	バンドル 1 および 2		
		PAYG	マーケットプレース	推奨される事前定義のマシン タイプ
VM-200 ファイアウォール	✓			
VM-300 ファイアウォール	✓	✓	✓	
VM-1000-HV ファイアウォール	✓			
VM-500 ファイアウォール	✓			n1-standard-8
VM-700 ファイアウォール	✓			n1-standard-16

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Google Cloud Platform でサポートされているデプロイメント

仮想プライベート クラウド（VPC）上のネットワーク内の Google® Compute Engine インスタンスに VM-Series ファイアウォールをデプロイ可能です。以下のデプロイメントのタイプがあります：

- インターネット ゲートウェイ
- セグメンテーション ゲートウェイ
- ハイブリッド IPSec VPN

インターネット ゲートウェイ

VM-Series ファイアウォールは、既知の未知の脅威からアプリケーションを保護するために、インターネット間の North/South トラフィックを保護します。Google プロジェクトは最大 5 つの VPC ネットワークを持つことができます。インターネット ゲートウェイの典型的な例については、Google の構成の例を参照してください。

パブリック クラウド環境では、より大規模で高性能な VM ではなく、スケールアウト アーキテクチャ（以下の図を参照）を使用するのが一般的です。このアーキテクチャ（サンドイッチデプロイメントとも呼ばれる）では、単一障害点が回避され、必要に応じてファイアウォールを追加または削除できます。

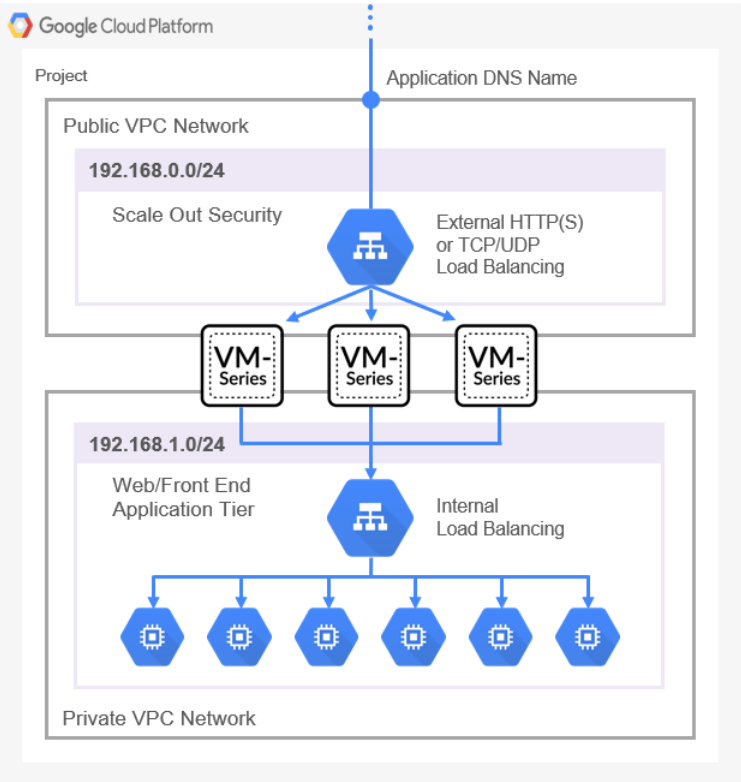

セグメンテーション ゲートウェイ

セグメンテーション ゲートウェイは、データ保護のコンプライアンスとアプリケーションへのアクセスを確保するために、仮想プライベート クラウド（VPC）間の East/West トラフィックを保護します。次の図は、North/South および East/West の両方のトラフィックを保護するファイアウォールを示しています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

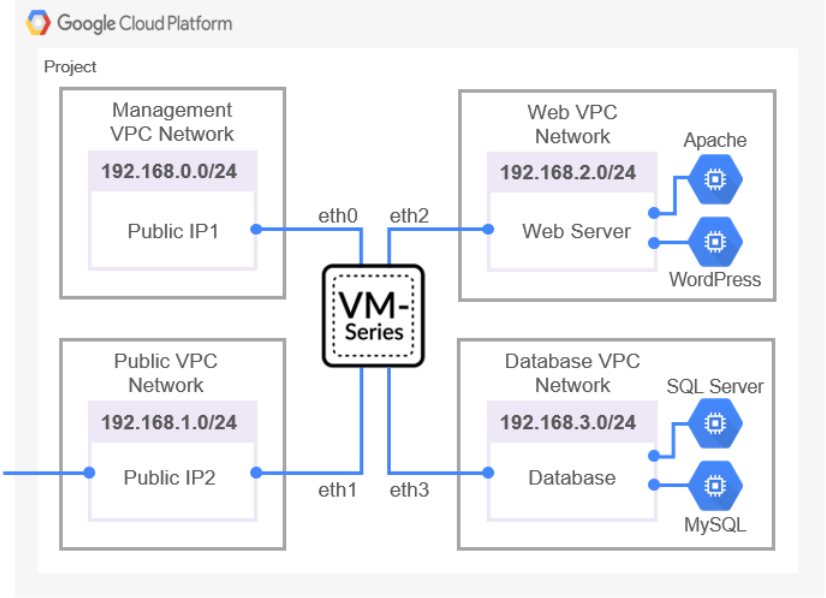

ハイブリッド IPSec VPN

VM-Series のファイアウォールは IPSec VPN 終端ポイントとして機能し、Google Cloud Platform（GCP）にホストされているアプリケーションとの間で安全な通信を可能にします。

次の図のデプロイメントでは、オンプレミス ネットワークから GCP にデプロイされた VM-Series ファイアウォールと、オンプレミス ネットワークから Google Cloud VPN ゲートウェイへの IPSec 接続へのサイトツーサイト VPN を示します。

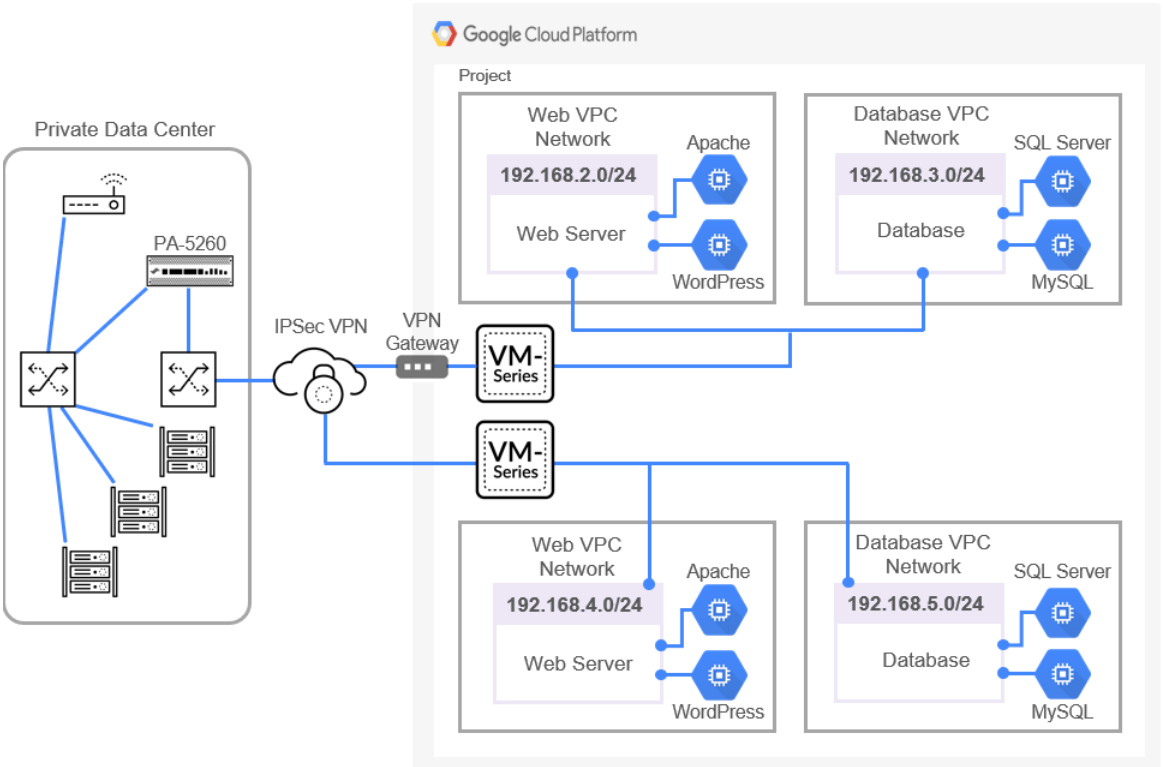

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Google Public Cloud 上で VM-Series のファイアウォールを設定する準備をする

Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイする上で、準備作業が必要になります。デプロイを行う前に、プロジェクト ネットワークおよびサブネットワークを作成し、VM-Series ファイアウォールのインスタンスに対するネットワークおよび IP アドレスの割り当てを計画する必要があります。デプロイ時、既存のネットワークおよびサブネットワークから選択を行う必要があります。

デプロイメントを計画するときは、次のトピックを参照してください。

- Google Cloud Platform（GCP）アカウントの計画
- 仮想プライベート クラウド（VPC）ネットワークの計画
- ネットワーク インターフェイスの計画

Google Cloud Platform（GCP）アカウントの計画

Google Compute Engine（GCE）インスタンスにファイアウォールをデプロイする前に、これらの要件を確認して適切なアカウントと権限を持っていることを確認してください。

- アカウントおよびパーミッション
- 利用可能なリソース
- 認証方式
- SSH キーペア

アカウントおよびパーミッション

- リンクしているメールアドレスを持つ GCP ユーザーアカウントを持ち、そのメールアドレスのユーザー名およびパスワードを知っておく必要があります。
- 自分自身、および自身が許可するすべてのユーザーが、VM-Series ファイアウォールに接続するための次の最低限のロールあるいは同等の Identity and Access Management（IAM）権限を持っている必要があります。
  - Compute Viewer – コンピューティング エンジンのリソースを取得し、それらのリソースに格納されたデータを読み取ることができなくてもリストすることができます。
  - ストレージ オブジェクト ビューワー– 同じプロジェクト内の Google ストレージ バケットを使用してブートストラップすることができます。
  - モニタリング メトリック ライター– Stackdriver に対して要求されます。

必要以上の権限を持つIAM 権限あるいは事前定義済みのロールを組織内のユーザーが持っているかもしれません。*VM-Series* ファイアウォールのアクセスを適切に制限するようにしてください。

利用可能なリソース

プロジェクトには、 VM-Series ファイアウォールを Google Compute Engine のインスタンスとしてデプロイするのに十分なリソースが必要です。GCP Marketplaceソリューションをデプロイする場合は、ソリューションがファイアウォールに加えて他の VM もデプロイするかどうか判断してください。Google Cloud コンソールで **IAM & admin**（**IAM** および管理）> **Quotas**（クオータ）を選択し、プロジェクトおよびネットワークのリソース割当量およびディスク領域の消費を確認します。リソースを消費し尽くしている場合は、Google 社に連絡して組織の割り当てを増やしてもらうことが可能です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

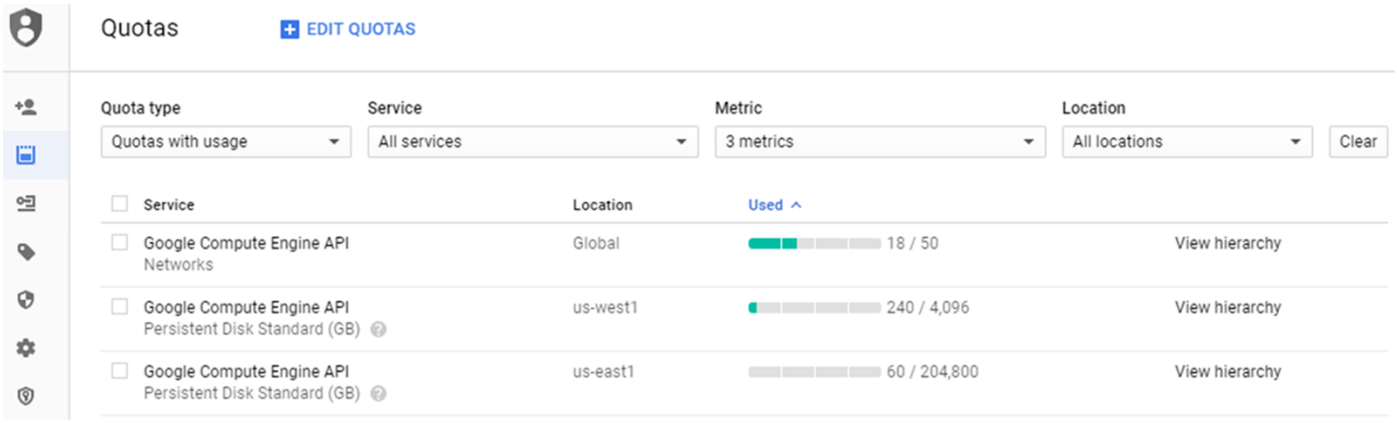

認証方式

GCP は、インスタンスに接続するための複数の方法をサポートしています。サービス アカウントあるいは SSH キーペアを使って認証できます。

- サービス アカウント—サービス アカウントはエンドユーザーではなく、アプリケーションや VM に属しています。これらは、プログラムやスクリプトを使用するとき、またはgcloudコマンド ラインからファイアウォールにアクセスするときに、アクセスを制御するために一般的に使用されます。Google サービス アカウントを認証インスタンスまたはアプリケーションに使用している場合は、そのアカウントの電子メール アドレスを知っている必要があります。サービス アカウント キーの作成と管理を参照してください。

  プロジェクト外から VM-Series ファイアウォールに接続したい場合は、サービス アカウントを使用する必要があります。たとえば、物理的な次世代ファイアウォールが VM-Series ファイアウォールを監視できるようにする場合、VM-Series ファイアウォールのサービス アカウント情報を JSON ファイルに保存する必要があります。接続を構成する際、物理的ファイアウォール内でファイルをアップロードします。
- SSHキー—Marketplaceから VM-Series ファイアウォールをデプロイする場合、Google Compute Engine インスタンスのメタデータ用に、単一の Open SSH キーを RSA 形式で提示する必要があります。

  VM-Series ファイアウォールは、デプロイ時にキーを一つだけ許可します。

  デプロイ時に公開鍵を Marketplace のデプロイメント内にペーストします。デプロイ後、秘密鍵を使って SSH でファイアウォールに接続し、管理者アカウントを設定します。ユーザーを追加する方法については、ファイアウォール管理者の管理を参照してください。

SSH キーペア

VM-Series ファイアウォールは、*GCE* インスタンスとは異なる方法で認証を管理します。まずはデフォルトのユーザー***admin***として ログインします。

デフォルトのユーザー名は一度しか使用できません。正常にログインした後、VM-Series Web インターフェイスに使用する管理者のユーザー名およびパスワードを設定します。Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイする を参照してください。

公開鍵の全部を提示しない場合、あるいはキーを Marketplace **SSH key**（**SSH** キー）フィールドに貼り付ける際に不正な文字がキーに含まれている場合、VM-Series ファイアウォールにログインできません。初めて SSH で VM-Series ファイアウォールに接続する際、公開鍵がファイアウォールに転送されます。公開鍵が壊れている場合は認証が失敗し、この場合はデプロイメントを削除してやり直す必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

デプロイメントを削除する際、すべてのネットワークおよびサブネットワークが保持されますが、ファイアウォール ルールを再び作成する必要があります。

Marketplace デプロイメントの**SSH key**（**SSH** キー）フィールドには、次のプレースホルダが表示されます：

```
admin:ssh-rsa your-SSH-key
```

admin は、ファイアウォールに初めてログインする際に必要となる VM-Series ファイアウォールの管理者ユーザーの名前です。VM-Series ファイアウォールをデプロイする際、**admin:** プレフィックスを Marketplace フィールドに追加します。

キーの生成ドキュメントに従ってキーを作成します。公開鍵ファイルは編集しないでください。編集により、不正な文字が追加されるおそれがあります。

1. SSH キーを探すに記載されている通り、SSH キーペアを作成し、お使いのオペレーティングシステムのデフォルトの場所に SSH キーペアを保存します。
   - Linux あるいは MacOS の場合、`ssh-keygen` を使って .ssh ディレクトリにキー ペアを作成します。
   - Windows の場合、PuTTYgen を使ってキー ペアを作成します。

     Key comment（キーのコメント）フィールドは VM-Series ファイアウォールに影響しません。デフォルトのもの（キーの作成日）を残しても、キー ペアの名前を覚えやすくなるコメントを入力してもかまいません。**Save private key**（秘密鍵の保存）ボタンを使って秘密鍵を .ssh ディレクトリに保存します。
2. 公開鍵の全体を選択します。
   - Linux あるいは MacOS：

     テキストエディタで公開鍵を開いて公開鍵をコピーします。
   - Windows：PuTTY Key Generator を使用して公開鍵を表示する必要があります。PuTTYgen を起動して Load（読み込み）をクリックし、.ssh ディレクトリに保存した秘密鍵を参照します。

     PuTTYgen で下にスクロールしながらキーの全体を選択していることを確認し、右クリックして Copy（コピー）を選択します。

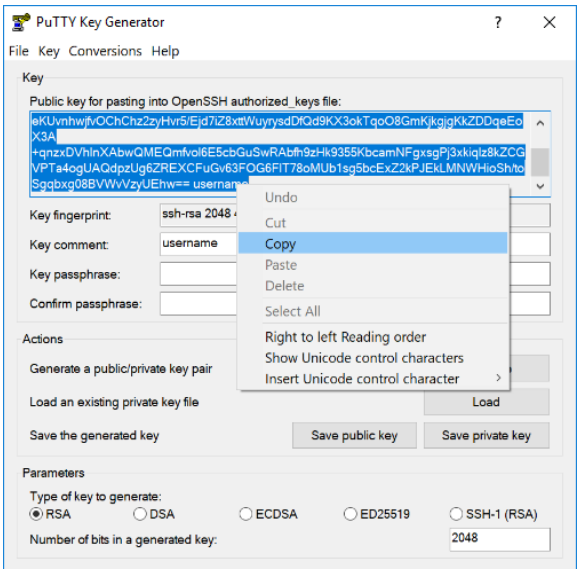

3. 公開鍵を貼り付けます。
   1. Marketplace **SSH key**（**SSH** キー）フィールドでプレースホルダおよび次のタイプを削除します：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

admin:

コロンの後に余分なスペースがないことを確認してください。

2. カーソルを**admin:**の後に挿入して**Paste as plain text**（プレーンテキストとして貼り付け）を選択します。キーは一行にする必要があります。



4. デプロイ後、ファイアウォールにログインしようと試みる前に、管理インスタンスを表示してキーをチェックします：

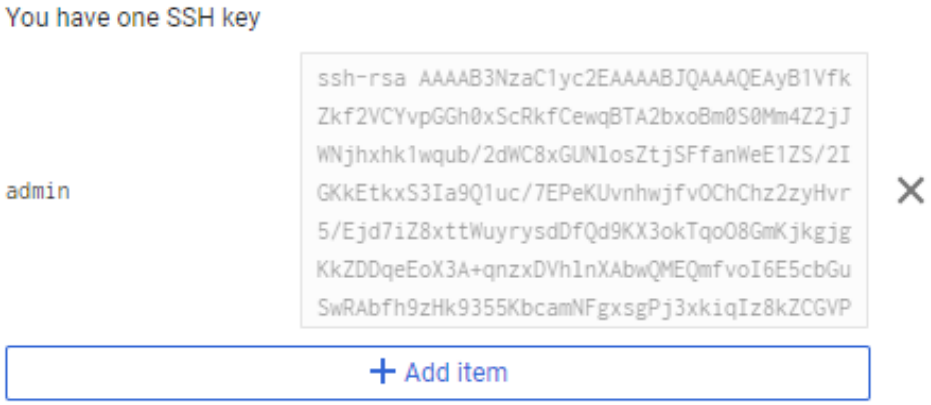

キーが適切でない（ラインフィードがあるなど）場合は交換する必要があります。

1. **X**をクリックしてキーを削除してから、**+ Add item**（項目の追加）をクリックします。**admin:**と入力してキーに再び貼り付けます。
2. **Save**（保存）をクリックして更新されたデプロイメントをデプロイします。

仮想プライベート クラウド（VPC）ネットワークの計画

VPC ネットワーク（ネットワークと呼称される）、サブネットワーク（サブネットとも呼称される）、Google ファイアウォールのルールの計画を立てます。Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイする前に、ネットワークおよびサブネットワークを作成する必要があります。

Marketplace デプロイメント ページには、デプロイ開始時に存在したネットワークおよびサブネットワークだけが表示されます。ネットワークが不足している場合、デプロイメントを閉じてネットワークを作成してからやり直す必要があります。

VM-Series ファイアウォールのライセンスに基づき、必要なネットワーク インターフェイス数を決定するために、「パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォール ライセンス」を参照してください。VM-Series ファイアウォールをローンチするために必要となる、少なくとも 3 つの VPC ネットワークとサブネットを設定します。

- **VPC ネットワーク**—各 VM-Series ネットワーク インターフェイス専用のカスタム ネットワークを作成する必要があります。
  - GCP プロジェクトには、事前設定済みの設定とファイアウォール ルールを備えたデフォルトのネットワークがあります。このデフォルトのネットワークを使用しない場合は削除することができます。
  - デフォルト設定では、単一のプロジェクトに最大 5 つのネットワークがあります。GCP 管理者は、プロジェクト用の追加のネットワークをリクエストできます。
  - 管理インターフェイスに接続するためには、アクセスを許可する GCP ファイアウォール ルールを作成する必要があります。**Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface**（管

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

理インターフェイスへの接続に使用する GCP ファイアウォール ルールを有効化）する選択を行い、**Source IP in GCP Firewall rule for connections to Management Interface**（管理インターフェイスへの接続に使用する GCP ファイアウォール ルール内の送信元 IP）用の CIDR ブロックを指定すれば、デプロイ中にこれを行えます。

保護したいインスタンスをネットワークに必ずすべて含めてください。

- サブネットワーク–コンピューティング エンジンのインスタンスは、1 つのインスタンスで最大 8 つのレイヤー 3 インターフェイスをサポートできます。Management、Trust、および Untrust インターフェイスは 3 つのインターフェイスを消費します。また、最大 5 つの追加データプレーン インターフェイスを作成できます。通常、データプレーン インターフェイスがアプリケーションのネットワークを代表します。
- **IP アドレス**–インターフェイス サブネットワークを作成する際に IP アドレス範囲を指定し、サブネットワークをデプロイするときに外部アドレスを有効にするオプションがあります。
  - ネットワーク サブネットを作成するときは、IP アドレスの範囲を指定する必要があります。この範囲を内部ネットワークで使用するため、他のサブネットとオーバーラップさせることはできません。
  - デプロイ時に、ネットワーク インターフェイスの作成時に外部 IP アドレスを有効にすることができます。デフォルト設定では、単一のエフェメラルなIP アドレスが与えられます。デプロイ中に予約済みの静的 IP アドレスを指定することはできませんが、デプロイ後にエフェメラルなアドレスを静的 IP アドレスへと昇格することができます（エフェメラルな外部 IP アドレスを指定を参照）。

ネットワーク インターフェイスの計画

Google Cloud Platform Marketplace からデプロイする場合、デフォルトの VM-Series のファイアウォールのデプロイメントには、管理プレーン インターフェイス、ならびに Untrust および Trust データプレーン インターフェイスの 3 つのインターフェイスがあります。VM 上の利用可能なコンピューティング リソースに応じて、追加のデータプレーン インスタンスを定義できます。 詳細は、「パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォール ライセンス」を参照してください。

デプロイ中にこれらのインターフェイスに名前を付けられます。

インターフェイスの順序

Marketplaceでデプロイする場合、ネットワーク インターフェイスの順序は事前に定義されます。管理インターフェイスは eth0、Untrust to eth1、および Trust to eth2 にマップされます。負荷分散のために管理インターフェイスをスワップする必要がある場合、管理インターフェイスを eth0 にマッピングし、Untrusted インターフェイスを eth1 にマッピングする必要があるため、Marketplace はこの順序を使用します。

管理インターフェイス

追加する最初のネットワーク インターフェイスはファイアウォールの eth0 にマップされ、これには IP 転送を有効にするオプションが含まれます。このネットワークインターフェイスを使って VM-Series ファイアウォールを管理できます。通常、このインターフェイスは外部 IP アドレスを一つ持ちます。

外部 *IP* アドレスは、パブリック サブネットにアタッチされるデータプレーン インターフェイスの場合にのみ必要です。作成時に、一時的な *IP* アドレスを受け取ってから、デプロイ後にそれを静的 *IP* アドレスに昇格することができます（一時的な外部 IP アドレスの昇格を参照）。

データプレーン インターフェイス（**Untrust**、**Trust**）

Marketplace からデプロイする際、インターフェイスを追加する順序は事前に決められています。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- 管理インターフェイスの後に Untrust インターフェイスを設定します。この順序は、信頼されていないインターフェイスが eth1 にマッピングされていることを示します。Untrust インターフェイスは通常、パブリック サブネットに接続され、外部 IP アドレスを有します。

  外部 *IP* アドレスは、パブリック サブネットにアタッチされるデータプレーン インターフェイスの場合にのみ必要です。作成時に、「一時的な外部 IP アドレスの昇格」で説明したように、一時的な *IP* アドレスを受け取り、それを静的 *IP* アドレスに昇格することができます。
- Trust インターフェイスは、Untrust インターフェイスの次に来て、eth2 にマップされている必要があります。Trust ネットワークには、外部 IP アドレスがないことが多いです。Trust インターフェイスの後で、任意のデータプレーン インターフェイスを追加できます。

追加のデータプレーン インターフェイス

WEB サーバー、データベース、ネットワーク内のその他のアプリケーションなど、保護する必要があるアプリケーションのインターフェイスを計画します。ファイアウォールを起動するのに必要となる 3 つのインターフェイスに加え、最大 5 つの追加のデータプレーン インターフェイスを作成できます。保護するアプリケーションが、VM-Series ファイアウォールに接続するネットワーク内にあることを確認してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイする

Google® Cloud Platform Marketplaceを使用し、VM-300 キャパシティ ライセンスの VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。クラウドから入手できるライセンス付きのイメージ：

- VM-Series 次世代ファイアウォール バンドル 1
- VM-Series 次世代ファイアウォール バンドル 2
- VM-Series 次世代ファイアウォール（BYOL）

これらのライセンス オプションの詳細については、パブリック クラウドの VM-Series ファイアウォール ライセンスを参照してください。

Marketplace は、最小限の管理インターフェイスと 2 つのデータプレーン インターフェイス（Trust および UnTrust）を備えた VM-Series ファイアウォールのインスタンスをデプロイします。仮想プライベート クラウド（VPC）内に最大 5 つの Google Compute Engine インスタンス用の追加のデータプレーン インターフェイスを追加できます。

VM-Series ファイアウォールをデプロイする前に、組織内でプロジェクトを作成または選択し、「VPC ネットワーク計画」と「ネットワークインターフェイスの計画」記載の指示に従ってファイアウォールに接続するネットワークとサブネットを作成する必要があります 。

同じ VPC ネットワークに複数のネットワーク インターフェイスを接続することはできません。作成するすべてのインターフェイスには、少なくとも 1 つのサブネットを持つ専用ネットワークが必要です。ネットワークに追加のデータプレーン インスタンスが含まれていることを確認してください。

STEP 1 | マーケットプレイスで VM-Series ファイアウォールのリスティングを探します。

1. Google Cloud Console にログインします。
2. Products and Services（製品とサービス）メニューで、**Marketplace**（マーケットプレイス）を選択します。
3. **`VM-Series`** を検索します。
4. VM-Series ファイアウォール ライセンスのオプションを 1 つ選択します。

STEP 2 | **Launch on Compute Engine**（**Compute Engine** の起動）クリックします。

STEP 3 | インスタンスに名前を付け、リソースを選択します。

1. **Deployment Name**（デプロイ名）を入力します（この名前は Deployment Manager で表示されます）。名前は固有のものである必要があり、プロジェクト内の他のデプロイと競合することはできません。
2. ゾーンを選択します。サポートされている一連のゾーンのリージョンおよびゾーンを参照してください。
3. ご利用のライセンス VM-Series システム要件およびGoogle Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールの最小システム要件に従い **Machine Type**（マシン タイプ）を選択します。

STEP 4 | インスタンスのメタデータを指定します。**Bootstrap Bucket**（ブートストラップ バケット）および**Interface Swap**（インターフェイスのスワップ）オプションは、VM-Series ファイアウォールが初めて起動する際の初期設定に影響します。

1. **Bootstrap Bucket**（ブートストラップ バケット）（任意）–ブートストラップ ファイルを使う予定である場合は、ブートストラップ パッケージに記載されているブート処理設定を持つストレージ バケットの名前を入手します。
2. **Interface Swap**（インターフェイスのスワップ）（任意）–デプロイ時に管理インターフェイス（eth0）と最初のデータプレーン インターフェイス（eth1）をスワップします。インターフェイス

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

のスワップは、Google Cloud Platform HTTP（S）ロード バランシングの内側に VM-Series ファイアウォールをデプロイする場合にのみ必要です。詳細については、「Google Cloud Platform の負荷分散のための管理インターフェイスのスワップ」参照してください。

3. **SSH key**（**SSH** キー）—SSH キーペアからパブリック キーを貼り付けます。SSH キーペアで対象の OS の指示に従い、キーを作成、コピーして貼り付けます。Windows ユーザーは PuTTY でキーを表示し、ユーザーインターフェイスからコピーして マーケットプレイス デプロイメントに貼り付ける必要があります。

キーの書式が正しくない場合、*VM-Series* ファイアウォールがログインを拒否します。デプロイメントを削除してやり直す必要があります。

4. **More**（その他）をクリックして他のメタデータ オプションを表示します。**blockProjectKeys**および**enableSerialConsole**のオプションはインスタンスのプロパティです。デプロイが正常に完了した後、このメタデータの値を変更できます。

   - **blockProjectKeys**（任意）—プロジェクト キーをブロックする場合、指定した SSH 公開鍵のみを使用してインスタンスにアクセスできます。
   - **enableSerialConsole**（任意）—シリアル コンソールと対話することで、インスタンスの作成を監視し、インタラクティブなデバッグ タスクを実行できます。

STEP 5 | ブート ディスクを設定します。

1. **Boot disk type**（起動ディスクのタイプ）—SSD 永続ディスクあるいは標準的な永続ディスクのいずれかを選択します。「ストレージのオプション」を参照してください。
2. **Boot disk size**（起動ディスクのサイズ）—最大サイズは 60GB です。後でディスク サイズを編集できますが、そのためには VM を停止する必要があります。

STEP 6 | 管理インターフェイスを設定します。

1. **Management VPC Network name**（管理 **VPC** ネットワーク名）—既存のネットワークを選択します
2. **Management Subnet name**（管理サブネット名）—既存のサブネットを選択します。
3. **Enable External IP for Management interface**（管理インターフェイス用の外部 **IP** を有効化）（任意）—このオプションを有効にすると、VM-Series ファイアウォール管理インターフェイスに割り当てられた IP アドレスを使用して、SSH で VM-Series ファイアウォール Web インターフェイスにアクセスできます。
4. **Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface**（管理インターフェイスへの接続に使用する **GCP** ファイアウォール ルールを有効化）（任意）—このオプションは、指定する外部の送信元 IP アドレス用に GCP ファイアウォール許可ルールを自動的に作成します。
5. **Source IP in GCP Firewall rule for connections to Management Interface**（管理インターフェイスへの接続に使用する **GCP** ファイアウォール ルール内の送信元 **IP**）—**Enable GCP Firewall rule for connections to Management interface**（管理インターフェイスへの接続に使用する **GCP** ファイアウォール ルールを有効化）する場合は、送信元 IP アドレスあるいは CIDR ブロックを入力します。

   - 0.0.0.0/0 は使用しないでください。専用管理 IP アドレスまたはネットワークに対応する IP アドレスあるいは CIDR ブロックを指定してください。ソース ネットワークの範囲を必要以上に大きくしないでください。
   - アドレスをチェックし、自分自身をロックアウトしていないことを確認します。

STEP 7 | Untrust データプレーン インターフェイスを設定します。

1. **Untrust VPC Network name**（信頼しない **VPC** ネットワーク名）—既存のネットワークを選択します。
2. **Untrust Subnet name**（信頼しないサブネット名）—既存のサブネットを選択します。
3. **Enable External IP for Untrust**（**Untrust** の外部 **IP** を有効化）—GCP を有効化し、外部 IP アドレスとして機能するエフェメラルなIP アドレスを指定します。

STEP 8 | Trust データプレーン インターフェイスを設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Trust VPC Network name**（信頼する **VPC** ネットワーク名）—既存のネットワークを選択します。
2. **Trust Subnet name**（信頼するサブネット名）—既存のネットワークを選択します。
3. **Enable External IP for Trust**（**Trust** の外部 **IP** を有効化）—GCP を有効化し、外部 IP アドレスとして機能するエフェメラルなIP アドレスを指定します。

STEP 9 | その他のインターフェイスを設定します。追加するデータプレーン インターフェイスの数を入力する必要があります（デフォルトは 0（なし））。デプロイメント ページには、番号 4～8 の追加のデータプレーン 5 つに使用するフィールドが常に表示されます。

1. **Additional Dataplane interfaces**（追加のデータプレーン インターフェイス）—追加のデータプレーン インスタンスの数を入力します。

   この数が *0*（デフォルト）である場合、インターフェイス フィールドで指定していても、番号 *4～8* のデータプレーンは無視されます。たとえば *2* を指定してから *3* つのインターフェイスの情報を入力すると、最初の *2* つだけが作成されます。
2. **Additional Dataplane # VPC name**（追加のデータプレーン [番号] **VPC** 名）—既存のネットワークを選択します。
3. **Dataplane # Subnet name**（データプレーン [番号] サブネット名）—存在するサブネットを選択します。
4. **Enable External IP for dataplane # interface**（データプレーン [番号] インターフェイスの外部 **IP** を有効化）—GCP を有効化し、外部 IP アドレスとして機能するエフェメラルなIP アドレスを指定します。

STEP 10 | インスタンスを**Deploy**（デプロイ）します。

STEP 11 | Google Cloud Deployment Managerを使ってデプロイメントを閲覧・管理します。

STEP 12 | CLI を使用して、ファイアウォールの管理者パスワードを変更します。

1. コマンドラインから VM-Series ファイアウォールにログインします。お使いの SSH ツールで管理インターフェイスの外部 IP に接続し、秘密鍵へのパスを指定します。

   Windows ユーザー：PuTTY を使って VM-Series ファイアウォールに接続し、コマンドラインの指示を出します。秘密鍵へのパスを指定するために、**Connection**（接続）> **SSH** > **Auth**（認証）を選択します。**Private key file for authentication**（認証用の秘密鍵ファイル）：**Browse**（参照）をクリックして秘密鍵を選択します。
2. 設定モードに切り替えます。

   ```
   VMfirewall> configure
   ```
3. 以下のコマンドを入力します。

   ```
   VMfirewall# set mgt-config users admin password
   ```
4. 管理者の新しいパスワードを入力して確認します。
5. 新しいパスワードをコミットします。

   ```
   VMfirewall# commit
   ```
6. コマンド モードに戻ります。

   ```
   VMfirewall# exit
   ```
7. （任意）インターフェイスのスワップ用にブートストラップ ファイルを使用した場合、次のコマンドを使ってインターフェイス マッピングを表示します：

   ```
   VMfirewall> debug show vm-series interfaces all
   ```

STEP 13 | VM-Series のファイアウォール Web インターフェイスにアクセスします。

1. ブラウザで、管理インターフェイスの IP アドレスへのセキュアな（https）接続を作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ネットワーク エラーが発生する場合は、接続を許可する GCP ファイアウォール ルールがあることを確認してください。

2. プロンプトが表示されたら、CLI から指定したユーザー名（admin）と管理者用パスワードを入力します。
3. （任意）ブートストラップが行われた場合、ブートストラップの結果を検証を行います。

   問題が発生した場合は、VM-Series ファイアウォールのログ情報を検索してください。**Monitor**（監視）> **System**（システム）を選択して手動検索フィールドに `description contains 'bootstrap'` と入力し、ブート処理が完了したことを示す結果のメッセージを探してください。

物理ファイアウォールの場合と同様に、ファイアウォールにログインした後、管理者を追加してインターフェイス、ゾーン、NAT ルール、およびポリシー ルールを作成できます。

Google Cloud Platform の負荷分散のための管理インターフェイスのスワップ

内部負荷分散は、次ホップの負荷分散された Google Compute Engine インスタンスのプライマリ インターフェイスにのみトラフィックを送信できるため、VM-Series ファイアウォールはデータプレーン トラフィックに eth0 を使用できる必要があります。

VM-Series のファイアウォールが Google Cloud Platform の内部負荷分散インターフェイスの背後にある場合、ファイアウォールは eth0 でデータプレーン トラフィックを受信できます。

- VM-Series ファイアウォールは、企業ネットワークへの VPN リンクまたは直接接続リンクを必要とせずに、トラフィックをインターネットに直接送信します。
- VM-Series ファイアウォールは、各ファイアウォールにつきバックエンド サーバー（Web サーバーなど）が 1 つだけある場合にのみ、インターネットに接続するアプリケーションを守ります。VM-Series のファイアウォールと Web サーバーは、Google の内部負荷分散アドレスの後ろで、ペアで線形に拡張できます。

ファイアウォールが eth1 ではなく eth0 でデータプレーン トラフィックを送受信できるようにするには、eth0 が ethernet 1/1 にマッピングされるように、eth1 がファイアウォール上の 内部負荷分散ネットワーク インターフェイスのマッピングをスワップできるようにする必要があります。

可能な場合、ファイアウォールを構成する前、およびポリシー ルールを定義する前に管理インターフェイスのマッピングをスワップします。

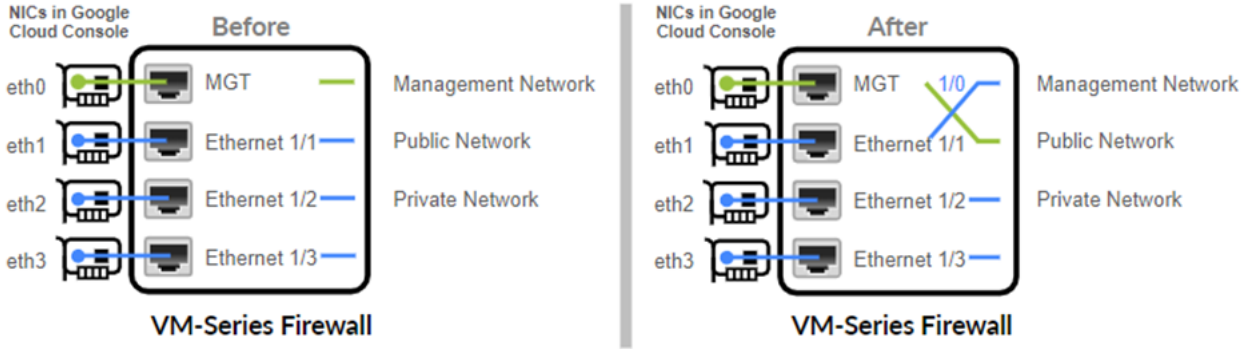

インターフェイスのマッピング方法をスワップすることで、Google Cloud Platform は、同じゾーンまたは異なるゾーンにある VM-Series ファイアウォールの正常なインスタンスにトラフィックを配信し、ルーティングすることができます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

管理インターフェイスをスワップする

Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイするとき、インターフェイスをスワップするか、作成後にファイアウォールを設定できます。

作成時– VM-Series ファイアウォールをデプロイするとき、2 通りでインターフェイスのスワップを有効化できます。

- Google Cloud Console – インスタンスの作成フォームで、**Metadata**（メタデータ）フィールドでキーと値のペアを入力します。ここでは、**mgmt-interface-swap** がキーであり、**enable** が値です。
- 「Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ」で説明されている通りに、ブートストラップ ファイル –ブートストラップ設定に **mgmt-interface-swap** コマンドを含めたブートストラップファイルを作成します。インスタンスの作成フォームで、**Metadata**（メタデータ）フィールドにキーと値のペアを入力して、ブートストラップ オプションを有効にします。

VM-Series ファイアウォールから–ファイアウォールにログインして、VM-Series ファイアウォール CLI を使用した管理インターフェイスをスワップします。運用モードでは、次のコマンドを発行します。

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

- インターフェイス スワップの設定を指定する方法として、ブートストラップ設定ファイル、ファイアウォール *CLI*、*Google Compute Engine* インスタンスの*Metadata*（メタデータ）フィールド（*Google Cloud Console* からアクセス）を選択します。*1* つの方法を使用すると、ファイアウォールで予測可能な動作を保証できます。

  Google Cloud Console では、*eth0* と *eth1* をスワップしたかどうかは確認できません。スワップ後、負荷分散が *eth0* で、ファイアウォール管理インターフェイスが *eth1* であるため、*Google Cloud Platform* の負荷分散を適切に設定し、*1* つ以上の *VM-Series* ファイアウォールへの負荷分散を保護するセキュリティ ポリシー ルールを作成できます。
- スワップ前に *VM-Series* ファイアウォールの構成が終了している場合は、*eth0* および *eth1* のいずれかの *IP* アドレスが変更されるとポリシー ルールが影響を受けるかどうか確認してください。

VM-Series ファイアウォール CLI を使用した管理インターフェイスのスワップ

このタスクは、アーキテクチャで *VM-Series* のファイアウォールを *Google Cloud Platform* の内部ロード バランサーの背後に配置する場合にのみ必要です。

ファイアウォールのデプロイ時にメタデータを指定して管理インターフェイス（MGT）をデータプレーン インターフェイスとスワップしなかった場合は、CLI を使用してファイアウォールがプライマリ インターフェイスでデータプレーン トラフィックを受信できるようにすることができます。

STEP 1 | Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイする。

先に進む前に、ファイアウォールにネットワーク インターフェイスが *2* つ（*eth0* および *eth1*）以上あることを確認します。*1* つのインターフェイスだけでファイアウォールを起動する場合、ブート処理時にインターフェイスのスワップ コマンドによってファイアウォールがメンテナンス モードになります。

STEP 2 | Google Cloud Console で、VM インスタンスの詳細を表示して、eth1 インターフェイスのネットワーク インターフェイスの IP アドレスを確認し、セキュリティ ルールによって新しい管理インターフェイス（eth1）への接続（HTTPS および SSH）が許可されていることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | VM-Series ファイアウォールの CLI にログインし、次のコマンドを入力します。

```
set system setting mgmt-interface-swap enable yes
```

コマンド ライン インターフェイスからデフォルトのマッピングを表示することができます。出力は以下に似たものになります：

```
> debug show vm-series interfaces all
Interface_name  Base-OS_port
mgt              eth0
 Ethernet1/1      eth1
 Ethernet1/2      eth2
```

STEP 4 | 確定してインターフェイスをスワップします（eth1 データプレーン インターフェイスを管理インターフェイスとして使用）。

STEP 5 | ファイアウォールを再起動してスワップを反映させます：

```
request restart system
```

STEP 6 | インターフェイスがスワップされたことを確認します：

```
debug show vm-series interfaces all
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

カスタム テンプレートあるいは gcloud CLI を使用して VM-Series ファイアウォールをデプロイ

Google Cloud Platform Marketplace で公開されている VM-Series の公式イメージは、**paloaltonetworksgcp-public**プロジェクトで入手できます。これらのイメージを**gcloud**コマンドラインから呼び出す、あるいは自身で記述または修正したテンプレート内で参照する場合、イメージへの安全なパスを把握しておく必要があります。

- BYOL: vmseries-byol-<*version*>
- PAYG Bundle 1: vmseries-bundle1-<*version*>
- PAYG Bundle 2: vmseries-bundle2-<*version*>

gcloud CLI を使用し、現在のイメージ名およびプロジェクトを探します：

```
gcloud compute images list --project paloaltonetworksgcp-public
--no-standard-images
```

```
NAME                   PROJECT                     FAMILY  DEPRECATED  STATUS
vmseries-bundle1-810   paloaltonetworksgcp-public                      READY
vmseries-bundle2-810   paloaltonetworksgcp-public                      READY
vmseries-byol-810      paloaltonetworksgcp-public                      READY
```

イメージのパスを確認するには、**--uri** フラグを追加します。

```
gcloud compute images list --project paloaltonetworksgcp-public
--no-standard-images --uri
```

```
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-bundle1-810
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-bundle2-810
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/paloaltonetworksgcp-public/
global/images/vmseries-byol-810
```

たとえば、gcp-two-tier テンプレートを https://github.com/PaloAltoNetworks からダウンロードします。

テンプレートは、イメージ名（PAN-OS バージョンを含むもの）と URL パスを区別します。`two-tier-template.py`で、*image*変数は、たとえば*vmseries-byol-810*のようなイメージ名を予期しています。`vm-series-template.py`は*COMPUTE_URL_BASE*および*sourceImage*の値を使用して、パスを構築します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM-Series ファイアウォールでの Google Stackdriver モニタリングの有効化

Google® Compute Engine インスタンス上の VM-Series ファイアウォールは、カスタム PAN-OS メトリックを Google Stackdriver に公開できます。これらのメトリックを使用してパフォーマンスと使用パターンを評価し、ファイアウォール リソースを適切に管理できるようになります。

- Google Stackdriver 権限
- Google Stackdriver を有効にする

Google Stackdriver 権限

認証要件は、デフォルトのサービス アカウントを使用して認証できるかどうか、または Google API を使用して認証する必要があるかどうかによって異なります。

以下の2つの方法で認証できます：

- **VM-Series** ファイアウォールのインスタンス用にデフォルトのサービス アカウントを使用—Google Cloud Platform（GCP™）コンソールを使用している場合、メールアドレスを使ってログインし、プロジェクト管理者からアカウントに割り当てられた権限あるいはロールに基づいてインスタンスにアクセスできます。
- **IAM** 権限および **Google API** を使用—Google SDK API とgcloud を使用する場合は、API を呼び出して認証する必要があります。コマンドラインからファイアウォールを管理する場合や、ファイアウォールを設定するスクリプトを実行したい場合は、通常、Google SDK を使用します。

Google Cloud Console または gcloud コマンドライン ツールを使用して作成されたすべての Google Compute Engine インスタンスには、名前が電子メールアドレス形式のデフォルトのサービス アカウントがあります。

```
<project-number>-compute@developer.gserviceaccount.com
```

ファイアウォール インスタンスのサービス アカウント名を表示するには、インスタンスの詳細を表示し、下部にスクロールします（Compute Engine のデフォルトのサービス アカウントを参照）。

デフォルトのサービス アカウントは、VM-Series ファイアウォールと同じプロジェクト内の VM を監視するための認証を管理できます。

- アクセス スコープを使用すると、ファイアウォールは Google Cloud プロジェクトの VM を監視する API 呼び出しを開始できます。
- 監視対象の仮想マシンに Google API を必要とするアプリケーションを含むカスタム イメージがない限り、Google API にアクセスする必要はありません。

物理的なファイアウォール、または別のプロジェクトの VM-Series ファイアウォールからの監視を設定する場合は、Google API を使用して認証する必要があります。前提条件は 2 つあります：

- Google API がインストールされていること。
- アカウントに Monitoring Metric Writer および Stackdriver Account Viewer のロールがなければなりません。

Google Stackdriver を有効にする

Google Stackdriver に公開できる PAN-OS メトリックについては、「監視用に公開されるカスタム PAN-OS メトリック」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | Google Compute Engine インスタンスの VM-Series のファイアウォールから Stackdriver に PAN-OS メトリックをプッシュします。

1. VM-Series ファイアウォールの Web インターフェイスにログインします。
2. **Device**（デバイス）> **VM-Series**を選択します。Google Cloud Stackdriver の監視設定のところで、**Edit**（編集）（ ）をクリックします。
   1. **Publish PAN-OS metrics to Stackdriver**（**PAN-OS** のメトリックを **Stackdriver** にパブリッシュ）のチェックボックスをオンにします。

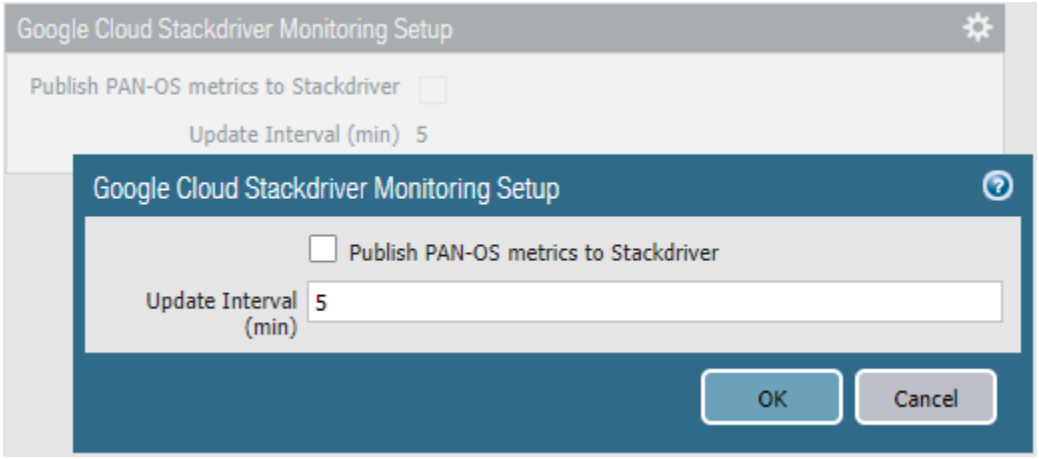

   2. **Update Interval**（更新間隔）を設定します（範囲は 1 ~ 60 分、デフォルトは 5）。これは、ファイアウォールが Stackdriver にメトリックを公開する頻度です。
   3. **OK**をクリックします。
3. 変更を **Commit**（コミット）します。

   PAN-OS メトリックのアラームを設定する前に、ファイアウォールが Stackdriver にメトリックを公開するまで待機します。

STEP 2 | Stackdriver でメトリックが表示されることを確認します。

1. Google Cloud Console で、**Products and Services**（製品とサービス）> **Monitoring**（監視）を選択します。
2. Stackdriver で、**Resources**（リソース）> **Metrics Explorer**（**Metrics Explorer**）を選択します。
3. Find resource type and metric（リソース タイプとメトリックの検索）セクションで、検索フィールドに`custom`と入力して PAN-OS メトリックをフィルタリングします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

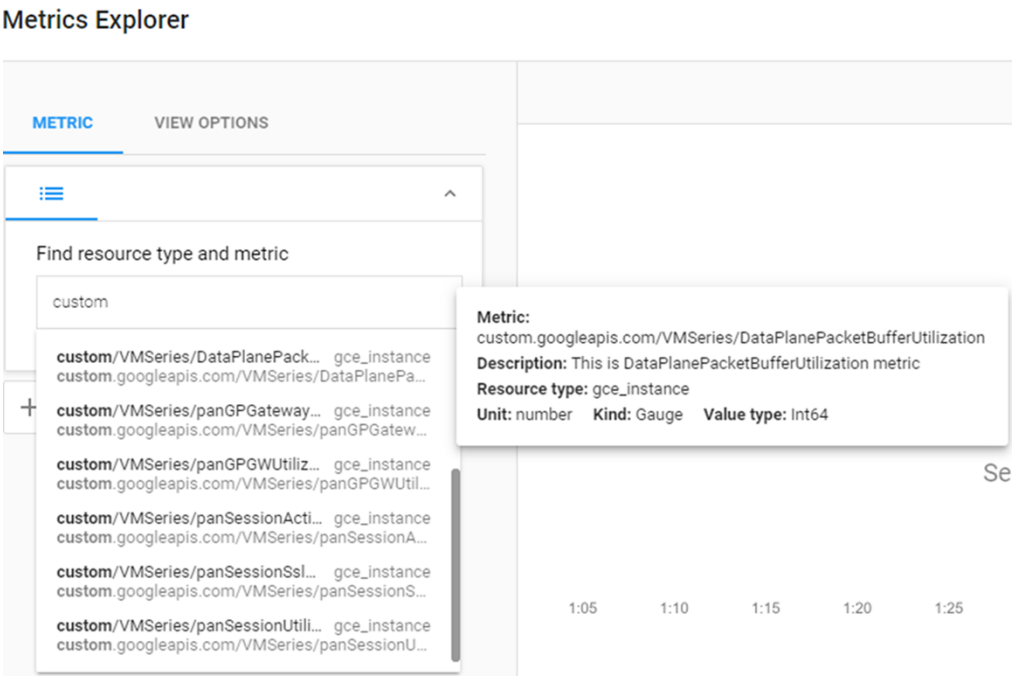

STEP 3 | Stackdriver で PAN-OS メトリックのアラートおよびアクションを設定します。監視のQuickstart for Google Compute Engine のクイックスタート、および Stackdriver の アラート発信の説明を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

VM を監視して Google Cloud Platform（GCP）上の VM の変更を追跡する

PAN-OS 9.0（仮想または物理）を実行するファイアウォールを有効にすると、Google Compute Engine インスタンスにデプロイされたアプリケーションのワークロードを監視できます。VM 監視では、VM-Series ファイアウォールのメタデータ要素または属性の定義済みセットを監視できます。PAN-OS 9.1 管理者ガイドのクラウド プラットフォームの仮想マシンで監視される属性を参照してください。

Google VPC 内の仮想マシンの追加、移動、削除を認識することで、アプリケーション環境の変更に自動的に適応するセキュリティ ポリシー ルールを作成できます。仮想マシンをデプロイまたは移動すると、ファイアウォールは属性（またはメタデータ要素）を収集します。このメタデータは、ポリシーの一致およびダイナミック アドレス グループの定義に使用できます（「ダイナミック アドレス グループを使用した VPC 内のインスタンスのセキュア化」を参照）。

各ファイアウォール、または複数の仮想システムが可能なファイアウォール上の各仮想システムには、最大 10 個の VM 情報ソースを設定できます。Panorama テンプレートを使用して情報ソースをプッシュすることもできます。

VM モニタリングを実行するためには、IAM ロール Monitoring Metric Writer（監視メトリック ライター）が必要です。

STEP 1 | デプロイしたファイアウォールにログインします。

STEP 2 | VM 監視を有効化します。

1. **Device**（デバイス）> **VM Information Sources**（**VM** 情報ソース）を選択します。
2. VM 情報ソースを**Add**（追加）して次の情報を入力します：
   - **Name**（名前）に、モニターするインスタンスを識別する名前を指定します。
   - Google Compute Engine の **Type**（タイプ）を選択します。
   - **Enabled**（有効）を選択します。
   - **Service Authentication Type**（サービス認証タイプ）を選択します。
     - **VM-Series running in GCE**（**GCE** で動作する **VM-Series**）を選択すると、インスタンスの作成時に生成されるデフォルトのサービス アカウントで認証されます。これはインスタンスのメタデータの一部です。
     - 現在のプロジェクト外のファイアウォールから監視したい場合は、**Service Account**（サービス アカウント）を選択します。サービス アカウントの認証情報を JSON 形式でアップロードする必要があります。「サービス アカウント キーの作成と管理」を参照してください。
   - （任意）**Update interval**（更新間隔）を 5 ~ 600 秒の値に変更します。デフォルトでは、ファイアウォールは 5 秒ごとにポーリングします。API 呼び出しは毎回 60 秒ごとにキューに登録され取得されます。更新の最大所要時間は 60 秒に設定ポーリング間隔を加えた値となります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

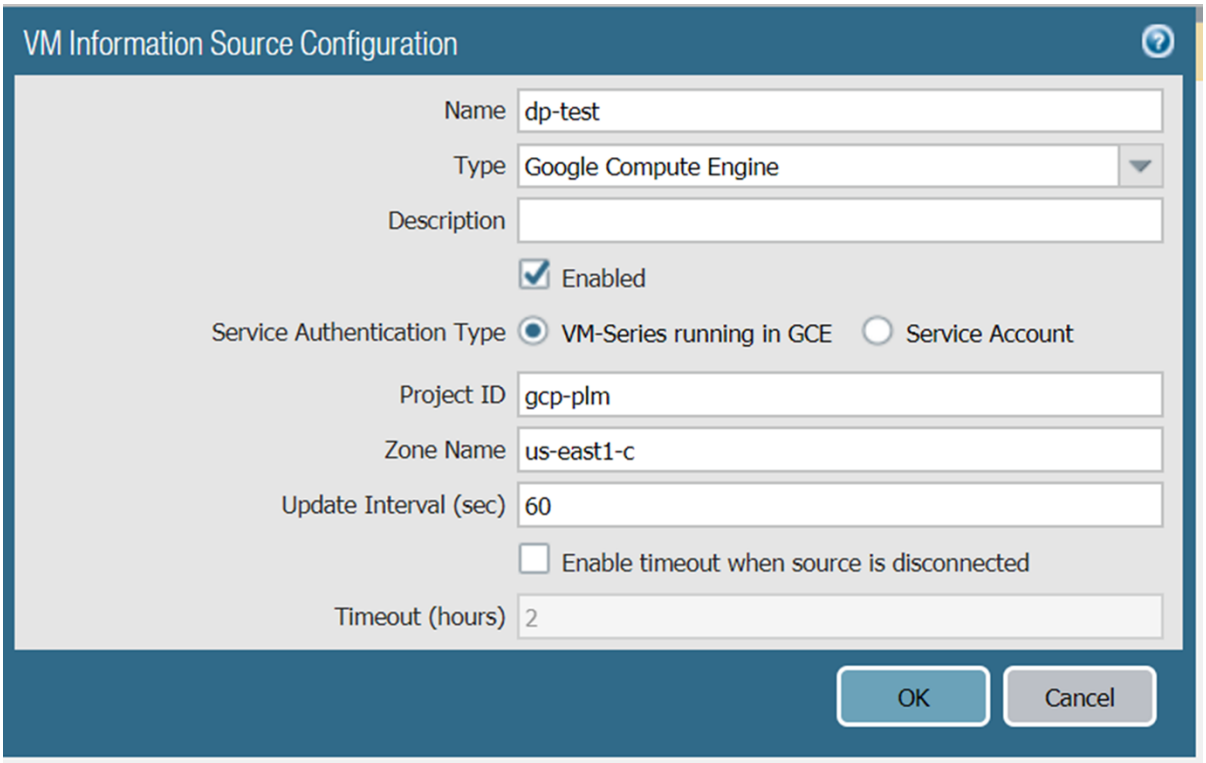

- （任意）タイムアウトまでの時間数を変更するには、**Enable timeout when the source is disconnected**（ソースとの接続解除時のタイムアウトを有効化）にチェックを入れ、監視対象のソースとの接続が閉じられるまでのTimeout（タイムアウト）（時間）を入力します（範囲は2～10、デフォルトは2）。

  ファイアウォールがホストにアクセスできず、指定された限界に達すると、ファイアウォールはソースへの接続を閉じます。
- **OK** をクリックし、変更を **Commit**（コミット）します。

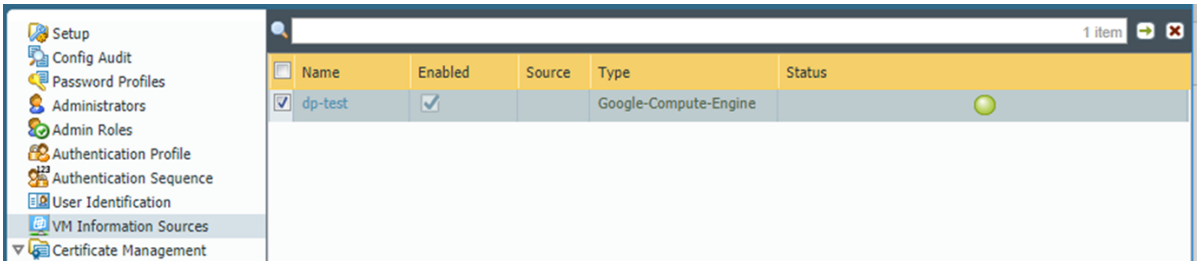

STEP 3 | 接続状態を確認します。

接続状態が保留または切断の場合は、送信元が動作しており、ファイアウォールが送信元にアクセスできることを確認します。モニター対象送信元ソースとの通信に管理（MGT）ポート以外のポートを使用する場合は、サービス ルートを変更する必要があります（**Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Services**（サービス）を選択し、**Service Route Configuration**（サービス ルート設定）をクリックして、**VM Monitor**（VM 監視）サービスの **Source Interface**（ソース インターフェイス）を変更します）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ダイナミックアドレスグループを使用してVPC内のインスタンスを保護する

オンデマンドで新しいインスタンスが起動される Google® Cloud Platform（GCP™）のような動的な環境では、セキュリティ ポリシーの管理負担が煩雑になることがあります。ポリシーでダイナミック アドレス グループを使用すると、俊敏性が向上し、サービスの中断や防御の間隙を阻止できます。

このワークフローでは、VM-Series ファイアウォールをデプロイし、インスタンス上でいくつかのアプリケーションを構成し、Google Stackdriver の監視を有効にしたことを前提としています。

STEP 1 | VPC をモニターするようにファイアウォールを設定します。

STEP 2 | VPC のインスタンスにラベルを付けます。

ラベルは、名前 - 値のペアです。Google Cloud Console、Google API 呼び出し、Google Cloud Shell からリソースにラベルを付けることができます。また、「リソースのラベリング」で説明した通り、インスタンスにラベルを付けるこの作業は、多くのリソースに適用することができます。

インスタンス ブラウザからラベルを追加することもできます。

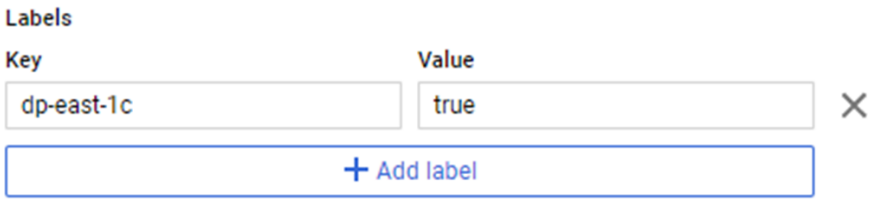

作成するラベルは、セキュリティ ポリシーに役立つ方法でリソースを差別化する戦略をサポートします。

STEP 3 | ファイアウォール上にダイナミック アドレス グループを作成します。

1. **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）を選択します。
2. ダイナミック アドレス グループを **Add**（追加）し、**Name**（名前）および **Description**（説明）を指定します。
3. **Type**（タイプ）を **Dynamic**（ダイナミック）に設定します。
4. 一致条件を指定します。
    1. **Add Match Criteria**（一致条件を追加）し、**AND** 演算子を選択します。
    2. 絞り込みまたは照合の基準となる属性を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

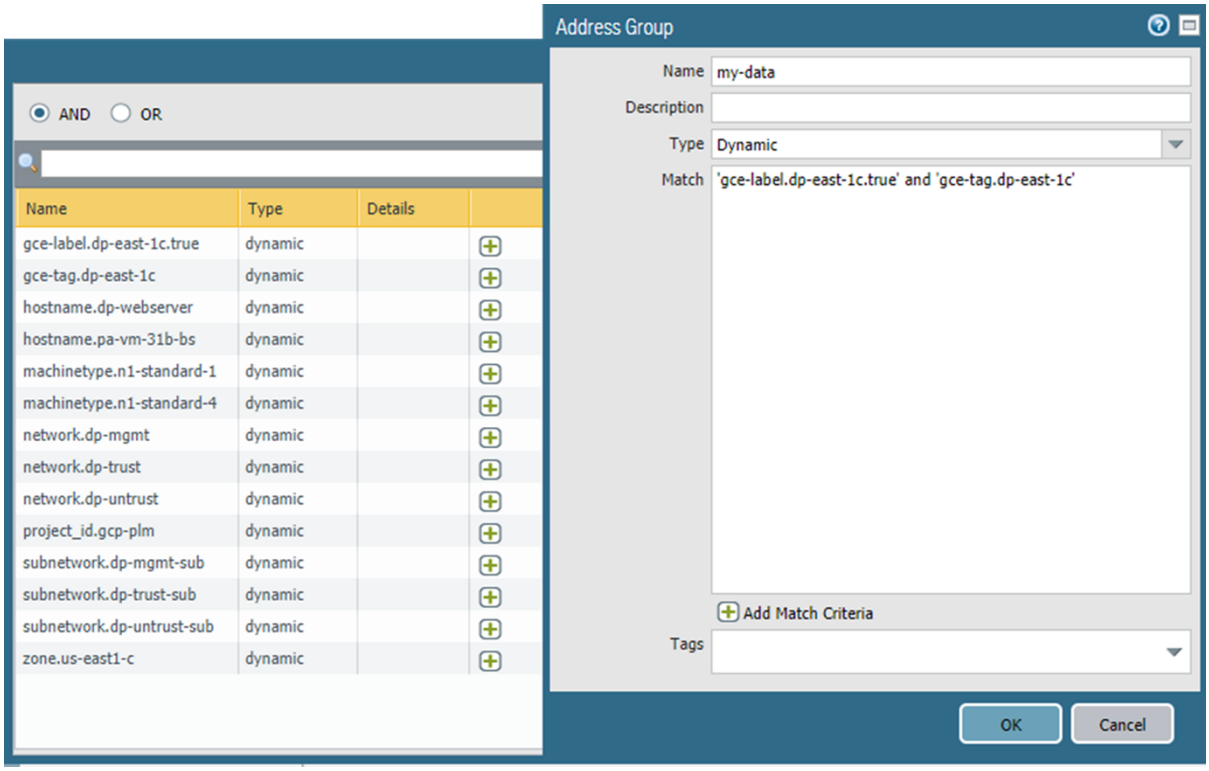

5. **OK**をクリックします。
6. **Commit**（コミット）をクリックします。

STEP 4 | セキュリティ ポリシー ルールでダイナミック アドレス グループを使用します。

「my-data」というダイナミック アドレス グループに属する Web サーバーへのインターネット アクセスを許可するルールを作成します。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択します。
2. ルールを **Add**（追加）し、**Name**（名前）にルールの名前を入力して、**Rule Type**（ルール タイプ）が `universal` であることを確認します。
3. **Source**（送信元）タブで、**Source Zone**（送信元ゾーン）に trust を追加します。
4. Source Address（送信元アドレス）セクションで新しい my-data グループを **Add**（追加）します。
5. **Destination**（宛先）タブで、**Destination Zone**（宛先ゾーン）に untrust を追加します。
6. **Service/URL Category**（サービス/URL カテゴリ）タブで、service（サービス）が **application-default** に設定されていることを確認します。
7. **Actions**（アクション）タブで、**Action**（アクション）を Allow（許可）に設定します。
8. Profile Settings（プロファイル設定）で、**Profile Type**（プロファイル タイプ）を **Profiles**（プロファイル）に設定し、Antivirus（アンチ ウイルス）、Anti-Spyware（アンチ スパイウェア）、Vulnerability Protection（脆弱性防御）にデフォルトのプロファイルを関連付けます。
9. **OK**をクリックします。
10. **Commit**（コミット）をクリックします。

STEP 5 | ファイアウォール上に、ダイナミック アドレス グループのメンバーが入力されていることを確認します。

このアドレス グループに属し、ここに表示されるすべての IP アドレスについてポリシーが適用されます。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）を選択し、ルールを選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. ドロップダウン リストから **Inspect**（検査）を選択します。一致条件が正確であるか確認することもできます。
3. **more**（詳細）をクリックし、登録された IP アドレスのリストが表示されることを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Google Kubernetes Engine クラスターでの Kubernetes サービスの保護

Panorama 用 Google Cloud Platform プラグインにより、Panorama は Google Kubernetes Engine（GKE）クラスターでコンテナ化アプリケーションを保護できるようになります。このプラグインは Kubernetes からアプリケーション固有の情報を取得し、クラスターを保護している 1 つ以上の VM-Series ファイアウォールにこの情報をリレーします。

- Panorama 用 Google Cloud Platform プラグインを使用した Google Kubernetes Engine サービスの保護
- サンプル Terraform テンプレートを使用した Kubernetes サービスのデプロイ
- Google Kubernetes Engine 用 Google Cloud Platform プラグインの設定

Panorama 用 Google Cloud Platform プラグインを使用した Google Kubernetes Engine サービスの保護

VM-Series ファイアウォールにより、Google Kubernetes Engine（GKE）クラスターに導入されているサービスに出入りするトラフィックを保護できます。Panorama™ 用 Google Cloud Platform（GCP）プラグインにより GKE クラスターと Panorama の間の接続が確立されるので、GKE デプロイメントで稼働しているサービスを保護するファイアウォールをグローバルに管理できます。

- GKE での一般的なワークロードのデプロイメント
- GKE にデプロイされたワークロードの保護に必要なコンポーネント

GKE での一般的なワークロードのデプロイメント

GKE デプロイメントでは、GCP プロジェクトで VPC ネットワークとサブネットワークを使用して、プロジェクト内の Kubernetes クラスターとその他のリソースのネットワークを構成します。コンテナ化アプリケーションは、Kubernetes クラスター（ノードと呼ばれる VM の集合）で動作します。デフォルトではノードはプライベートであり、アウトバウンド インターネット アクセス権限を持ちません。

ポッドは、クラスターで特定のアプリケーションを実行するコンテナのグループを表します。ポッドは Kubernetes クラスターの 1 つ以上のノードで動作します。Kubernetes のサービスは、ポッドの論理グループと、ポッドにアクセスするためのポリシーを定義します。これはマイクロサービスとも呼ばれます。

サービスは通常、アプリケーションのコンポーネント（Web サービス、データベース サービスなど）を表します。サービスをタイプ LoadBalancer として公開すると、通常はパブリック IP アドレスが割り当てられますが、これが原因でアプリケーションがクラスターや外部ソースからのインバウンド攻撃に対して脆弱になります。

以下の図は、同一 GCP プロジェクト内の複数の Kubernetes クラスターで実行される複数の Kubernetes サービスを示します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

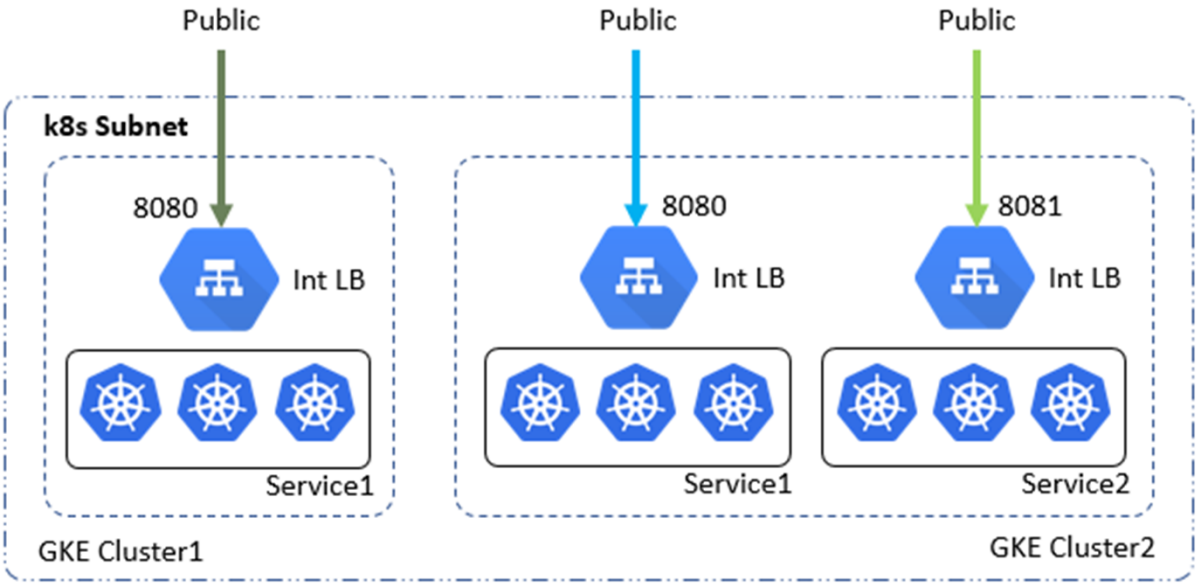

GKE にデプロイされたワークロードの保護に必要なコンポーネント

非常にアクセスしやすいサービスを保護するために使用されるコンポーネントについて説明します。

VM-Series ファイアウォール

トポロジの例では、GKE インスタンス グループには 1 つ以上の VM-Series ファイアウォールが含まれており、GKE クラスターと同じネットワークとゾーンを共有しています。インスタンス グループは Untrust サブネットと Trust サブネットにまたがり、バックエンド サービスとの間のトラフィックを保護します。

このインスタンス グループのファイアウォールは、インターネットに対して公開されているタイプが LoadBalancer のサービスごとに PANW 名前付きポートを検出します。各バックエンド サービスはインターネット ロード バランサーの背後に位置しています。

Google Kubernetes Engine クラスター

Google Kubernetes Engine サービスは GKE クラスターで動作します。Panorama 用 Google Cloud Platform プラグインでは、クラスターあたり最大 100 の公開サービスをサポートできます。

Panorama 用 GCP プラグインと統合するには、「アプリケーションのデプロイ」の説明に従ってアプリケーション デプロイメントの config.yaml ファイルを編集します。

panw-named-port ラベルは、サービスを区別する上で重要です。*panw-named-port* 名前付きポートを一致条件として使用して、各サービスに固有のファイアウォール ルールを作成し、トラフィックをルールに従って誘導できます。

Panorama 用 Google Cloud Platform プラグイン

Panorama 用 Google Cloud Platform プラグインにより、GCP デプロイメントで動作する Kubernetes クラスターと Panorama の統合が設定されます。

このプラグインは特定の Panorama デバイス グループと GKE プロジェクトの GKE クラスター間のマッピング情報を保存します。GKE プロジェクトには最大 4 つの GKE クラスターの統合情報が保管されます。各 GKE クラスターでは最大 100 個のサービスを公開できます。最大で 4 つの GKE プロジェクトを保護できます。このプラグインは監視対象の Kubernetes クラスターで新しいサービスを検出すると、Panorama サービス オブジェクトと NAT ルールを作成します。これにより、ネットワーク パスに VM-Series ファイアウォールが挿入され、サービスに出入りするトラフィックが保護されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama

Panorama 用 GCP プラグインを設定するときには、GKE クラスターを GCP プロジェクト内の特定のインスタンス グループに関連付けます。GCP のインスタンス グループと Panorama のデバイス グループは相互に関連付けられています。

GCP プラグインにより、Panorama はセキュリティ ポリシーと、デバイス グループ内の全ファイアウォールのプロファイルをグローバルに管理できるようになります。

トポロジの例

次の図は、ロード バランサー サンドイッチ デプロイメントを示します。この図では、GKE クラスターと Panorama 用 GCP プラグインの統合において重要な要素が強調表示されています。

コンテナ化アプリケーションを保護するには、Kubernetes クラスターの前に VM-Series ファイアウォールを配置します。これにより、アプリケーション サービスを出入りするトラフィックを保護できます。VM-Series ファイアウォールではインバウンド トラフィックの他に、Kubernetes ノードからのアウトバウンド アクセスも保護されるので、データ流出を防止できます。

このトポロジの例では、トラフィックが HTTP 外部ロード バランサー（ELB）に入り、完全修飾ドメイン名（FQDN）に基づいて PANW 名前付きポートに転送されます。インスタンス グループのファイアウォールによりセキュリティ ポリシーが適用され、すべてのトラフィックが Trust サブネット内のサービスに誘導されます。

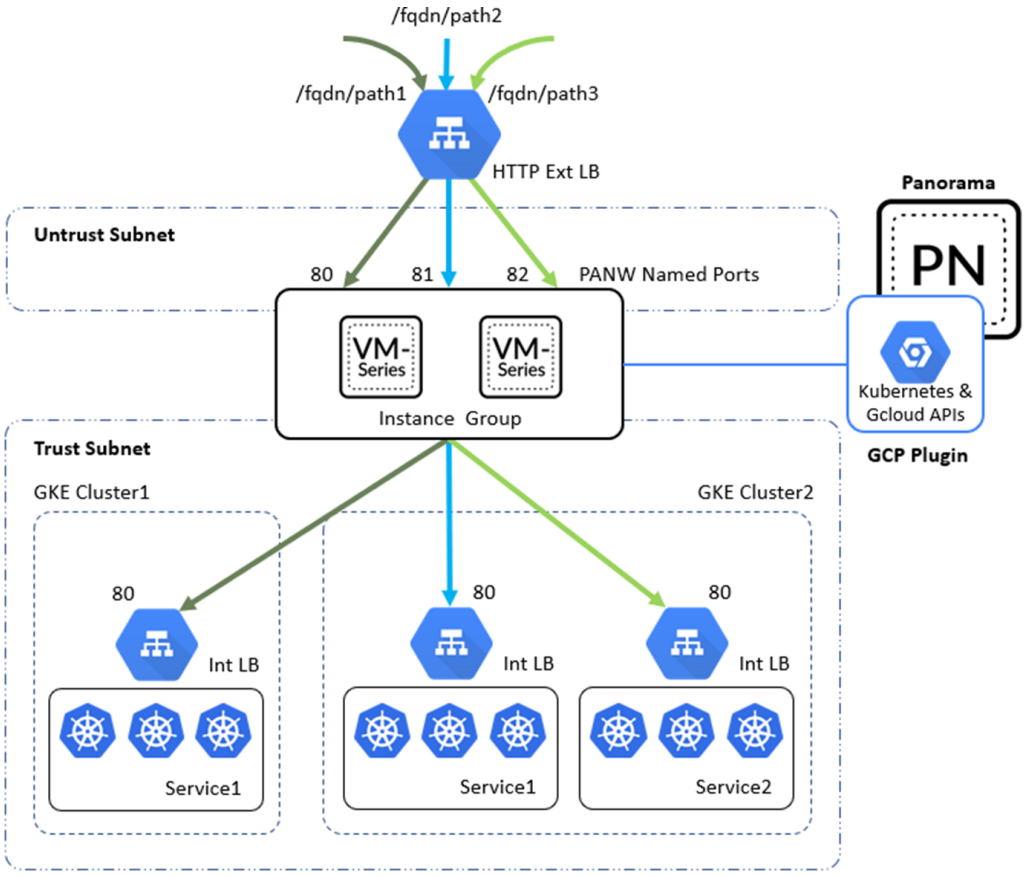

この図は、Kubernetes クラスターでのサービスの論理編成を反映しています。たとえば、2 つのクラスターと 3 つのサービス（ワークロード）が示されています。ただし実際には、Kubernetes クラスター デプロイメントは、リソースが複数の計算インスタンス グループ（VM-Series ファイアウォール インスタンス グループと混同しないでください）で構成されるノード プール全体に分散される 1 つのクラスターです。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

サンプル Terraform テンプレートを使用した Kubernetes サービスのデプロイ

アプリケーションをデプロイするには、GCP でインフラストラクチャを構築する必要があります。Google Cloud Platform Console で手動で作成するか、または既存のテンプレートを使用（または変更）するか、新しいテンプレートを作成します。次に「Google Kubernetes Engine 用 Google Cloud Platform プラグインの設定」に進みます。

GitHub: https://github.com/PaloAltoNetworks/GCP-Terraform-Samples/tree/master/GKE-LB-Sandwichにある、コミュニティがサポートしているGKE-LB-Sandwich Terraformテンプレートを参照してください。

以降のセクションでは、GKE 固有の追加設定作業について説明します。

- GKE LB Sandwich Terraform テンプレートのカスタマイズと実行
- アプリケーションのデプロイ
- 複数の URL マッピングを使用した外部ロード バランサー フローの作成

GKE LB Sandwich Terraform テンプレートのカスタマイズと実行

Palo Alto Networks GKE LB Sandwich Terraform テンプレートにより作成されるサンプル GKE クラスター デプロイメントを使用して、Panorama 用 Google Cloud Platform プラグインをテストできます。このコミュニティでサポートされるサンプル テンプレートを Panorama 用 GCP プラグインで使用するには、統合が成功するように以下の変更を行う必要があります。

STEP 1 | GKE LB Sandwich Terraform テンプレートを https://github.com/PaloAltoNetworks/GCP-Terraform-Samples/tree/master/GKE-LB-Sandwich からダウンロードします。

テンプレートの『デプロイメント ガイド』に記載されている手順に従います。ただし、ここで説明する手順は除きます。

STEP 2 | 『デプロイメント ガイド』のセクション 4.8 で、**`main.tf`** を次のように変更します。

GCP ルートの trust インターフェイスの優先度を **`100`** から **`1001`** に変更します。

```
// Adding GCP ROUTE to TRUST Interface
resource "google_compute_route" "trust" {
  name                  = "dlp-trust-route"
  dest_range            = "0.0.0.0/0"
  network               = "${google_compute_network.trust.self_link}"
  next_hop_instance     = "${element(google_compute_instance.firewall.*.name,count.index)}"
  next_hop_instance_zone = "${var.zone}"
  priority              = 1001
```

master_auth パスワードを変更します。

```
master_auth {
  username = "admin"
  password = ""
}
```

STEP 3 | 20 ~ 21 ページで、Google Cloud Console の「Discovery & load balancing」に言及しています。現行リリースでは、このノードの名前は「Services」です。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

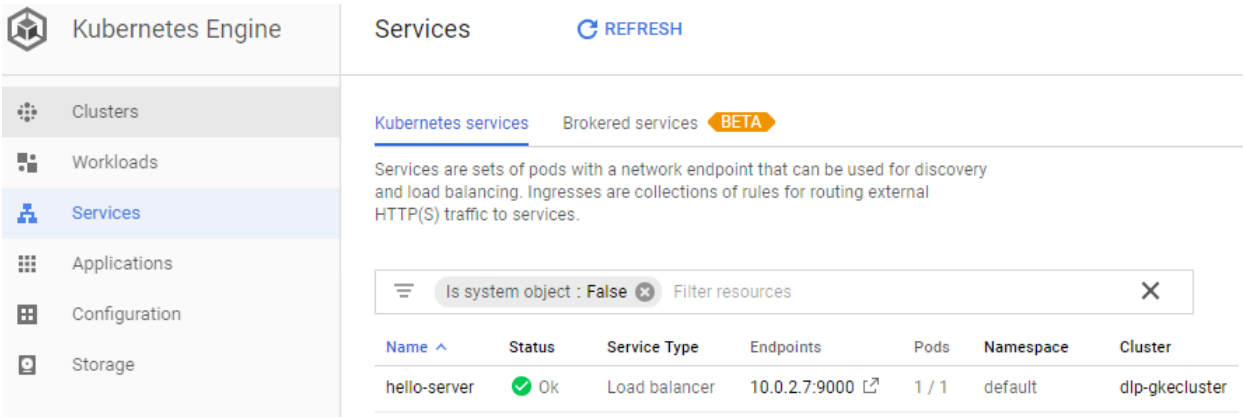

STEP 4 | 24 ページでは、NAT ルールを作成しないでください。Panorama で Google Cloud Platform プラグインが正しく設定されている場合、このプラグインは GKE サービスについて学習し、適切な NAT ルールを作成します。

アプリケーションのデプロイ

Panorama を使用してアプリケーションを保護するには、保護するすべての外部公開 GKE サービスにアノテーションと *panw-named-port* ラベルがあることを確認する必要があります。GKE YAML ファイルを直接編集するか、またはここで説明するように Google Cloud Platform ユーザー インターフェイスから編集することができます。

外部ロード バランサー (ELB) を通じて 1 つ以上のサービスを公開できます。ELB のデプロイ時に ELB ポート番号が事前に割り当てられることがあります。panw-named-port に割り当てられたポート番号が、ELB に割り当てられたポート番号と一致することを確認してください。

STEP 1 | **`config.yaml`** ファイルを編集します。

1. **Kubernetes Engine** > **Services** (サービス) > **YAML** を選択し、YAML ファイルを開きます。
2. ラベルの下で **`panw-named-port:`** を追加し、ポート番号を指定します。たとえば **`panw-named-port:"80"`**。
   Google Platfrom プラグインを設定するときに panw-named-port を指定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: hello-server
  annotations:
    cloud.google.com/load-balancer-type: "Internal"
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    cloud.google.com/load-balancer-type: "Internal"
  creationTimestamp: 2018-03-19T17:35:22Z
  labels:
    run: hello-server
    panw-named-port: "80"
  name: hello-server
  namespace: default
  resourceVersion: "1570"
  selfLink:
  uid:
spec:
  clusterIP:
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
  - nodePort: 31154
    port: 9000
    protocol: TCP
    targetPort: 8080
  selector:
    run: hello-server
  sessionAffinity: None
  type: LoadBalancer
```

STEP 2 | ファイルを保存します。

複数の *URL* マッピングを使用した外部ロード バランサー フローの作成

複数ドメインに対する要求を処理するように外部 HTTP/S ロード バランサーを設定できます。各サービスには panw-named-port が設定されているので、ファイアウォールの untrust インターフェイスからアクセスできます。

panw-named-port が付いている各サービスのバックエンド サービスを作成し、ロード バランサーでこのバックエンド サービスを設定します。ヘルス チェックも設定する必要があります。

Google Cloud Platform コンソールを使用する場合は、設定が適切に機能せず、Panorama 用 GCP プラグインがサービスとポートのマッピングを学習できません。デプロイメントを正常に実行するには、以下のいずれかの方法を使用します。

- GCP コンソールを使用する場合は、https://cloud.google.com/load-balancing/docs/https/setting-up-https と https://cloud.google.com/load-balancing/docs/https/url-map の手順に従います。
- コマンドライン インターフェイスから gcloud コマンドを使用します。

このコマンドライン インターフェイスの例では、gcloud コマンドにより 1 つのロード バランサーに 2 つのサービスが作成され、panw 名前付きポート 9000、80、および 81 が設定されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
gcloud compute health-checks create http panw-lab-hc-1
--port 80 --check-interval 30
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-80 --protocol HTTP
--port-name port80 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-608 --protocol HTTP
--port-name port9000 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute backend-services create panw-lab-bs-81 --protocol HTTP
--port-name port81 --global --health-checks panw-lab-hc-1
```

```
gcloud compute url-maps create panw-lab-url-map-1
--default-service panw-lab-bs-80
```

```
gcloud compute target-http-proxies create panw-lab-t-http-proxy-1
--url-map panw-lab-url-map-1
```

```
gcloud compute forwarding-rules create panw-lab-fe-1 --global
--target-http-proxy panw-lab-t-http-proxy-1 --ports 88
```

```
gcloud compute instance-groups set-named-ports fw-ig
--named-ports port80:80,port9000:9000,port81:81
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-80 --global
--instance-group fw-ig --instance-group-zone us-west1-a
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-9000—global
--instance-group fw-ig  --instance-group-zone us-west1-a
```

```
gcloud compute backend-services add-backend panw-lab-bs-81 --global
--instance-group fw-ig  --instance-group-zone us-west1-a
```

```
gcloud compute url-maps add-path-matcher panw-lab-url-map-1
--path-matcher-name host9000 --default-service panw-lab-bs-9000 --new-hosts=*
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
--path-rules="/*=panw-lab-bs-9000"
```

```
gcloud compute url-maps add-path-matcher panw-lab-url-map-1

--path-matcher-name host81 --default-service panw-lab-bs-81

--new-hosts=* --path-rules="/*=panw-lab-bs-81"
```

Google Kubernetes Engine 用 Google Cloud Platform プラグインの設定

Panorama が GKE クラスターでインターネットに公開されているサービスを学習できるようにするには、Panorama で Google Cloud Platform プラグインを有効にし、GCP プロジェクトと GKE クラスターとの接続を確立する必要があります。その後、Panorama が設定オブジェクトとポリシー ルールを管理対象ファイアウォールにプッシュできるように、ファイアウォールが属しているテンプレートとデバイス グループを設定する必要があります。

- GKE サービス アカウント認証情報の作成
- GCP プロジェクト サービス アカウント認証情報の保管
- Panorama の設定と GKE 用 GCP プラグインのインストール
- GKE 用 GCP プラグインの設定

GKE サービス アカウント認証情報の作成

クラスターを認証してそのクラスターのサービスを学習するためには、Google Cloud Platform プラグインには GKE ロールとロール バインディング、GKE クラスターのサービス認証情報ファイルが必要です。認証情報を .json ファイルとして保存します。これで、GKE 用 GCP プラグインの設定を行うときにこのファイルを指定できます。

STEP 1 | GKE クラスターのサービス アカウントを作成します。

1. ClusterRoleBinding の .yaml ファイルを作成します。たとえば crb.yaml という名前のテキスト ファイルを作成します。

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io

kind: ClusterRoleBinding

metadata:

  name: default-view

roleRef:

  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io

  kind: ClusterRole

  name: view

subjects:

- kind: ServiceAccount

  name: default
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
  namespace: default
```

2. Google Cloud Shell を使用して crb.yaml でロール バインディングを適用します。

   ```
   kubectl apply -f crb.yaml
   ```

3. 作成したサービス アカウントを確認します。

   ```
   kubectl get serviceaccounts
   ```

STEP 2 | サービス アカウント認証情報を .json ファイルに保存します。

1. ローカル マシンで、認証情報を保存するディレクトリに移動します。
2. kubectl コマンドを使用してトークンを作成します。

   ```
   MY_SA_TOKEN=`kubectl get serviceaccounts default -o
   jsonpath='{.secrets[0].name}'`
   ```

3. トークン名を確認します。

   ```
   $ echo $SA_TOKEN
   ```

4. 認証情報を表示します。

   ```
   kubectl get secret $MY_SA_TOKEN -o json
   ```

GCP プロジェクト サービス アカウント認証情報の保管

Compute Engine のデフォルト サービス アカウントのサービス認証情報を保管する手順については、テンプレートの『デプロイメント ガイド』の 12 ページ、セクション 4.8 を参照してください。

概要については、Getting Started with Authentication を参照してください。

Panorama の設定と GKE 用 GCP プラグインのインストール

Panorama™ のライセンス バージョンが必要です。

STEP 1 | 同期が確実に行われるようにするため、Panorama アプライアンスと GKE クラスター内のファイアウォールが同一の NTP サーバーを参照していることを確認してください。たとえば time.google.com などです。

STEP 2 | GKE クラスターに関連付けられているファイアウォールで、Panorama サービスの IP アドレスまたは FQDN を指定し、コミットします。

STEP 3 | Panorama で、GKE クラスターに関連付けられているファイアウォールを管理対象デバイスとして追加します。

STEP 4 | デバイス グループを追加し、管理対象ファイアウォールをデバイス グループに割り当てます。

STEP 5 | テンプレートを追加します。テンプレートに名前を付け、デフォルト VSYS を受け入れます。

STEP 6 | Add Stack（スタックの追加）を選択します。スタックに名前を付け、作成したテンプレートを**Add**（追加）し、Kubernetes クラスターを保護するファイアウォールを選択します。

変更をコミットします。

STEP 7 | **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）を選択します。

1. untrust ゾーンのレイヤー 3 インターフェイスを設定します。
   - **Ethernet**（イーサネット）> **Add Interface**（インターネットの追加）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- **Slot 1**（スロット 1）と **Interface Name**（インターフェイス名）を選択します。

  Interface Type（インターフェイス タイプ）を Layer 3（レイヤー 3）に設定します。
- **Config**（設定）を選択し、セキュリティ ゾーンを GKE クラスターのマスター ゾーンに設定します。例: us-central1-a。
- **IPV4** を選択し、ネットワークのオプションを選択します。この例では DHCP を使用します。
- **OK**をクリックします。

2. trust ゾーンのレイヤー 3 インターフェイスを設定します。

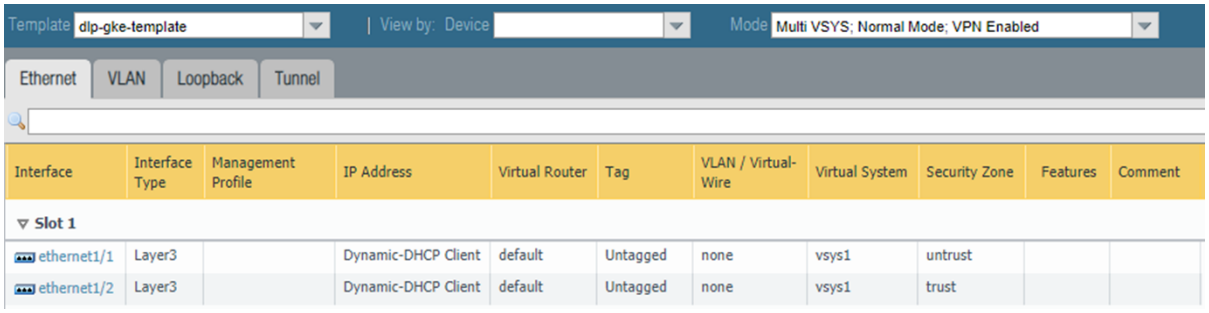

STEP 8 | インターフェイスを仮想ルーターに割り当てます。**Network**（ネットワーク）> **Virtual Routers**（仮想ルーター）を選択し、ルーターを変更または **Add**（追加）します。この例はデフォルトを使用します。前述のステップで作成したインターフェイスを追加し、**OK** をクリックします。

STEP 9 | ネットワーク ゾーンを設定します。

1. untrust ネットワークのゾーンを設定します。
   - **Network**（ネットワーク）> **Zones**（ゾーン）を選択して、ゾーンの **Name**（名前）を指定します。
   - Interface Type（インターフェイス タイプ）を Layer 3（レイヤー 3）に設定します。
   - Interaces（インターフェイス）で untrust インターフェイスを **Add**（追加）します。
   - **OK**をクリックします。
2. trust ネットワークのゾーンを設定します。

STEP 10 | 変更を [コミット] します。

STEP 11 | テンプレートをファイアウォールにプッシュします。

STEP 12 | **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）を選択し、プラグインをインストールします。プラグイン名は gcp です。

GKE 用 GCP プラグインの設定

GKE 用 GCP プラグインを設定する手順を次に示します。

STEP 1 | **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **Setup**（セットアップ）を選択し、GKE デプロイメントに関連付けられている GCP プロジェクトと GKE クラスターの両方のサービス アカウント認証情報を **Add**（追加）します。

1. サービス アカウント認証情報タイプとして **Project**（プロジェクト）を選択します。名前（プロジェクト名でなくてもかまいません）、説明、GCP プロジェクト ID を入力します。プロジェクト ID を確認するには、Google Cloud Platform Console でプロジェクト ダッシュボードを表示し、Project info（プロジェクト情報）の下でプロジェクト ID を探します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

アップロード アイコンをクリックし、「GCP プロジェクト サービス アカウント認証情報の保管」で保存した JSON ファイルを選択し、**Open**（開く）をクリックします。セキュリティ上の理由から、ローカル パスはプレースホルダ `fakepath` に置き換えられます。

2. サービス アカウント認証情報タイプとして **GKE** を選択し、「GKE サービス アカウント認証情報の作成」で GKE プロジェクト用に保存した JSON ファイルをアップロードします。
3. **OK**をクリックします。

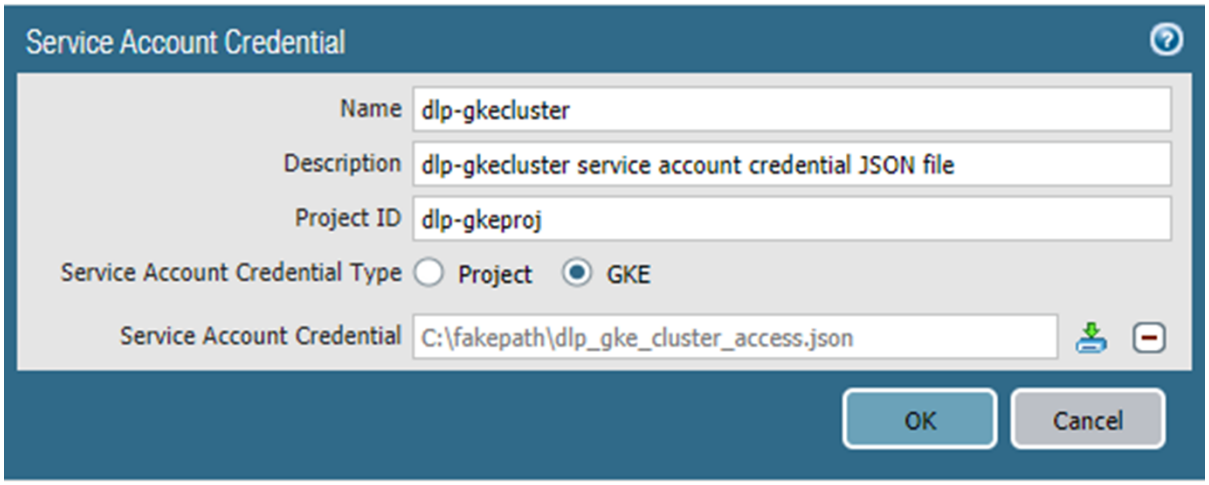

STEP 2 | GKE プロジェクトを追加します。Panorama では、GKE プロジェクトには最大 4 つの GKE クラスターの統合情報が保管されます。各 GKE クラスターでは最大 100 個のサービスを公開できます。最大で 4 つの GKE プロジェクトを保護できます。

1. **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **GKE Clusters**（**GKE** クラスター）を選択します。
2. クラスターを **Add**（追加）します。
3. 名前と説明を指定します。
4. 前にアップロードした **GCP Project Credential**（**GCP** プロジェクト認証情報）、**Device Group**（デバイス グループ）、前に作成した**Template Stack**（テンプレート スタック）を選択します。
5. クラスター メンバーを **Add**（追加）します。クラスター名、GCP ゾーン、前にアップロードしたクラスター認証情報を指定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

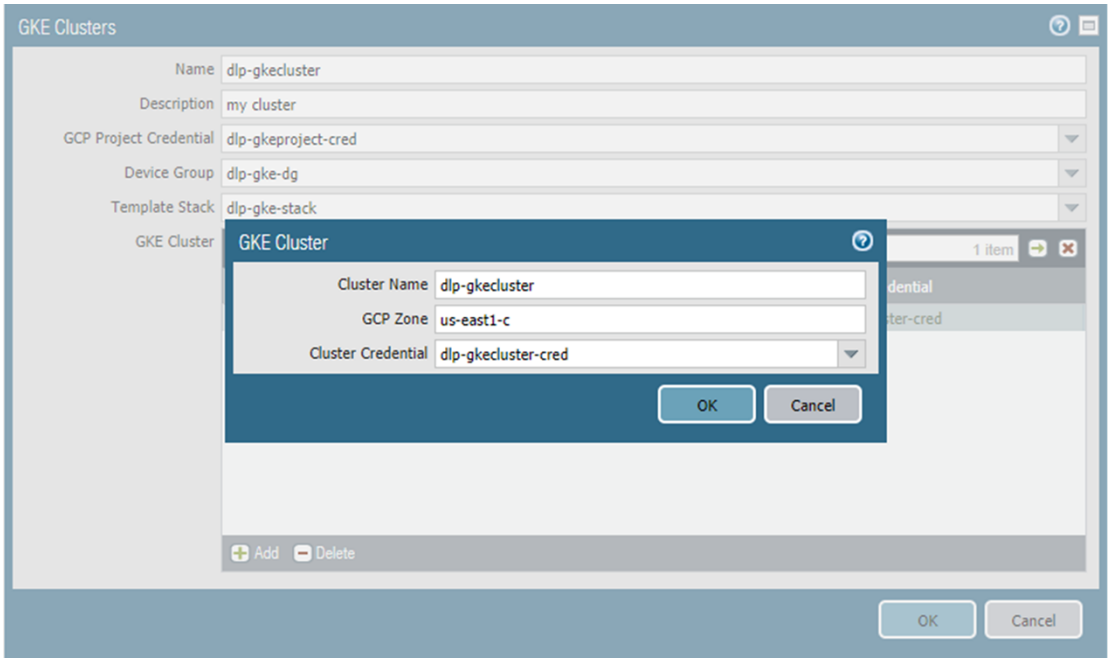

STEP 3 | 変更をコミットします。

Panorama は GPC プラグインを通じて新しい Kubernetes サービスを学習します。ファイアウォールが新しい NAT ルールとサービス オブジェクトを取得するまでに 5 ~ 7 分かかります。

STEP 4 | Panorama で GKE エレメントを確認します。

- **Panorama** > **Google Cloud Platform** > **GKE Clusters**（**GKE** クラスター）に移動し、GKE プロジェクトのリストを確認します。指定したクラスターが存在しており設定が正しい場合は、Status（ステータス）が Authorized（認証済み）です。



アクション（Action）列で **Show Port Mapping**（ポート マッピングの表示）をクリックし、GKE クラスターのサービスのポートを確認します。ポート 80 は PANW 名前付きポートです。この例の他のポートは学習されます。

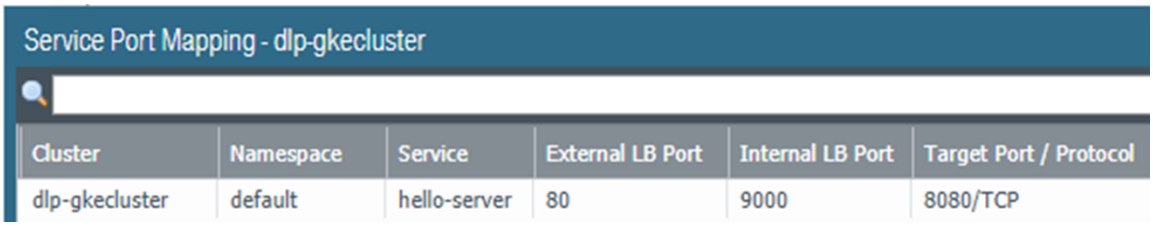

- **Objects**（オブジェクト）を選択し、各自のデバイス グループが選択されていることを確認します。デプロイしたサービスを確認します。この例では、事前定義サービスは外部 HTTP ロード バランサーのサービスです。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

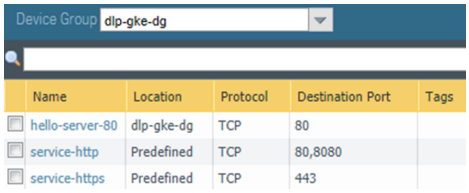

- **Policies**（ポリシー）を選択して NAT Pre Rules（NAT プレルール）を確認します。

  表示される NAT ルールはすべてプラグインにより作成されたものです。Services（サービス）列に、PANW 名前付きポートで公開した GKE サービスが表示されます。IP アドレスはサービスのアドレスです。

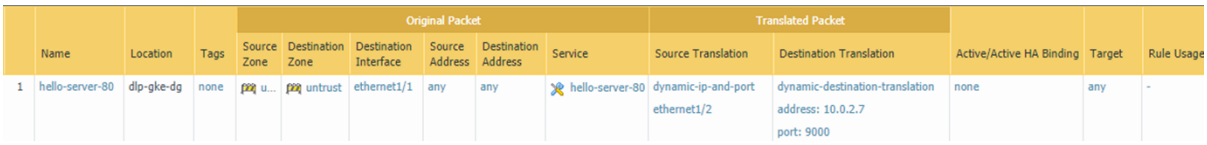

STEP 5 | クリーンアップの手順については、テンプレートの『デプロイ ガイド』を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco ENCS ネットワークでの VM-Series ファイアウォールのセットアップ

Cisco 5400 Series Enterprise Network Compute System（ENCS）アプライアンスが導入されている支社やリモート オフィスで従来のアプライアンス ベースのネットワーク インフラストラクチャを仮想化している場合は、Enterprise NFV Infrastructure Software（NFVIS）を使用して VM-Series ファイアウォールを Cisco ネットワーク内にデプロイできます。VM-Series ファイアウォールは、次世代ファイアウォール機能を備えた仮想ネットワーク機能（VNF）として動作し、すべてのアプリケーションを安全に有効にし、支社やリモート オフィスのユーザーとネットワークを脅威から保護します。

Cisco Enterprise Network Compute System（ENCS）アプライアンスと Cisco Integrated Services Virtual Routers（ISRV）および NFVIS ソフトウェアの組み合わせにより、Software-Defined Branch（SD-Branch）ネットワーク アーキテクチャがサポートされます。

> Cisco ENCS デプロイメントの計画
> Cisco ENCS 用 VM-Series ファイアウォール イメージの準備
> Cisco ENCS での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

Cisco ENCS デプロイメントの計画

Cisco SD-Branch で、支社のアプリケーションとユーザーを保護する次世代ファイアウォール機能を備えた VNF として、VM-Series ファイアウォールを Cisco ENCS アプライアンスにデプロイします。バーチャル ワイヤ、レイヤー 2、またはレイヤー 3 デプロイメントにファイアウォールを高可用構成でデプロイできます。

VM-Series ファイアウォールを管理するには、Panorama アプライアンスをオンプレミスまたはクラウドにデプロイできます。次のトポロジは、ブランチ エッジでの VM-Series ファイアウォールを示します。

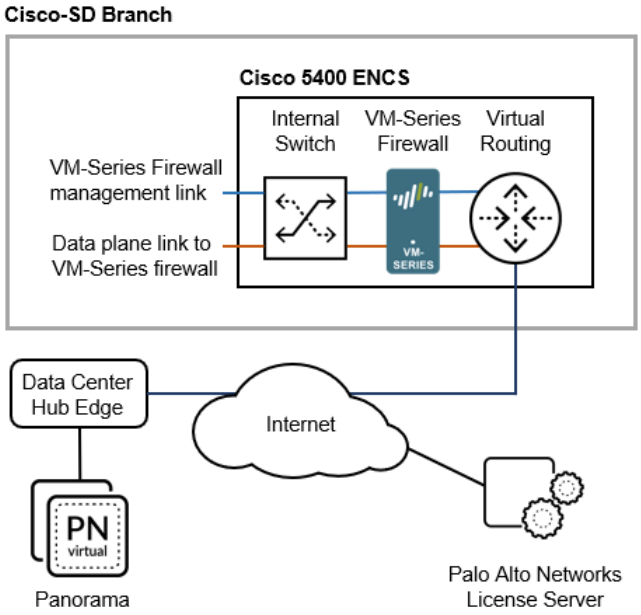

Cisco ENCS の要件

サポートされている NFVIS のバージョンとハードウェア プラットフォームについては、Palo Alto Networks 互換性マトリックスを参照してください。

- NFVIS でネットワークとブリッジをセットアップします。
  - 仮想 NIC を作成して仮想ブリッジにアタッチします。これにより ENCS アプライアンスがトラフィックを VM-Series ファイアウォールに誘導できます。

    Cisco ENCS アプライアンスでは VM-Series ファイアウォールは最大 8 つのデータプレーン インターフェイスをサポートします。

    Cisco ENCS の VM-Series ファイアウォールのデータプレーン インターフェイスは Virtio モードのみをサポートしています。ENCS SR-IOV および PCI パススルー モードはサポートされていません。
  - VM-Series ファイアウォール管理アクセスのためのネットワーク接続をセットアップします。Panorama を使用している場合は、デプロイするファイアウォールを管理するために Panorama がネットワークへアクセスできることを確認します。
- Python 2.7。コマンド ラインを使用して変換を行う場合にローカル マシンで必要です。

VM-Series ファイアウォールと Panorama の要件

- VM-Series ファイアウォール – VM-50 および VM-100 が推奨されます。VM-Series ファイアウォールに割り当てることができる十分なリソースが ENCS ハードウェアにある場合に

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

は、VM-300、VM-500、および VM-700 もサポートされます。「VM-Series のシステム要件」を参照して、Cisco ENCS アプライアンスに、選択した VM-Series モデルをサポートできる十分なリソースがあることを確認してください。

- qcow2 ファイル (PAN-OS for VM-Series KVM 基本イメージ) : PAN-OS 9.1 以降。「グラフィカル ユーザー インターフェイスでの qcow2 ファイルの変換」のステップ 2 または 「コマンド ライン インターフェイスでの qcow2 ファイルの変換」のステップ 2 を参照してください。
- 要件を満たす VM-Series ファイアウォール キャパシティ ライセンスとサブスクリプションの認証コード。「VM-Series ファイアウォールのライセンスタイプ」を参照してください。NFVIS ユーザー インターフェイスで認証コードを入力するか、「コマンド ライン インターフェイスでの qcow2 ファイルの変換」のステップ 4 の説明に従って変換作業フォルダにある **authcodes** テキスト ファイルに認証コードを記述します。
- PAN-OS 9.1 で、Cisco ENCS 上の VM-Series ファイアウォールは、デフォルトでは、DPDKモードの Virtio をサポートしています。

- Panorama ハードウェア アプライアンスまたはバーチャル アプライアンス1 つの VM-Series ファイアウォールを 1 つの Cisco SD-Branch ネットワークにデプロイすることもできますが、複数のブランチに複数のファイアウォールをデプロイして Panorama から一元的に管理する方法が一般的です。
  - Panorama バージョン 9.1 以降。このバージョンは、ご使用の VM-Series ファイアウォールのバージョン以上でなければなりません。
  - Panorama で生成された VM 認証キー。このキーにより、VM-Series ファイアウォールは Panorama を認証できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco ENCS 用 VM-Series ファイアウォール イメージの準備

NFVIS グラフィカル ユーザー インターフェイスまたはコマンド ライン インターフェイスから PAN-OS qcow2 ファイルを変換できます。

- グラフィカル ユーザー インターフェイスでの qcow2 ファイルの変換
- コマンド ライン インターフェイスでの qcow2 ファイルの変換

グラフィカル ユーザー インターフェイスでの qcow2 ファイルの変換

NFVIS グラフィカル ユーザー インターフェイスを使用して、イメージ パッケージングおよびブートストラップ情報を入力します。

STEP 1 | NFVIS で **VM Life Cycle**（**VM** ライフサイクル）> **Image Repository**（イメージ リポジトリ）> **Image Packaging**（イメージ パッケージング）の順に移動します。

STEP 2 | 以下に示すようにパッケージ情報を入力します。このとき各自の値を指定します。

1. **Package Name**（パッケージ名）と **VM Version**（**VM** バージョン）を入力し、**VM Type**（**VM** タイプ）で **Firewall**（ファイアウォール）を選択します。
2. **Serial Console**（シリアル コンソール）を**Enable**（有効）にします。
3. SR-IOV はサポートされていないので、**Sriov Driver(s)**（**Sriov** ドライバ）フィールドは空白のままにします。
4. **Local**（ローカル）を選択して前にアップロードした qcow2 ファイルを選択するか、**Upload Raw Images**（ロー イメージのアップロード）をクリックして qcow2 ファイルをアップロードします。
   - Palo Alto Networksカスタマーサポートポータルにログインします。

     サポート アカウントの作成と VM-Series ファイアウォールの登録をまだ行っていない場合は、これらの操作を行います。
   - **Support**（サポート）> **Software Updates**（ソフトウェア更新）を選択し、**Filter By**（絞り込み）のドロップダウン リストから **Pan OS for VM-Series KVM Base Image**（**Pan OS for VM-Series KVM** 基本イメージ）（バージョン 9.1 など）を選択します。
   - qcow2 イメージをダウンロードします。

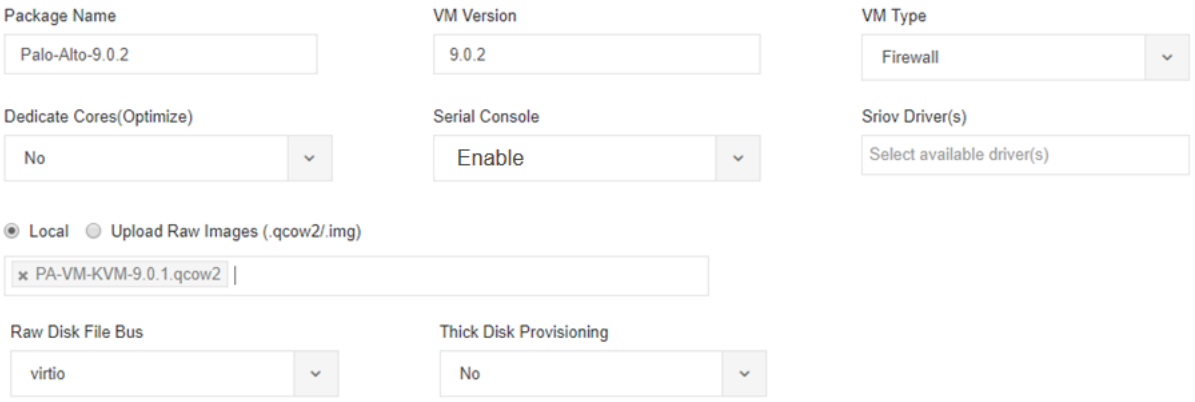

STEP 3 | ブートストラップ ファイルをアップロードします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco ENCS 用ブートストラップ パッケージは、*init-cfg.txt*、*bootstrap.xml*、および認証コードのみをサポートしています。ダイナミックまたはソフトウェア アップデートはサポートされていません。

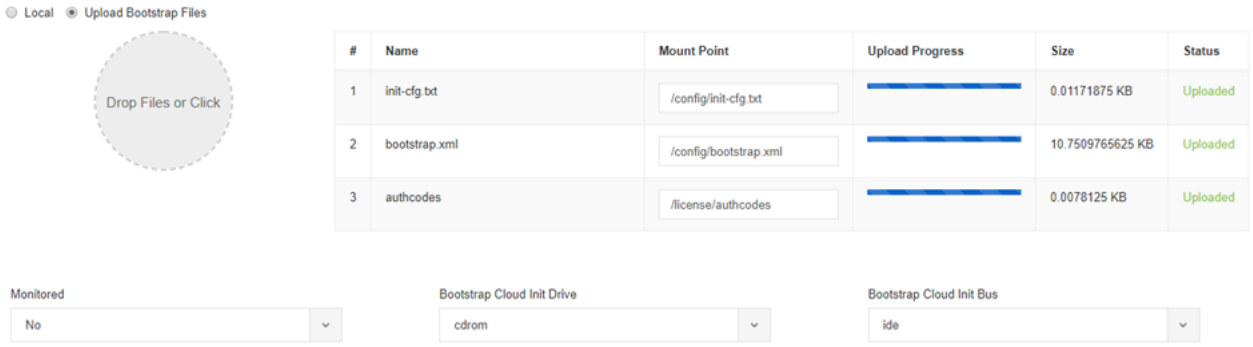

STEP 4 | **Advanced Configuration**（詳細設定）を設定します。



STEP 5 | **Custom Properties**（カスタム プロパティ）の値を入力します。

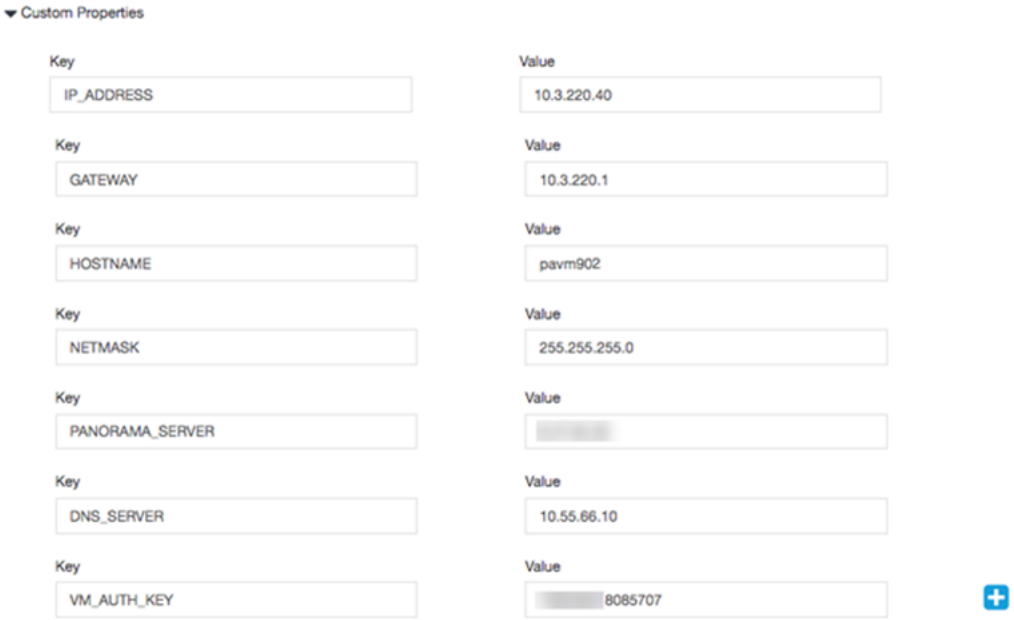

STEP 6 | リソース要件の値を設定してデフォルト プロファイルを選択するか、現行設定のプロファイルを追加します。

Submit（送信）をクリックして、パッケージを保存します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

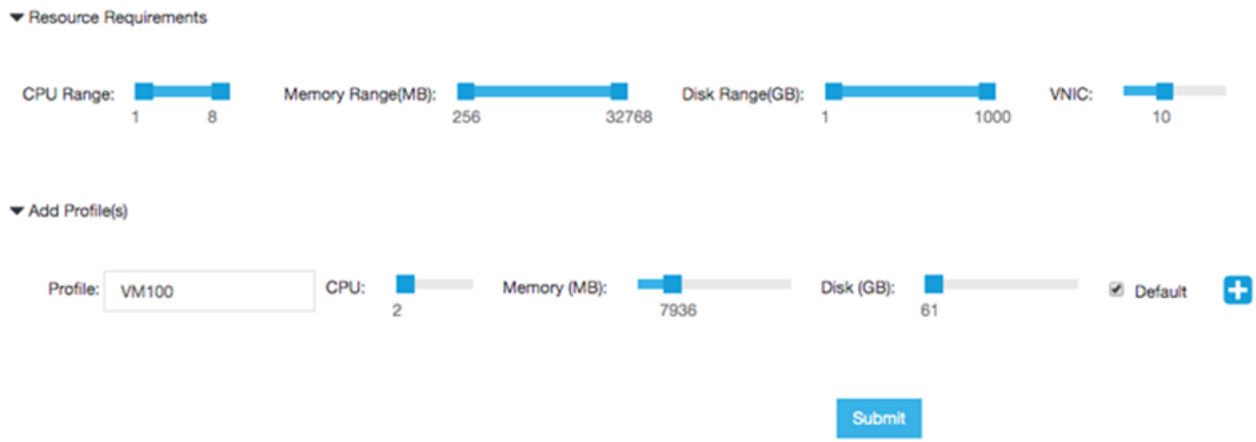

STEP 7 | **Register**（登録）をクリックして新しいイメージを保存します。

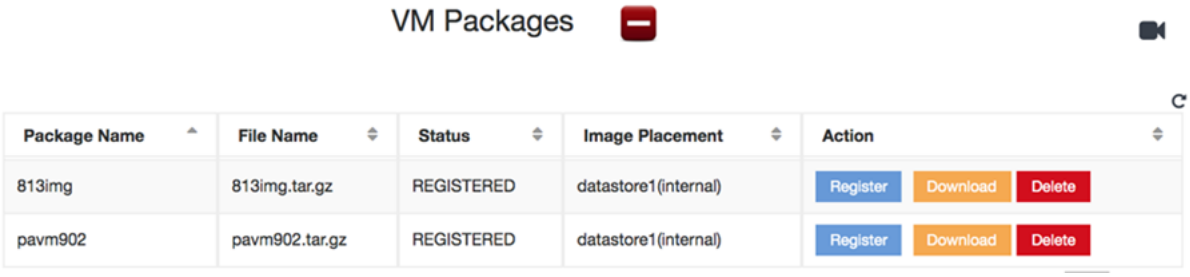

コマンド ライン インターフェイスでの qcow2 ファイルの変換

コマンド ライン インターフェイスからブートストラップ ファイルを作成するには、ファイル `image_properties_template.xml` を作成してから、VM Image Packaging ユーティリティを使用して `.tar` ファイルを作成します。このファイルは、`nfvpt.py` スクリプトを使用して変換します。出力は `tar.gz` ファイルです。このファイルは NFVIS ユーザー インターフェイスからアップロードできます。

Cisco ENCS 用ブートストラップ パッケージは、*init-cfg.txt*、*bootstrap.xml*、および認証コードのみをサポートしています。ダイナミックまたはソフトウェア アップデートはサポートされていません。

STEP 1 | ローカル マシンで、VM-Series qcow2 イメージを Cisco ENCS 形式に変換するために必要なファイルをダウンロードして保存するフォルダ（変換作業フォルダ）を作成または選択します。

STEP 2 | VM-Series qcow2 イメージを取得します。

1. Palo Alto Networksカスタマーサポートポータルにログインします。

   サポート アカウントの作成と VM-Series ファイアウォールの登録をまだ行っていない場合は、これらの操作を行います。
2. **Support**（サポート）> **Software Updates**（ソフトウェア更新）を選択し、**Filter By**（絞り込み）のドロップダウン リストから **Pan OS for VM-Series KVM Base Image**（**Pan OS for VM-Series KVM** 基本イメージ）（バージョン 9.1 など）を選択します。
3. qcow2 イメージを変換作業フォルダにダウンロードします。

STEP 3 | 変換作業フォルダに次の init-cfg.txt ファイルを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
type=static
ip-address=${IP_ADDRESS}
default-gateway=${GATEWAY}
netmask=${NETMASK}
ipv6-address=
ipv6-default-gateway=
hostname=${HOSTNAME}
vm-auth-key=${VM_AUTH_KEY}
panorama-server=${PANORAMA_SERVER}
panorama-server-2=
tplname=
dgname=
dns-primary=${DNS_SERVER}
dns-secondary=
op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**
dhcp-send-hostname=yes
dhcp-send-client-id=yes
dhcp-accept-server-hostname=yes
dhcp-accept-server-domain=yes
```

STEP 4 | **authcodes** という名前のテキスト ファイル (拡張子なし) を作成し、VM-Series ファイアウォール キャパシティおよびサブスクリプションの認証コードを入力します。ファイルを変換作業フォルダに保存します。

STEP 5 | 以下の **image_properties_template.xml** ファイルを変換作業フォルダに作成し、各自のデプロイメントの値を指定します。

```
<image_properties>
    <vnf_type>FIREWALL</vnf_type>
    <name>pafw</name>
    <version>9.1.0</version>
    <bootup_time>-1</bootup_time>
    <root_file_disk_bus>virtio</root_file_disk_bus>
    <root_image_disk_format>qcow2</root_image_disk_format>
    <vcpu_min>2</vcpu_min>
    <vcpu_max>8</vcpu_max>
    <memory_mb_min>4096</memory_mb_min>
    <memory_mb_max>16384</memory_mb_max>
    <vnic_max>8</vnic_max>
    <root_disk_gb_min>32</root_disk_gb_min>
    <root_disk_gb_max>60</root_disk_gb_max>
    <console_type_serial>true</console_type_serial>
    <sriov_supported>true</sriov_supported>
    <pcie_supported>false</pcie_supported>
    <monitoring_supported>false</monitoring_supported>
    <monitoring_methods>ICMPPing</monitoring_methods>
    <low_latency>true</low_latency>
    <privileged_vm>true</privileged_vm>
    <custom_property>
        <HOSTNAME> </HOSTNAME>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <IP_ADDRESS> </IP_ADDRESS>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <NETMASK> </NETMASK>
    </custom_property>
    <custom_property>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
        <GATEWAY> </GATEWAY>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <PANORAMA_SERVER> </PANORAMA_SERVER>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <DNS_SERVER> </DNS_SERVER>
    </custom_property>
    <custom_property>
        <VM_AUTH_KEY> </VM_AUTH_KEY>
    </custom_property>
    <default_profile>VM-50</default_profile>
    <profiles>
        <profile>
                <name>VM-50</name>
                <description>VM-50 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>5120</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-100-n-200</name>
                <description>VM-100 and VM-200 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>7168</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-300</name>
                <description>VM-300 profile</description>
                <vcpus>2</vcpus>
                <memory_mb>9216</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-1000-HV</name>
                <description>VM-1000-HV profile</description>
                <vcpus>4</vcpus>
                <memory_mb>9216</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
        <profile>
                <name>VM-500</name>
                <description>VM-500 profile</description>
                <vcpus>4</vcpus>
                <memory_mb>16384</memory_mb>
                <root_disk_mb>60000</root_disk_mb>
        </profile>
    </profiles>
    <cdrom>true</cdrom>
    <bootstrap_file_1>/config/init-cfg.txt</bootstrap_file_1>
    <bootstrap_file_2>/config/bootstrap.xml</bootstrap_file_2>
    <bootstrap_file_3>/license/authcodes</bootstrap_file_3>
</image_properties>
```

STEP 6 | Image Packaging ユーティリティをダウンロードします。

1. Enterprise NFVIS ユーザー インターフェイスにログインし、**VM Life Cycle**（**VM** ライフ サイクル）> **Image Repository**（イメージ リポジトリ）を選択します。
2. **Browse Datastore**（データストアを参照）タブをクリックし、**data** > **intdatastore** > **uploads** > **vmpackagingutility** の順に移動します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. `nfvisvmpackagingtool.tar` を変換作業フォルダにダウンロードします。
4. ファイルを untar します。

```
tar -xvf nfvisvmpackagingtool.tar
```

STEP 7 | qcow2、**`init-config.txt`**、および **`authcodes`** ファイルが含まれている変換作業フォルダで、**`nfvpt.py`** スクリプトを実行します。**`nfvpt.py`** Image Packaging ユーティリティのドキュメントを参照してください。

以下の例では、Palo-Alto-9.1.0 というイメージ ファイルと VM-100 プロファイルが作成されます。オプションはスペースで区切って指定します（例では分かりやすくするためオプションが 1 行に 1 つずつ示されています）。カスタム オプションは、コロンを区切り文字として使用するキー値ペアです。

```
./nfvpt.py -o Palo-Alto-9.1.0 -i PA-VM-KVM-9.1.0.qcow2
-n PAN902 -t FIREWALL -r 9.1.0
--monitored false
--privileged true
--bootstrap /config/init-cfg.txt:init-cfg.txt,/license/authcodes:authcodes
--min_vcpu 2 --max_vcpu 8
--min_mem 4096 --max_mem 16384
--min_disk 10 --max_disk 70
--vnic_max 8
--optimize true
--console_type_serial true
--profile VM-100,"VM-100 profile",2,7168,61440
--default_profile VM-100
--custom HOSTNAME:hello
--custom IP_ADDRESS:10.2.218.24
--custom NETMASK:255.255.255.0
--custom GATEWAY:10.2.218.1
--custom DNS_SERVER:10.55.66.10
--custom PANORAMA_SERVER:0.10.10.0
--custom VM_AUTH_KEY:123451234512345
```

STEP 8 | 変換後のイメージをアップロードします。

1. NFVIS ユーザー インターフェイスで **VM Life Cycle**（**VM** ライフ サイクル）> **Image Repository**（イメージ リポジトリ）を選択し、青色のイメージ アイコンをクリックします。**Drop Files or Click**（ファイルをドロップまたはクリック）の円が表示されます。
2. 変換後のファイルをこの円にドラッグするか、クリックしてファイルを参照し、選択します。
3. Status（ステータス）列で **Start**（開始）をクリックします。

   アップロードが完了すると、イメージが登録され、アップロードしたファイルが **Image Registration**（イメージ登録）タブの **Images**（イメージ）リストに表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco ENCS での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

ファイアウォールのデプロイを開始する前に、VM-Series ファイアウォールへの管理アクセスのためのネットワーク接続を作成していることを確認します。Panorama を使用している場合は、Panorama がファイアウォールに管理接続していることを確認します。

STEP 1 | VM-Series ファイアウォールを展開します。

1. Enterprise NFVIS で **VM Life Cycle**（**VM** ライフ サイクル）> **Deploy**（デプロイ）をクリックします。
2. ファイアウォール アイコンを該当するネットワークにドラッグします。この例では、ファイアウォールによって管理ネットワークと LAN ネットワークが接続されます。

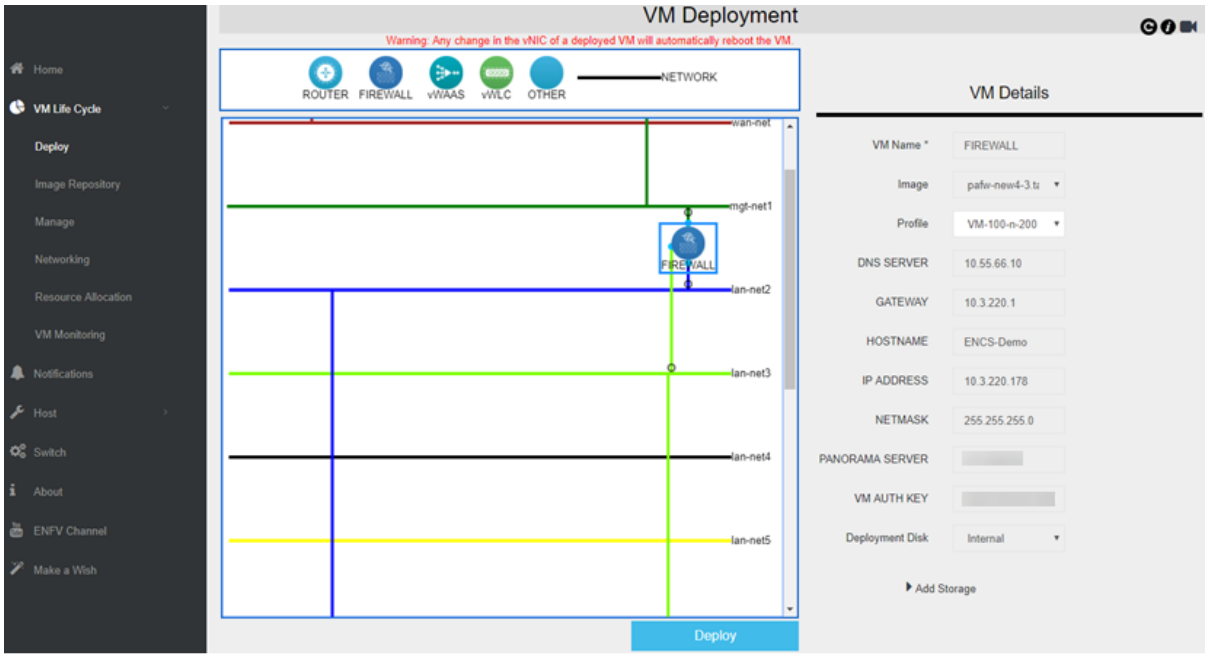

3. VM-Series ファイアウォールをデプロイします。

   Panorama を使用してファイアウォールを管理している場合は、**Panorama** > **Managed Devices**（管理対象デバイス）> **Summary**（サマリー）にファイアウォールが **Connected**（接続）として表示されます。ファイアウォールが Panorama に接続していない場合は、正しい Panorama IP アドレスを指定しており、デバイスがネットワークで通信できることを確認してください。

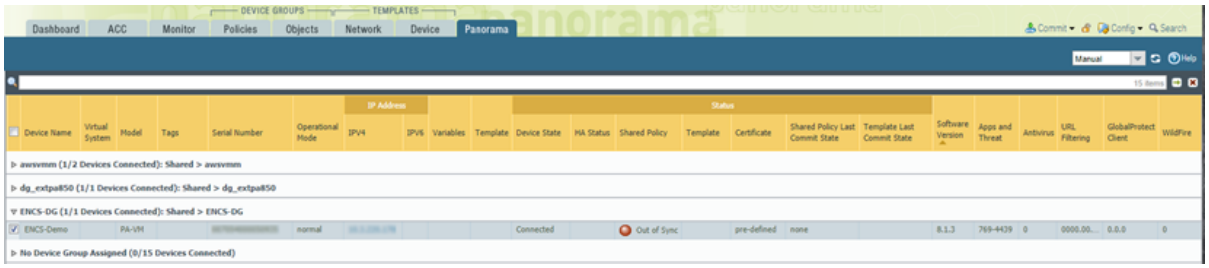

STEP 2 | VM-Series ファイアウォール データプレーン インターフェイスを設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

「レイヤー 3 インターフェイスの設定」、「レイヤー 2 インターフェイスの設定」、または「バーチャル ワイヤの設定」を参照してください。Panorama を使用している場合にレイヤー 3 デプロイメントに合わせてファイアウォールを設定する方法を以下に示します。

1. テンプレートを追加し、ファイアウォールをテンプレートに割り当てます。
2. **Network**（ネットワーク）を選択し、Template（テンプレート）のドロップダウン リストから作成したテンプレートを選択します。
3. **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**（イーサネット）を選択します。
4. **ethernet 1/1**をクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type**（インターフェイス タイプ）を **Layer3**（レイヤー 3）に設定します。
   - **Config**（設定）タブで、デフォルト ルーターにインターフェイスを割り当てます。
   - また、**Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウン リストを展開して **New Zone**（新規ゾーン）を選択します。**`UnTrust`** という新しいゾーンを定義し、**OK** をクリックします。
   - **IPv4** タブで **DHCP Client**（DHCP クライアント）または **Static**（静的）を選択します。Static（静的）を選択した場合は、IP アドレスを入力します。

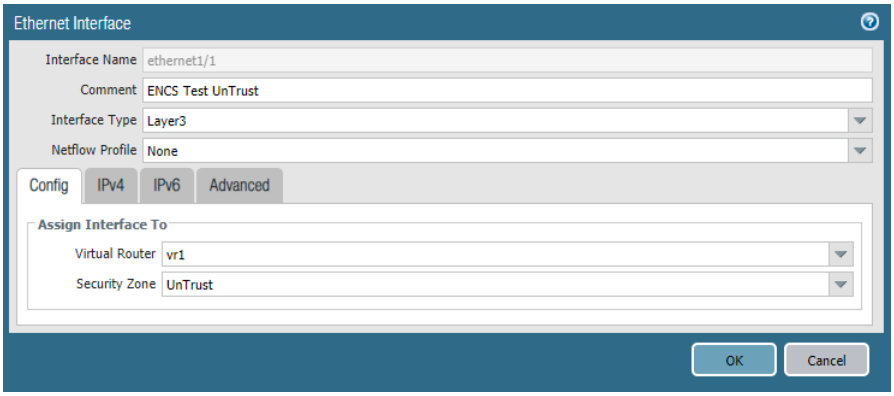

5. ネットワーク インターフェイスごとに b ~ e を繰り返します。
6. **Commit**（コミット）> **Commit and Push**（コミットしてプッシュ）を選択し、Panorama と管理対象ファイアウォールに対する設定変更をコミットします。

   ファイアウォール インターフェイスのリンク状態が「up」であることを確認します。

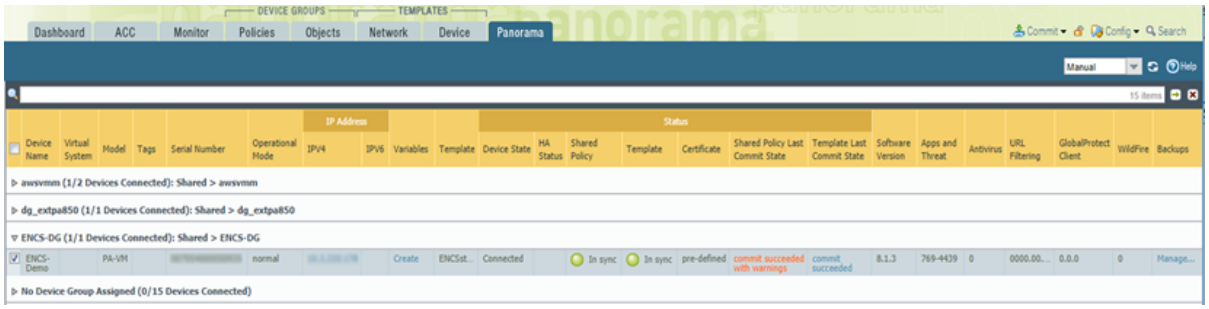

STEP 3 | ネットワークでアプリケーションとユーザーを安全に有効化するようにセキュリティ ポリシーを設定します。

Panorama を使用している場合にデバイス グループを使用して管理対象ファイアウォールのポリシー ルールを一元管理する方法を以下に示します。

1. デバイス グループを追加し、管理対象ファイアウォールをデバイス グループに割り当てます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

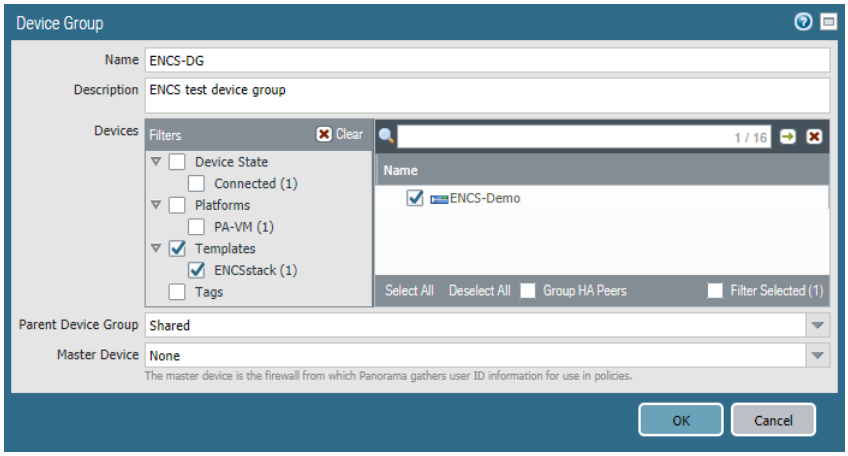

2. デバイス グループのセキュリティ ポリシーを設定します。

STEP 4 | VM-Series ファイアウォールがネットワークでトラフィックを保護することを確認します。

Oracle Cloud Infrastructure での VM-Series ファイアウォールのセットアップ

VM-Series ファイアウォールを Oracle Cloud Infrastructure（OCI）クラウドにデプロイします。OCI に VM-Series をデプロイすると、ワークロードを保護、セグメント化し、高度な脅威を防止し、クラウドへ移行する際のアプリケーションの可視化が向上します。

OCI は、Oracle が提供する高可用ホスト環境でアプリケーションを実行できるようにするパブリック クラウド コンピューティング サービスです。VM-Series ファイアウォールをデプロイすることで、OCI 環境で実行されるアプリケーションとサービスを保護できます。

- OCI シェイプのタイプ
- OCI でサポートされるデプロイメント
- OCI への VM-Series ファイアウォールのセットアップ準備
- Oracle Cloud Marketplace からの VM-Series ファイアウォールのデプロイ
- OCI でのアクティブ/パッシブ HA の設定

OCI シェイプのタイプ

VM-Series ファイアウォールでは以下の OCI VM シェイプがサポートされています。VM シェイプの詳細については、Oracle Cloud Infrastructure のドキュメントを参照してください。

VM-Series モデル	最小 OCI シェイプ
VM-100	VM.Standard2.4
VM-300	VM.Standard2.4
VM-500IPv6	VM.Standard2.8
VM-700IPv6	VM.Standard2.16

VM-Series ファイアウォールは、「VM-Series のシステム要件」に記載されている最小システム要件よりも多くのリソースを持つ OCI インスタンスにデプロイできます。VM-Series ファイアウォール モデルに大きなシェイプ サイズを選択した場合。ファイアウォールでは、システム要件ページに記載されている最大数の vCPU コアと最大容量のメモリのみが使用されますが、大きなシェイプによるネットワーク パフォーマンス向上のメリットは得られます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

OCI でサポートされるデプロイメント

OCI で VM-Series ファイアウォールを使用し、次のような状況でクラウド環境を保護します。

- North-South トラフィック — VM-Series ファイアウォールを使用して、信頼できないソースからクラウド ネットワークに入るトラフィックや、クラウド ネットワークから信頼できないソースに向かうトラフィックを保護できます。いずれのタイプのトラフィックでも、Virtual Cloud Network (VCN:仮想クラウド ネットワーク) でルート テーブル ルールを設定し、ファイアウォールで NAT ポリシー ルールを設定します。

  この例では、アウトバウンド トラフィックが VCN の trust サブネットから出ています。パブリック IP アドレスで送信元アドレス変換ポリシーを設定し、そのトラフィックをファイアウォールにリダイレクトするルート テーブル ルールを設定する必要があります。このルート ルールは、発信トラフィックを、VCN の trust サブネット内のファイアウォール インターフェイスに向かって指示します。ファイアウォールはこのトラフィックを受信すると、トラフィックで送信元アドレス変換を実行し、設定されている他のセキュリティ ポリシーをすべて適用します。

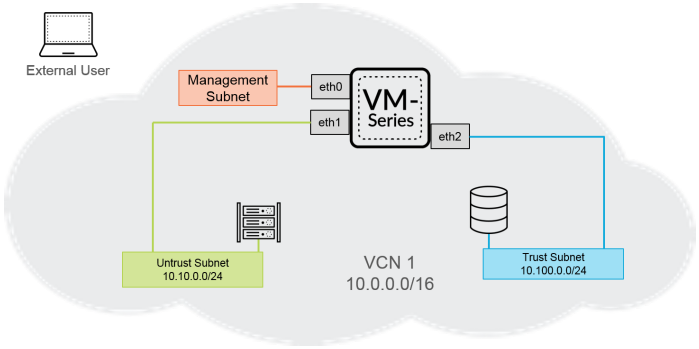

- VCN 間トラフィック (East-West) ー VM-Series ファイアウォールでは、クラウド環境内で VCN 間を移動するトラフィックを保護できます。各サブネットは異なる VCN に属している必要があります。これは、デフォルトでは VCN 内のトラフィックを有効にするためのルート ルールが使用されないためです。このシナリオでは、各 VCN のサブネットに接続しているファイアウォールでインターフェイスを設定します。

  以下の例では、Trust Subnet 内のユーザーが DB Subnet 内のデータへのアクセスを必要としています。DB Subnet CIDR ネクスト ホップに到達するルートを OCI で設定します。これにより、VM-Series ファイアウォールの Trust Subnet ネットワーク インターフェイスが指し示されます。

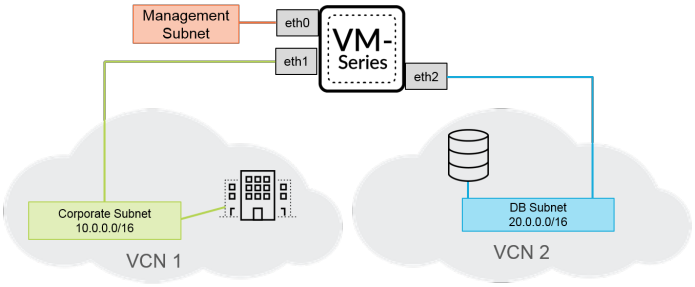

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

OCI への VM-Series ファイアウォールのセットアップ準備

Oracle Cloud Infrastructure に VM-Series ファイアウォールをデプロイする前に、準備作業を完了する必要があります。

- Virtual Cloud Network（仮想クラウド ネットワーク ）
- SSH 鍵
- 初期設定ユーザー データ

Virtual Cloud Network（仮想クラウド ネットワーク ）

仮想クラウド ネットワーク（VCN）は、OCI 環境にセットアップする仮想プライベート ネットワークです。OCI に VM-Series ファイアウォールをデプロイするには、VCN に管理インターフェイス用の最低 3 つの仮想ネットワーク インターフェイス カード（VNIC）および 2 つのデータ インターフェイスが必要になります。

OCI は一連のルート テーブルを使用してトラフィックを VCN から送信します。各サブネットに 1 つのルート テーブルが追加されます。サブネットは VCN の区画です。ルート テーブルを指定しない場合、サブネットは VCN のデフォルト ルート テーブルを使用します。各ルート テーブル ルールが、CIDR に一致するトラフィックの、宛先 CIDR ブロックと次のホップ（ターゲット）を指定しています。宛先 IP アドレスが VCN で指定されている CIDR ブロック外部の場合には、OCI はサブネットのルート テーブルを使用します。VCN 内でトラフィックを有効にする場合にはルート ルールは不要です。トラフィックに重複するルールがある場合、OCI はルート テーブルで最も具体的なルールを使用して、トラフィックをルーティングします。

VCN を出ようとしているトラフィックに一致するルート ルールがない場合、トラフィックはドロップされます。

各サブネットにはルート テーブルが必要です。サブネットに追加されたルート テーブルは変更できません。ただし、ルート テーブルの作成後に、ルート テーブルのルールを追加、削除、編集することはできます。

SSH 鍵

初めてファイアウォールにログインする場合、SSH キー ペアを作成する必要があります。初めてファイアウォールにアクセスする場合、デフォルトのユーザー名とパスワードは使用できません。ファイアウォールが初めてのブートを完了したら、CLI を使ってファイアウォールにアクセスし、新しいユーザー名とパスワードを作成する必要があります。

1. SSH キーペアを作成し、お使いのオペレーティングシステムのデフォルトの場所に SSH キーペアを保存します。
   - Linux あるいは MacOS の場合、`ssh-keygen` を使って .ssh ディレクトリにキー ペアを作成します。
   - Windows の場合、PuTTYgen を使ってキー ペアを作成します。

     Key comment（キーのコメント）フィールドは VM-Series ファイアウォールに影響しません。デフォルトのもの（キーの作成日）を残しても、キー ペアの名前を覚えやすくなるコメントを入力してもかまいません。**Save private key**（秘密鍵の保存）ボタンを使って秘密鍵を .ssh ディレクトリに保存します。
2. 公開鍵の全体を選択します。
   - Linux あるいは MacOS：

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

テキストエディタで公開鍵を開いて公開鍵をコピーします。

- Windows：PuTTY Key Generator を使用して公開鍵を表示する必要があります。PuTTYgen を起動して Load（読み込み）をクリックし、.ssh ディレクトリに保存した秘密鍵を参照します。

  PuTTYgen で下にスクロールしながらキーの全体を選択していることを確認し、右クリックして Copy（コピー）を選択します。

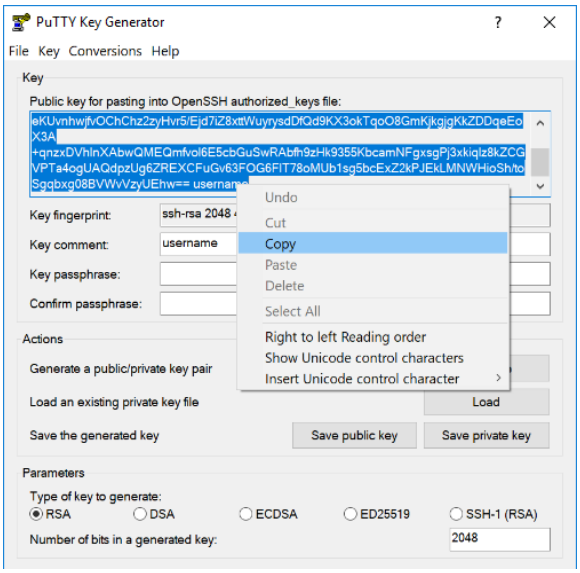

初期設定ユーザー データ

VM-Series ファイアウォール インスタンスを設定する場合、次のブートストラップ パラメータを指定する必要があります。OCI はこの情報を使って、ファイアウォールの初期設定を行います。ファイアウォールにホスト名とライセンスを提供し、状況によってはファイアウォールを Panorama に接続します。

Panorama アプライアンスを保有しており、*Panorama* を使って *VM-Series* ファイアウォールを管理したい場合にのみ、*Panorama*関連フィールドが必要になります。

項目	の意味
hostname=	ファイアウォールのホスト名。
vm-auth-key=	Panorama でファイアウォールを登録するための、仮想マシン認証キー。
panorama-server=	PanoramaプライマリサーバーのIPv4あるいはIPv6アドレス。必須フィールドではありませんが、Panorama を使用してファイアウォールの一元管理を行う場合に設定します。
panorama-server-2=	PanoramaセカンダリサーバーのIPv4あるいはIPv6アドレス。必須フィールドではありませんが、推奨されます。
tplname=	Panorama テンプレート スタック名。Panorama サーバーの IP アドレスを追加する場合は、ベスト プラクティスとして、Panorama のテンプレート スタックにファイアウォールを割り当て、このフィールドにテンプレート ス

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

項目	の意味
	タック名を入力して、構成設定を一元的に管理してファイアウォールにプッシュできるようにすることをお勧めします。
dgname=	Panorama デバイス グループ名。Panorama サーバーの IP アドレスを追加する場合は、ベスト プラクティスとして、Panorama 上でデバイス グループを作成してから、このフィールドにデバイス グループ名を入力することで、ファイアウォールを論理的にグループ化して、ポリシー ルールをファイアウォールにプッシュすることができます。
authcodes=	Palo Alto Networks ライセンス サーバーで、VM-Series ファイアウォールにライセンスを供与するために使用されます。
op-command-modes=jumbo-frame	VM-Series ファイアウォールで、ジャンボフレーム モードを有効にするために使用されます。デフォルトで OCI は VM インスタンスをジャンボ モードでデプロイするため、最高のスループットを達成するために、VM-Series ファイアウォールをジャンボ モードで起動することをお勧めします。

以下の形式で、OCI コンソールにブートストラップ パラメータを貼り付けます。

hostname=<*fw-hostname*>

vm-auth-key=<*auth-key*>

panorama-server=<*panorama-ip*>

panorama-server-2=<*panorama2-ip*>

tplname=<*template-stack-name*>

dgname=<*device-group-name*>

authocodes=<*firewall-authcode*>

op-command-modes=jumbo-frame

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Oracle Cloud Marketplace からの VM-Series ファイアウォールのデプロイ

VM-Series ファイアウォールを Oracle Cloud Marketplace の OCI にデプロイするには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | Oracle Cloud Marketplaceにログインします。

STEP 2 | Oracle Cloud Marketplace で VM-Series ファイアウォール アプリケーションを探します。

1. Palo AltoNetworks を検索すると、VM-Series ファイアウォールの製品リストが表示されます。
2. オファーを選択します。
3. **Get App**（アプリケーションの入手）をクリックします。
4. **Region**（リージョン）を選択して、**Sign In**（サインイン）をクリックします。
5. **Version**（バージョン）と**Compartment**（コンパートメント）を選択します。
6. Oracle and Partner（Oracle とパートナー）条項に同意します。
7. **Launch Instance**（インスタンスの起動）をクリックします。

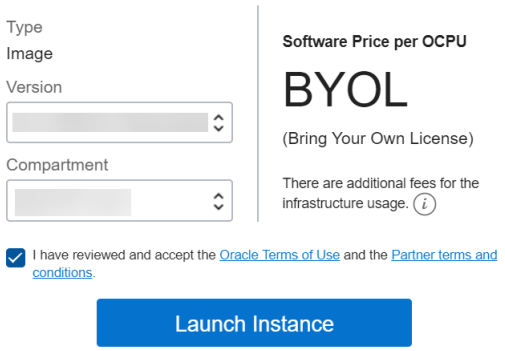

STEP 3 | VM-Series ファイアウォール インスタンスの分かりやすい **Name**（名前）を入力します。

STEP 4 | **Availability Domain**（可用性ドメイン）で可用性ドメインを選択します。

STEP 5 | **Shape Type**（シェイプ タイプ）の下で **Virtual Machine**（仮想マシン）を選択します。

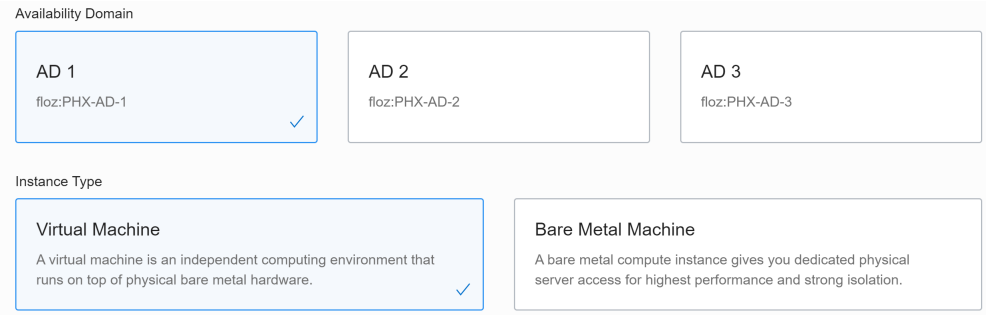

STEP 6 | VM-Series ファイアウォール モデルに必要な CPU の数、RAM の容量、インターフェイスの数が指定されたシェイプを選択します。各種 Compute シェイプのリソースの量については、Compute Shapes のページを参照してください。各 VM-Series ファイアウォール モデルに必要なリソースの詳細については、「VM-Series のシステム要件」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

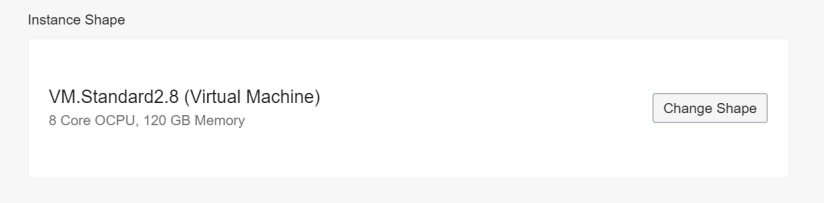

STEP 7 | Networking（ネットワーキング）の下で、管理インターフェイスの **Virtual cloud network compartment**（仮想クラウド ネットワーク コンパートメント）、**Virtual cloud network**（仮想クラウド ネットワーク）、**Subnet compartment**（サブネット コンパートメント）、および **Subnet**（サブネット）を選択します。VM-Series ファイアウォール インスタンスを作成する際には、インターフェイスを 1 つのみを追加することができます。後ほど、他のインターフェイスを追加することができます。

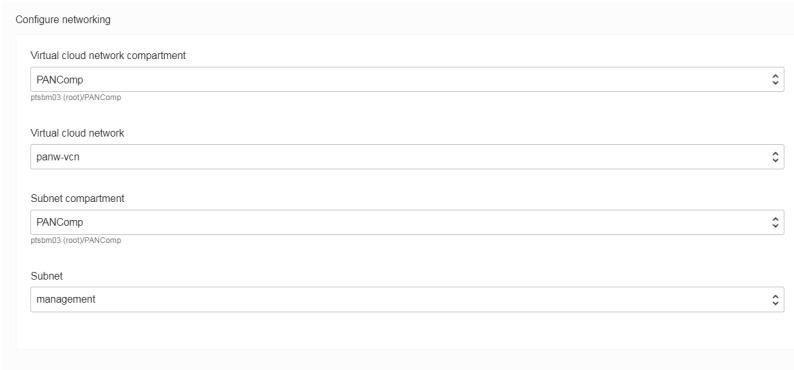

STEP 8 | （任意）デフォルト値よりも大きいサイズのブート ボリュームを設定します。デフォルトで、ブート ボリュームは 60GB に設定されています。ログのアタッチなどの機能をサポートするために、大きなブート ボリュームが必要な場合は、この手順を実行してください。

1. **Custom boot volume size**（**in GB**）（カスタム ブート ボリューム サイズ（**GB**））を選択します。
2. 60 以上の値を入力します。VM-Series ファイアウォールに必要な最低ハード ドライブ サイズは、60 GB になります。

STEP 9 | SSH キーを追加します。

1. **Add SSH Key**（**SSH** キーの追加）で、**Paste SSH Key**（**SSH** キーの貼り付け）を選択します。
2. SSH キーをフィールドに貼り付けます。

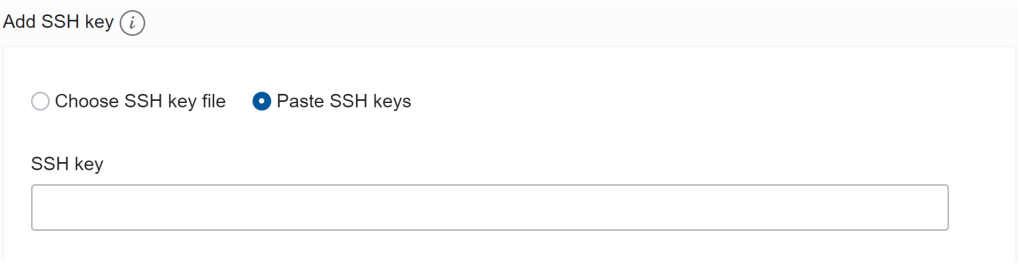

STEP 10 | ブートストラップ パラメータを追加します。

1. **Show Advanced Options**（詳細オプションの表示）をクリックします。
2. **User data**（ユーザー データ）で、**Paste cloud-init script**（**cloud-init** スクリプトの貼り付け）を選択します。
3. フィールドに、ブートストラップ パラメータを貼り付けます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
hostname=<fw-hostname>
vm-auth-key=<auth-key>
panorama-server=<panorama-ip>
panorama-server-2=<panorama2-ip>
tplname=<template-stack-name>
dgname=<device-group-name>
authocodes=<firewall-authcode>
op-command-modes=jumbo-frame
```

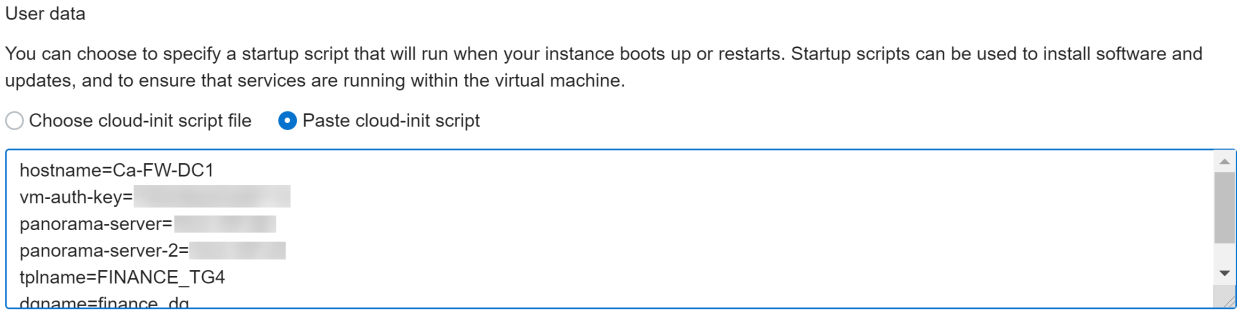

STEP 11 | **Create**（作成）をクリックします。

VM-Series ファイアウォールの起動時に、OCI はプライマリ VNICを作成し、インスタンスにアタッチします。この VNIC は、インスタンス ネットワーク設定で指定したサブネットに存在しており、VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイスに接続します。

STEP 12 | ファイアウォールの新しい管理者パスワードを設定します。

1. 管理 IP アドレスを使用して、VM-Series ファイアウォールのコマンド ライン インターフェイス（CLI）に SSH で接続します。
2. 以下のコマンドを入力してファイアウォールにログインします。

   ```
   ssh-i <private_key.pem> admin@<public-ip_address>
   ```
3. 以下のコマンドを使用し、画面上のプロンプトに従って新しいパスワードを設定します。

   ```
   configure
   set mgt-config users admin password
   ```

STEP 13 | 各データ インターフェイスに対して、VM-Series ファイアウォール インスタンスに vNIC をアタッチします。ファイアウォールには、最低 2 つのデータ インターフェイス（untrust および trust）をアタッチする必要があります。

1. 新しく起動した VM-Series ファイアウォール インスタンスを選択し、**Attached VNICs**（アタッチされている **VNIC**）> **Create VNIC**（**VNIC** を作成）を選択します。
2. **Name**（名前）に分かりやすい vNIC 名を入力します。
3. **Virtual Cloud Network**（仮想クラウド ネットワーク）のドロップダウン リストから VCN を選択します。
4. **Subnet**（サブネット）のドロップダウン リストからサブネットを選択します。
5. **Private IP Address**（プライベート **IP** アドレス）を指定します。これは、vNIC の特定の IP を選択する場合にのみ必要な操作です。IP を指定しない場合、サブネットに割り当てた CIDR ブロックの IP アドレスが OCI により割り当てられます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

6. untrust サブネットなどの公開されている vNIC の場合は **Assign Public IP Address**（パブリック IP アドレスの割り当て）を選択します。
7. **Create VNIC**（**VNIC** を作成）をクリックします。
8. デプロイメントで必要な vNIC ごとにこの手順を繰り返します。

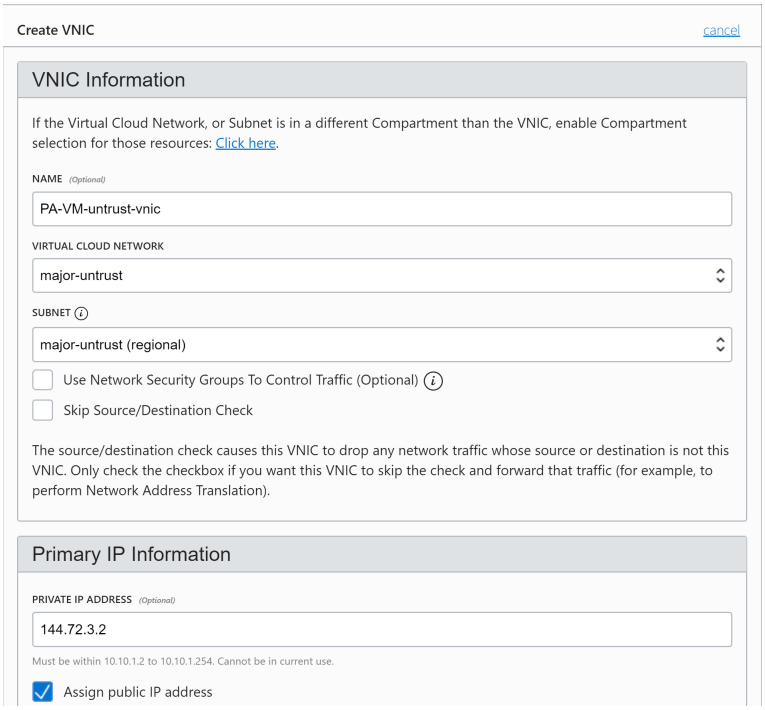

STEP 14 | データプレーン ネットワーク インターフェイスをファイアウォール上のレイヤー 3 インターフェイスとして設定します。

1. ファイアウォールにログインします。
2. **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**（イーサネット）を選択します。
3. **ethernet 1/1** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :**Layer3**
   - **Config**（設定）タブで、デフォルト ルーターにインターフェイスを割り当てます。
   - **Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウン リストを展開して **New Zone**（新規ゾーン）を選択します。新しいゾーン（「untrust-zone」 など）を定義し、**OK** をクリックします。
   - **IPv4** タブで、**Static**（静的）を選択します。
   - IP セクションで **Add**（追加）をクリックし、インターフェイスの IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。この IP アドレスが、VCN の対応するサブネットに割り当てた IP アドレスと一致することを確認します。たとえば、untrust ゾーンにこのインターフェイスを追加する場合は、VCN で設定されている untrust vNIC IP アドレスを必ず割り当ててください。
4. 管理 vNIC を除く、VCN で設定されている vNIC ごとにこの手順を繰り返します。

常に、インターフェイス リストの下部にあるインターフェイスのみを削除します。ファイアウォール インターフェイスを誤った順序で削除すると、ファイアウォールと *OCI* の間でインターフェイスの不一致が発生します。たとえば *5* つのデータ インターフェイスがあり、ファイアウォールでインターフェイス *2* を削除し、下部に新しいインターフェイスを追加するとします。ファイアウォールの再起動後には、新たに追加されたインターフェイスはリストの下部に配置されず、削除されたインターフェイス *2* の位置に配置されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

OCI でのアクティブ/パッシブ HA の設定

OCI でアクティブ/パッシブ高可用性（HA）構成の VM-Series ファイアウォールのペアを設定できます。アクティブ/パッシブ高可用性（HA）構成の の HA 設定での稼働時間を確保するため、ピア間で迅速に移行可能なセカンダリ フローティング IP アドレスを作成する必要があります。アクティブ ファイアウォールがダウンすると、フローティング IP アドレスはアクティブ ファイアウォールからパッシブ ファイアウォールに移動します。これによってパッシブ ファイアウォールがアクティブ ピアになるとすぐに、トラフィックをスムーズに保護できます。フローティング IP アドレスの他に、HA ピアにはデータを同期し状態情報を維持するために HA リンク（コントロール リンク（HA1）とデータ リンク（HA2））も必要です。

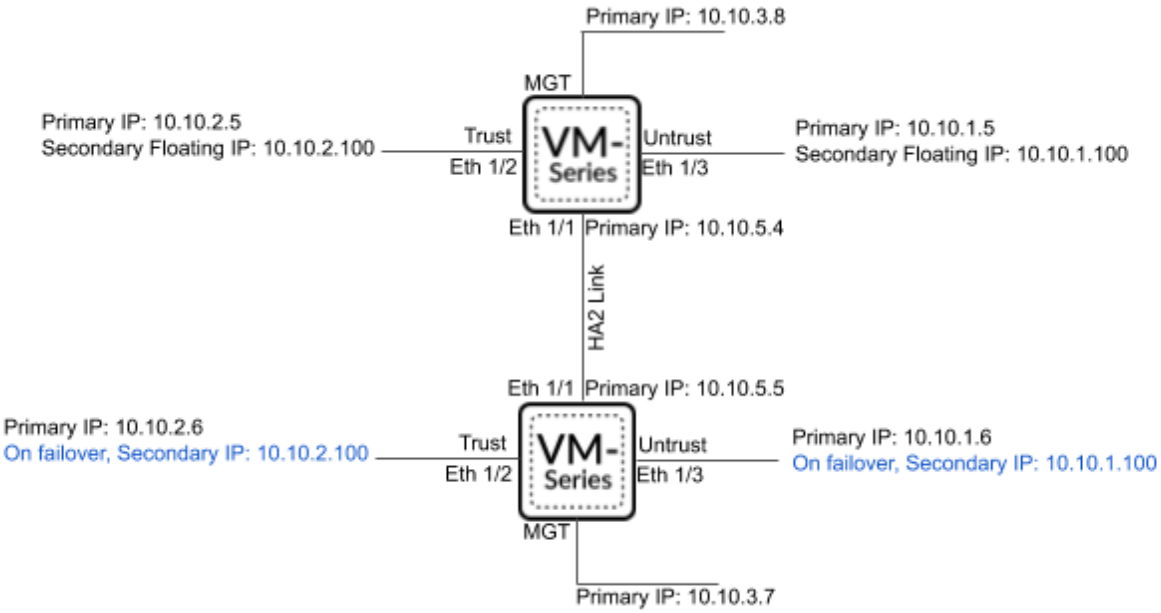

フェイルオーバー時にファイアウォールのフローティング IP アドレスの移行を可能にするには、OCI でダイナミック グループにファイアウォール インスタンスを配置する必要があります。ダイナミック グループでは、ファイアウォール インスタンスをプリンシパル アクターとしてグループ化して、ダイナミック グループ内のインスタンスに OCI サービスに対する API コールを許可するポリシーを作成することができます。一致するルールを使って、HA ピア インスタンスをダイナミック グループに追加し、次にある VNIC から別の VNIC に移行するフローティング IP 用のポリシーを作成します。

HA ペア内の VM-Series ファイアウォールは両方とも、同じ数のネットワーク インターフェイスを保有する必要があります。各ファイアウォールには、最低 4 つのインターフェイス（管理、trust、untrust、HA）が必要です。デプロイ環境のニーズに応じて、追加のデータ インターフェイスを設定できます。

- 管理インターフェイス– プライマリ インターフェイスに関連付けられているプライベートおよびパブリック IP アドレス。管理インターフェイスのプライマリ IP アドレスを、ピア間の HA1 インターフェイス用の IP アドレスとして使用することができます。専用の HA インターフェイスが必要な場合は、各インターフェイスに追加のインターフェイスをアタッチする必要があります（それぞれ合計 5 つのインターフェイス）。
- **untrust** および **trust** インターフェイス–アクティブな HA ピア上のこれらのデータ インターフェイスは、プライマリおよびセカンダリ IP アドレスが必要になります。フェイルオーバー発生時には、パッ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

シブ HA ピアがアクティブ状態に移行すると、セカンダリ プライベート IP アドレスが以前のアクティブ ピアからデタッチされ、現在アクティブな HA ピアにアタッチされます。

- **HA2** インターフェイス—このインターフェイスは、各 HA ピア上に単一の IP アドレスを保有しています。HA2 インターフェイスは、ピアがセッションを同期し、テーブル、IPsec セキュリティ アソシエーション、ARP テーブルを転送するときに使用するデータ リンクです。

STEP 1 | Oracle Cloud Marketplace からの VM-Series ファイアウォールのデプロイを行って、HA 用のネットワーク インターフェイスを設定します。

1. （任意）各 HA ピアに、専用の HA1 インターフェイスを設定します。
    1. OCI コンソールから、**Compute**（計算）> **Instances**（インスタンス）を選択して、アクティブ ピアのインスタンス名をクリックします。
    2. **Attached VNICs**（アタッチされている **VNIC**）を選択して、**Create VNIC**（**VNIC** の作成）をクリックします。
    3. HA1 インターフェイスに対する、分かりやすい名前を入力します。
    4. VCN とサブネットを選択します。
    5. プライベート IP アドレスを入力します。
    6. **Create VNIC**（**VNIC** を作成）をクリックします。
    7. パッシブ ピア インスタンスで、この作業を繰り返します。
2. 各 HA ピア上に、HA2 インターフェイスを設定します。
    1. OCI コンソールから、**Compute**（計算）> **Instances**（インスタンス）を選択して、アクティブ ピアのインスタンス名をクリックします。
    2. **Attached VNICs**（アタッチされている **VNIC**）を選択して、**Create VNIC**（**VNIC** の作成）をクリックします。
    3. HA2 インターフェイスに対する、分かりやすい名前を入力します。
    4. VCN とサブネットを選択します。HA2 インターフェイスは、データ インターフェイスと異なるサブネットに存在している必要があります。
    5. プライベート IP アドレスを入力します。
    6. **Create VNIC**（**VNIC** を作成）をクリックします。
    7. パッシブ ピア インスタンスで、この作業を繰り返します。
3. アクティブ ピア上のデータプレーン インターフェイスに、セカンダリ IP アドレスを追加します。
    1. OCI コンソールから、**Compute**（計算）> **Instances**（インスタンス）を選択して、アクティブ ピアのインスタンス名をクリックします。
    2. **Attached VNICs**（アタッチされている **VNIC**）を選択して、untrust VNIC をクリックします。
    3. **IP Addresses**（**IP** アドレス）を選択して、**Assign Private IP Address**（プライベート **IP** アドレスの割り当て）をクリックします。
    4. IP アドレスを入力して **Assign**（割り当て）をクリックします。
    5. アクティブ ピア上の各データプレーン インターフェイスに対して、この手順を繰り返します。

STEP 2 | HA ピアがデータを同期化して、状態情報を管理できるように、セキュリティ ルールを作成します。デフォルトで OCI は、ICMP トラフィックのみを許可しています。必要な HA ポートを開く必要があります。

1. HA1 インターフェイス用のポートを開きます。
    1. OCI コンソールから、**Networking**（ネットワーク）> **Virtual Cloud Networks**（仮想クラウド ネットワーク）を選択して、VCN を選択します。
    2. **Subnets**（サブネット）を選択して、HA1 インターフェイスが存在しているサブネットを選択します。
    3. **Security Lists**（セキュリティ リスト）を選択して、デフォルトのセキュリティ リストをクリックして、それを編集します。
    4. **Add Ingress Rule**（入口ルールの追加）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. HA ピア HA1 ポート IP アドレスを含む、**Source CIDR**（ソース **CIDR**）を入力します。
6. **IP Protocol**（**IP** プロトコル）のドロップダウン リストから **TCP** を選択します。
7. **+Additional Ingress Rule**（追加の入口ルール）をクリックします。TCP ポート 28260 および 28769 向けに、2 つの追加ルールを作成する必要があります。
8. VM-Series ファイアウォールの HA1 リンクの暗号化が有効になっている場合、ICMP および TCP ポート 28 用に追加のルールを作成します。
9. **Add Ingress Rules**（入口ルールの追加）をクリックします。

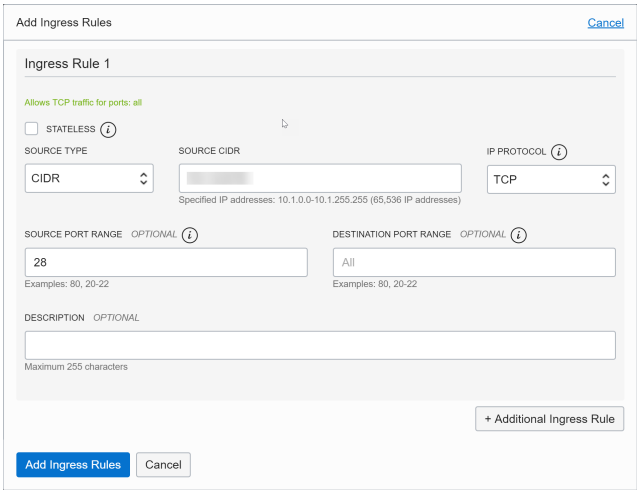

2. HA2 インターフェイス用のポートを開きます。
   1. OCI コンソールから、**Networking**（ネットワーク）> **Virtual Cloud Networks**（仮想クラウド ネットワーク）を選択して、VCN を選択します。
   2. **Subnets**（サブネット）を選択して、HA2 インターフェイスが存在しているサブネットを選択します。
   3. **Security Lists**（セキュリティ リスト）を選択して、デフォルトのセキュリティ リストをクリックして、それを編集します。
   4. **Add Ingress Rule**（入口ルールの追加）をクリックします。
   5. HA ピア HA2 ポート IP アドレスを含む、**Source CIDR**（ソース **CIDR**）を入力します。
   6. **IP Protocol**（**IP** プロトコル）のドロップダウン リストから **UDP** または **IP** を選択します。
   7. 伝送モードが UDP の場合、**Source Port Name**（ソース ポート名）に **29281** を入力します。伝送モードが IP の場合、**Source Port Name**（ソース ポート名）に **99** を入力します。
   8. **Add Ingress Rules**（入口ルールの追加）をクリックします。

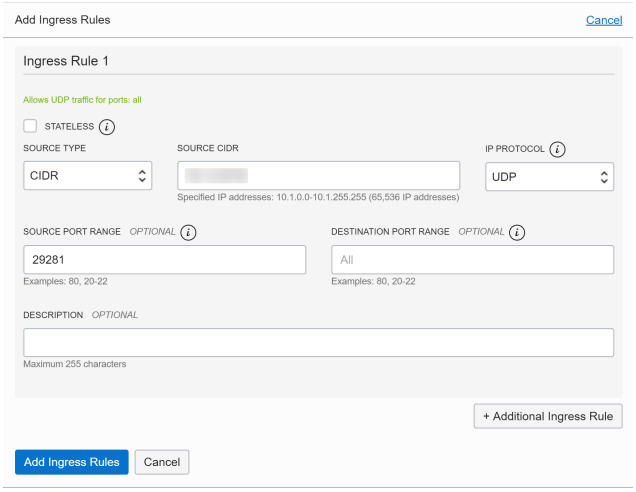

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 3 | 両方の HA ピアをダイナミック グループに追加して、HA ピアのフローティング IP アドレスの移行を許可するポリシーを作成します。ダイナミック グループ一致ルールを作成するには、HA ピア インスタンスの OCID が必要になるため、それらを手元に用意してルール ビルダーに貼り付けてください。

1. ダイナミック グループを作成します。
    1. OCI コンソールから、**Identity**（**ID**）> **Dynamic Groups**（ダイナミック グループ）> **Create Dynamic Group**（ダイナミック グループの作成）を選択します。
    2. ダイナミック グループの、分かりやすい**Name**（名前）を入力します。
    3. **Rule Builder**（ルール ビルダー）をクリックします。
    4. 最初のドロップダウンで、**Any of the following rules**（次の任意のルール）を選択します。
    5. **Attributes**（属性）ドロップダウンから**Match instances with ID:**（インスタンスを **ID** と照合）を選択して、いずれかのピア OCID を **Value**（値）フィールドに貼り付けます。
    6. **+Additional Line**（追加の行）をクリックします。
    7. **Attributes**（属性）ドロップダウンから**Match instances with ID:**（インスタンスを **ID** と照合）を選択して、もう一方のピア OCID を **Value**（値）フィールドに貼り付けます。
    8. **Add Rule**（ルールの追加）をクリックします。

    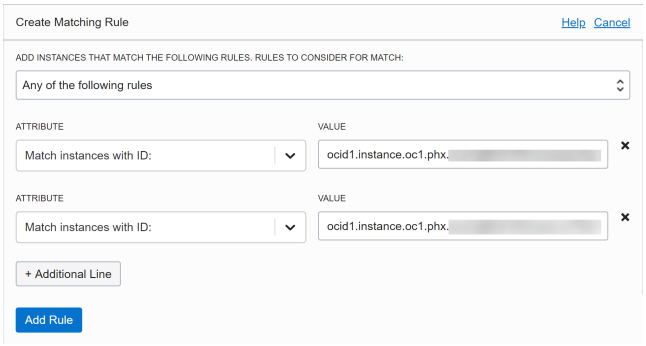

    9. **Create Dynamic Group**（ダイナミック グループの作成）をクリックします。
2. ポリシー ルールを作成します。
    1. OCI コンソールから、**Identity**（**ID**）> **Policies**（ポリシー）> **Create Policy**（ポリシーの作成）を選択します。
    2. **Name**（名前）に、分かりやすいポリシー名を入力します。
    3. 最初のポリシー ステートメントを入力します。

        ```
        Allow dynamic-group <dynamic_group_name> to use virtual-network-family
        in compartment <compartment_name>
        ```
    4. **+Another Statement**（他のステートメント）をクリックします。
    5. 2 番目のポリシー ステートメントを入力します。

        ```
        Allow dynamic-group <dynamic_group_name> to use instance-family in
        compartment <compartment_name>
        ```
    6. **Create**（作成）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

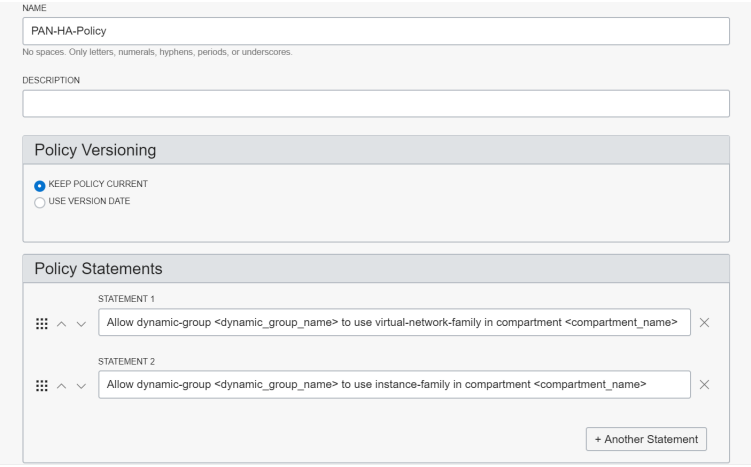

STEP 4 | ファイアウォール上でインターフェイスを設定します。HA2 データ リンクと、untrust および trust インターフェイス向けに最低 2 つの Layer 3 インターフェイスを設定する必要があります。最初の HA ピアでこのワークフローを完了して、次に 2 番目の HA ピアで手順を繰り返してください

1. ファイアウォール インターフェイスにログインします。
2. （任意）管理インターフェイスを HA1 として使用している場合、インターフェイス IP タイプをスタティックに設定して、DNS サーバーを設定する必要があります。
   1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Management**（管理）を選択します。
   2. **IP Type**（**IP** タイプ）に**Static**（スタティック）を設定します。
   3. VM-Series ファイアウォール インスタンスのプライマリ VNIC のプライベート **IP address**（**IP** アドレス）を入力します。
   4. **OK** をクリックします。
   5. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Services**（サービス）を選択します。
   6. **Edit**（編集）をクリックします。
   7. **Primary DNS Server**（プライマリ **DNS** サーバー）の IP アドレスを入力します。
   8. **OK** をクリックします。
   9. 変更を **Commit (コミット)**します。
3. **Network (ネットワーク)** > **Interfaces (インターフェイス)** > **Ethernet (イーサネット)** を選択して、untrust インターフェイスをクリックします。この例で、HA2 インターフェイスは 1/1、trust インターフェイスは ethernet 1/2、untrust インターフェイスは ethernet 1/3 になります。
4. **ethernet 1/1** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :**HA**
5. **ethernet 1/2** [イーサネット1/1] のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :**Layer3**
   - **Config**（設定）タブで、デフォルト ルーターにインターフェイスを割り当てます。
   - **Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウン リストを展開して **New Zone**（新規ゾーン）を選択します。新しいゾーン（「trust-zone」 など）を定義し、**OK** をクリックします。
   - **IPv4** タブで、**Static**（静的）を選択します。
   - IP セクションで **Add**（追加）をクリックし、インターフェイスのプライマリ IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。この IP アドレスが、VCN の対応するサブネットに割り当てた IP アドレスと一致することを確認します。たとえば、trust ゾーンにこのインターフェイスを追加する場合は、VCN で設定されている trust vNIC IP アドレスを必ず割り当ててください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- IP セクションで **Add**（追加）をクリックし、セカンダリ フローティング IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。

6. **ethernet 1/3** のリンクをクリックし、以下のように設定します。
   - **Interface Type** [インターフェイス タイプ] :**Layer3**
   - **Config**（設定）タブで、デフォルト ルーターにインターフェイスを割り当てます。
   - **Config**（設定）タブで、**Security Zone**（セキュリティ ゾーン）ドロップダウン リストを展開して **New Zone**（新規ゾーン）を選択します。新しいゾーン（「untrust-zone」 など）を定義し、**OK** をクリックします。
   - **IPv4** タブで、**Static**（静的）を選択します。
   - IP セクションで **Add**（追加）をクリックし、インターフェイスのプライマリ IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。この IP アドレスが、VCN の対応するサブネットに割り当てた IP アドレスと一致することを確認します。たとえば、untrust ゾーンにこのインターフェイスを追加する場合は、VCN で設定されている untrust vNIC IP アドレスを必ず割り当ててください。
   - IP セクションで **Add**（追加）をクリックし、セカンダリ フローティング IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。

STEP 5 | HA を有効にします。

1. **Device (デバイス)** > **High Availability (高可用性)** > **General**（全般）を選択します。
2. Setup（セットアップ）の設定を編集します。
3. パッシブ ピアのプライベート IP アドレスを **Peer HA1 IP address**（ピア **HA1 IP** アドレス）フィールドに入力します。
4. **OK** をクリックします。

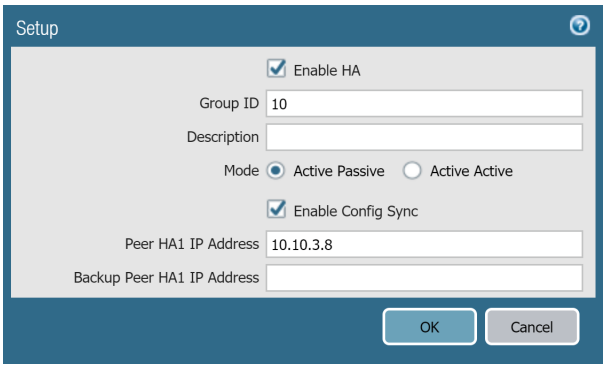

5. （任意）コントロール リンク（HA1）を編集します。コントロール リンクに管理インターフェイスを使用する予定がなく、インターフェイス（ethernet 1/4 など）を追加している場合は、このセクションを編集して、そのインターフェイスを HA1 通信に使用するインターフェイスとして選択します。
6. データ リンク（HA2）を編集し、**Port**（ポート）として ethernet 1/1 を使用するように設定し、アクティブ ピアの IP アドレスと、サブネットの **Gateway**（ゲートウェイ）IP アドレスを追加します。
7. Transport（伝送）ドロップダウンから、**IP** または **UDP** を選択します。Ethernet はサポートされていません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

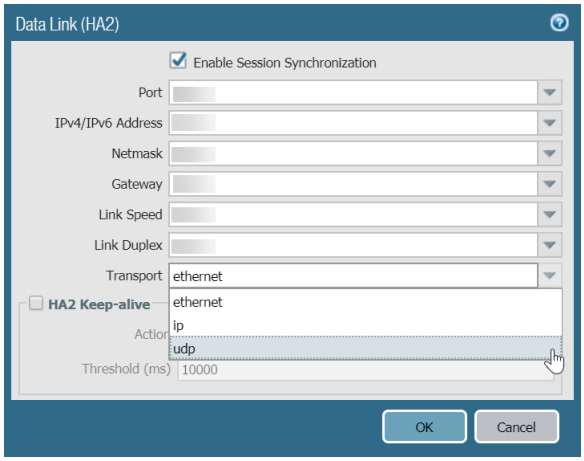

8. **OK** をクリックします。

STEP 6 | 変更を **Commit (コミット)** します。

STEP 7 | パッシブ HA ピア上で、ステップ 4 とステップ 5 を繰り返します。

STEP 8 | 両方のファイアウォール上で HA の設定が完了したら、アクティブ/パッシブ HA でファイアウォールがペアになっていることを確認します。

1. 両方のファイアウォールで **Dashboard** にアクセスして、High Availability（高可用性）ウィジットを表示します。
2. アクティブな HA ピアで、**Sync to peer**（ピアに同期）をクリックします。
3. ファイアウォールがペアになっていて同期されていることを確認します。
   - パッシブ ファイアウォール: ローカル ファイアウォールの状態が **Passive**、**Running Config**（実行コンフィグ）が Synchronized と表示されます。
   - アクティブ ファイアウォール: ローカル ファイアウォールの状態が **Active**、**Running Config**（実行コンフィグ）が Synchronized と表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Alibaba Cloud での *VM-Series* ファイアウォールのセットアップ

VM-Series ファイアウォールを Alibaba Cloud にデプロイすることで、Alibaba Cloud 内で作成するネットワークを保護できます。このリリースでは、VM-Series ファイアウォールをデプロイし、インターネットに公開されているアプリケーションやハイブリッド クラウド デプロイメントを保護できます。

> Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォール
> Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールの最小システム要件
> Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールのデプロイの準備
> Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォール

VM-Series ファイアウォールをデプロイし、North-South トラフィックを保護し、Alibaba Cloud 上の VPC にデプロイされているアプリケーションの East-West トラフィックを保護することができます。

このリリースでは、Alibaba Cloud の国際リージョンおよび中国本土で ライセンス持ち込み（BYOL）と VM-Series ELA がサポートされています。Alibaba Cloud 上の VM-Series ファイアウォールは KVM で動作し、十分なリソースのある Alibaba Cloud インスタンスを選択した場合には最大 8 つのネットワーク インターフェイスをサポートします。「Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールの最小システム要件」を参照してください。

Alibaba Cloud での PAYG ライセンスと *VM-Series* のブートストラップ機能は、現在サポートされていません。*Alibaba Cloud* ではサブネット ルーティングがサポートされていないため、同一 *VPC* 内での *East-West* トラフィックの保護はサポートされていません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールの最小システム要件

Alibaba Cloud では、Kernel Virtualization Module（KVM）ハイパーバイザーを備えた Linux サーバーに VM-Series ファイアウォールをデプロイできます（「VM-Series デプロイメント」を参照）。

- VM-Series ファイアウォールのソフトウェア要件
- VM-Series ファイアウォールで推奨される Alibaba Cloud インスタンス タイプ
- Alibaba Cloud CLI

VM-Series ファイアウォールのソフトウェア要件

VM-Series ファイアウォールを Alibaba Cloud にデプロイするには、最初に VM-Series ファイアウォール qcow2 イメージ ファイルを使用して Alibaba Cloud Console でのカスタム イメージの作成を行います。

- VM-Series ELA または BYOL ライセンス、キャパシティ ライセンス、およびサブスクリプション バンドルを選択します。「VM-Series ファイアウォールのライセンスタイプ」を参照してください。
- VM-Series ファイアウォールでは、qcow2 イメージ バージョン 9.1.0 以降が必要です。
- カスタム イメージを作成するときには、「KVM 上の VM-Series — 要件と前提条件」に記載されている、サポートされている Linux オペレーティング システム バージョンを選択します。

VM-Series ファイアウォールで推奨される Alibaba Cloud インスタンス タイプ

VM-Series ファイアウォールを作成する前に、ご使用の VM-Series モデルの最小システム要件に対応した Elastic Compute Service（ECS）インスタンス タイプを選択します。インスタンス タイプのドキュメントを参照して、選択する ECS インスタンス タイプに、ご使用のネットワーク設定を保護するためのリソースが含まれていることを確認します。

VM-Series モデル	Elastic Compute Service インスタンス タイプ
VM-100IPv6	ecs.g5.xlarge、ecs.sn2ne.xlarge
VM-300IPv6	ecs.g5.xlarge、ecs.sn2ne.xlarge
VM-500IPv6	ecs.g5.2xlarge, ecs.sn2ne.2xlarge
VM-700IPv6	ecs.g5.4xlarge, ecs.sn2ne.4xlarge

Alibaba Cloud CLI

Aliyun バージョン 3.0.4 以降

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールのデプロイの準備

この作業では Aliyun CLI を使用して VM-Series ファイアウォール用の VPC と VSwitch を作成しますが、作業を開始する前にネットワークについて計画しておく必要があります。保護するアプリケーションを評価し、North-South トラフィックの保護のために VM-Series ファイアウォールをデプロイする位置を決定します。ファイアウォールはアプリケーションとの間のトラフィックを検査できる必要があります。

- ライセンスの選択とネットワークの計画
- Alibaba Cloud Console でのカスタム イメージの作成
- Aliyun コマンド ライン インターフェイスを使用するための準備

ライセンスの選択とネットワークの計画

保護する必要があるアプリケーションを評価し、VM-Series ファイアウォールに対しインバウンドおよびアウトバウンド アプリケーション トラフィックの検査を許可するネットワークを作成します。

STEP 1 | アプリケーションとネットワークの設定を評価し、アプリケーションとネットワークを保護するために必要なファイアウォールのキャパシティを計算します。

STEP 2 | VPC を計画して設計します。

1. VPC と VSwitch の CIDR ブロックを含むネットワークを計画します。
2. セキュリティ グループを計画します。

STEP 3 | VM-Series ファイアウォール ライセンスを取得します。

VM-Series ファイアウォールをインストールする際にはライセンスは不要ですが（インストール後にライセンスをアクティベートできます）、ファイアウォールをデプロイする前に、適切な VM-Series モデルと ECS インスタンス タイプを選択する必要があります。

1. VM-Series モデルを選択します。

   VM-Series モデルと *Alibaba Cloud* インスタンスに十分なリソースがある場合には、*VM-Series* ファイアウォールでは最大 *8* つのインターフェイスがサポートされます。
2. ニーズに対応する VM-Series キャパシティ ライセンスを選択します。
3. BYOL サブスクリプション バンドルをまだ購入していない場合は、購入します。VM-Series サブスクリプションの認証コードを受け取ります。

STEP 4 | Alibaba アカウントと許可の設定方法を計画します。アカウントをまだ作成していない場合は、Alibaba Cloud Free Trial: How to Sign Up and Get Started を参照してください。

STEP 5 | Alibaba Cloud ライセンスを取得します。選択した VM-Series モデルを使用して VM-Series ファイアウォールで推奨される Alibaba Cloud インスタンス タイプ のいずれか 1 つを選択します。

Alibaba Cloud Console でのカスタム イメージの作成

VM-Series ファイアウォールは KVM で動作します。VM-Series ファイアウォールの qcow2 イメージ ファイルを使用して Alibaba Cloud のカスタム イメージを作成します。このためには、VM-Series qcow2 イ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

メージ ファイルを Object Storage Service バケットにアップロードし、Alibaba Cloud カスタム イメージを作成します。

STEP 1 | VM-Series qcow2 イメージ ファイルを取得します。

1. Palo Alto Networks カスタマー サポート ポータル（CSP）にログインし、VM-Series 認証コードを登録します。サポート アカウントの作成 を行います。
2. CSP で **Updates**（更新）> **Software Updates**（ソフトウェア更新）を選択し、**Filter By**（絞り込み）のドロップダウン メニューから **Pan OS for VM-Series KVM Base Image**（**Pan OS for VM-Series KVM** 基本ファイル）を選択し、現行バージョンの qcow2 ファイルを見つけます。
3. qcow2 ファイルをローカル ドライブにダウンロードします。例: `PA-VM-KVM-9.1.0.qcow2`。

STEP 2 | VM-Series イメージのバケットを作成します。

1. Alibaba Cloud Console ホームページで Object Storage Service（OSS）を選択します。
2. 右上の **Create Bucket**（バケットを作成）をクリックするか、既存のバケットを選択します。

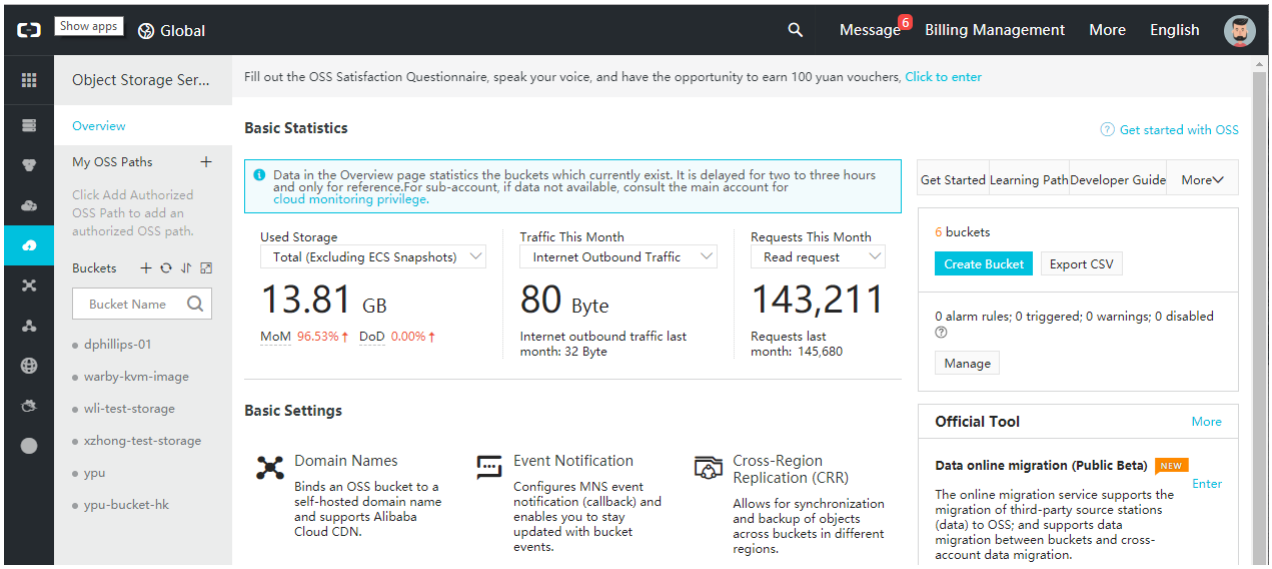

3. 名前とリージョンを指定します。

   バケットは、VM-Series ファイアウォールのデプロイ先として予定されている VPC と同じリージョンに存在している必要があります。
4. **OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

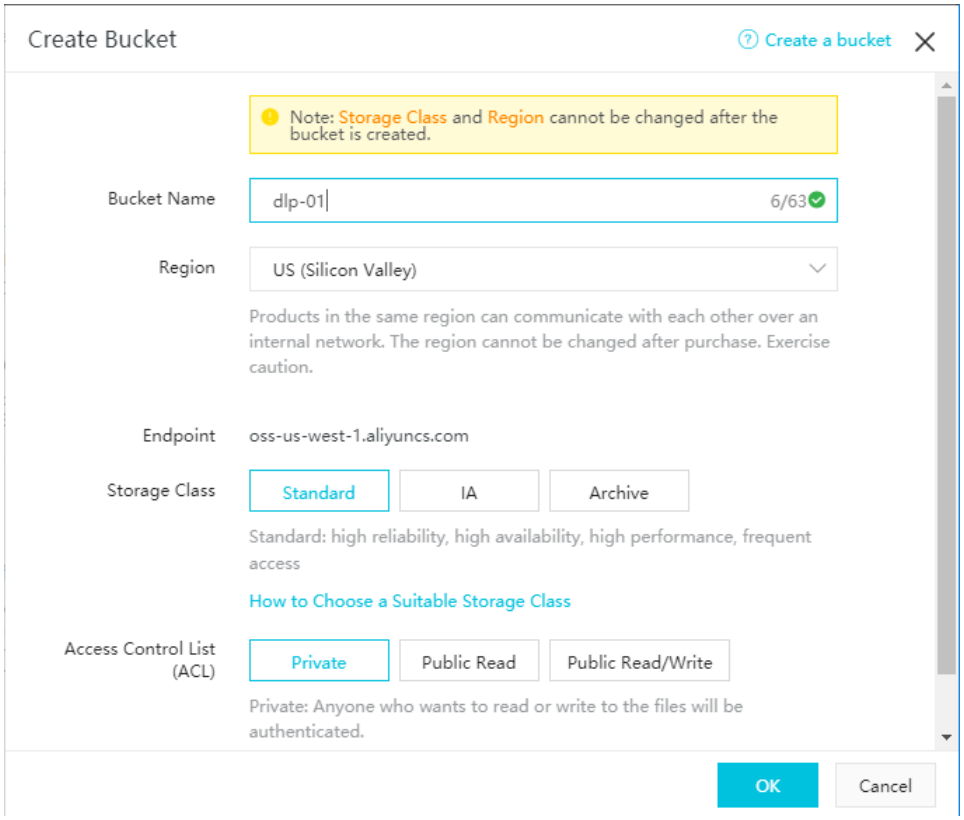

STEP 3 | qcow2 イメージ ファイルをバケットにアップロードします。

1. バケットを選択し、**Files**（ファイル）> **Upload**（アップロード）を選択して、**click here to upload**（ここをクリックしてアップロード）をクリックします。
2. ローカル ドライブの qcow2 ファイルを選択します。

STEP 4 | OSS アドレス オブジェクト（ファイル URL）をコピーします。

バケットで qcow2 イメージ ファイルの行を選択し、**Action**（アクション）列で **More**（その他）> **Copy File URL**（ファイル **URL** のコピー）を選択し、**Copy**（コピー）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

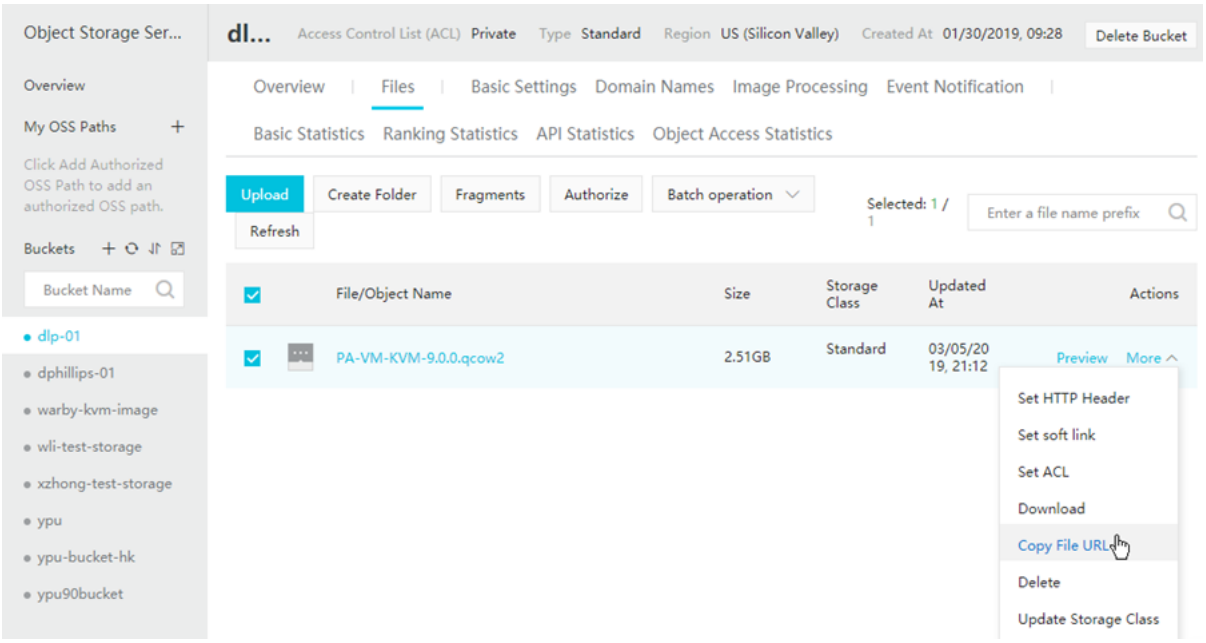

STEP 5 | VM-Series ファイアウォール イメージを ECS にインポートします。

1. Alibaba Cloud Console ホームページで Elastic Compute Service を選択します。
2. **Images**（イメージ）を選択し、右上の **Import Image**（イメージのインポート）をクリックします。
3. OSS オブジェクト アドレスを貼り付け、フォームに情報を入力し、**OK** をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

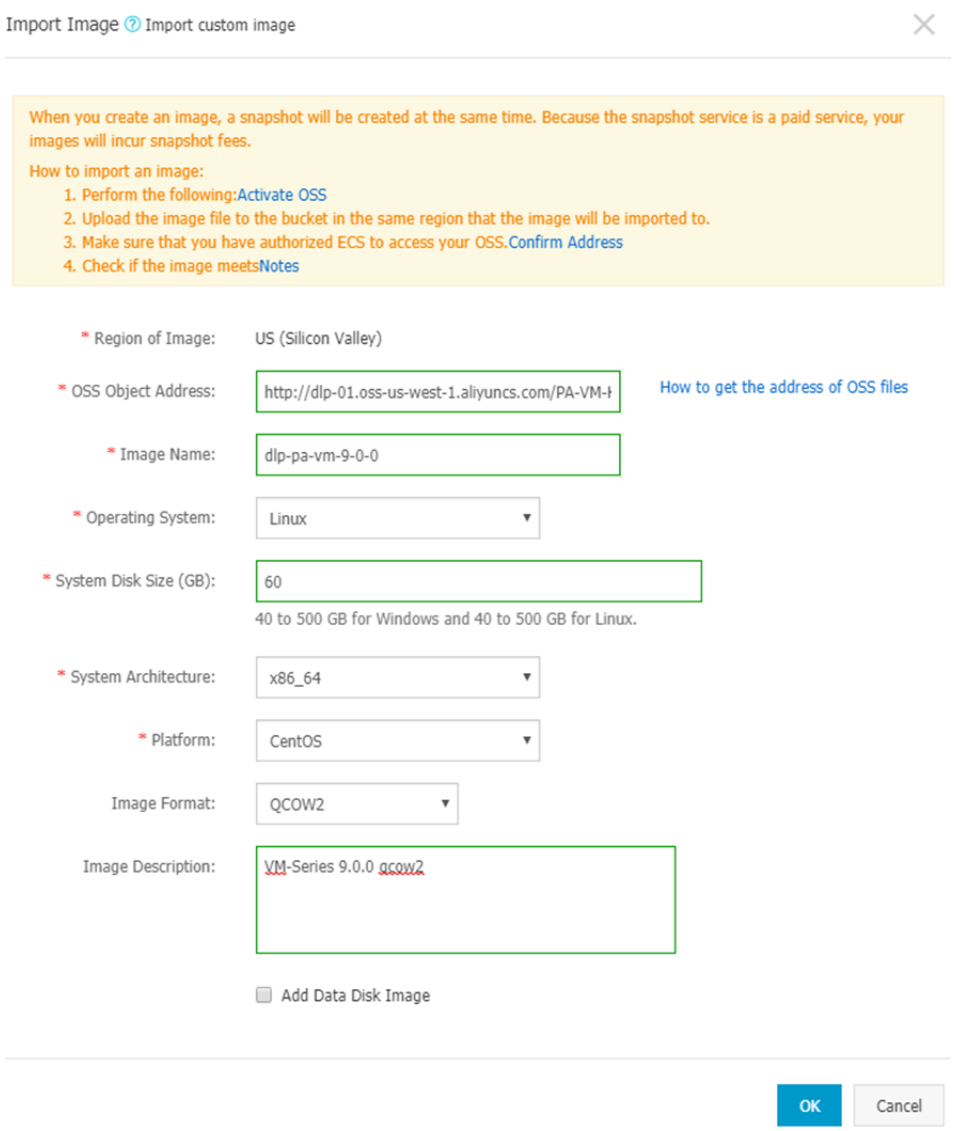

イメージが **Elastic Compute Services** > **Images**（イメージ）リストに表示されます。

Aliyun コマンド ライン インターフェイスを使用するための準備

ECS Console で実行するすべての操作は、Aliyun コマンド ライン インターフェイスからも実行できます。VM-Series ファイアウォールを使用して Alibaba Cloud の負荷分散機能を保護するには、CLI が必要です。

最新バージョンの Aliyun（Alibaba Cloud のコマンド ライン インターフェイス）をインストールして設定します。

STEP 1 | AccessKey を作成し、アクセス キー ID とシークレットを安全な場所に保管します。

STEP 2 | Aliryun のサポートされているバージョンを https://github.com/aliyun/aliyun-cli からダウンロードします。

STEP 3 | Aliyun をインストールします。

STEP 4 | Aliyun を設定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

この設定作業ではアクセス キー情報やその他の情報の入力が求められます。

リージョンは、「Alibaba Cloud Console でのカスタム イメージの作成」で説明した qcow2 ファイルを含むバケットのリージョンと同じでなければなりません。

```
aliyun configure
Configuring profile '' in '' authenticate mode...
Access Key Id [*************8rq]: *************8rq
Access Key Secret [****************************tM2]:
****************************tM2
Default Region Id [us-west-1]: us-west-1
Default Output Format [json]: json (Only support json))
Default Language [zh|en] en: en
Saving profile[] ...Done.
 available regions:
...
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Alibaba Cloud での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

VM-Series ファイアウォールでは、最小限でも 3 つのインターフェイス (管理、trust、untrust) が想定されます。Alibaba Cloud VPC を作成する場合、この VPC は論理的に切り離されています。仮想プライベート ネットワークをサブネットにセグメント化するには、専用の CIDR ブロックを持つ VSwitch を作成します。VM-Series ファイアウォールには複数のインターフェイスがあるので、すべてのサブネットのトラフィックを検査できます。

一般に外部インバウンド トラフィックは VM-Series ファイアウォールの untrust インターフェイスに入ります。ファイアウォールはインバウンド トラフィックを検査し、trust インターフェイス経由でアプリケーションにこのトラフィックを送信します。アプリケーションからのリターン トラフィックはファイアウォールの trust インターフェイスに入ります。ファイアウォールはリターン トラフィックを検査し、untrust インターフェイス経由で送信します。

以下のタスクでは、コンソールを使用して VM-Series ファイアウォール インフラストラクチャを作成する手順を説明します。

- VPC の作成とネットワークの設定
- VM-Series ファイアウォールの作成と設定
- Alibaba Cloud での North-South トラフィックの保護
- Alibaba Cloud での負荷分散の設定

VPC の作成とネットワークの設定

Alibaba Cloud コンソールを使用して、VPC、VSwitch、セキュリティ グループ、セキュリティ グループ ルールを作成します。

STEP 1 | VPC コンソールを開き、メニューから該当するリージョンを選択します。これは、VM-Series ファイアウォールのカスタム イメージを作成したときに使用したリージョンである必要があります。



STEP 2 | Alibaba Cloud Console ホームで **Products** (製品) を選択し、Networking (ネットワーキング) カテゴリから **Virtual Private Cloud** (仮想プライベート クラウド) を選択します。

STEP 3 | **VCN** を作成します。

このステップでは、VPC と管理 VSwitch、Untrust VSwitch、および Trust VSwitch を作成します。ECS コンソールにより同じフォームで VPC とスイッチが作成されます。

1. VPC を作成します。

   VPC 名、IPv4 CIDR ブロック、説明を指定します。
2. 管理 VSwitch を作成します。
   - この VSwitch に **`Management`** という名前を付けます。
   - ゾーンを選択し、IPv4 CIDR ブロックを指定し、説明を指定します。
   - 別の vSwitch を追加するため、下部にある **Add** (追加) をクリックします。
3. Untrust VSwitch を同じ方法で作成します。
4. Trust VSwitch を作成します。
5. **OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 4 | セキュリティ グループとセキュリティ グループ ルールを作成します。

- Alibaba Cloud Console ホームで、**Elastic Compute Service** を選択し、**Networks and Security**（ネットワークとセキュリティ）メニューから **Security Groups**（セキュリティ グループ）を選択します。
- 右上にある **Create Security Group**（セキュリティ グループの作成）を選択します。

1. 管理セキュリティ グループを作成します。

   このフォームの入力方法については、Create a security group を参照してください。

プロパティ	値
テンプレート	カスタマイズ
セキュリティグループ名	管理
Network Type（ネットワーク タイプ）	VPC
VPC	前に作成した VPC を選択します。

- フォームにすべての情報を入力して **OK** をクリックします。

  ECS コンソールで、このセキュリティ グループのルールを作成するよう促されます。
- **Create Rules Now**（今すぐルールを作成）をクリックします。

  この手順では、いくつかの基本的なセキュリティ グループ ルールについて説明します。ネットワーク セキュリティ要件を強制的に適用する他のルールを作成できます。
- • Ingress（入力）タブを選択し、**Add Security Group Rule**（セキュリティ グループ ルールの追加）を選択します。
  - このセキュリティ グループで HTTPS を許可する入力ルールを作成します。例:

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

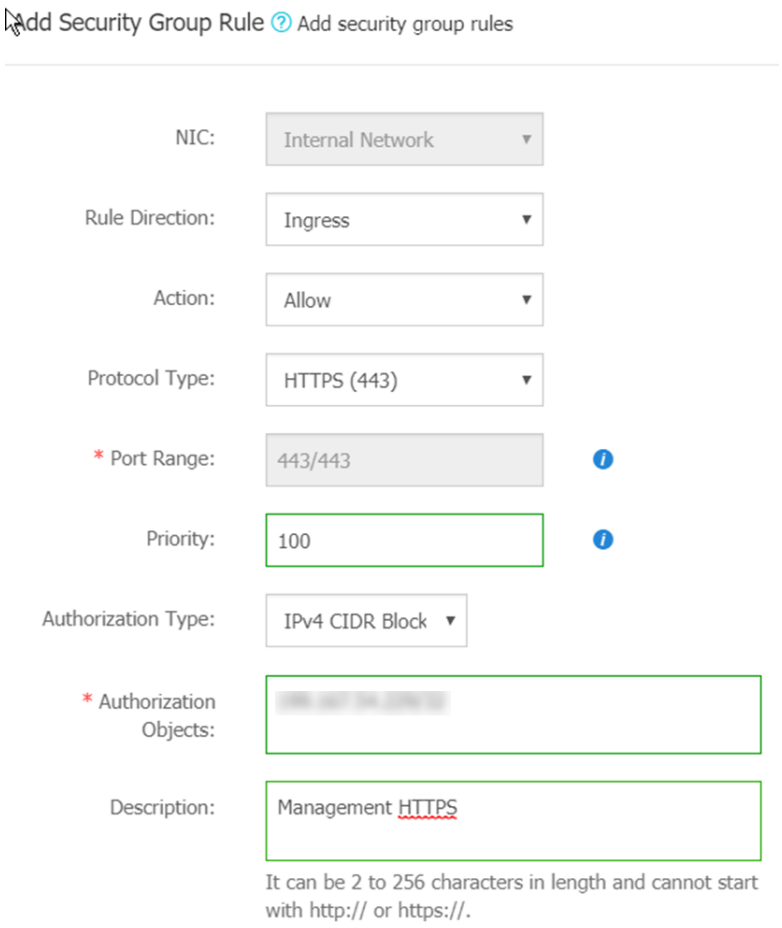

- 管理インターフェイスで SSH を許可する入力ルールを作成します。
  - SSH (22) プロトコル タイプを選択し、ルールに適切な名前を付けます。
  - **OK** をクリックして、Security Groups (セキュリティ グループ) リストに戻ります。

2. Untrust セキュリティ グループを作成します。

   ルールの作成を促されたら、untrust セキュリティ グループのルールを作成します。

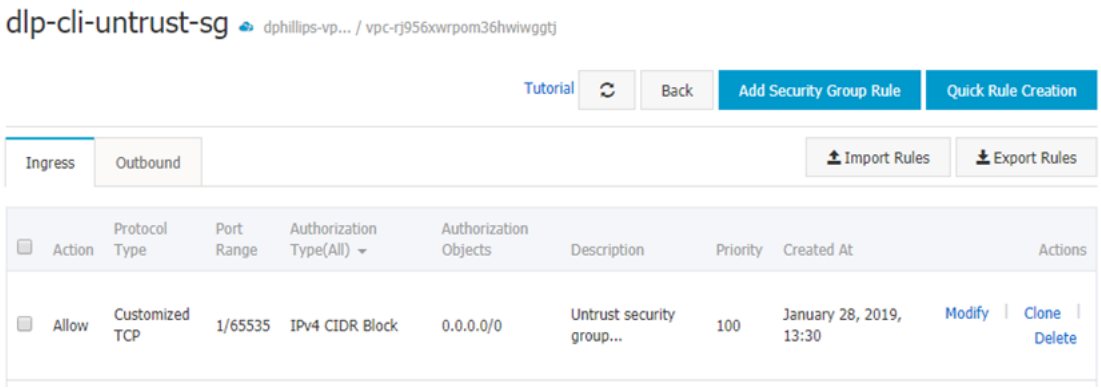

3. Trust セキュリティ グループを作成します。

   ルールの作成を促されたら、trust セキュリティ グループのルールを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

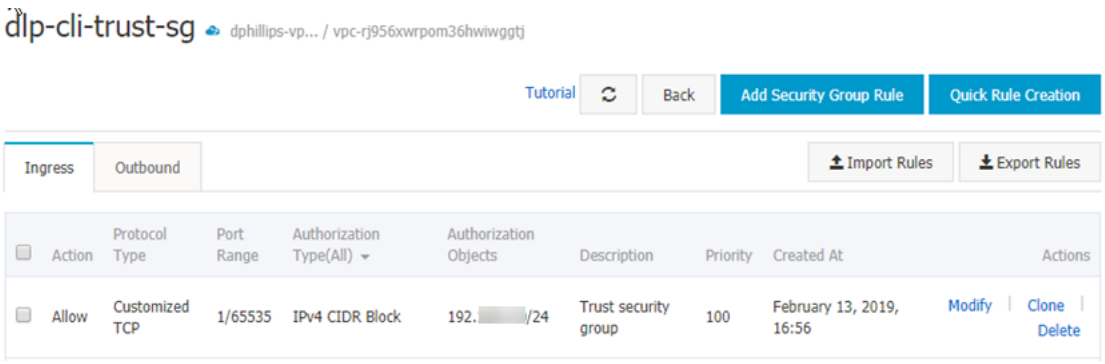

VM-Series ファイアウォールの作成と設定

VM-Series ファイアウォールでは、最小限でも 3 つのインターフェイス（管理、trust、untrust）が必要です。

この作業では、ECS コンソールを使用して VM-Series ファイアウォール インスタンスを作成します。ECS インスタンスはデフォルトで 1 つの NIC をサポートしており、Elastic Network Interface（ENI）を NIC に自動的にアタッチします。VM-Series ファイアウォールをサポートするため、Untrust Elastic Network Interface と Trust Elastic Network Interface（ENI）を個別に作成し、インスタンスにアタッチする必要があります。

STEP 1 | ECS コンソールを開き、**Instances**（インスタンス）を選択します。

STEP 2 | 右上にある **Create Instance**（インスタンスの作成）を選択します。

STEP 3 | **Custom**（カスタム）を選択します。

STEP 4 | 基本設定。

1. 以下の値を入力します。

プロパティ	値
Billing Method（課金方式）	Pay-As-You-Go（従量課金）
リージョン	US West 1（Silicon Valley）。ゾーンも選択できます。
Instance/Instance Type（インスタンス/インスタンス タイプ）	ecs.sn2ne.xlarge
Image	**Custom Image**（カスタム イメージ）を選択し、「Alibaba Cloud Console でのカスタム イメージの作成」で作成したカスタム イメージを選択します。
Storage（ストレージ）	ディスク タイプを選択して 60 GiB を指定します。

2. **Next:**ネットワークを選択します。

STEP 5 | Networking（ネットワーキング）ページで以下の値を指定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. Network (VPC)（ネットワーク（VPC））。
   - 「VPC の作成とネットワークの設定」で作成した VPC を選択します。
   - Management VSwitch（管理 VSwitch）を選択します。
2. Network Billing Method（ネットワーク課金方式）。

   この時点ではパブリック IP アドレスを割り当てないでください。
3. Elastic Network Interface。

   管理インターフェイスがすでに eth0 にアタッチされています。
4. **Next:System Configurations**（次へ: システム設定）を選択します。

STEP 6 | System Configurations（システム設定）ページで、以下の値を入力します。

1. Log On Credentials（ログオン認証情報）:**Inherit Password from Image**（イメージからパスワードを継承）を選択します。

   VM-Series ファイアウォールのデフォルトのユーザー名は admin、パスワードも admin です。
2. VM-Series ファイアウォール インスタンスの名前を指定します。

STEP 7 | Preview（プレビュー）を選択して、これまでの設定を確認します。

修正が必要な場合は修正します。

STEP 8 | **Create Instance**（インスタンスの作成）を選択し、VM-Series ファイアウォール インスタンスを作成します。

STEP 9 | コンソール ホームページから > **Elastic Compute Service**（エラスティック・コンピュータ・サービス）> **Networks and Security**（ネットワークとセキュリティ）> **ENI** を選択し、右上隅にある **Create ENI**（**ENI** の作成）をクリックします。Untrust インターフェイスと Trust インターフェイスの Elastic Network Interface を作成します。

1. Untrust ENI を作成します。
2. Trust ENI を作成します。

STEP 10 | 作成した ENI を VM-Series ファイアウォールの Untrust インターフェイスと Trust インターフェイスにアタッチします。

1. Untrust ENI をアタッチします。
2. Trust ENI をアタッチします。

STEP 11 | デフォルトのユーザー名とパスワードを直ちに変更します。

VNC コンソールから管理端末に接続し、ECS インスタンスにログインし、VM-Series ファイアウォールのデフォルトのユーザー名とパスワード（admin/admin）を変更します。VNC 接続パスワードが不明な場合は、VNC コンソールのパスワードを変更する必要があります。

IP アドレスをネットワーク インターフェイスに関連付ける前に、VM-Series ファイアウォールのユーザー名とパスワードを変更してください。

STEP 12 | 2 つの Elastic IP（EIP）アドレスを割り当てます。

VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイスと Untrust ネットワーク インターフェイスに EIP アドレスを割り当てます。この例では、Trust インターフェイスはインターネットに公開されていないので、3 番目の IP アドレスは不要です。

すでに 2 つの EIP がある場合は、次のステップに進みます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 13 | VM-Series ファイアウォール管理インターフェイスに EIP を関連付けます。

STEP 14 | VM-Series ファイアウォール Untrust ネットワーク インターフェイスに EIP を関連付けます。

アタッチする 2 番目のインターフェイスを、VM-Series ファイアウォールのネットワーク インターフェイス 1 に割り当てます。

STEP 15 | インスタンスを再起動して、新しいネットワーク インターフェイスをアタッチします。

Instances（インスタンス）リストでインスタンスを選択し、**Manage**（管理）をクリックし、右上にある **Restart**（再起動）をクリックします。

STEP 16 | VM-Series のファイアウォール Web インターフェイスにアクセスします。

Web ブラウザを開き、管理インターフェイスの EIP を入力します。

Alibaba Cloud での North-South トラフィックの保護

VPC を作成したら、VSwitch を作成して仮想プライベート ネットワークをサブネットにセグメント化できます。次の例では CIDR 192.168.0.0/16 の VPC を使用しています。4 つの VSwitch により 4 つのサブネットが作成されます。

VSwitch 名	インターフェイス	CIDR
mgmt	eth0	192.168.0.0/24
信頼できない	eth1	192.168.1.0/24
web	eth2	192.168.2.0/24
db	eth3	192.168.3.0/24

以下の図は、各 VSwitch に VM-Series ファイアウォールから 1 つのレッグが伸びています。通常、外部クライアントが VM-Series ファイアウォールの Untrust インターフェイスに到達すると、インバウンドトラフィックが開始されます。ファイアウォールはトラフィックを検査し、アプリケーションにこのトラフィックを送信します。たとえば、ファイアウォールはトラフィックを Trust インターフェイス経由で Web サーバーに送信します。Web サーバーから戻るトラフィックは、VM-Series ファイアウォールの Trust インターフェイスに到達する必要があります。ファイアウォールはリターン トラフィック フローを検査し、Untrust インターフェイス経由で送信します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

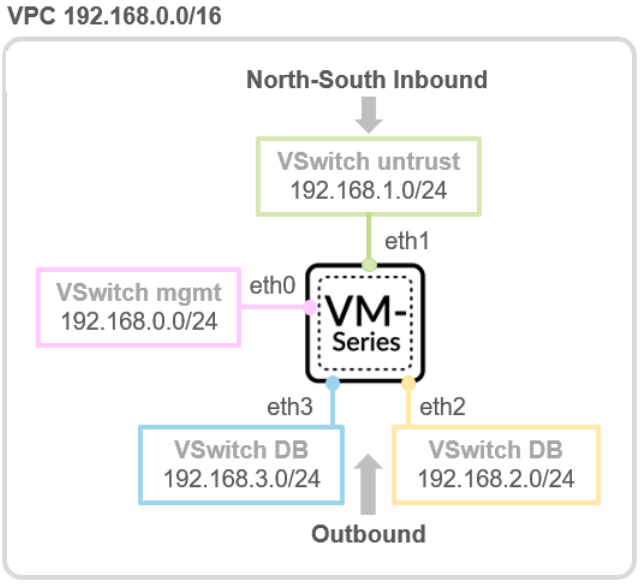

インバウンド トラフィックを保護するため、ファイアウォールで DNAT と SNAT の両方を設定する必要があります。

STEP 1 | インバウンド トラフィックの NAT ルールを作成します。

次に、インバウンド トラフィック保護の NAT ルールの例を示します。

```
          <nat>
             <rules>
               <entry name="inbound_web">
                 <source-translation>
                   <dynamic-ip-and-port>
                     <interface-address>
                       <interface>ethernet1/2</interface>
                     </interface-address>
                   </dynamic-ip-and-port>
                </source-translation>
                 <destination-translation>
                   <translated-address>web_server</translated-address>
                 </destination-translation>
                 <to>
                   <member>untrust</member>
                 </to>
                 <from>
                   <member>any</member>
                 </from>
                 <source>
                  <member>any</member>
                 </source>
                 <destination>
                   <member>fw_untrust</member>
                 </destination>
                 <service>any</service>
                 <to-interface>ethernet1/1</to-interface>
               </entry>
             </rules>
           </nat>

       <address>
           <entry name="fw_untrust">
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
            <ip-netmask>192.168.1.4</ip-netmask>
          </entry>
          <entry name="fw_trust">
            <ip-netmask>192.168.2.201</ip-netmask>
          </entry>
          <entry name="web_server">
            <ip-netmask>192.168.2.203</ip-netmask>
          </entry>
        </address>
```

STEP 2 | アウトバウンド トラフィックを保護します。

上記の図に示されているように、アプリケーションがアウトバウンド トラフィックを開始します。たとえば Web サーバーは **`yum install`** を実行して rpm パッケージを更新する必要があります。一般に、VPC 内のインターネット向けトラフィックは (EIP がアタッチされた) NAT ゲートウェイにルーティングされます。アウトバウンド トラフィックを保護するため、強制的にアウトバウンド トラフィックが VM-Series ファイアウォールを通過するようにします。

1. Web サーバーのサブネットのファイアウォール IP が含まれている VPC ルーティング テーブルに、デフォルト ゲートウェイ ルートを NH として追加します。

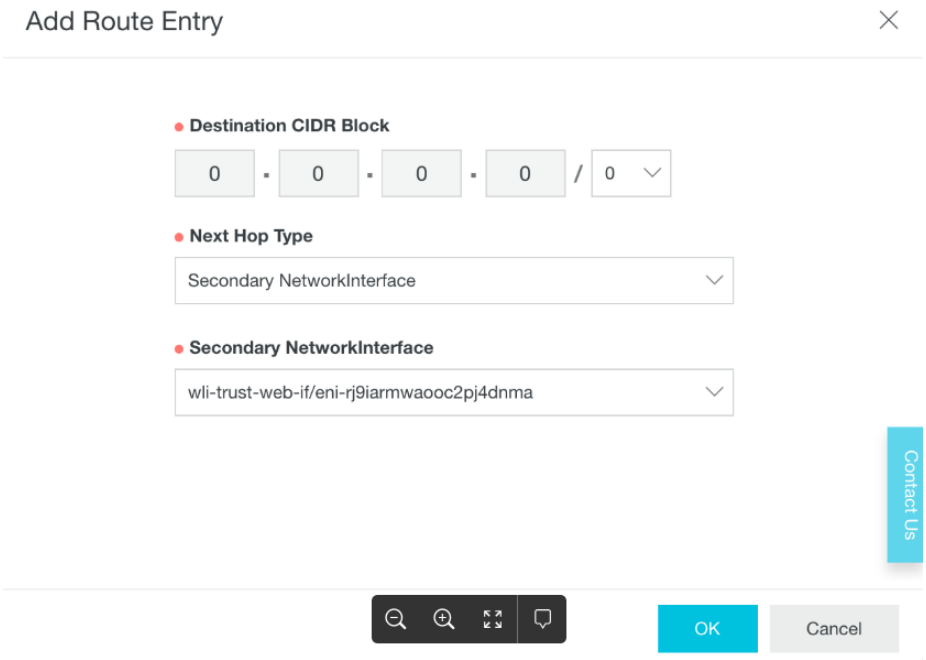

2. ルート テーブルのエントリーを確認します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

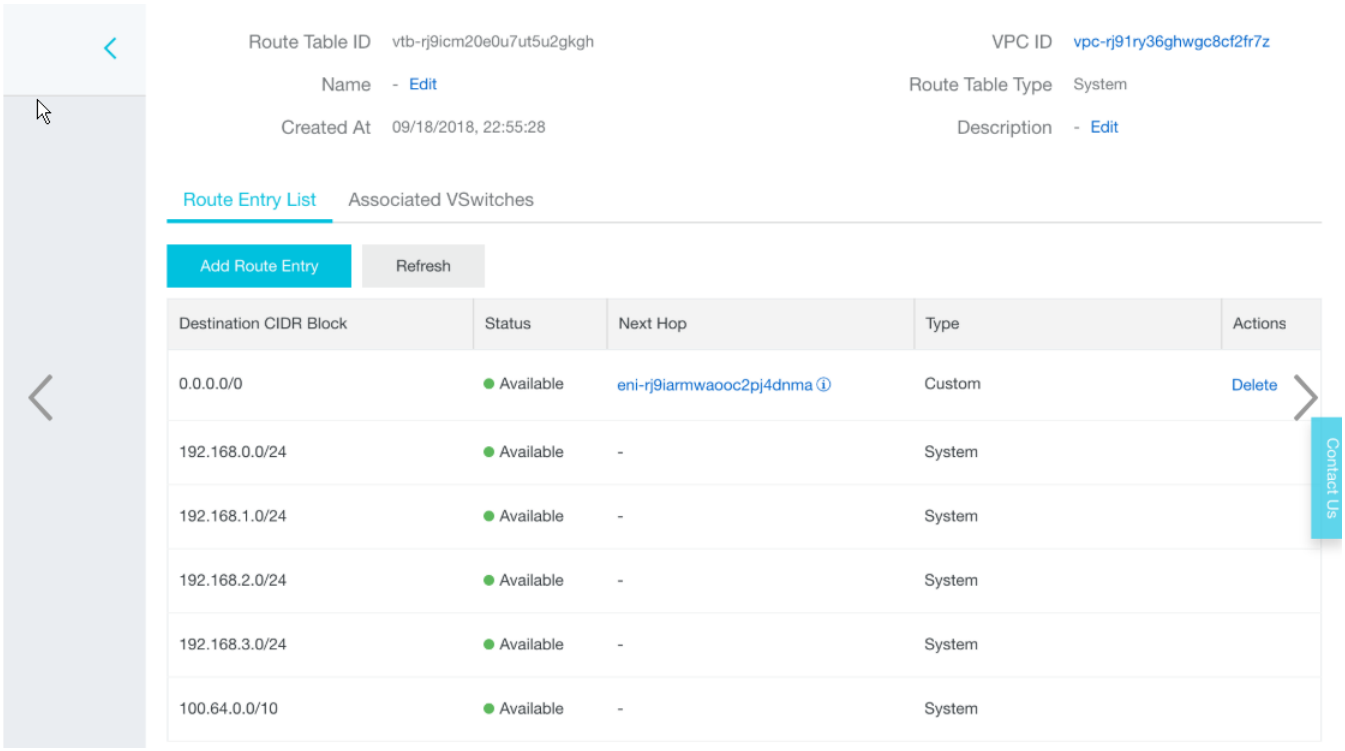

3. Untrust インターフェイス IP を使用して SNAT ルールを設定し、インターネットから戻るトラフィックが VM-Series ファイアウォールを通過するようにします。

   以下に SNAT 設定の例を示します。

```
<nat>
  <rules>
    <entry name="outbound_web">
      <source-translation>
        <dynamic-ip-and-port>
          <interface-address>
            <interface>ethernet1/1</interface>
          </interface-address>
        </dynamic-ip-and-port>
      </source-translation>
      <to>
        <member>untrust</member>
      </to>
      <from>
        <member>trust</member>
      </from>
      <source>
        <member>any</member>
      </source>
      <destination>
        <member>any</member>
      </destination>
      <service>any</service>
      <to-interface>any</to-interface>
    </entry>
  </rules>
</nat>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Alibaba Cloud での負荷分散の設定

Alibaba Cloud では、ロード バランサー サンドイッチ構成（以下に示すようにファイアウォールがパブリック ネットワークとプライベート ネットワークの間にデプロイされている構成）に VM-Series ファイアウォールをデプロイできます。

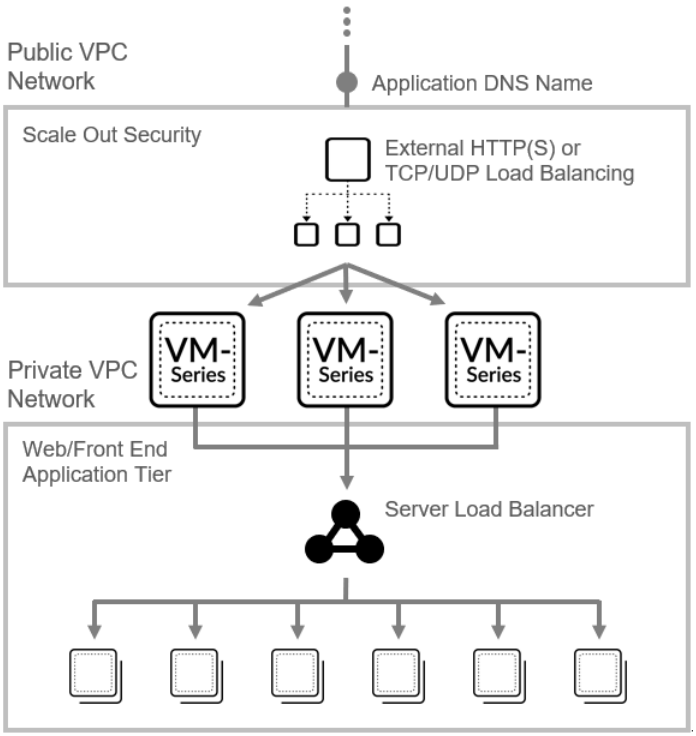

「VPC の作成とネットワークの設定」で、Untrust ENI と Trust ENI を作成し、VM-Series ファイアウォール インスタンスにセカンダリ ENI としてアタッチしました。

コンソールを使用して複数のバックエンド サービスを Alibaba Server Load Balancer（SLB）に追加すると、SLB から、ネクストホップ バックエンド サーバーのプライマリ ENI にトラフィックが送信されます。プライマリ ENI は管理インターフェイスであるため、トラフィックは検査のために Untrust インターフェイス（セカンダリ ENI）に向かう必要があります。

インターネット トラフィックが管理インターフェイスではなくデータプレーン インターフェイスに向かうことを確認するには、Alibaba CLI を使用して VM-Series ファイアウォール untrust ENI を SLB インスタンスにアタッチします。

次の *CLI* コマンドを使用するには Aliyun コマンド ライン インターフェイスを使用するための準備を使用する必要があります。

STEP 1 | ロード バランサー サンドイッチ構成のパブリック VPC とプライベート VPC を作成し、VM-Series ファイアウォールをデプロイします。

以降の手順は、ご使用の環境に合わせて使用できる CLI コマンドの例です。

STEP 2 | ロード バランサーを作成します。

```
slb CreateLoadBalancer --RegionId us-west-1 --LoadBalancerName wli-slb
--VpcId vpc-rj91ry36ghwgc8cf2fr7z --LoadBalancerSpec slb.s1.small
--AddressType internet --MasterZoneId us-west-1a
--SlaveZoneId us-west-1b
{
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
        "NetworkType": "classic",
        "LoadBalancerName": "wli-slb",
        "Address": "***********,
        "ResourceGroupId": "rg-************ofi",
        "RequestId": "0B8BA2AA-E837-45EE-B7F1-B82A8A1D5FBB",
        "AddressIPVersion": "ipv4",
        "LoadBalancerId": "lb-******************mvz",
        "VSwitchId": "",
        "VpcId": "vpc-*****************r7z"
}
```

STEP 3 | バックエンド サーバーを追加します。

CLI を使用してインターフェイスを *1* つずつ追加します。インターフェイスを追加する順序によって、インターフェイスを受信する *NIC* が決定します。

```
aliyun slb AddBackendServers --LoadBalancerId lb-******************mvz
--BackendServers
'[
        {
                "ServerId":"eni-*****************bzw",
                "Type":"eni","Weight":"100"
        }
]'
```

STEP 4 | ヘルス チェックを実行する HTTP リスナーを作成します。

```
aliyun slb CreateLoadBalancerHTTPListener
--LoadBalancerId lb-******************mvz
--ListenerPort 80 --StickySession on
--HealthCheck on --HealthCheckURI '/'
```

Cisco ACI でのファイアウォールのセットアップ

Palo Alto Networks は、サービスとして Cisco Application-Centric Infrastructure（ACI）と統合されています。ACI とは、新しいワークロードやネットワーク サービスを容易にデプロイするための Software Defined Networking（SDN）ソリューションです。Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）と呼ばれる SDN コントローラを使用して、エンドポイント グループ（EPG）間にファイアウォール サービスをデプロイします。EPG はアプリケーションまたはアプリケーション層のコンテナとして機能します。ファイアウォールを EPG 間に設置した場合、ファイアウォールで設定したセキュリティ ポリシーによって EPG 間のトラフィックを保護します。APIC を使用するとデータ センター全体のネットワーク トポロジ、ネットワーク ポリシー、接続を 1 つの画面で管理できます。APIC は、ハードウェアベースまたは VM-Series ファイアウォールなど、L4 - L7 デバイスの挿入をサポートしています。一元的なセキュリティ管理には Panorama が必要です。

- Palo Alto Networks ファイアウォールと Cisco ACI の統合
- 統合のための ACI 環境の準備
- ネットワーク ポリシー モードでのファイアウォールと Cisco ACI の統合
- Cisco ACI でのエンドポイント モニタリング

Palo Alto Networks ファイアウォールと Cisco ACI の統合

Palo Alto Networks と Cisco ACI を統合すると、各 EPG 間に L4 - L7 サービスとしてファイアウォールを挿入できます。挿入されたファイアウォールは、EPG 内のアプリケーション階層間の East-West トラフィックや、ユーザーとアプリケーション間の North-South トラフィックを保護します。

以下の図は、統合された Palo Alto Network ファイアウォールを含む物理 ACI デプロイメントの例を示しています。ACI ファブリックのすべてのエンティティはリーフ スイッチに接続されており、リーフ スイッチはより大きなスパイン スイッチに接続されています。ユーザーがアプリケーションにアクセスすると、ACI ファブリックは、トラフィックを目的の宛先に転送します。アプリケーション階層間のトラフィックを保護するため、ネットワーク管理者は、各 EPG 間に L4 - L7 サービスとして Palo Alto Networks ファイアウォールを挿入します。また、サービス グラフを作成し、L4 - L7 デバイスが提供するサービスを定義します。

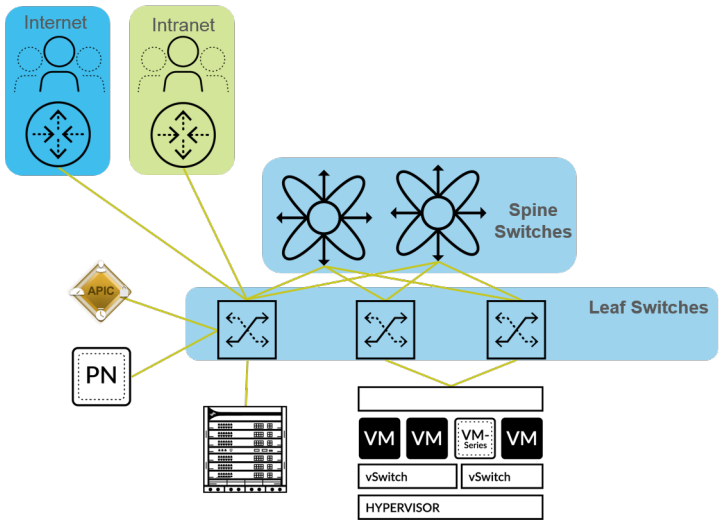

ファイアウォール サービスをデプロイすると、トラフィックは、以下に示すように論理的に転送されます。各エンティティがどこで、どのように物理的にネットワークに接続されているかに関係なく、トラフィックは、エンド ユーザーやアプリケーションの各階層との間で転送されます。

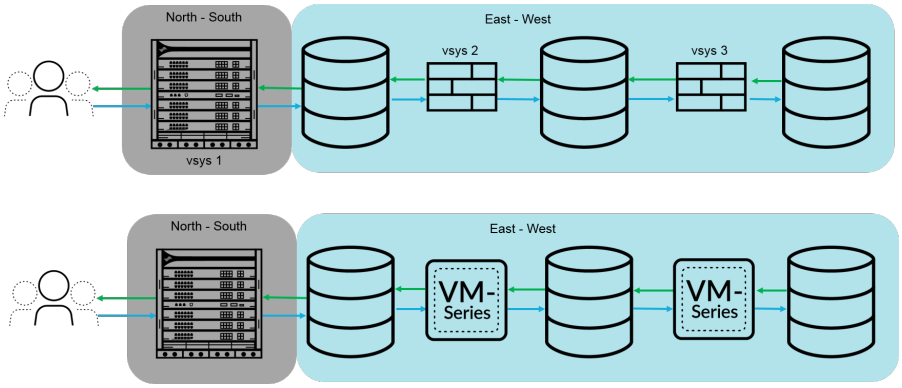

ファイアウォールが Cisco ACI に統合されている場合、トラフィックはポリシーベース リダイレクト（PBR）によりファイアウォールに送信されます。また、ファイアウォールの設定と APIC の設定は完全に切り離されています。ネットワーク ポリシー モードはファイアウォールと APIC 間のその他の設定統合に依存しないため、ファイアウォールの設定とデプロイの柔軟性が向上します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

east-west トラフィックの場合は、ファイアウォールの ACI ファブリックでブリッジ ドメインとサブネットを定義します。PBR を使用してトラフィックをファイアウォールに送信する EPG 間のコントラクトを設定します。PBR は、ファイアウォールの IP アドレスと MAC アドレスが含まれているポリシーに基づいて、トラフィックをファイアウォールに転送します。ファイアウォール インターフェイスは常にレイヤー 3 モードであり、トラフィックが受信されると ACI ファブリックに戻されます。コンシューマー接続用とプロバイダー接続用に個別のインターフェイスを設定するか、または入力トラフィックと出力トラフィック用に 1 つのインターフェイスを設定できます。1 つのインターフェイスを設定する方が統合がシンプルになるため、このドキュメントの手順では 1 つのインターフェイスを使用します。インターフェイス、IP アドレス、VLAN を多数設定する必要はありません。ただし、1 つのインターフェイスを使用する場合は、セキュリティ ポリシーを定義する際にゾーン情報を使用できず、ファイアウォールでデフォルトのゾーン内ポリシーを変更してトラフィックを拒否するように設定する必要があります。

north-south トラフィックの場合は、L3Out という名前の専用ポリシーを使用する必要があります。L3Out には、テナントが外部ルーティング デバイスに接続し、外部ネットワークにアクセスするために必要な情報が含まれています。L3Out 接続には、L3Out ポリシーによってアクセス可能なネットワークを表す外部ネットワーク EPG が含まれています。L3Out ですべての外部ネットワークを 1 つの EPG にグループ化できるように、vzAny オブジェクト ACI を使用して VRF 内のすべての EPG を表すことができます。vzAny オブジェクトを使用すると、アウトバウンド トラフィック コントラクトの適用がシンプルになります。これは、新しい EPG が VRF に追加されるたびにコントラクトが自動的に適用されるためです。このシナリオでは、外部ネットワークがコントラクトを提供し、vzAny オブジェクト（すべての内部 EPG）がコントラクトを消費します。

次のセクションでは、次世代ファイアウォールと Cisco ACI 間の統合を構成するコンセプトとコンポーネントについて詳しく説明します。

- サービス グラフ テンプレート
- マルチコンテキスト デプロイメント

サービス グラフ テンプレート

ファイアウォールはサービス グラフを通じて Cisco ACI にデプロイされます。サービス グラフにより、レイヤー 4 - レイヤー 7 デバイス（ファイアウォールなど）をトラフィック フローに統合でき、この際 L4 - L7 デバイスを ACI ファブリック内のサーバーのデフォルト ゲートウェイにする必要がありません。

ACI ファブリックでは、ファイアウォールは APIC でデバイス クラスターとして設定する L4-L7 デバイスとして表されます。1 つのファイアウォールまたは HA ペアとしてデプロイされる 2 つのファイアウォールは、デバイス クラスターとして設定されます。各デバイス クラスターには 1 つ以上の論理インターフェイスが含まれています。論理インターフェイスは、デバイス クラスターのインターフェイス情報を記述し、メンバー ファイアウォールのパスを物理または仮想マシン監視（VMM）ドメインからの VLAN にマップします。

サービス グラフ テンプレートは、EPG 間のトラフィック フローに挿入するファイアウォール デバイス クラスターを定義しますまた、サービス グラフ テンプレートはファイアウォールの統合方法と、コンシューマー EPG およびプロバイダー EPG に割り当てられている論理インターフェイスを定義します。作成したサービス グラフ テンプレートを EPG とコントラクトに割り当てます。サービス グラフ テンプレートは特定の EPG またはコントラクトに関連付けられていないため、複数の EPG で再利用できます。その後 APIC はサービス グラフ テンプレートをデプロイするため、このテンプレートを EPG 間のブリッジ ドメインに接続します。

マルチコンテキスト デプロイメント

Cisco ACI 統合では、複数のコンテキストに分割された物理ファイアウォールがサポートされます。これらのコンテキストは、個々のファイアウォールとして ACI で管理されています。物理ファイアウォール上のコンテキストは、ファイアウォール上の仮想システム（vsys）です。各ファイアウォールは、ライセンスが供与されると、特定の数の vsys インスタンスをサポートするようになります。マルチ vsys ファイ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

アウォールを ACI にデプロイするときは、テナントでシャーシ マネージャーを設定してから、ファイアウォール サービスに割り当てる必要があります。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

統合のための ACI 環境の準備

ファイアウォールとデバイス パッケージを統合する前に、以下のステップを実行して、Cisco ACI 環境を準備する必要があります。

STEP 1 | Panorama をデプロイします。

STEP 2 | ファイアウォールをデプロイします。

- 物理ファイアウォール – ファイアウォールのアウトオブバンド管理ポートを 1 つのリーフ スイッチ ポートに接続し、1 つ以上のファイアウォール データ インターフェイスをスイッチに接続します。物理ファイアウォールのファイアウォール インターフェイスは、VLAN を使用して設定し、正しいネットワークに確実に接続するようにします。プラットフォーム固有のインストール ガイドに従って、ファイアウォールをデプロイします。
- VM-Series ファイアウォール – VM-Series ファイアウォール用の仮想ハードウェアを設定するときは、管理インターフェイスのポートグループを設定します。ネットワークに接続されている各 VM-Series ファイアウォールには、専用の仮想 NIC が必要です。ご使用のハイパーバイザに基づいて、VM-Series ファイアウォールをデプロイします。

STEP 3 | 各ファイアウォールおよび Panorama 上で管理 IP アドレスを設定します。

以下に対して初期設定を実行します。

- ハードウェアベース ファイアウォール
- VM-Series ファイアウォール
- Panorama

STEP 4 | Panorama に管理対象デバイスとしてファイアウォールを追加します。

STEP 5 | ファイアウォールに機能ライセンスをインストールします。

- 物理ファイアウォール上で登録、およびライセンスのアクティベーションを行います。
- VM-Series ファイアウォール上で登録、およびライセンスのアクティベーションを行います。
- Panorama を使用して、ファイアウォールのライセンス管理を行います。

STEP 6 | Cisco ACI ファブリックおよび管理接続を確立します。

この設定の一環として、物理ドメインと VLAN 名前空間を作成します。物理ファイアウォールのデータ インターフェイスが物理ドメインの一部になっていることを確認します。

STEP 7 | Cisco ACI VMM ドメイン プロファイルを作成します。

仮想マシンまたは VM-Series ファイアウォールを使用している場合は、VMware vSphere 環境用の仮想マシン モニター (VMM) ドメイン プロファイルを作成します。VMM ドメインでは、vSphere と ACI ファブリック間の接続ポリシーが指定されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ネットワーク ポリシー モードでのファイアウォールと Cisco ACI の統合

ネットワーク ポリシー モードで 1 つの論理 HA インターフェイスへのポリシー ベース リダイレクトを使用して、高可用性 (HA) のファイアウォール ペアを East-West トラフィックまたは North-South トラフィックに統合します。ファイアウォールと ACI ファブリックは個別に設定され、ファイアウォールのアドレス オブジェクトは ACI ファブリックの EPG にマップされます。

east-west または north-south トラフィックを保護するため、ネットワーク ポリシー モードを使用して Palo Alto Networks ファイアウォールをデプロイできます。

- ネットワーク ポリシー モードで East-West トラフィックを保護するファイアウォールのデプロイ
- ネットワーク ポリシー モードで North-South トラフィックを保護するファイアウォールのデプロイ

ネットワーク ポリシー モードで East-West トラフィックを保護するファイアウォールのデプロイ

Cisco ACI 環境で、Palo Alto Networks のファイアウォールをデプロイし、アンマネージド モードとポリシー ベース リダイレクトを使用して east-west トラフィックを保護する手順を説明します。この手順は、以下の作業が完了していることを前提としています。

- ファイアウォールが動作しており、Cisco ACI 環境のリーフ スイッチに接続している。また、各ファイアウォールの管理インターフェイスが APIC からアクセス可能である。
- ファイアウォールがアクティブ/パッシブ HA モードでデプロイされている。この手順では HA ネットワークのセットアップは事前に完了していることを前提としており、このセットアップについては説明しません。

east-west トラフィックを保護するには、ファイアウォールの ACI ファブリックでブリッジ ドメインとサブネットを定義します。PBR を使用してトラフィックをファイアウォールに送信する EPG 間のコントラクトを設定します。PBR は、ファイアウォールの IP アドレスと MAC アドレスが含まれているポリシーに基づいて、トラフィックをファイアウォールに転送します。ファイアウォール インターフェイスは常にレイヤー 3 モードであり、トラフィックが受信されると ACI ファブリックに戻されます。コンシューマー接続用とプロバイダー接続用に個別のインターフェイスを設定するか、または入力トラフィックと出力トラフィック用に 1 つのインターフェイスを設定できます。1 つのインターフェイスを設定する方が統合がシンプルになるため、このドキュメントの手順では 1 つのインターフェイスを使用します。インターフェイス、IP アドレス、VLAN を多数設定する必要はありません。ただし、1 つのインターフェイスを使用する場合は、セキュリティ ポリシーを定義する際にゾーン情報を使用できず、ファイアウォールでデフォルトのゾーン内ポリシーを変更してトラフィックを拒否するように設定する必要があります。

この手順では、ワンアーム モードでファイアウォールをデプロイします。ワンアーム モードでは、トラフィックは 1 つのインターフェイスを通じてファイアウォールに出入りします。この共通ファイアウォール インターフェイスは、サービス グラフ テンプレートのコンシューマー インターフェイスとプロバイダー テンプレートの両方に使用されます。1 つのインターフェイスを使用すると、設定する必要がある IP アドレス、VLAN、インターフェイスの数が減るため、ファイアウォールとの統合が簡素化されます。ただしワンアーム デプロイメント モデルはゾーン内であるため、セキュリティ ポリシーを定義するときにゾーン情報を使用できません。

ファイアウォール:

- 仮想ルーターとセキュリティ ゾーンの作成
- ネットワーク インターフェイスの設定
- スタティック デフォルト ルートの設定
- EPG のアドレス オブジェクトの作成

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- セキュリティ ポリシー ルールの作成

Cisco APIC:

- VLAN プールとドメインの作成
- East-West トラフィックの LLDP および LACP のインターフェイス ポリシーの設定
- ファイアウォールと ACI ファブリック間の接続の確立
- VRF とブリッジ ドメインの作成
- L4-L7 デバイスの作成
- ポリシー ベース リダイレクトの作成
- サービス グラフ テンプレートの作成および適用

仮想ルーターとセキュリティ ゾーンの作成

ファイアウォールで、テナントの VRF ごとに仮想ルーターとゾーンを設定します。

STEP 1 | ファイアウォールにログインします。

STEP 2 | **Network**（ネットワーク）> **Virtual Routers**（仮想ルーター）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。

STEP 3 | **Name**（名前）に分かりやすい仮想ルーター名を入力します。

STEP 4 | **OK**をクリックします。

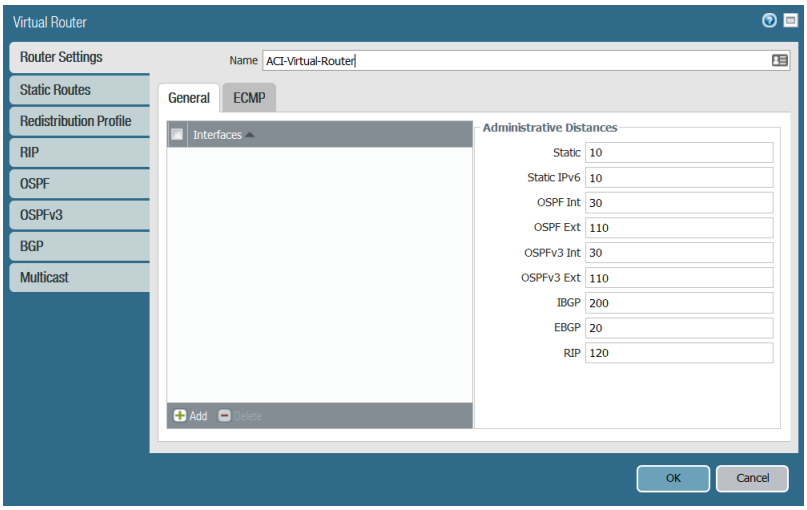

STEP 5 | **Network**（ネットワーク）> **Zones**（ゾーン）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。

STEP 6 | **Name**（名前）に分かりやすいゾーン名を入力します。

STEP 7 | **Type**（タイプ）のドロップダウン リストから Layer 3（レイヤー 3）を選択します。

STEP 8 | **OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

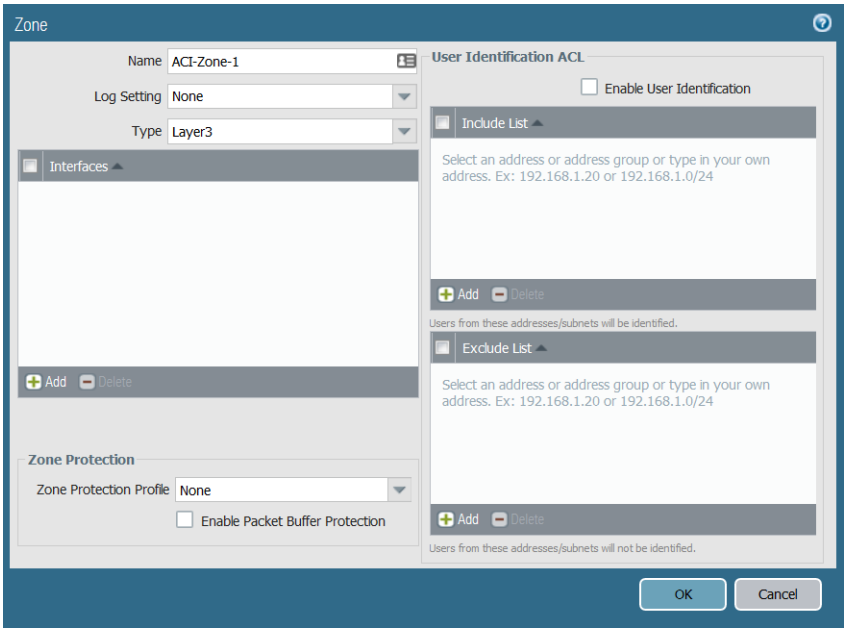

STEP 9 | 変更を **Commit**（コミット）します。

ネットワーク インターフェイスの設定

ACI リーフ スイッチにファイアウォールを接続するイーサネット インターフェイスを設定します。この設定で使用する VLAN ID 番号は、ACI でファイアウォールに割り当てられている VLAN プールのメンバーである必要があります。

VM-Series ファイアウォールでは集約イーサネット グループはサポートされていません。

STEP 1 | **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**（イーサネット）を選択し、**Add Aggregate Group**（集約グループの追加）をクリックします。

STEP 2 | 2 番目の**Interface Name**（インターフェイス名）フィールドに、集約グループの番号を入力します。

STEP 3 | **Interface Type**（インターフェイス タイプ）のドロップダウン リストから Layer 3（レイヤー 3）を選択します。

STEP 4 | **LACP** タブを選択し、**Enable LACP**（**LACP** を有効化）を選択します。

STEP 5 | **Transmission Rate**（伝送速度）として**Fast**（高速）を選択します。

STEP 6 | High Availability Options（高可用性オプション）で **Enable in HA Passive State**（**HA**パッシブステートを有効にする）を選択します。

Same System MAC Address for Active-Passive HA（アクティブ/パッシブ *HA* に同一システム *MAC* アドレスを使用する）は選択しないでください。このオプションを選択すると、スイッチに対しファイアウォール ペアが *1* つのデバイスとして示されるため、トラフィックがアクティブなファイアウォールではなく両方のファイアウォールに流れます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 7 | **OK**をクリックします。

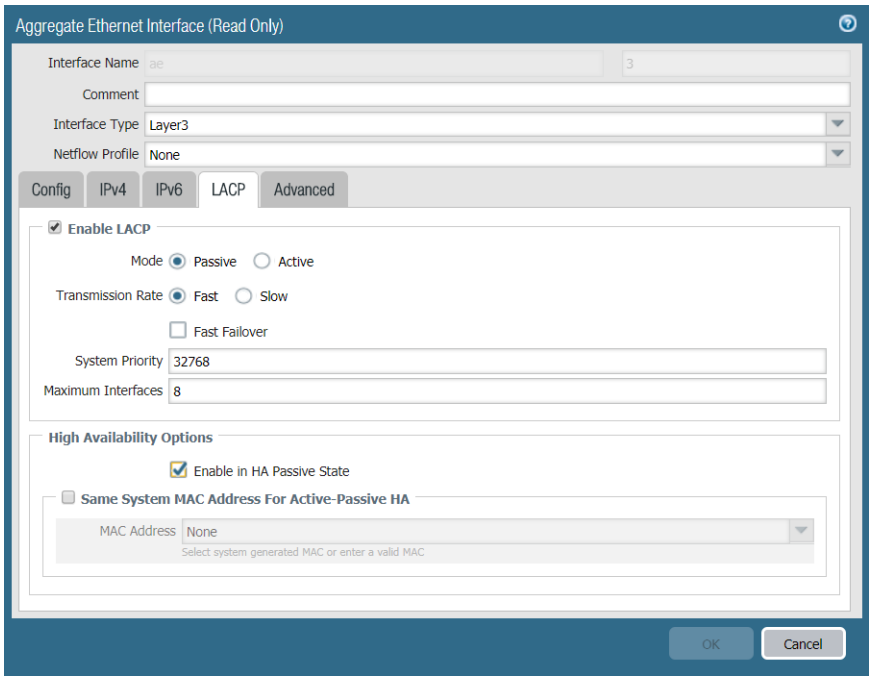

STEP 8 | イーサネット インターフェイス名をクリックしてこのインターフェイスを設定し、集約グループに追加します。

1. Interface Type（インターフェイス タイプ）のドロップダウン リストから **Aggregate Ethernet**（集約イーサネット）を選択します。
2. 集約イーサネット グループの設定で定義したインターフェイスを選択します。
3. **OK**をクリックします。
4. 集約イーサネット グループの他のメンバー インターフェイスごとにこの手順を繰り返します。

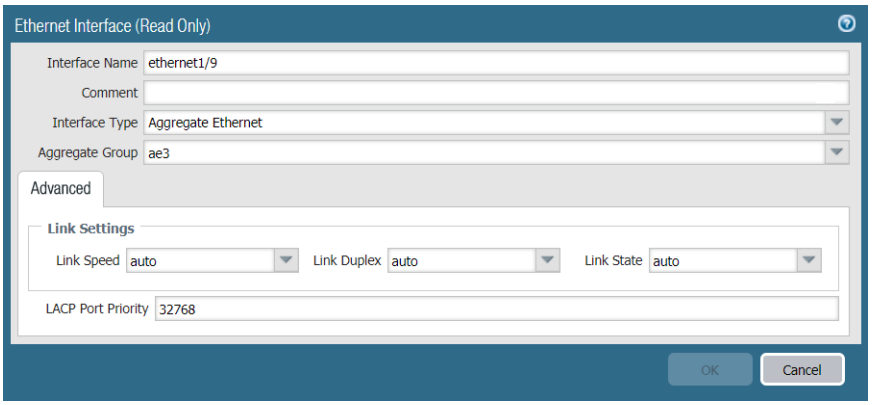

STEP 9 | 集約イーサネット インターフェイスでテナントと VRF のためのサブインターフェイスを追加します。

1. 集約イーサネット グループの行を選択し、**Add Subinterface**（サブインターフェイスの追加）をクリックします。
2. 2 番目の **Interface Name**（インターフェイス名）フィールドに、サブインターフェイスを識別する数値サフィックスを入力します。
3. **Tag**（タグ）フィールドに、サブインターフェイスの VLAN タグを入力します。
4. 以前に設定した仮想ルーターを **Virtual Router**（仮想ルーター）のドロップダウン リストから選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. 以前に設定したゾーンを **Zone**（ゾーン）のドロップダウン リストから選択します。
6. **IPv4** タブを選択します。
7. **Static**（静的）タイプを選択します。
8. **Add**（追加）をクリックし、CIDR 表記でサブインターフェイスの IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。
9. **OK**をクリックします。

スタティック デフォルト ルートの設定

イーサネット サブインターフェイスからサブネット ルーターにトラフィックを転送するスタティック デフォルト ルートを設定します。

STEP 1 | **Network**（ネットワーク）> **Virtual Routers**（仮想ルーター）を選択し、この手順で前に作成した仮想ルーターをクリックします。

STEP 2 | **Static Routes**（静的 ルート）> **IPv4**を選択して **Add**（追加）をクリックします。

STEP 3 | 分かりやすい **Name**（名前）を入力します。

STEP 4 | **Destination**（宛先）フィールドに 0.0.0.0/0 を入力します。

STEP 5 | **Interface**（インターフェイス）のドロップダウン リストから、この手順で前に作成した集約イーサネット グループを選択します。

STEP 6 | **Next Hop**（ネクスト ホップ）のドロップダウン リストから IP Address（IP アドレス）を選択し、ネクスト ホップ ルーターの IP アドレスを入力します。

STEP 7 | **OK**をクリックします。

STEP 8 | 再度 **[OK]** をクリックします。

STEP 9 | 変更を **Commit**（コミット）します。

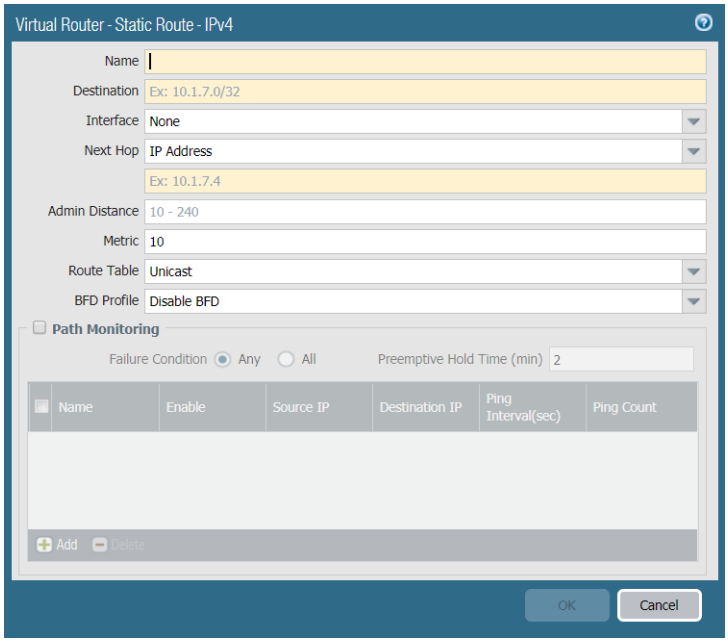

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

EPG のアドレス オブジェクトの作成

アドレス オブジェクトを定義し、セキュリティ ポリシーで使用するエンドポイント グループ（EPG）にマップする必要があります。アドレス グループは、エンドポイントの IP アドレス範囲を使用してセキュリティ グループをサーバーのグループにマップするための最適な手段です。EPG ごとにアドレス オブジェクトを 1 つずつ作成します。

STEP 1 | **Objects**（オブジェクト）> **Address**（アドレス）を選択して **Add**（追加）をクリックします。

STEP 2 | アドレス オブジェクトの分かりやすい名前を入力します。

STEP 3 | **Type**（タイプ）のドロップダウン リストから IP Netmask（IP ネットマスク）を選択します。

STEP 4 | IP ネットマスクを入力します。

STEP 5 | **OK**をクリックします。

STEP 6 | EPG ごとにこの操作を繰り返します。

STEP 7 | 変更を **Commit**（コミット）します。

セキュリティ ポリシー ルールの作成

EPG 間のトラフィックの移動を制御するセキュリティ ポリシー ルールを作成します。デフォルトでは、ファイアウォールではすべてのゾーン内トラフィックが許可されます。EPG はすべて同じゾーン内にあるため、EPG 間のすべてのトラフィックが許可されます。新しいルールを作成する前に、デフォルトのゾーン内ルールを allow（許可）から deny（拒否）に変更します。

STEP 1 | **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択します。

STEP 2 | intrazone-default をクリックしてその行を強調表示し、**Override**（オーバーライド）をクリックします。

STEP 3 | **Action**（アクション）タブを選択します。

STEP 4 | **Action**（アクション）のドロップダウン リストから Deny（拒否）を選択します。

STEP 5 | **OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

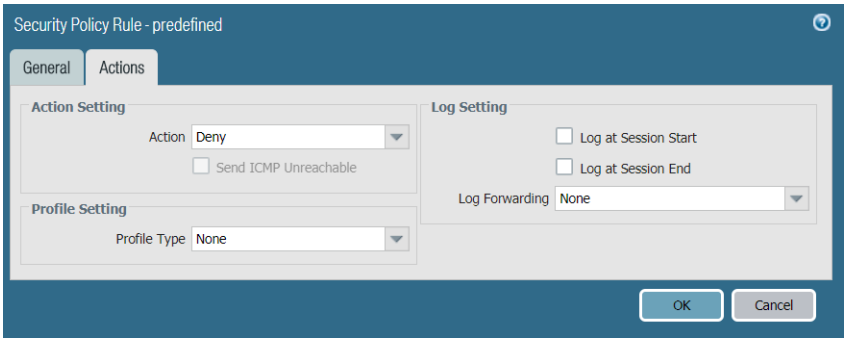

STEP 6 | 必要に応じて、EPG 用に作成したゾーンとアドレス オブジェクトに基づいて追加のセキュリティ ポリシー ルールを設定します。

	Name	Tags	Type	Source				Destination		Rule Usage			Application	Service	Action
				Zone	Address	User	HIP Profile	Zone	Address	Hit Count	Last Hit	First Hit			
1	WebToApp	none	intrazone	ACI-Zone-1	WebEPG	any	any	(intrazone)	AppEPG	-	-	-	ssl	application-d...	Allow
2	intrazone-default	none	intrazone	any	any	any	any	(intrazone)	any	0	-	-	any	any	Deny

VLAN プールとドメインの作成

インターフェイスを EPG の ACI インフラストラクチャにアタッチする際に、ファイアウォールに VLAN を割り当てるために使用される VLAN プールを設定します。ファイアウォールの VLAN プールには静的 VLAN 範囲が含まれている必要があります。

ファイアウォールの専用ドメインを設定します。ファイアウォールのドメインは、VLAN を EPG にマップするときに必要です。物理ファイアウォールの物理ドメインを作成し、VM-series ファイアウォールの VMM ドメインを作成します。

STEP 1 | VLAN プールを作成します。

1. APIC にログインします。
2. **Fabric**（ファブリック）> **Access Policies**（アクセス ポリシー）> **Pools**（プール）> **VLAN** を選択します。
3. **VLAN** を右クリックし、**Create VLAN Pool**（**VLAN** プールの作成）を選択します。
4. **Name**（名前）に 分かりやすい VLAN プール名を入力します。
5. Allocation Mode（割り当てモード）で **Dynamic Allocation**（動的割り当て）を選択します。
6. カプセル化ブロック（**Encap Blocks**）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
7. **VLAN Range**（**VLAN** 範囲）フィールドに VLAN 範囲を入力します。
8. Allocation Mode（割り当てモード）のドロップダウン リストから **Static Allocation**（静的割り当て）を選択します。
9. **OK**をクリックします。
10. **Submit**（送信）をクリックします。

STEP 2 |（物理ファイアウォールのみ）物理ドメインを作成します。

1. **Fabric**（ファブリック）> **Access Policies**（アクセス ポリシー）> **Physical and External Domains**（物理ドメインと外部ドメイン）> **Physical Domains**（物理ドメイン）を選択します。
2. **Physical Domain**（物理ドメイン）を右クリックして**Create Physical Domain**（物理ドメインの作成）を選択します。
3. **Name**（名前）に分かりやすい物理ドメイン名を入力します。
4. 前の手順で作成した VLAN プールを VLAN Pool（VLAN プール）リストから選択します。
5. **Submit**（送信）をクリックします。

STEP 3 |（VM-Series ファイアウォールのみ）VMM ドメインを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Virtual Networking**（仮想ネットワーキング）> **VMM Domains**（**VMM** ドメイン）> **VMware** を選択します。
2. **VMware** を右クリックして、**Create vCenter Domain**（**vCenter** ドメインの作成）を選択します。
3. **Name**（名前）に分かりやすい VMM ドメイン名を入力します。
4. **Virtual Switch**（仮想スイッチ）のドロップダウン リストから **VMware vSphere Distributed Switch**（**VMware vSphere** 分散スイッチ）を選択します。
5. **Encapsulation**（カプセル化）のドロップダウン リストから **VLAN** を選択します。
6. **VLAN Pool**（**VLAN** プール）のドロップダウン リストから VLAN プールを選択します。
7. **vCenter Credentials**（**vCenter** 認証情報）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
8. 分かりやすい **Profile Name**（プロファイル名）と vCenter ログイン情報を入力します。
9. **vCenter** の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
10. 分かりやすい **Name**（名前）を入力します。
11. Type（タイプ）のドロップダウン リストから vCenter を選択します。
12. **IP/Hostname**（**IP**/ホスト名）の下に vCenter IP アドレスを入力します。
13. 作成した vCenter 認証情報プロファイルを **Associated Credential**（関連付けられている認証情報）のドロップダウン リストから選択します。
14. **Submit**（送信）をクリックします。

East-West トラフィックの *LLDP* および *LACP* のインターフェイス ポリシーの設定

ファイアウォールに接続する ACI インターフェイスで LLDP と LACP を有効にするポリシーを作成します。

LLDP は、ACI 環境で転送が正しく機能するために必要です。エンドポイントを必要とするスイッチでエンドポイントが検出されない場合には、ACI はリーフ スイッチにサブネット ルーター インターフェイスをデプロイしません。LLDP により、サブネット ルーター インターフェイスが必要であるかどうかを判別できます。

LACP は、リンク障害発生時に高い復元力と回復スピードを発揮します。

STEP 1 | LLDP インターフェイス ポリシーを作成します。

1. **Fabric**（ファブリック）> **Access Policies**（アクセス ポリシー）> **Interface Policies**（インターフェイス ポリシー）> **Policies**（ポリシー）> **LLDP Interface**（**LLDP** インターフェイス）を選択します。
2. **LLDP Interface**（**LLDP** インターフェイス）を右クリックし、**Create LLDP Interface Policy**（**LLDP** インターフェイス ポリシーの作成）を選択します。
3. **Name**（名前）に分かりやすい LLDP インターフェイス ポリシー名を入力します。
4. **Receive State**（受信状態）で **Enabled**（有効）を選択します。
5. **Transmit State**（送信状態）で **Enabled**（有効）を選択します。
6. **Submit**（送信）をクリックします。

STEP 2 | LACP を有効にするポート チャネル ポリシーを作成します。

1. **Fabric**（ファブリック）> **Access Policies**（アクセス ポリシー）> **Interface Policies**（インターフェイスポリシー）> **Policies**（ポリシー）> **Port Channel**（ポート チャネル）を選択します。
2. **Port Channel**（ポート チャネル）を右クリックし、**Create Port Channel Policy**（ポート チャネル ポリシーの作成）を選択します。
3. **Name**（名前）に分かりやすいポート チャネル ポリシー名を入力します。
4. **Mode**（モード）のドロップダウン リストから **LACP Active**（**LACP** アクティブ）を選択します。
5. **Submit**（送信）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ファイアウォールと *ACI* ファブリック間の接続の確立

この手順で以前にファイアウォールで設定したイーサネット インターフェイス（または集約イーサネット グループ）を使用して、VPC 接続を通じてファイアウォールをリーフ スイッチにアタッチします。1 つ以上のインターフェイスをリーフ スイッチの同じポートに接続します。

STEP 1 | **Fabric**（ファブリック）> **Access Policies**（アクセス ポリシー）> **Quick Start**（クイック スタート）を選択します。

STEP 2 | **Configure an interface, PC, and VPC**（インターフェイス、PC、および VPC の設定）をクリックします。

STEP 3 | 緑色と白色のプラス（+）をクリックします。

STEP 4 | ファイアウォールが接続している 1 つ以上のリーフ スイッチを **Switches**（スイッチ）のドロップダウン リストから選択します。

STEP 5 | 緑色と白色のプラス（+）をクリックします。

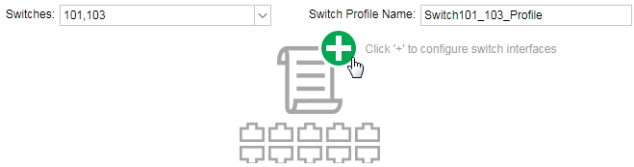

STEP 6 | **Interface Type**（インターフェイス タイプ）として VPC を選択します。

STEP 7 | **Interfaces**（インターフェイス）フィールドに、ファイアウォールがリーフ スイッチへの接続に使用するインターフェイスの数を入力します。

STEP 8 | **Interface Selector Name**（インターフェイス セレクター名）フィールドに分かりやすい名前を入力します。

STEP 9 | **LLDP Policy**（LLDP ポリシー）のドロップダウン リストから **LLDP-Enabled**（LLDP 有効）を選択します。

STEP 10 | **Port Channel Policy**（ポートチャネル ポリシー）のドロップダウン リストから **LACP Active**（LACP アクティブ）を選択します。

STEP 11 | **Attached Device Type**（アタッチ デバイス タイプ）のドロップダウン リストで、物理ファイアウォールの場合は **Bare Metal**（ベア メタル）を選択し、VM-Series の場合は **ESX Hosts**（ESX ホスト）を選択します。

STEP 12 | **Domain**（ドメイン）で **Choose One**（1 つ選択）を選択します。

STEP 13 | この手順で前に作成した物理ドメインまたは VMM ドメインを **Domain**（ドメイン）のドロップダウン リストから選択します。

STEP 14 | **Save**（保存）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 15 | **Save**（保存）をクリックし、次に **Submit**（送信）をクリックします。

STEP 16 | HA ペアの 2 番目のファイアウォールについてこの手順を繰り返します。

VRF とブリッジ ドメインの作成

テナントには、すべてのブリッジ ドメインとサブネットのための VRF が必要です。この例では、ファイアウォールとエンドポイント用の 1 つの共通 VRF を作成します。次に、ファイアウォールの専用ブリッジ ドメインを設定し、データプレーン学習を無効にします。ポリシーベース リダイレクトをブリッジ ドメインで使用するには、データプレーン学習を無効にする必要があります。

STEP 1 | VRF を作成します。

1. **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。
2. **Network**（ネットワーク）> **VRFs**を選択します。
3. **VRFs** を右クリックし、**Create VRF**（**VRF** の作成）を選択します。
4. **Name**（名前）に分かりやすい VRF 名を入力します。
5. **Create A Bridge Domain**（ブリッジ ドメインの作成）チェック ボックスをオフにします。
6. **Finish**（完了）をクリックします。

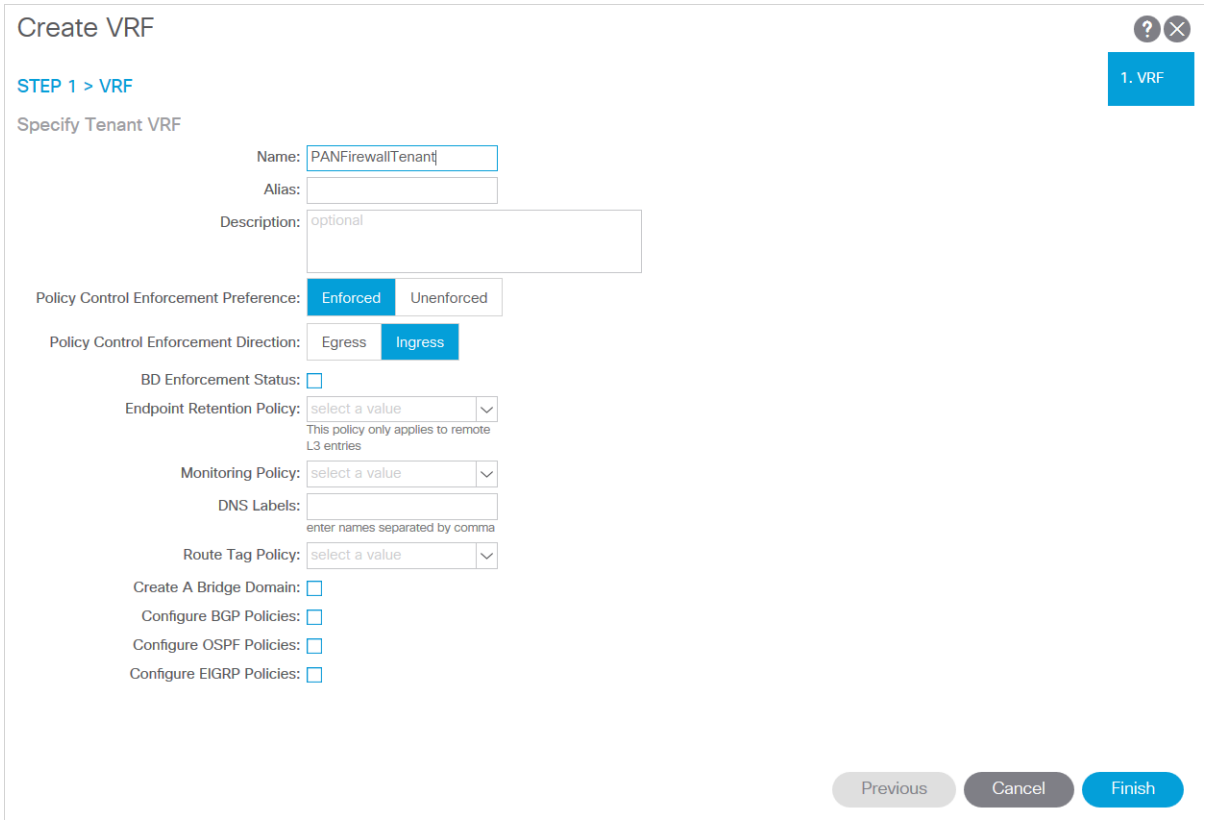

STEP 2 | ファイアウォールのブリッジ ドメインを作成します。

1. **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。
2. **Networking**（ネットワーキング）> **Bridge Domains**（ブリッジ ドメイン）を選択します。
3. **Bridge Domains**（ブリッジ ドメイン）を右クリックして **Create Bridge Domains**（ブリッジ ドメインの作成）を選択します。
4. **Name**（名前）に分かりやすいブリッジ ドメイン名を入力します。
5. 前の手順で作成した VRF を **VRF** のドロップダウン リストから選択します。
6. **Next**（次へ）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

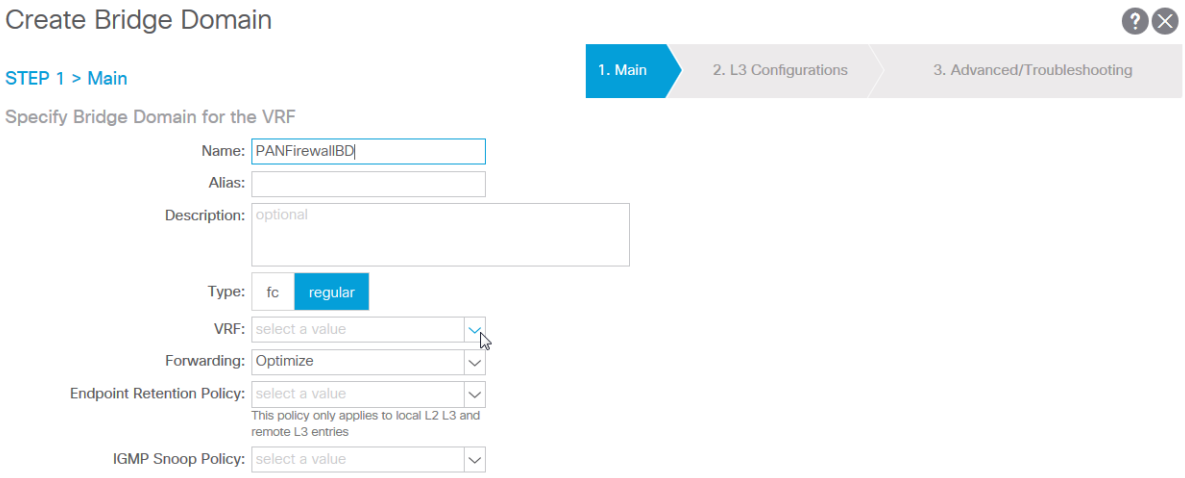

L4-L7 デバイスの作成

ACI がファイアウォールをトラフィック フローに挿入できるようにするため、APIC でファイアウォールを L4-L7 デバイスとして定義する必要があります。APIC で L4-L7 デバイスをデバイス クラスターとして設定します。このデバイス クラスターは、1 つのファイアウォールまたは 1 つのデバイスとして動作するファイアウォール HA ペアを表す構成体です。デバイス クラスターには 1 つ以上の論理インターフェイスが含まれています。このインターフェイスは、物理ドメインの VLAN を含むメンバー ファイアウォールのパスを定義します。

STEP 1 | **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。

STEP 2 | **Services**（サービス）> **L4-L7** > **Devices**（デバイス）を選択します。

STEP 3 | **Devices**（デバイス）を右クリックし、**Create L4-L7 Device**（**L4-L7** デバイスの作成）を選択します。

STEP 4 | **Managed**（管理対象）チェック ボックスをオフにします。

STEP 5 | **Name**（名前）に分かりやすい L4-L7 デバイス名を入力します。

STEP 6 | **Service Type**（サービス タイプ）のドロップダウン リストから **Firewall**（ファイアウォール）を選択します。

STEP 7 | **Device Type**（デバイス タイプ）のドロップダウン リストで、物理ファイアウォールの場合は **Physical**（物理）を選択し、VM-Series ファイアウォールの場合は **Virtual**（仮想）を選択します。

STEP 8 | 前に作成した物理ドメインまたは VMM ドメインを **Domain**（ドメイン）のドロップダウン リストから選択します。

STEP 9 | **View**（表示）で HA Node（HA ノード）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

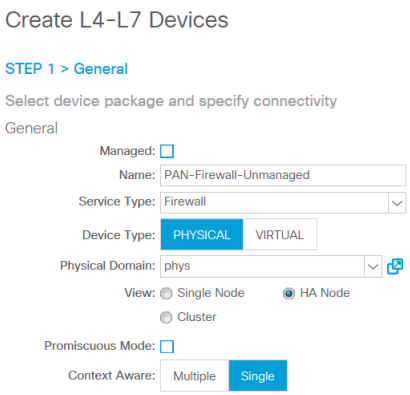

STEP 10 | **Device 1**（デバイス 1）で **Device Interfaces**（デバイス インターフェイス）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。

STEP 11 | **Name**（名前）にこのインターフェイスの分かりやすい名前を入力します。

STEP 12 | **Path**（パス）で HA ペアのプライマリ ファイアウォールのパスを選択します。

STEP 13 | **Update**（更新）をクリックします。

STEP 14 | **Device 2**（デバイス 2）で **Device Interfaces**（デバイス インターフェイス）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。

STEP 15 | **Name**（名前）にこのインターフェイスの分かりやすい名前を入力します。

STEP 16 | **Path**（パス）で HA ペアのセカンダリ ファイアウォールのパスを選択します。

STEP 17 | **Update**（更新）をクリックします。

STEP 18 | **Cluster**（クラスター）で **Cluster Interfaces**（クラスター インターフェイス）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。

STEP 19 | **Name**（名前）に分かりやすいクラスター名を入力します。

STEP 20 | 先ほど設定した 2 つのインターフェイスを **Concrete Interfaces**（具象インターフェイス）のリストから選択します。APIC では、2 つのインターフェイスを設定する必要があります。ただし、ファイアウォールと ACI ファブリック間の接続が 1 つのみであるため、1 つのインターフェイスだけが使用されます。

STEP 21 | **Encap**（カプセル化）の下で、前に作成した静的 VLAN プールの VLAN を入力します。トラフィックは、ここで割り当てる VLAN のファイアウォールにリダイレクトされます。

STEP 22 | **Update**（更新）をクリックします。

STEP 23 | **Finish**（完了）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

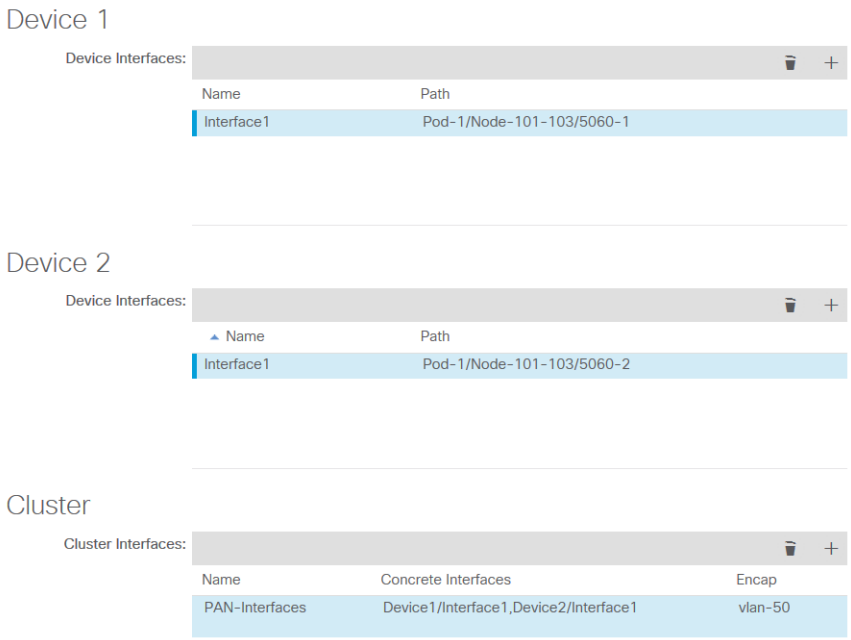

ポリシー ベース リダイレクトの作成

EPG 間のトラフィックをファイアウォールに送信するポリシー ベース リダイレクトを設定します。ポリシー ベース リダイレクトは、ファイアウォールのインターフェイスの MAC アドレスを使用します。APIC で PBR 設定を行う前に、ファイアウォールの MAC アドレスを取得しておく必要があります。

STEP 1 | ファイアウォールの MAC アドレスを取得します。

1. ファイアウォール CLI にログインします。
2. **`command show interface all`** を使用して、設定したインターフェイスの MAC アドレスを表示します。
3. リダイレクトされたトラフィックを受信するインターフェイスの MAC アドレスをコピーします。

STEP 2 | L4-L7 ポリシー ベース リダイレクトを作成します。

1. APIC にログインします。
2. **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。
3. **Policies**（ポリシー）> **Protocol**（プロトコル）> **L4-L7 Policy Based Redirect**（**L4-L7** ポリシー ベース リダイレクト）を選択します。
4. **L4-L7 Policy Based Redirect**（**L4-L7** ポリシー ベース リダイレクト）を右クリックし、**Create L4-L7 Policy Based Redirect**（**L4-L7** ポリシー ベース リダイレクトの作成）を選択します。
5. **Name**（名前）に分かりやすいポリシー ベース リダイレクト名を入力します。
6. **Destinations**（宛先）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
7. **IP** フィールドに、リダイレクトされたトラフィックを受信するインターフェイスの IP アドレスをコピーします。
8. **MAC** フィールドに、ファイアウォール CLI からコピーした MAC アドレスを入力します。
9. **OK**をクリックします。
10. **Submit**（送信）をクリックします。

サービス グラフ テンプレートの作成および適用

ポリシー ベース リダイレクト統合でファイアウォールを表すデバイス クラスターを使用するサービス グラフ テンプレートを作成します。サービス グラフの作成が完了したら、トラフィックを保護するため

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

サービス グラフを EPG に適用します。コントラクトとコントラクト フィルター ルールにより、ファイアウォールに転送できるトラフィックが定義されます。

STEP 1 | サービス グラフ テンプレートを作成します。

1. **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。
2. **Services**（サービス）> **L4-L7** > **L4-L7 Service Graph Templates**（**L4-L7** サービス グラフ テンプレート）を選択します。
3. **L4-L7 Service Graph Template**（**L4-L7** サービス グラフ テンプレート）を右クリックし、**Create L4-L7 Service Graph Template**（**L4-L7** サービス グラフ テンプレートの作成）を選択します。
4. **Graph Name**（グラフ名）に、分かりやすいサービス グラフ テンプレート名を入力します。
5. **Graph Type**（グラフ タイプ）で **Create a New One**（新規作成）を選択します。
6. 前の手順で作成した L4-L7 デバイスをクリックし、コンシューマー EPG とプロバイダー EPG の間にドラッグします。
7. **Firewall**（ファイアウォール）で **Routed**（ルーテッド）を選択します。
8. **Routed Redirect**（ルーテッド リダイレクト）を選択します。
9. **Submit**（送信）をクリックします。

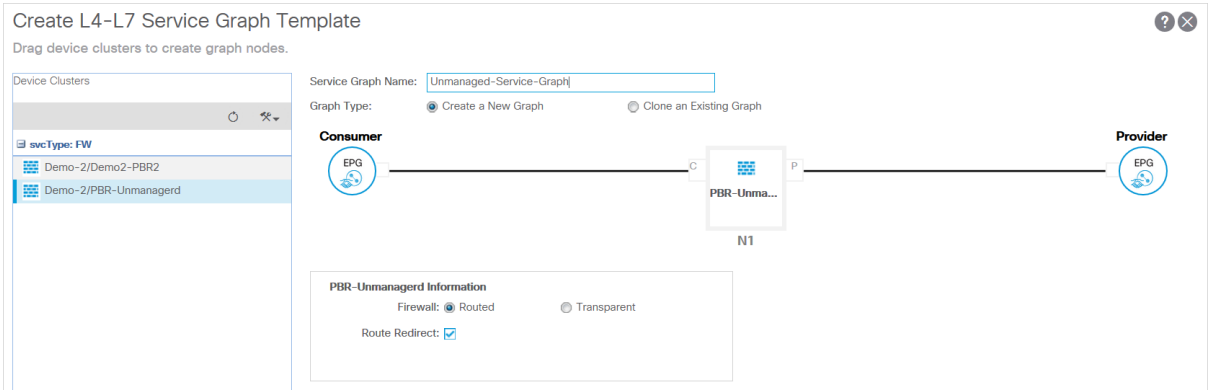

STEP 2 | サービス グラフ テンプレートを適用します。

1. **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。
2. **Services**（サービス）> **L4-L7**を選択します。
3. **EPGs Information**（**EPG** 情報）ペインの**Consumer EPG**（コンシューマー **EPG**）と**Provider EPG**（プロバイダー **EPG**）のドロップダウン リストから、コンシューマー EPG とプロバイダー EPG を選択します。
4. **Create a New Contract**（コントラクトの新規作成）を選択します。
5. **Contract Name**（コントラクト名）に、分かりやすいコントラクト名を入力します。
6. **No Filter**（**Allow All Traffic**）（フィルターなし（すべてのトラフィックを許可））をクリアします。このオプションを使用することは推奨されません。EPG 間のすべてのトラフィックをファイアウォールに転送できるようにするには、そのためのフィルターを作成することが推奨されます。
7. **Filter Entries**（フィルター エントリー）の右側にあるプラス（+）アイコンをクリックします。
8. EPG 間を通過してファイアウォールにリダイレクトできるトラフィックを定義するルールを 1 つ以上作成します。
9. **Next**（次へ）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

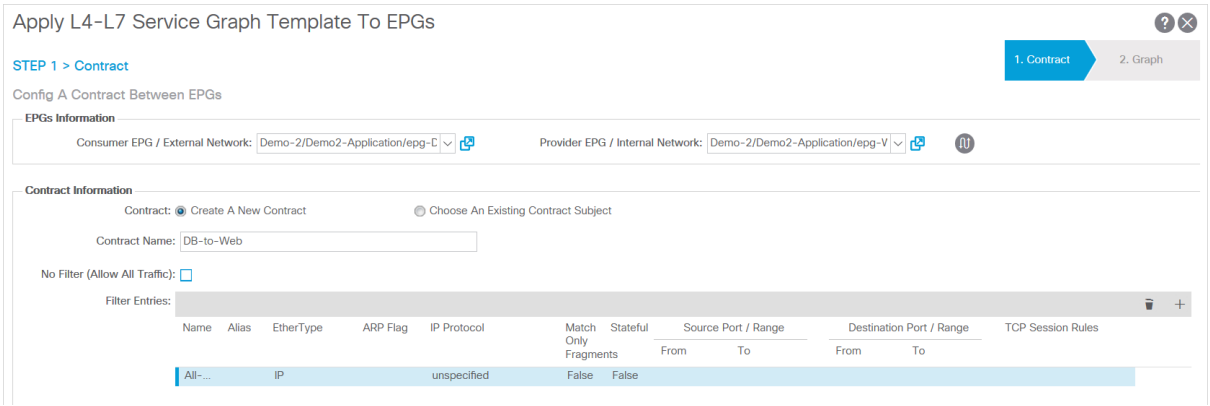

10. 前の手順で作成したサービス グラフ テンプレートを **Service Graph Template**（サービス グラフ テンプレート）のドロップダウン リストから選択します。
11. コンシューマー ペインとプロバイダー ペインで、ファイアウォールが含まれているブリッジ ドメインを **BD** のドロップダウン リストから選択します。
12. 前に作成したポリシー ベース リダイレクトを **Redirect Policy**（リダイレクト ポリシー）のドロップダウン リストから選択します。
13. L4-L7 デバイスを使用して作成したクラスター インターフェイスを **Cluster Interface**（クラスター インターフェイス）のドロップダウン リストから選択します。

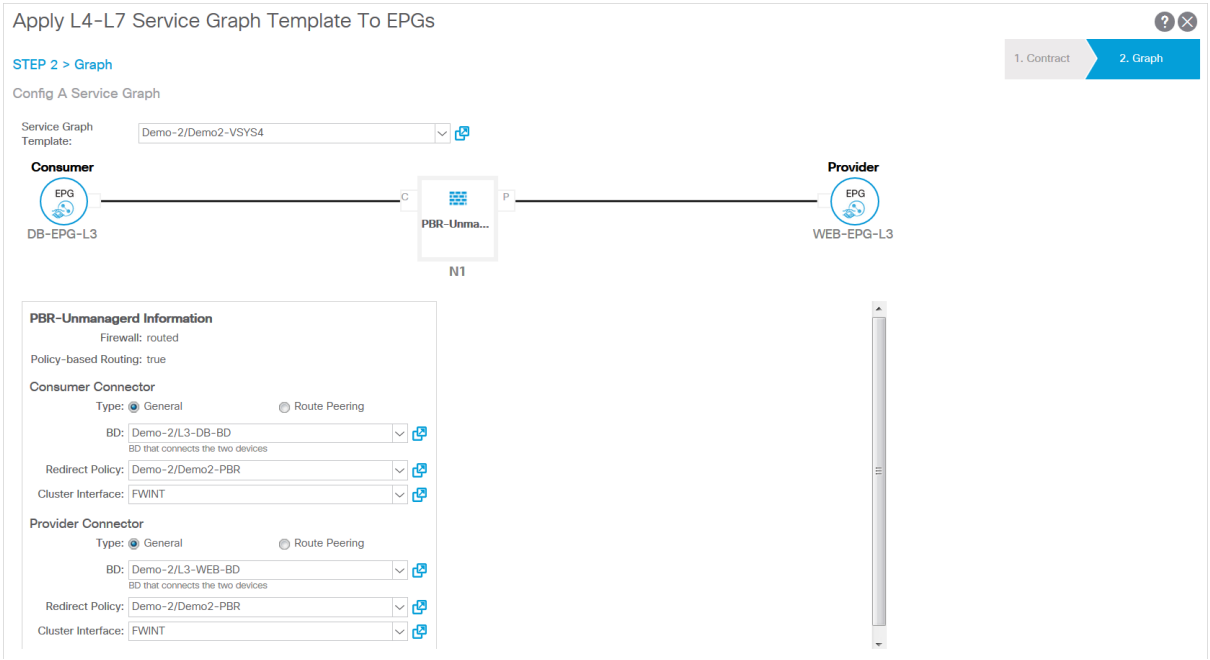

ネットワーク ポリシー モードで North-South トラフィックを保護するファイアウォールのデプロイ

ポリシー ベース リダイレクトでアンマネージド モードを使用してデータ センターを出入りする north-south トラフィックを保護するには、ネットワーク ポリシー モードを使用します。この手順は、以下の作業が完了していることを前提としています。

- ファイアウォールが動作しており、Cisco ACI 環境のリーフ スイッチに接続している。また、各ファイアウォールの管理インターフェイスが APIC からアクセス可能である。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- ファイアウォールがアクティブ/パッシブ HA モードでデプロイされている。この手順では HA ネットワークのセットアップは事前に完了していることを前提としており、このセットアップについては説明しません。

ACI ファブリック外部のネットワークへの外部接続を確立するには、L3Out を設定する必要があります。L3Out は、外部ルーティング デバイスをテナントに接続するために必要なパラメータが含まれている専用ポリシーです。L3Out にはさらに、L3Out 経由でアクセス可能なネットワークを表す外部 EPG（APIC UI では外部ネットワークと呼ばれます）が含まれています。外部 EPG は動的に取り込まれず、ゼロトラスト モデルに従っているため、EPG でネットワークを定義する必要があります。設定を容易にするため、ネットワーク 0.0.0.0/0 を設定してすべてのネットワークを外部 EPG に割り当てることができます。

インバウンド トラフィックを保護するため、HA ペアのいずれかまたは両方のファイアウォールを境界リーフ スイッチに接続します。境界リーフ スイッチとは、外部ルーターへのレイヤー 3 接続を提供するリーフ スイッチです。ファイアウォールは、vPC ペアの各リーフ スイッチで設定されている OSPF（open shortest path first）プロトコルを使用して境界リーフ スイッチとピアリングし、スイッチ仮想インターフェイス（SVI）を使用してファイアウォールと通信します。ファイアウォールで、データセンターに接続するインターフェイス専用の仮想ルーターを設定します。さらに、この手順には次のものが含まれています。

アウトバウンド トラフィックの場合、ファイアウォールは OSPF を使用して外部ネットワークを境界リーフ スイッチにアドバタイズします。また外部ネットワーク EPG は、ファイアウォールがアドバタイズするすべてのネットワークがこの EPG に接続することを許可するように設定されています。vzAny 管理対象オブジェクトと外部ネットワーク EPG 間のコントラクトを作成し、VRF 内の EPG からのトラフィックがファイアウォール経由で外部ネットワークに到達することを許可します。vzAny 管理対象オブジェクトを使用すると、EPG ごとに個別のコントラクトを作成するのではなく、VRF 内のすべての EPG を 1 つまたは複数のコントラクトに統合できます。vzAny 管理対象オブジェクトに収集された EPG は、外部 EPG が提供するコントラクトを消費します。

サービス マネージャー モードとは異なり、ACI インフラストラクチャとファイアウォールの管理は個別に行われます。

APIC –

- VLAN プールと仮想ルーティング ドメインの作成
- North-South トラフィックの LLDP および LACP のインターフェイス ポリシーの設定
- 外部ルーティング ネットワークの作成
- 外部ファイアウォールへのサブネットのアドバタイズの設定
- アウトバウンド コントラクトの作成
- インバウンド Web コントラクトの作成
- EPG へのアウトバウンド コントラクトとインバウンド コントラクトの適用

ファイアウォール –

- North-South トラフィック用の仮想ルーターとセキュリティ ゾーンの作成
- ネットワーク インターフェイスの設定
- ルートの再配信と OSPF の設定
- 外部接続のための NAT の設定

VLAN プールと仮想ルーティング ドメインの作成

ACI ファブリックで EPG をサポートするため、インターフェイスをインフラストラクチャにアタッチするときにファイアウォールに VLAN を割り当てるための VLAN プールを作成します。ファイアウォールには静的 VLAN 範囲を使用してください。

また、VLAN を EPG にマップするため物理ドメインを作成する必要もあります。ファイアウォール専用の物理ドメインを作成する手順を以下に示します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 1 | VLAN プールを作成します。

1. APIC にログインします。
2. **Fabric**（ファブリック）> **Access Policies**（アクセス ポリシー）> **Pools**（プール）> **VLAN** を選択します。
3. **VLAN** を右クリックし、**Create VLAN Pool**（**VLAN** プールの作成）を選択します。
4. **Name**（名前）に 分かりやすい VLAN プール名を入力します。
5. Allocation Mode（割り当てモード）で **Dynamic Allocation**（動的割り当て）を選択します。
6. カプセル化ブロック（**Encap Blocks**）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
7. **VLAN Range**（**VLAN** 範囲）フィールドに VLAN 範囲を入力します。
8. Allocation Mode（割り当てモード）のドロップダウン リストから **Static Allocation**（静的割り当て）を選択します。
9. **OK**をクリックします。
10. **Submit**（送信）をクリックします。

STEP 2 | 外部ルーティング ドメインを作成します。

1. **Fabric**（ファブリック）> **Access Policies**（アクセス ポリシー）> **Physical and External Domains**（物理ドメインと外部ドメイン）> **External Domains**（外部ドメイン）を選択します。
2. **External Routed Domain**（外部ルーティング ドメイン）を右クリックして **Create Layer 3 Domain**（レイヤー 3 ドメインの作成）を選択します。
3. **Name**（名前）に分かりやすい物理ドメイン名を入力します。
4. 前の手順で作成した VLAN プールを VLAN Pool（VLAN プール）リストから選択します。
5. **Submit**（送信）をクリックします。

North-South トラフィックの *LLDP* および *LACP* のインターフェイス ポリシーの設定

ファイアウォールに接続する ACI インターフェイスで LLDP と LACP を有効にするポリシーを作成します。

LLDP は、ACI 環境で転送が正しく機能するために必要です。エンドポイントを必要とするスイッチでエンドポイントが検出されない場合には、ACI はリーフ スイッチにサブネット ルーター インターフェイスをデプロイしません。LLDP により、サブネット ルーター インターフェイスが必要であるかどうかを判別できます。

LACP は、リンク障害発生時に高い復元力と回復スピードを発揮します。

STEP 1 | LLDP インターフェイス ポリシーを作成します。

1. **Fabric**（ファブリック）> **Access Policies**（アクセス ポリシー）> **Interface Policies**（インターフェイス ポリシー）> **Policies**（ポリシー）> **LLDP Interface**（**LLDP** インターフェイス）を選択します。
2. **LLDP Interface**（**LLDP** インターフェイス）を右クリックし、**Create LLDP Interface Policy**（**LLDP** インターフェイス ポリシーの作成）を選択します。
3. **Name**（名前）に分かりやすい LLDP インターフェイス ポリシー名を入力します。
4. **Receive State**（受信状態）で **Enabled**（有効）を選択します。
5. **Transmit State**（送信状態）で **Enabled**（有効）を選択します。
6. **Submit**（送信）をクリックします。

STEP 2 | LACP を有効にするポート チャネル ポリシーを作成します。

1. **Fabric**（ファブリック）> **Access Policies**（アクセス ポリシー）> **Interface Policies**（インターフェイスポリシー）> **Policies**（ポリシー）> **Port Channel**（ポート チャネル）を選択します。
2. **Port Channel**（ポート チャネル）を右クリックし、**Create Port Channel Policy**（ポート チャネル ポリシーの作成）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

3. **Name**（名前）に分かりやすいポート チャネル ポリシー名を入力します。
4. **Mode**（モード）のドロップダウン リストから **LACP Active**（**LACP** アクティブ）を選択します。
5. **Submit**（送信）をクリックします。

外部ルーティング ネットワークの作成

ファイアウォールは IP ルーティング情報をレイヤー 3 OSPF ネットワーク経由で ACI へ渡します。ACI は、接続の回復力のために、各スイッチに IP アドレスが設定されているリーフ スイッチでスイッチ仮想インターフェイス（SVI）を使用します。OSPF を使用してファイアウォールとピアリングするレイヤー 3 ルーティング ネットワークを作成します。

STEP 1 | **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。

STEP 2 | **Networking**（ネットワーキング）> **External Routed Networks**（外部ルーティング ネットワーク）を選択します。

STEP 3 | **External Routed Networks**（外部ルーティング ネットワーク）を右クリックして**Create Routed Outside**（外部ルーティングの作成）を選択します。

STEP 4 | **Name**（名前）フィールドに分かりやすい外部ルーティング ネットワーク名を入力します。

STEP 5 | 外部に接続している VRF を **VRF** のドロップダウン リストから選択します。

STEP 6 | 前に作成した外部ルーティング ドメインを **External Routed Domain**（外部ルーティング ドメイン）のドロップダウン リストから選択します。

STEP 7 | **OSPF** を選択します。

STEP 8 | **OSPF Area ID**（**OSPF** エリア **ID**）を入力します。このエリア ID は、10 進数形式またはドット付きの 10 進数型式で指定できます。たとえばエリア 1 はエリア 0.0.0.1 と同じであり、エリア 271 はエリア 0.0.1.15 と同じです。エリア ID の範囲は 0（0.0.0.0）~ 4294967295（255.255.255.255）です。

STEP 9 | **OSPF Area Type**（**OSPF** エリア タイプ）で **Regular Area**（標準エリア）を選択します。

STEP 10 | **Nodes and Interface Profiles**（ノードとインターフェイス プロファイル）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックし、ファイアウォールに接続している境界リーフ スイッチのノードのノード プロファイルを作成します。

STEP 11 | **Name**（名前）フィールドに分かりやすいノード プロファイル名を入力します。

STEP 12 | ノード プロファイルにノードをアタッチします。

1. **Nodes**（ノード）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。**Select Node**（ノードの選択）ウィンドウが開きます。
2. ファイアウォールが接続しているノードを **Node ID**（ノード **ID**）のドロップダウン リストから選択します。
3. リーフ スイッチにアタッチしているルーターの IP アドレスを **Router ID**（ルーター **ID**）に入力します。
4. **OK**をクリックします。
5. **Nodes and Interface Profiles**（ノードとインターフェイス プロファイル）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
6. **Name**（名前）フィールドに分かりやすいノード プロファイル名を入力します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

7. **Nodes**（ノード）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。**Select Node**（ノードの選択）ウィンドウが開きます。
8. セカンダリ HA ファイアウォールが接続しているノードを **Node ID**（ノード **ID**）のドロップダウンリストから選択します。
9. 2 番目のリーフ スイッチにアタッチしているルーターの IP アドレスを **Router ID**（ルーター **ID**）に入力します。
10. **OK**をクリックします。

STEP 13 | ノード プロファイルの OSPF インターフェイス プロファイルをアタッチします。

1. **Name**（名前）に分かりやすい OSPF インターフェイス プロファイルの名前を入力します。
2. **Next**（次へ）をクリックします。
3. OSPF Policy（OSPF ポリシー）のドロップダウン リストから **Create OSPF Interface Policy**（**OSPF** インターフェイス ポリシーの作成）を選択します。
4. **Name**（名前）に分かりやすい OSPF インターフェイス ポリシーの名前を入力します。
5. **MTU Ignore**（**MTU** 無視） を選択します。
6. **Submit**（送信） をクリックします。
7. **Next**（次へ）をクリックします。
8. **SVI** をクリックします。
9. **SVI Interfaces**（**SVI** インターフェイス）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。**Select SVI**（**SVI** の選択）ウィンドウが開きます。
10. **Virtual Port Channel**（仮想ポート チャネル）をクリックします。
11. ファイアウォールがリーフ スイッチに接続するポートとポート チャネル インターフェイスへのパスを選択します。
12. **Encap**（カプセル化） に、レイヤー 3 外部プロファイルに使用される VLAN カプセル化を入力します。
13. Mode（モード）で **Trunk**（トランク）を選択します。
14. **Side A IPv4 Primary Address**（サイド **A IPv4** プライマリ アドレス）フィールドに、レイヤー 3 外部プロファイルにアタッチしているパスのプライマリ IP アドレスを入力します。
15. **Side B IPv4 Primary Address**（サイド **B IPv4** プライマリ アドレス）フィールドに、レイヤー 3 外部プロファイルにアタッチしているパスのセカンダリ IP アドレスを入力します。
16. **OK**をクリックします。

STEP 14 | **OK** をクリックして Create Interface Profile（インターフェイス プロファイルの作成）ウィンドウを閉じます。

STEP 15 | **OK** をクリックして Create Node Profile（ノード プロファイルの作成）ウィンドウを閉じます。

STEP 16 | **Next**（次へ）をクリックします。

STEP 17 | **External EPG Networks**（外部 **EPG** ネットワーク）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。**Create Routed Outside**（外部ルーティングの作成）ウィンドウが開きます。

STEP 18 | **Name**（名前）フィールドに分かりやすい外部ネットワーク名を入力します。

STEP 19 | 外部ネットワークにサブネットを追加します。

1. **Subnets**（サブネット）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
2. サブネットのデフォルト ゲートウェイの IP アドレスとマスクを入力します。
3. **Export Route Control Subnet**（ルート制御サブネットのエクスポート）を選択します。
4. **External Subnets for External EPG**（外部 **EPG** の外部サブネット）を選択します。
5. **OK**をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 20 | **Finish**（完了）をクリックします。

外部ファイアウォールへのサブネットのアドバタイズの設定

デフォルトでは、ACI ファブリックのサブネットは外部ネットワークにアドバタイズされません。サブネットを外部にアドバタイズするように設定する必要があります。

STEP 1 | **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。

STEP 2 | **Networking**（ネットワーキング）> **Bridge Domains**（ブリッジ ドメイン）> **<your bridge domain>** を選択します。

STEP 3 | **L3 Configurations**（L3 設定）をクリックします。

STEP 4 | **Associated L3 Outs**（関連付けられている L3 アウト）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。

STEP 5 | 前の手順で作成したレイヤー 3 外部ルーティング ネットワーク接続を **L3 Out**（L3 アウト）のドロップダウン リストから選択します。

STEP 6 | **Update**（更新）をクリックします。

STEP 7 | **Networking**（ネットワーキング）> **Bridge Domains**（ブリッジ ドメイン）> **<your bridge domain>** > **Subnets**（サブネット）> **<externally advertised subnet>** を選択します。

STEP 8 | Scope（スコープ）を **Advertised Externally**（外部にアドバタイズ）に設定します。

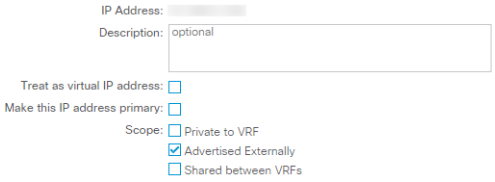

STEP 9 | **Submit**（送信）をクリックします。

アウトバウンド コントラクトの作成

DNS、NTP、HTTP、HTTPS トラフィックを許可するフィルターを使用してコントラクトを作成します。このコントラクトを使用して、VRF 内のすべてのエンドポイントが外部ネットワークに到達できるようにします。ただしファイアウォールに送信されるトラフィックを制限します。

STEP 1 | **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。

STEP 2 | **Contracts**（コントラクト）> **Filters**（フィルター）を選択します。

STEP 3 | **Filters**（フィルター）を右クリックして**Create Filter**（フィルターの作成）を選択します。

STEP 4 | **Name**（名前）フィールドに分かりやすいフィルター名を入力します。

STEP 5 | UDP トラフィックのフィルター項目を作成します。

1. **Entries**（エントリー）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
2. **Name**（名前）フィールドに分かりやすい **UDP** フィルター名を入力します。
3. **EtherType** のドロップダウン リストから **IP** を選択します。
4. **IP Protocol**（IP プロトコル）のドロップダウン リストから **udp** を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. **Destination Port From**（宛先ポートへのアクセス元）のドロップダウン リストから **dns** を選択します。
6. **Update**（更新）をクリックします。

STEP 6 | TCP トラフィックのフィルター項目を作成します。

1. **Entries**（エントリー）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
2. **Name**（名前）フィールドに分かりやすい **TCP** フィルター名を入力します。
3. **EtherType** のドロップダウン リストから **IP** を選択します。
4. **IP Protocol**（**IP** プロトコル）のドロップダウン リストから **tcp** を選択します。
5. **Destination Port From**（宛先ポートへのアクセス元）のドロップダウン リストから **dns** を選択します。
6. **Update**（更新）をクリックします。

STEP 7 | NTP トラフィックのフィルター項目を作成します。

1. **Entries**（エントリー）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
2. **Name**（名前）フィールドに分かりやすい **NTP** フィルター名を入力します。
3. **EtherType** のドロップダウン リストから **IP** を選択します。
4. **IP Protocol**（**IP** プロトコル）のドロップダウン リストから **udp** を選択します。
5. **Destination Port From**（宛先ポートへのアクセス元）フィールドに 123 と入力します。
6. **Update**（更新）をクリックします。

STEP 8 | HTTP トラフィックのフィルター項目を作成します。

1. **Entries**（エントリー）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
2. **Name**（名前）フィールドに分かりやすい **HTTP** フィルター名を入力します。
3. **EtherType** のドロップダウン リストから **IP** を選択します。
4. **IP Protocol**（**IP** プロトコル）のドロップダウン リストから **tcp** を選択します。
5. **Destination Port From**（宛先ポートへのアクセス元）のドロップダウン リストから **http** を選択します。
6. **Update**（更新）をクリックします。

STEP 9 | HTTPS トラフィックのフィルター項目を作成します。

1. **Entries**（エントリー）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
2. **Name**（名前）フィールドに分かりやすい **HTTP** フィルター名を入力します。
3. **EtherType** のドロップダウン リストから **IP** を選択します。
4. **IP Protocol**（**IP** プロトコル）のドロップダウン リストから **tcp** を選択します。
5. **Destination Port From**（宛先ポートへのアクセス元）のドロップダウン リストから **https** を選択します。
6. **Update**（更新）をクリックします。

STEP 10 | **Submit**（送信）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

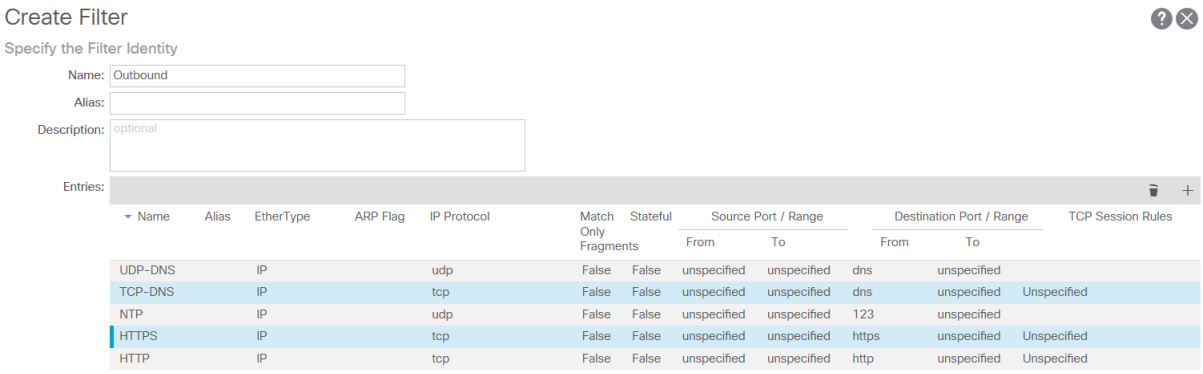

STEP 11 | アウトバウンド トラフィックのコントラクトを作成します。

1. **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックし、**Contracts**（コントラクト）を選択します。
2. **Contracts**（コントラクト）を右クリックし、**Create Contract**（コントラクトの作成）を選択します。
3. **Name**（名前）に分かりやすいコントラクト名を入力します。
4. **Subjects**（サブジェクト）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
5. **Name**（名前）に分かりやすいサブジェクト名を入力します。
6. **Filters**（フィルター）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
7. 前に作成したフィルターをドロップダウン リストから選択します。
8. **OK**をクリックします。

STEP 12 | **Submit**（送信）をクリックします。

インバウンド *Web* コントラクトの作成

インバウンド トラフィックが、ファイアウォールの背後にあるサーバーに到達できるようにするため、コントラクトとフィルターも作成する必要があります。HTTP および HTTPS Web トラフィックに対し、ファイアウォールの背後にあるリソースへのアクセスを許可するコントラクトとフィルターを作成する手順を説明します。

STEP 1 | **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。

STEP 2 | **Contracts**（コントラクト）> **Filters**（フィルター）を選択します。

STEP 3 | **Filters**（フィルター）を右クリックして**Create Filter**（フィルターの作成）を選択します。

STEP 4 | **Name**（名前）フィールドに分かりやすいフィルター名を入力します。

STEP 5 | HTTP トラフィックのフィルター項目を作成します。

1. **Entries**（エントリー）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
2. **Name**（名前）フィールドに分かりやすい **HTTP** フィルター名を入力します。
3. **EtherType** のドロップダウン リストから **IP** を選択します。
4. **IP Protocol**（**IP** プロトコル）のドロップダウン リストから **tcp** を選択します。
5. **Destination Port From**（宛先ポートへのアクセス元）のドロップダウン リストから **http** を選択します。
6. **Update**（更新）をクリックします。

STEP 6 | HTTPS トラフィックのフィルター項目を作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Entries**（エントリー）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
2. **Name**（名前）フィールドに分かりやすい **TCP** フィルター名を入力します。
3. **EtherType** のドロップダウン リストから **IP** を選択します。
4. **IP Protocol**（**IP** プロトコル）のドロップダウン リストから **tcp** を選択します。
5. **Destination Port From**（宛先ポートへのアクセス元）のドロップダウン リストから **https** を選択します。
6. **Update**（更新）をクリックします。

STEP 7 | **Submit**（送信）をクリックします。

STEP 8 | インバウンド Web トラフィックのコントラクトを作成します。

1. **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックし、**Contracts**（コントラクト）を選択します。
2. **Contracts**（コントラクト）を右クリックし、**Create Contract**（コントラクトの作成）を選択します。
3. **Name**（名前）に分かりやすいコントラクト名を入力します。
4. **Subjects**（サブジェクト）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
5. **Name**（名前）に分かりやすいサブジェクト名を入力します。
6. **Filters**（フィルター）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
7. 前に作成したフィルターをドロップダウン リストから選択します。
8. **OK**をクリックします。

STEP 9 | **Submit**（送信）をクリックします。

EPG へのアウトバウンド コントラクトとインバウンド コントラクトの適用

該当する EPG にインバウンド コントラクトとアウトバウンド コントラクトを適用する必要があります。

VRF 内のすべての EPG（EPG コレクション）がトラフィックを外部の宛先へ送信するには、各内部 EPG が外部 EPG とのコントラクトを設定する必要があります。通常、各内部 EPG と外部 EPG の間で個別のコントラクトを作成する必要があります。ただし vzAny オブジェクトを使用すると、すべての EPG に対して同一コントラクトを動的に適用できます。EPG コレクションはコントラクトを消費し、外部 EPG はコントラクトを提供します。コントラクトで特定のトラフィック プロファイルを設定するか、またはすべてのトラフィックをファイアウォールに送信して、ファイアウォールがデータセンターからのトラフィックを制御するようにできます。また、VRF に参加する新しい EPG には常にコントラクトが自動的に適用されます。

内部 EPG がプロバイダーであり、外部 EPG がコンシューマーであるようにするため、インバウンド コントラクトを適用します。内部 EPG に入るトラフィックは最初にコントラクトと突き合わせてチェックされ、その後、許可されたすべてのトラフィックは必要に応じてファイアウォールによりさらに保護されます。

STEP 1 | アウトバウンド コントラクトを VRF 内のすべての EPG に適用します。

1. **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。
2. **Networking**（ネットワーキング）> **VRFs** > **<you VRF>** > **EPG Collection for VRF**（**VRF** の **EPG** コレクション）を選択します。
3. **Consumed Contracts**（消費コントラクト）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
4. **Name**（名前）のドロップダウン リストからアウトバウンド コントラクトを選択します。
5. **Update**（更新）をクリックします。
6. **Networking**（ネットワーキング）> **External Routed Networks**（外部ルーティング ネットワーク）> **<your external routed network>** > **Networks**（ネットワーク）> **External**（外部）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

7. **Provided Contracts**（提供されるコントラクト）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
8. **Name**（名前）のドロップダウン リストからアウトバウンド コントラクトを選択します。
9. **Update**（更新）をクリックします。

STEP 2 | 内部 EPG がインバウンド コントラクトを外部 EPG に提供するため、インバウンド コントラクトを適用します。

1. **Tenants**（テナント）タブでテナント名をダブルクリックします。
2. **Application Profiles**（アプリケーション プロファイル）> **<your application profile>** > **Application EPGs**（アプリケーション **EPG**）> **<your application EPG>** > **Contracts**（コントラクト）を選択します。
3. **Contracts**（コントラクト）を右クリックし、**Add Provided Contract**（提供されるコントラクトを追加）を選択します。
4. **Contract**（コントラクト）のドロップダウン リストからインバウンド コントラクトを選択します。
5. **Submit**（送信）をクリックします。
6. 同じテナントで、**Networking**（ネットワーキング）> **External Routed Networks**（外部ルーティング ネットワーク）> **<your external routed network>** > **Networks**（ネットワーク）> **External**（外部）を選択します。
7. Contracts（コントラクト）タブで、**Consumed Contracts**（消費コントラクト）の右側にあるプラス（+）ボタンをクリックします。
8. **Name**（名前）のドロップダウン リストからインバウンド コントラクトを選択します。
9. **Update**（更新）をクリックします。

North-South トラフィック用の仮想ルーターとセキュリティ ゾーンの作成

ファイアウォールで、ACI のテナントと VRF に対応する仮想ルーターとセキュリティ ゾーンを作成します。

STEP 1 | ファイアウォールにログインします。

STEP 2 | **Network**（ネットワーク）> **Virtual Routers**（仮想ルーター）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。

STEP 3 | **Name**（名前）に分かりやすい仮想ルーター名を入力します。

STEP 4 | **OK**をクリックします。

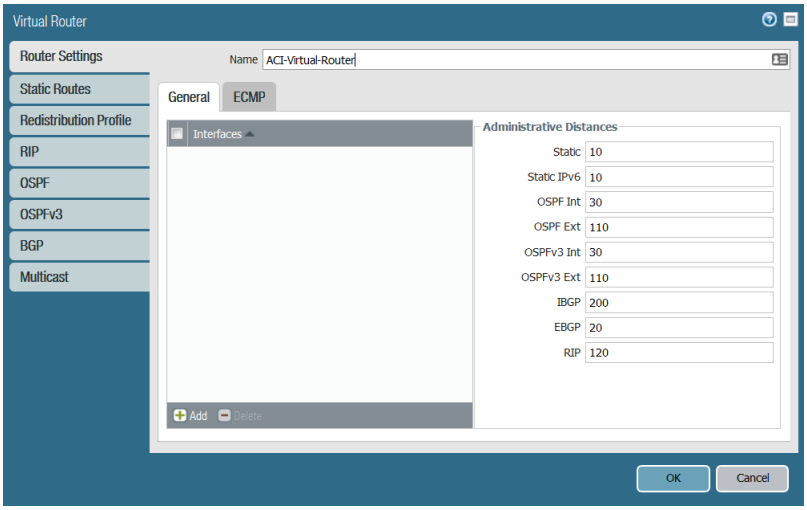

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | **Network**（ネットワーク）> **Zones**（ゾーン）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。

STEP 6 | **Name**（名前）に分かりやすいゾーン名を入力します。

STEP 7 | **Type**（タイプ）のドロップダウン リストから Layer 3（レイヤー 3）を選択します。

STEP 8 | **OK**をクリックします。

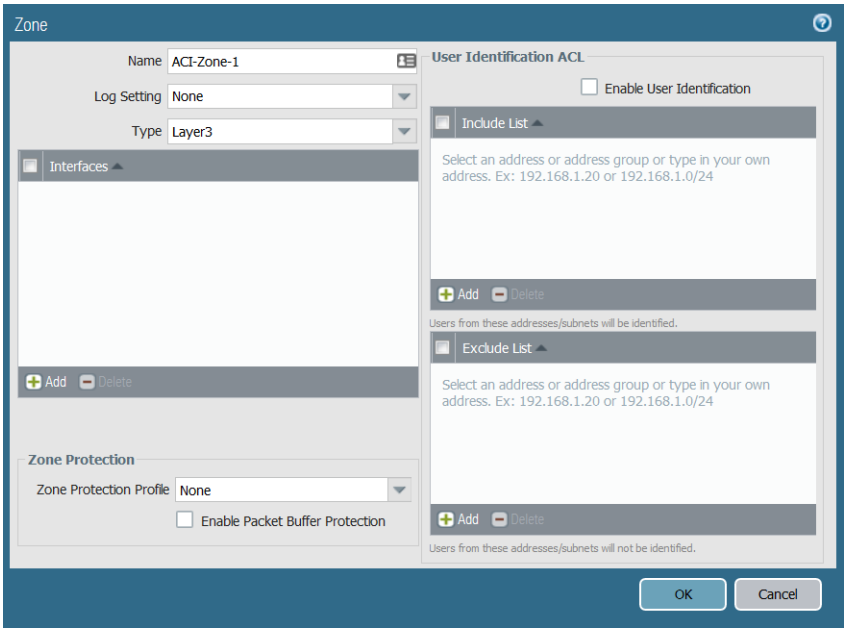

STEP 9 | 変更を **Commit**（コミット）します。

ネットワーク インターフェイスの設定

集約イーサネット インターフェイス、メンバー インターフェイス、およびファイアウォールが ACI リーフ スイッチへの接続に使用するサブインターフェイスを設定します。VM-Series ファイアウォールを使用している場合は、集約インターフェイスではなく個別のインターフェイスを使用してください、

VM-Series ファイアウォールでは集約イーサネット グループはサポートされていません。

STEP 1 | **Network**（ネットワーク）> **Interfaces**（インターフェイス）> **Ethernet**（イーサネット）を選択し、**Add Aggregate Group**（集約グループの追加）をクリックします。

STEP 2 | 2 番目の**Interface Name**（インターフェイス名）フィールドに、集約グループの番号を入力します。

STEP 3 | **Interface Type**（インターフェイス タイプ）のドロップダウン リストから Layer 3（レイヤー 3）を選択します。

STEP 4 | **LACP** タブを選択し、**Enable LACP**（**LACP** を有効化）を選択します。

STEP 5 | **Transmission Rate**（伝送速度）として**Fast**（高速）を選択します。

STEP 6 | High Availability Options（高可用性オプション）で **Enable in HA Passive State**（**HA**パッシブステートを有効にする）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Same System MAC Address for Active-Passive HA（アクティブ/パッシブ *HA* に同一システム *MAC* アドレスを使用する）は選択しないでください。このオプションを選択すると、スイッチに対しファイアウォール ペアが *1* つのデバイスとして示されるため、トラフィックがアクティブなファイアウォールではなく両方のファイアウォールに流れます。

STEP 7 | **OK**をクリックします。

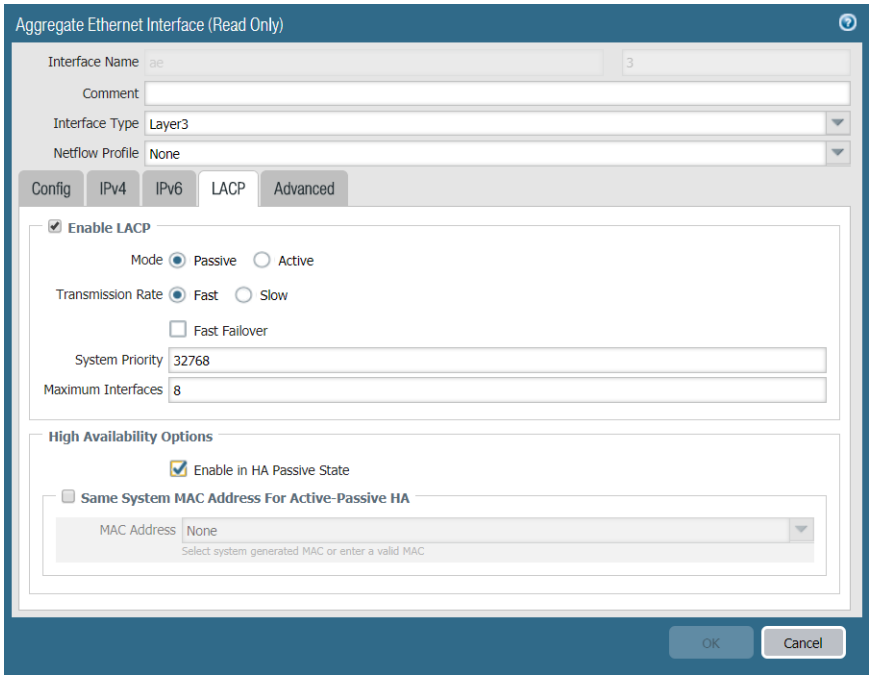

STEP 8 | イーサネット インターフェイス名をクリックしてこのインターフェイスを設定し、集約グループに追加します。

1. Interface Type（インターフェイス タイプ）のドロップダウン リストから **Aggregate Ethernet**（集約イーサネット）を選択します。
2. 集約イーサネット グループの設定で定義したインターフェイスを選択します。
3. **OK**をクリックします。
4. 集約イーサネット グループの他のメンバー インターフェイスごとにこの手順を繰り返します。

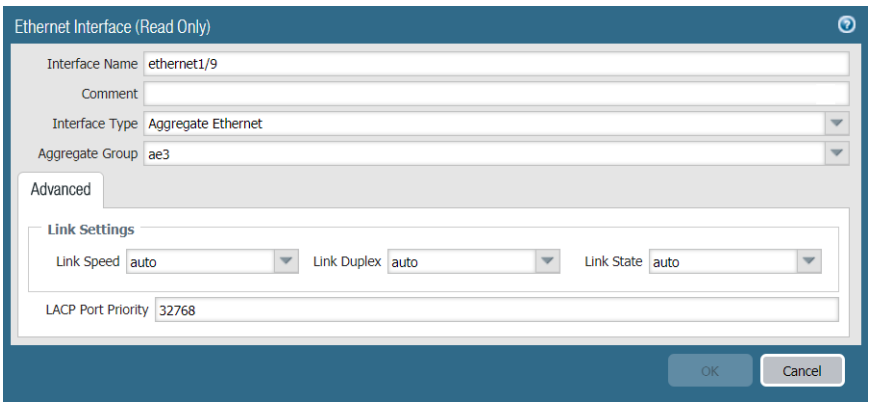

STEP 9 | 集約イーサネット インターフェイスでテナントと VRF のためのサブインターフェイスを追加します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. 集約イーサネット グループの行を選択し、**Add Subinterface**（サブインターフェイスの追加）をクリックします。
2. 2 番目の **Interface Name**（インターフェイス名）フィールドに、サブインターフェイスを識別する数値サフィックスを入力します。
3. **Tag**（タグ）フィールドに、サブインターフェイスの VLAN タグを入力します。
4. 以前に設定した仮想ルーターを **Virtual Router**（仮想ルーター）のドロップダウン リストから選択します。
5. 以前に設定したゾーンを **Zone**（ゾーン）のドロップダウン リストから選択します。
6. **IPv4** タブを選択します。
7. **Static**（静的）タイプを選択します。
8. **Add**（追加）をクリックし、CIDR 表記でサブインターフェイスの IP アドレスとネットワーク マスクを入力します。
9. **OK**をクリックします。

ルートの再配信と *OSPF* の設定

ファイアウォールからのルーティング情報を、リーフ スイッチに接続している外向きのルーターに対して使用可能にするため、ルートの再配信を設定します。次にファイアウォールで OSPF を設定し、ルーター ID、エリア番号、インターフェイスを割り当て、隣接を形成します。

STEP 1 | ルートの再配信を設定します。

1. **Network**（ネットワーク）> **Virtual Routers**（仮想ルーター）を選択し、前に作成した仮想ルーターをクリックします。
2. **Redistribution Profile**（再配信プロファイル）> **IPv4** > **Add**（追加）を選択します。
3. **Name**（名前）フィールドに分かりやすい再配信プロファイル名を入力します。
4. 優先度を入力します。
5. **Redistribute**（再配信）で **Redist**（再配信）を選択します。
6. 一般フィルター（**General Filters**）で **connect**（接続）と **static**（静的）を選択します。
7. **OK**をクリックします。

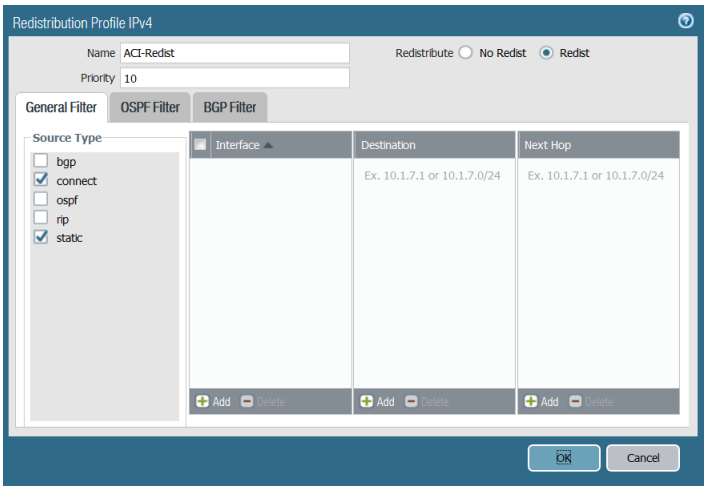

STEP 2 | OSPF を設定する。

1. **Network**（ネットワーク）> **Virtual Routers**（仮想ルーター）を選択し、前に作成した仮想ルーターをクリックします。
2. **Router Settings**（ルーター設定）> **ECMP** を選択し、さらに **Enable**（有効）を選択します。
3. **OSPF** を選択し、**Enable**（有効）を選択します。
4. OSPF の **Router ID**（ルーター ID）を入力します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. **Area**（エリア）で**Add**（追加）をクリックします。
6. **Area ID**（エリア **ID**）を入力します。この値は、APIC で外部のルーティング ネットワークを作成したときに割り当てた値と一致している必要があります。ファイアウォールでは、これはドット付き 10 進数形式で入力する必要があります。APIC でエリア ID として 10 を入力した場合、ファイアウォールではこれは 0.0.0.10 に相当します。
7. **Interface**（インターフェイス）> **Add**（追加）を選択します。
8. 外部ネットワーク EPG に接続するインターフェイスを入力して **OK** をクリックします。
9. **Export Rules**（エクスポート ルール）> **Add**（追加）を選択します。
10. **Name**（名前）のドロップダウン リストから、先ほど作成した再配信リストを選択して **OK** をクリックします。
11. **Allow Redistribute Default Route**（デフォルト ルートの再配信を許可）を選択します。
12. **OK**をクリックします。

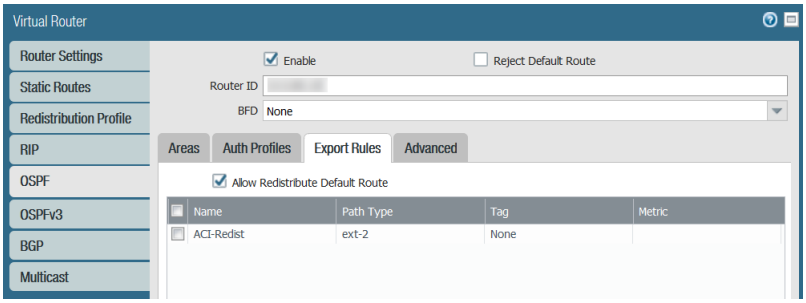

外部接続のための *NAT* の設定

NAT を設定する必要があるのは、ファイアウォールでデータセンター外部のネットワークへの接続に外部インターフェイスを使用している場合のみです。NAT は必須ではありませんが、以下の手順に従ってデータセンターのプライベート IP アドレスを外部のパブリック IP アドレスに変換できます。NAT をセットアップするため、最初にデータセンターの EPG 内部にあるトラフィック流入サーバーのアドレス変換を設定します。次に、EPG からのアウトバウンド トラフィックの送信元アドレスを外部インターフェイス IP アドレスに変換する NAT ポリシーを設定します。

STEP 1 | データセンターの EPG に流入するトラフィックのアドレス変換を設定します。

1. **Policies**（ポリシー）> **NAT** を選択して **Add**（追加）をクリックします。
2. **Name**（名前）に分かりやすい NAP ポリシー ルール名を入力します。
3. **Original Packet**（元のパケット）を選択し、**Source Zone**（送信元ゾーン）の下の**Add**（追加）をクリックします。
4. ドロップダウン リストから送信元ゾーンを選択します。
5. **Destination Zone**（宛先ゾーン）のドロップダウン リストから宛先ゾーンを選択します。
6. **Source Address**（送信元アドレス）で **Any**（いずれか）を選択します。
7. **Destination Address**（宛先アドレス）で **Add**（追加）をクリックし、外部 IP アドレスを入力します。

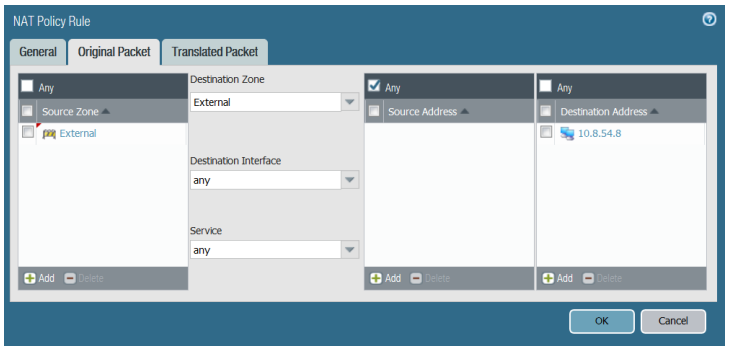

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

8. **Translated Packet**（変換済みパケット）タブの **Destination Address Translation**（宛先アドレスの変換）で **Translation Type**（変換タイプ）を選択します。
9. **Translated Address**（変換後アドレス）のドロップダウン リストからアドレスを選択します。
10. **OK**をクリックします。

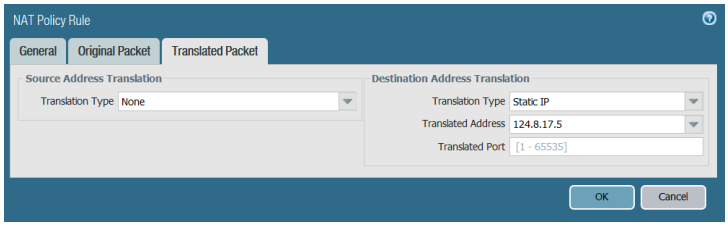

STEP 2 | アウトバウンド トラフィックのアドレス変換を設定します。

1. **Policies**（ポリシー）> **NAT** を選択して **Add**（追加）をクリックします。
2. **Name**（名前）に分かりやすいアウトバウンド NAT ポリシー名を入力します。
3. **Original Packet**（元のパケット）を選択し、**Source Zone**（送信元ゾーン）の下の**Add**（追加）をクリックします。
4. ACI テナントと VRF に一致するゾーンを選択します。
5. **Destination Zone**（宛先ゾーン）のドロップダウン リストから外部ゾーンを選択します。

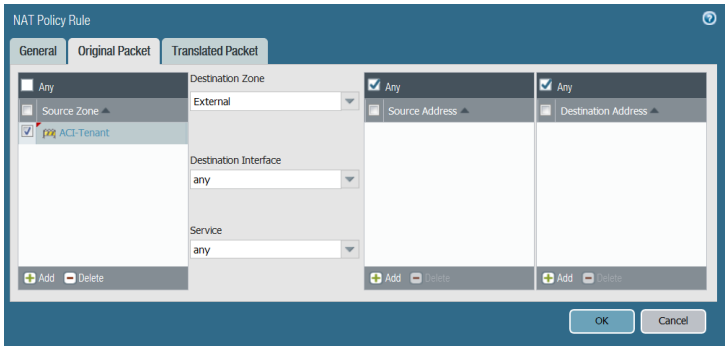

6. **Translated Packet**（変換済みパケット）タブの **Source Address Translation**（送信元アドレスの変換）で **Translation Type**（変換タイプ）を選択します。
7. 追加の必須アドレス情報を入力します。
8. **OK**をクリックします。

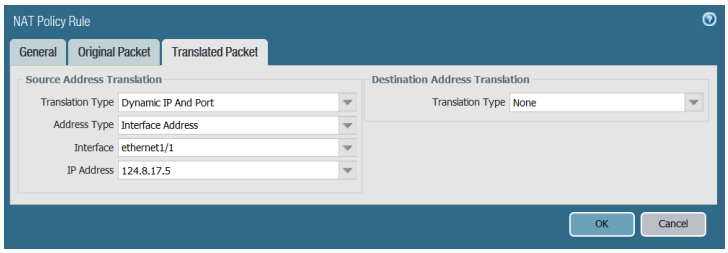

STEP 3 | 変更を **Commit** (コミット)します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco ACI でのエンドポイント モニタリング

Panorama 用 Cisco ACI プラグインを使用すると、ダイナミック アドレス グループ（DAG）を使用して Cisco ACI ファブリックのセキュリティ ポリシーを作成できます。このプラグインは Cisco ACI 環境で Application Policy Infrastructure Controller（APIC）ファブリックの変更をモニタリングし、変更に関する情報を Panorama と共有します。Cisco ACI プラグインがインストールされている各 Panorama では、最大 16 の APIC クラスターをサポートできます。各モニタリング定義には 1 つのクラスターと 1 つの通知グループが含まれています。

Cisco ACI プラグインがモニタリングできるエンドポイントの数は、Panorama に割り当てられているメモリの量に応じて異なります。Panorama 仮想アプライアンスを使用している場合は、ご使用の環境のエンドポイントに必要な量のメモリを必ず割り当ててください。仮想 Panorama の準備の詳細については、『Panorama 管理者ガイド』を参照してください。

Panorama のメモリ	Endpoints（エンドポイント）
8GB	10,000
16GB	20,000

Cisco ACI プラグインはエンドポイント情報を処理し、ダイナミック アドレス グループに IP アドレスを配置するための一致基準として使用できるタグのセットに変換します。これらのタグの形式は次通りです。

cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.{epg_<EPG> | uepg_<micro-EPG>}

- **cisco.cl_<cluster>**— このタグは、Cisco ACI クラスターに基づいて IP アドレスを ダイナミック アドレス グループ にグループ化し、クラスターの名前を表示します。
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>**— このタグは、テナントに基づいて IP アドレスを ダイナミック アドレス グループ にグループ化し、クラスターとテナントの名前を表示します。
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>**—このタグは、アプリケーション プロファイルに基づいて IP アドレスを ダイナミック アドレス グループ にグループ化し、クラスター、テナント、およびアプリケーション プロファイルの名前を表示します。
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.epg_<EPG>**— このタグは、EPG に基づいて IP アドレスを ダイナミック アドレス グループ にグループ化し、クラスター、テナント、アプリケーション プロファイル、および EPG の名前を表示します。
- **cisco.cl_<cluster>.tn_<tenant>.ap_<app-profile>.uepg_<micro-EPG>**— このタグは、マイクロ EPG に基づいて IP アドレスを ダイナミック アドレス グループ にグループ化し、クラスター、テナント、アプリケーション プロファイル、およびマイクロ EPG の名前を表示します。
- **cisco.cl_ <cluster> .tn_ <tenant> .l2out_ <L2-external-endpoint>**— このタグは、L2外部エンドポイントに基づいてIPアドレスを ダイナミック アドレス グループ にグループ化し、クラスター、テナント、およびL2外部エンドポイントの名前を表示します。
- **cisco.cl_ <cluster> .tn_ <tenant> .bd_ <bridge-domain> .subnet_ <subnet>**— このタグは、サブネットに基づいて IPアドレスを ダイナミック アドレス グループ にグループ化し、クラスター、テナント、ブリッジドメイン、およびサブネットの名前を表示します。

エンドポイントの IP アドレスからタグへのマッピング情報を取得するには、Cisco ACI 環境の APIC ファブリックごとにモニタリング定義を設定する必要があります。モニタリング定義では、Panorama が APIC に接続するために必要なユーザー名とパスワードが指定されます。また、デバイス グループと、Panorama がタグをプッシュするファイアウォールを含む対応通知グループも指定されます。モニタリング定義の設定が完了し、Cisco ACI プラグインがタグを取得したら、ダイナミック アドレス グループを作成し、タグを一致条件として追加できます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco ACI プラグインは 2 つの間隔を使用して APIC から情報を取得します。1 番目の間隔は、モニタリング間隔です。

- モニタリング間隔 — モニタリング間隔は、プラグインがファブリックの変更を照会するまでに待機する時間です。変更が発生しなかった場合は、モニタリング間隔がリセットされます。変更が検出された場合は、プラグインは変更を処理してからモニタリング間隔をリセットします。デフォルトのモニタリング間隔は 60 秒です。モニタリング間隔は 60 秒 ~ 1 日（86,400 秒）に設定できます。
- 完全同期間隔 — 完全同期間隔とは、発生した変更に関係なくプラグインがすべてのファブリックの動的オブジェクトを更新するまでに待機する時間です。これにより、モニタリング間隔で変更イベントを検出できなかった場合にもプラグインがファブリックと同期します。デフォルトの完全同期間隔は 10 分です。完全同期間隔は、600 秒（10 分）から 86,400 秒（1 日）の間の値に設定できます。

  完全同期間隔は Panorama CLI を使用して設定する必要があります。

モニタリング間隔に完全同期間隔よりも大きい値を設定すると、完全同期間隔が無視され、モニタリング間隔ごとに完全同期が実行されます。

Panorama と APIC の間の接続が失われた場合、Panorama は再接続を 5 回試行します。5 回の試行が失敗すると、Panorama はクラスター内の変更のモニタリングを停止し、システム ログに再接続の試行を出力します。回復してクラスターのモニタリングを再開するには、Panorama でコミットを実行する必要があります。

- Cisco ACI 用 Panorama プラグインのインストール
- Cisco ACI プラグインの設定
- Cisco ACI Dashboard 用 Panorama プラグイン

Cisco ACI 用 Panorama プラグインのインストール

Cisco ACI でのエンドポイント モニタリングを開始するため、Cisco ACI プラグインをダウンロードし、Panorama にインストールします。

Panorama HA 構成がある場合、各 Panorama ピアに対してこのインストール作業を繰り返してください。HA ペアの Panorama にプラグインをインストールする際は、アクティブ ピアより前にパッシブ ピアにプラグインをインストールします。プラグインをパッシブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアはノンファンクショナル状態になります。プラグインをアクティブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアは再びファンクショナル状態に戻ります。

STEP 1 | ACI 環境にデプロイされているエンドポイントの数に対応できる十分なメモリが仮想 Panorama にあることを確認します。

STEP 2 | **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）を選択します。

STEP 3 | **Check Now**（今すぐチェック）を選択して、利用可能な更新のリストを取得します。

STEP 4 | Action（アクション）列にある **Download**（ダウンロード）をクリックしてインストールを実行します。

STEP 5 | プラグインのバージョンを選択し、Action（アクション）列にある**Install**（インストール）をクリックしてプラグインをインストールします。インストールが完了すると Panorama からメッセージが表示されます。



© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco ACI プラグインの設定

プラグインのインストールが完了したら、モニタリング間隔を設定し、通知グループを設定し、Panorama と APIC ファブリック間の接続を確立する必要があります。

STEP 1 | （任意）完全同期間隔を設定します。

1. Panorama CLI にログインします。
2. 設定モードに切り替えます。

   ```
   admin@Panorama> configure
   ```
3. 以下のコマンドを使用して完全同期間隔を設定します。デフォルトの間隔は 600 秒（10 分）です。範囲は 600 ~ 86,400 秒（1 日）です。

   admin@Panorama# **set plugins cisco full-sync-interval <interval-in-seconds>**

STEP 2 | Panorama Web インターフェイスにログインします。

STEP 3 | Panorama 上にファイアウォールをファイアウォールとして追加してデバイスグループを作成し、Panorama が取得した VM 情報をそれらのグループに通知するよう設定できるようにする必要があります。デバイスグループには、VM-Series ファイアウォールやハードウェアファイアウォール上の仮想システムも含められます。

STEP 4 | モニタリングを有効にして、モニタリング間隔を設定し、プロキシのバイパスを有効にします。

1. **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup**（セットアップ）> **General**（全般）を選択します。
2. **Enable Monitoring**（モニタリングの有効化）を選択します。これにより、デプロイメント内のすべてのクラスターのモニタリングが有効になります。
3. **Monitoring Interval**（モニタリング間隔）を秒単位で設定します。モニタリング間隔は、Panorama が APIC から最新のネットワーク情報を取得する頻度です。デフォルトは 60 秒で、範囲は 60 ~ 86,400 秒（1 日）です。
4. （任意）Bypass Proxy（プロキシのバイパス）を選択して、Panorama と APIC 間の通信に対して設定されているプロキシ サーバー設定をバイパスします。プロキシ サーバー設定は、**Panorama** > **Setup**（セットアップ）> **Services**（サービス）> **Proxy Server**（プロキシ サーバー）で設定されています。このコマンドを実行すると、Panorama が APIC と直接通信しながら、他のサービスのためにプロキシ通信は維持されます。



STEP 5 | 通知グループを作成します。

1. **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup**（セットアップ）> **Notify Groups**（通知グループ）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックします。
3. **Name**（名前）に通知グループの分かりやすい名前を入力します。
4. ACI デプロイメントのデバイス グループを選択します。

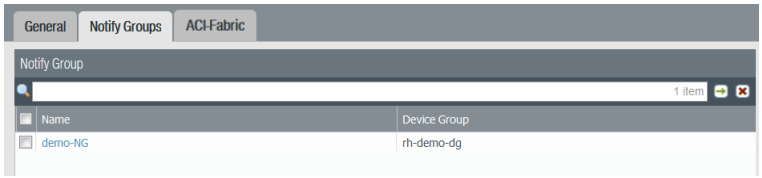

STEP 6 | ACI ファブリック情報を追加します。

1. **Panorama** > **Cisco ACI** > **Setup**（セットアップ）> **ACI Fabric**（ACI ファブリック）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

2. **Name**（名前）に分かりやすいクラスター名を入力します。
3. クラスター内の各 APIC の IP アドレスまたは FQDN をコンマで区切って入力します。

   FQDN を使用する場合は *URL* に *https://* を含めないでください。

4. APIC ユーザー名を入力します。
5. APIC パスワードを入力して確認します。
6. **OK**をクリックします。

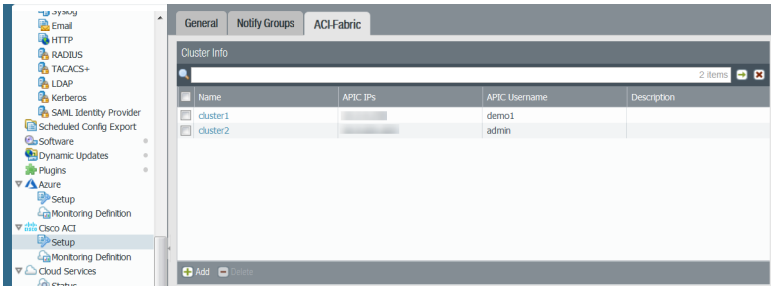

STEP 7 | モニタリング定義を設定します。

1. **Panorama** > **Cisco ACI** > **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. この定義を使用する Cisco ACI クラスターを識別する **Name**（名前）、および任意で説明を入力します。
3. **Cluster Info**（クラスター情報）および **Notify Group**（通知グループ）を選択します。
4. **OK**をクリックします。

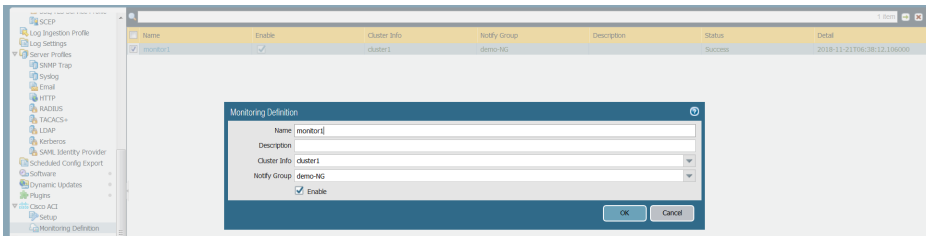

STEP 8 | 変更を **Commit**（コミット）します。

STEP 9 | Panorama 上で EPG 情報を閲覧できることを確認し、ダイナミック アドレス グループ用の一致条件を定義します。

一部のブラウザ拡張機能が、*Panorama* と *APIC* の間の *API* コールをブロックすることがあります。これが原因で、*Panorama* は一致条件を受信できなくなります。ブラウザ拡張機能を使用しているときに *Panorama* で一致条件が表示されない場合は、その拡張機能と *Synchronize Dynamic Objects*（動的オブジェクトの同期）を無効にして、*Panorama* に対して使用可能なタグを取り込みます。

Panorama は、新しいモニタリング定義の処理とダイナミック アクセスに使用できる一致条件の取り込みを即時に行いません。*EPG* 情報を検証する前に、設定したモニタリング間隔が経過するまで待ってください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

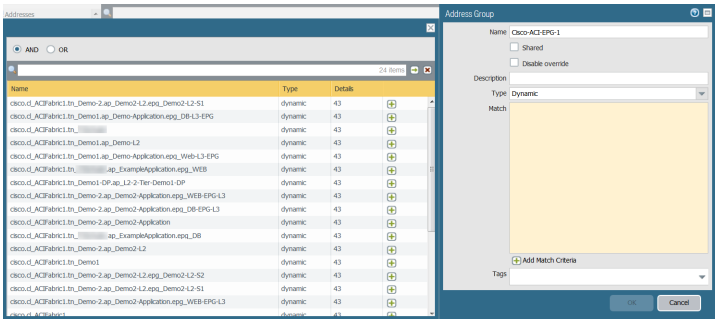

STEP 10 | EPG のアドレスがダイナミック アドレス グループに追加されていることを確認します。

1. **Panorama** > **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）を選択します。
2. ダイナミック アドレス グループの Addresses（アドレス）列で **More**（すべて表示）をクリックします。

   Panorama に、指定した一致条件に基づいてダイナミック アドレス グループに追加された IPアドレスのリストが表示されます。

STEP 11 | ポリシー内でダイナミック アドレス グループを使用します。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択します。
2. [追加] をクリックし、ポリシーの [名前] および [説明] を入力します。
3. **Source Zone** (送信元ゾーン) を追加して、トラフィックの送信元となるゾーンを指定します。
4. トラフィックが終端する **Destination Zone** (宛先ゾーン) を追加します。
5. **Destination Address** (宛先アドレス) については、先ほど作成したダイナミック アドレス グループを選択します。
6. トラフィックに対するアクション（[許可] または [拒否]）を指定し、必要に応じてデフォルト セキュリティ プロファイルをルールに関連付けます。
7. 手順 1 ~ 6 を繰り返し、もう 1 つポリシー ルールを作成します。
8. **Commit**（コミット）をクリックします。

   詳細については、「ポリシー内でのダイナミック アドレス グループの使用」を参照してください。

STEP 12 | APIC から動的オブジェクトをいつでも更新できます。更新するには、動的オブジェクトを同期します。動的オブジェクトを同期することで、仮想環境の変更に関するコンテキストを維持できます。また、ポリシールール内で使用される動的アドレスグループを自動的に更新させ、アプリケーションを有効化することができます。

1. **Panorama** > **Cisco ACI** > **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を選択します。
2. **Synchronize Dynamic Objects**（動的オブジェクトを同期）をクリックします。

HA フェイルオーバー発生時には、新たにアクティブになった *Panorama* が *APIC* に再接続してすべてのモニタリング定義のタグを取得しようと試みます。単一のモニタリング定義に再接続する際にもエラーが発生する場合、*Panorama* はシステム ログのメッセージを生成します。

```
Unable to process subscriptions after HA switch-over; user-
intervention required.
```

このエラーが発生する場合は *Panorama* にログインし、無効な *APIC IP* を削除したり有効な認証情報を指定したりするなどして問題を解決し、変更をコミットし、*Panorama* が再接続してすべてのモニタリング定義を取得できるようにする必要があります。*Panorama* が *APIC* に接続されていない状態でも、ファイアウォールはフェ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

イルオーバー前に取得していたすべてのタグのリストを保持しており、その *IP* アドレスのリストに対して継続してポリシーを適用できます。フェイルオーバー エラーを解決する前にコミットを実行しないと、新しいアクティブ *Panorama* が *IP* からタグへのマッピング情報をプッシュせず、マッピング情報がファイアウォールから消去されます。ベストプラクティスとして、アクション中心のHTTPS 宛先への ログ転送を設定して即座に対応できるようにすることで、この問題を監視します。

Cisco ACI Dashboard 用 Panorama プラグイン

Cisco ACI Dashboard 用 Panorama プラグインは、プラグインが監視している ACI インフラを俯瞰したビューを提供しています。ダッシュボードは 2 つのページから成り立っています。最初のページは、プラグインが監視している各種オブジェクトの概要を、クリック可能な一連のタイルに表示しています。タイルをクリックすると、2 番目のページに移動して、タイルに表示されているオブジェクトの詳細情報が表示されます。

プラグインのインストール後、**Panorama** > **Cisco ACI** > **Dashboard**（ダッシュボード）を選択して、ダッシュボードにアクセスすることができます。

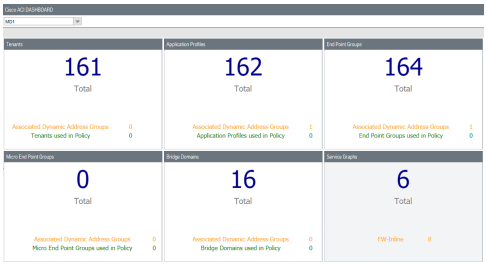

ダッシュボードは、*Panorama*に設定されているプレルール セキュリティ ポリシーのみクエリを行ったり、その数をカウントしたりします。ポストルール、デフォルト ルール、または *NAT* ルールは対象外です。

ダッシュボード タイル	説明
Tenant Tags（テナント タグ） *APIC* でテナントのヘルススコアが *0* の場合、そのテナントに関する情報は取得されません。そのため、*Panorama* のテナント カウント	Panorama が APIC から取得したテナント数合計を表示します。また、テナントに関連するダイナミック アドレス グループ数、およびポリシーで使用されているテナント数も表示されます。 ドリル ダウンして以下の列を表示サルには、タイルをクリックします。 • **Tenant Name**（テナント名）—Panorama が取得したすべてのテナントを表示します。 • **Tenant Tag**（テナント タグ）—各テナントに関連する Panorama タグ。 • **Dynamic Address Group**（ダイナミック アドレス グループ）—記載されているタグに関連するダイナミック アドレス グループを表示します。 • **In Policy**（ポリシーで使用）—記載されているダイナミック アドレス グループがポリシーで使用されている場合に表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ダッシュボード タイル	説明
は、*APIC* の合計カウントとは一致しません。	
Application Profiles（アプリケーション プロファイル）	Panorama が APIC から取得したアプリケーション プロファイル数合計を表示します。また、アプリケーション プロファイルに関連するダイナミック アドレス グループ数、およびポリシーで使用されているアプリケーション プロファイル数も表示されます。 ドリル ダウンして以下の列を表示サルには、タイルをクリックします。 • **Application Profile Name**（アプリケーション プロファイル名）—Panoramaが取得したすべてのアプリケーション プロファイルを表示します。 • **Tenant Name**（テナント名）—記載されているアプリケーション プロファイルに関連するテナントを表示します。 • **Application Profile Tag**（アプリケーション プロファイル タグ）—各アプリケーション プロファイルに関連する Panorama タグ。 • **Dynamic Address Group**（ダイナミック アドレス グループ）—記載されているタグに関連するダイナミック アドレス グループを表示します。 • **In Policy**（ポリシーで使用）—記載されているダイナミック アドレス グループがポリシーで使用されている場合に表示されます。
End Point Groups（エンドポイント グループ）	Panorama が APIC から取得したエンドポイント グループ（EPG）数合計を表示します。また、EPG に関連するダイナミック アドレス グループ数、およびポリシーで使用されている EPG 数も表示されます。 ドリル ダウンして以下の列を表示サルには、タイルをクリックします。 • **EPG Name**（**EPG** 名）—Panorama が取得したすべての EPG を表示します。 • **Application Profile Name**（アプリケーション プロファイル名）—EPG に関連するアプリケーション プロファイルを表示します。 • **Tenant Name**（テナント名）—記載されているアプリケーション プロファイルに関連するテナントを表示します。 • **EPG Tag**（**EPG** タグ）—各 EPG に関連する Panorama タグ。 • **Dynamic Address Group**（ダイナミック アドレス グループ）—記載されているタグに関連するダイナミック アドレス グループを表示します。 • **In Policy**（ポリシーで使用）—記載されているダイナミック アドレス グループがポリシーで使用されている場合に表示されます。
Micro End Point Groups（マイクロ エンドポイント グループ）	Panorama が APIC から取得したマイクロ エンドポイント グループ（EPG）数合計を表示します。また、マイクロ EPG に関連するダイナミック アドレス グループ数、およびポリシーで使用されているマイクロ EPG 数も表示されます。 ドリル ダウンして以下の列を表示サルには、タイルをクリックします。 • **Micro EPG Name**（マイクロ **EPG** 名）—Panorama が取得したすべてのマイクロ EPG を表示します。 • **Application Profile Name**（アプリケーション プロファイル名）—マイクロ EPG に関連するアプリケーション プロファイルを表示します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ダッシュボード タイル	説明
	• **Tenant Tag**（テナント タグ）—記載されているアプリケーション プロファイルに関連するテナントを表示します。 • **Micro EPG Tag**（マイクロ **EPG** タグ）—各マイクロ EPG に関連する Panorama タグ。 • **Dynamic Address Group**（ダイナミック アドレス グループ）—記載されているタグに関連するダイナミック アドレス グループを表示します。 • **In Policy**（ポリシーで使用）—記載されているダイナミック アドレス グループがポリシーで使用されている場合に表示されます。
Bridge Domains（ブリッジ ドメイン）	Panorama が APIC から取得したブリッジ ドメイン数合計を表示します。また、ブリッジ ドメインに関連するダイナミック アドレス グループ数、およびポリシーで使用されているブリッジ ドメイン数も表示されます。 ドリル ダウンして以下の列を表示サルには、タイルをクリックします。 • **Bridge Domain Name**（ブリッジ ドメイン名）—Panorama が取得したすべてのブリッジ ドメインを表示します。 • **Tenant Name**（テナント名）—記載されているブリッジ ドメインに関連するテナントを表示します。 • **Bridge Domain Tag**（ブリッジ ドメイン タグ）—各ブリッジ ドメインに関連する Panorama タグ。 • **Dynamic Address Group**（ダイナミック アドレス グループ）—記載されているタグに関連するダイナミック アドレス グループを表示します。 • **In Policy**（ポリシーで使用）—記載されているダイナミック アドレス グループがポリシーで使用されている場合に表示されます。
Service Graphs（サービス グラフ）	プラグインが監視しているサービス グラフ数合計、および監視対象サービス グラフと合致するファイアウォール数。 ドリル ダウンして以下の列を表示サルには、タイルをクリックします。 • **Service Graph Name**（サービス グラフ名）—Panoramaが取得したすべてのサービス グラフを表示します。 • **Producer EPG**（プロデューサー **EPG**）—サービス グラフに関連するプロデューサー EPG を表示します。 • **FW InLine**—サービス グラフに関連するファイアウォールを表示します。

Cisco CSP での VM-Series ファイアウォールのセットアップ

VM-Series ファイアウォールをネットワーク仮想サービスとして Cisco Cloud Security Platform（CSP）にデプロイできます。Cisco CSP は RHEL KVM プラットフォームであるため、VM-Series ファイアウォールは KVM 用 VM-Series ファイアウォールの基本イメージを使用してデプロイされます。

Cisco CSP に VM-Series ファイアウォールをデプロイすることで、ワークロードを保護し、高度な脅威を防ぎ、仮想ネットワーク上のアプリケーションの可視化を向上できます。

> Cisco CSP での VM-Series のシステム要件
> Cisco CSP での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

Cisco CSP での VM-Series のシステム要件

Cisco CSP には、VM-Series ファイアウォールの複数のインスタンス (スタンドアロンまたは HA ペア) を作成およびデプロイできます。

VM-Series ファイアウォールは次の要件を満たしていなければなりません。

- サポートしているバージョンの CSP と PAN-OS については、互換性マトリックスを参照してください。
- ブートストラップ パッケージ (ISO ファイルに変換)
- VM-Series モデルの最小ハードウェア要件については、「VM-Series のシステム要件」を参照してください。
- 2 つ以上のネットワークインターフェイス (vNIC)。1 つは管理インターフェイスの vNIC 専用、もう 1 つはデータ インターフェイス用です。データ トラフィック用の vNIC は 8 つまで追加できます。
- Cisco CSP 上の VM-Series ファイアウォールは、VM-50 を除くすべての VM-Series モデルをサポートしています。
- SR-IOV とパケット MMAP モードのみ: DPDK はサポートされていません。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco CSP での VM-Series ファイアウォールのデプロイ

VM-Series ファイアウォールを Cicso CSP にデプロイするには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | VM-Series qcow2 ベース イメージ ファイルをカスタマー サポート ポータルからダウンロードします。

STEP 2 | VM-Series ファイアウォールのブートストラップ ISO ファイルを作成します。

1. VM-Series ファイアウォールの ブートストラップ パッケージ を作成します。
2. 使い慣れているツールを使用して、ブートストラップ パッケージを含む ISO ファイルを作成します。

STEP 3 | Cisco CSP Web インターフェイスにログインします。

STEP 4 | VM-Series ファイアウォールの qcow2 イメージと ISO ファイルをアップロードします。

1. **Configuration**（設定）> **Repository**（リポジトリ）を選択します。
2. プラス（+）アイコンをクリックします。
3. **Browse**（参照）をクリックして qcow2 ファイルに移動します。
4. **Upload**（アップロード）をクリックします。
5. **Browse**（参照）をクリックして ISO ファイルに移動します。
6. **Upload**（アップロード）をクリックします。

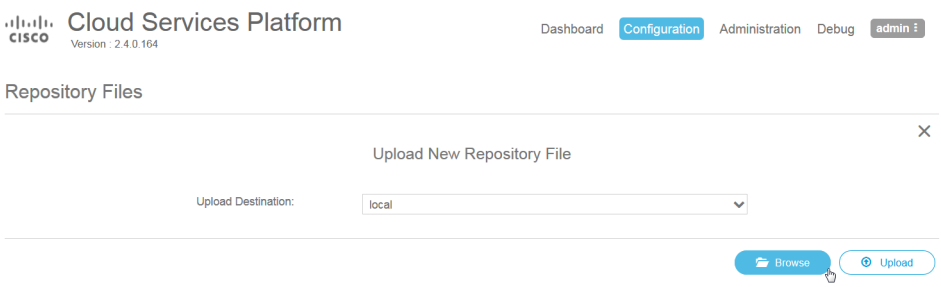

STEP 5 | VM-Series ファイアウォール サービスを作成します。

1. VM-Series ファイアウォールの分かりやすい名前を **Name**（名前）に入力します。
2. ドロップダウン リストから **Target Host Name**（ターゲット ホスト名）を選択します。
3. アップロードした qcow2 ファイルを **Image Name**（イメージ名）のドロップダウン リストから選択します。

4. Day Zero Config（デイ ゼロ設定）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. **Day Zero Config**（デイ ゼロ設定）のプラス（+）アイコンをクリックします。
2. **Source File Name**（ソース ファイル名）のドロップダウン リストからブートストラップ ISO ファイルを選択します。
3. **Submit**（送信） をクリックします。

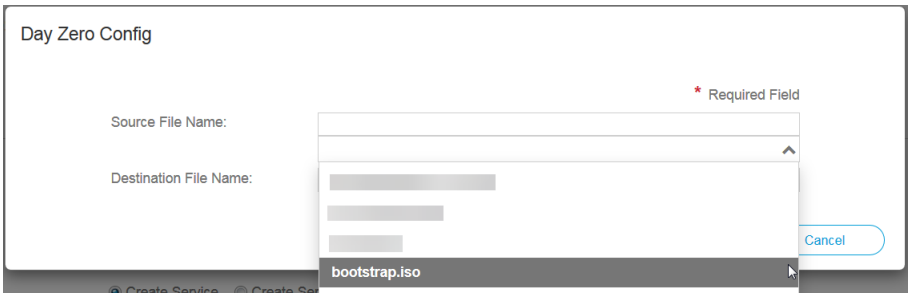

5. VM-Series ファイアウォール モデルに必要な数のコアとメモリを割り当てます。
6. ブートストラップ ISO ファイルで設定されている VM-Series インターフェイスの数に対応できる十分な数の vNIC を追加します。

サービス インスタンスの作成とデプロイの詳細については、Cisco Cloud Service Platform のドキュメントを参照してください。

STEP 6 | ブートストラップ プロセスが完了したら、ブートストラップ ISO ファイルに指定した管理 IP アドレスを使用して VM-Series ファイアウォールにログインします。

ファイアウォールが稼働しており、ブートストラップ パッケージで定義したパラメータに基づいて設定されているはずです。

Cisco TrustSec のエンドポイント監視

Cisco TrustSec の Panorama Plugin をインストールして設定し、環境内のエンドポイントのIPアドレスを取得して、ダイナミック アドレス グループを使用してそれらのエンドポイントのセキュリティポリシーを構築します。

> Cisco TrustSec 用 Panorama プラグイン
> Cisco TrustSec 用 Panorama プラグインのインストール
> Cisco TrustSec 用 Panorama プラグインの設定

Cisco TrustSec 用 Panorama プラグイン

Cisco TrustSec 用 Panorama プラグインにより、ダイナミック アドレス グループを使って TrustSec 環境のセキュリティ ポリシーを作成することができます。このプラグインは、TrustSec セキュリティ グループの変更を監視して、その情報を Panorama で登録し、IP 情報をファイアウォールに転送します。そのため、Panorama は対応するエンドポイントに正しいポリシーを適用することができます。Cisco TrustSec 用 Panorama プラグインは、最大 16 台の pxGrid（Cisco ISE）サーバーをサポートしています。

Panorama プラグインはエンドポイント情報を処理し、処理した情報を一連のタグに変換します。これらのタグは、ダイナミック アドレス グループ に IP アドレスを含めるときの一致条件として使用できます。Panorama は、pxGrid サーバー上の各セキュリティ グループ タグ（SGT）に対してタグを作成します。これらのタグの形式は次通りです。

cts.svr_<pxgrid-server-name>.sgt_<SGT-name>

エンドポイントの IP アドレスからタグへのマッピング情報を取得するには、環境の pxGrid ごとにモニタリング定義を設定する必要があります。pxGrid サーバー設定はユーザー名とパスワードを指定しており、Panorama が pxGrid に接続するためのモニタリング定義により参照されます。また、Panorama の証明書プロファイルを使って pxGrid サーバー ID を検証するように、プラグインを設定することができます。また、デバイス グループと、Panorama がタグをプッシュするファイアウォールを含む対応通知グループも指定されます。モニタリング定義の設定が完了し、プラグインがタグを取得したら、ドメイン アドレス グループを作成し、タグを一致条件として追加できます。

Cisco TrustSec 用 Panorama プラグインは、モニタリング間隔と完全同期間隔の 2 種類の間隔を使って、pxGrid サーバーから情報を取得します。

- モニタリング間隔 – モニタリング間隔は、プラグインが変更を照会するまでに待機する時間です。変更がなかった場合は、モニタリング間隔がリセットされます。変更があった場合は、変更が処理されてからモニタリング間隔がリセットされます。デフォルトのモニタリング間隔は 60 秒です。モニタリング間隔は 10 秒 ~ 1 日（86,400 秒）に設定できます。

  Cisco TrustSec 1.0.0 用 Panorama プラグインがインストールされている場合、最低モニタリング間隔は 30 秒です。
- 完全同期間隔 – 完全同期間隔とは、発生した変更に関係なくプラグインがすべての pxGrid サーバーの動的オブジェクトを更新するまでに待機する時間です。これにより、モニタリング間隔で変更イベントを検出できなかった場合にもプラグインが pxGrid サーバーと同期します。デフォルトの完全同期間隔は 10 分です。完全同期間隔は、600 秒（10 分）から 86,400 秒（1 日）の間の値に設定できます。完全同期間隔は Panorama CLI を使用して設定する必要があります。

モニタリング間隔が完全同期間隔よりも大きい場合、完全同期間隔が無視され、モニタリング間隔ごとに完全同期が実行されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco TrustSec 用 Panorama プラグインのインストール

Cisco TrustSec でのエンドポイント モニタリングを開始するため、Cisco TrustSec プラグインをダウンロードし、Panorama にインストールします。

Panorama HA 構成がある場合、各 Panorama ピアに対してこのインストール作業を繰り返してください。HA ペアの Panorama アプライアンスにプラグインをインストールする際は、アクティブ ピアより前にパッシブ ピアにプラグインをインストールします。プラグインをパッシブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアはノンファンクショナル状態になります。プラグインをアクティブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアは再びファンクショナル状態に戻ります。

STEP 1 | **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）を選択します。

STEP 2 | 最新バージョンのプラグインを入手するには、**Check Now**（今すぐチェック）をクリックします。

STEP 3 | Action（アクション）列にある **Download**（ダウンロード）をクリックしてインストールを実行します。

STEP 4 | プラグインのバージョンを選択し、Action（アクション）列にある**Install**（インストール）をクリックしてプラグインをインストールします。インストールが完了すると Panorama からメッセージが表示されます。



© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Cisco TrustSec 用 Panorama プラグインの設定

プラグインをインストールしたら、Cisco TrustSec プラグイン 設定に通知グループを割り当てる必要があります。通知グループは、Panorama が pxGrid サーバーから取得したすべてのタグをプッシュ配信する必要があるファイアウォールを含む、デバイス グループのリストです。

Cisco TrustSec プラグインをインストールした各 Panorama は、最大 16 台の pxGrid サーバーと 16 件のモニタリング定義をサポートすることができます。各モニタリング定義には 1 つの pxGrid サーバーと 1 つの通知グループが含まれています。

STEP 1 | 完全同期間隔をデフォルトの 600 秒（10 分）から変更したい場合は、適切な値を設定します。

1. Panorama CLI にログインします。
2. 設定モードに切り替えます。

   ```
   admin@Panorama> configure
   ```
3. 以下のコマンドを使用して完全同期間隔を設定します。範囲は 600 ~ 86,400 秒（1 日）です。

   ```
   admin@Panorama# set plugins cisco_trustsec full-sync-interval <interval-in-seconds>
   ```

STEP 2 | Panorama Web インターフェイスにログインします。

STEP 3 | Panorama 上にファイアウォールをファイアウォールとして追加してデバイスグループを作成し、Panorama が取得した VM 情報をそれらのグループに通知するよう設定できるようにする必要があります。デバイスグループには、VM-Series ファイアウォールやハードウェア ファイアウォール上の仮想システムも含められます。

STEP 4 | モニタリングを有効にして、モニタリング間隔を設定します。

1. **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Setup**（セットアップ）> **General**（全般）を選択します。
2. **Enable Monitoring**（モニタリングの有効化）を選択します。これにより、デプロイメント内のすべてのクラスターのモニタリングが有効になります。
3. **Monitoring Interval**（モニタリング間隔）を秒単位で設定します。モニタリング間隔は、Panorama が pxGrid サーバーから最新のネットワーク情報を取得する頻度です。デフォルト値は 60 秒です。

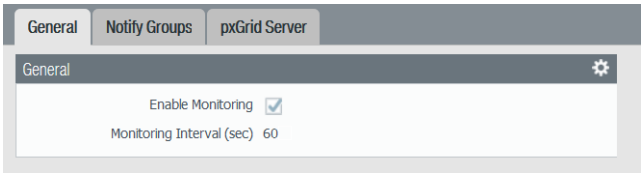

STEP 5 | 通知グループを作成します。

1. **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Setup**（セットアップ）> **Notify Groups**（通知グループ）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックします。
3. **Name**（名前）に通知グループの分かりやすい名前を入力します。
4. 以前に作成したデバイス グループを選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

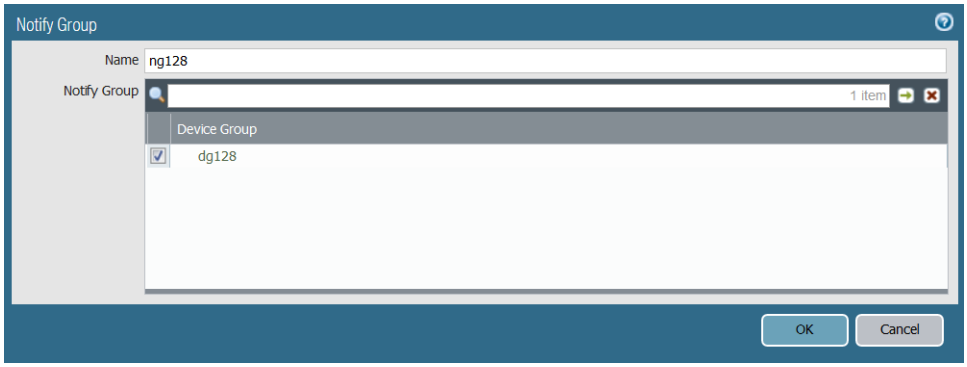

STEP 6 | （任意）pxGrid サーバーのサーバー ID 検証を有効にしている場合、Panorama で証明書プロファイルを設定します。

STEP 7 | pxGrid クライアント名とクライアント パスワードを作成、アクティブ化して承認します。

1. Panorama CLI にログインします。
2. 以下のコマンドを実行してクライアント名を作成します。

   admin@Panorama> request plugins cisco_trustsec create-account client-name <client-name> host <ise-server-ip>

```
admin@Panorama> request plugins cisco_trustsec create-account client-name
 test host 10.10.10.15

AccountCreate in progress...
AccountCreate successful.
  client nodename: test
 client password: PmVKBmPgf63Hypq

AccountActivate in progress...
AccountActivate successful.

Please approve the account on the server.
```

3. Cisco ISE サーバーにログインして、アカウントを承認します。
4. **Administration**（管理）> **pxGrid Services**（**pxGrid** サービス）> **All Clients**（すべてのクライアント）を選択します。
5. Panorama で作成したクライアント名を選択します。
6. **Approve**（承認）をクリックします。

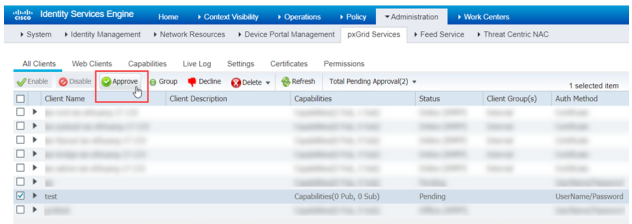

STEP 8 | pxGrid サーバー情報を追加します。Cisco TrustSec 用 Panorama プラグインは、最大 16 台の pxGrid（Cisco ISE）サーバーをサポートしています。

1. **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Setup**（セットアップ）> **pxGrid Server**（**pxGrid** サーバー）を選択します。
2. **Name**（名前）に、分かりやすい pxGrid サーバー名を入力します。
3. **Host**（ホスト）フィールドに、pxGrid サーバーの IP アドレスまたは FQDN を入力します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

4. 前のステップで作成したクライアント名を入力します。
5. 前のステップで作成したクライアントのパスワードを入力、確認します。
6. pxGrid サーバー ID を検証します。
   1. **Verify server certificate**（サーバー証明書の確認）を選択します。
   2. **Cert Profile**（証明書プロファイル）ドロップダウンから証明書プロファイルを選択します。
7. **OK**をクリックします。

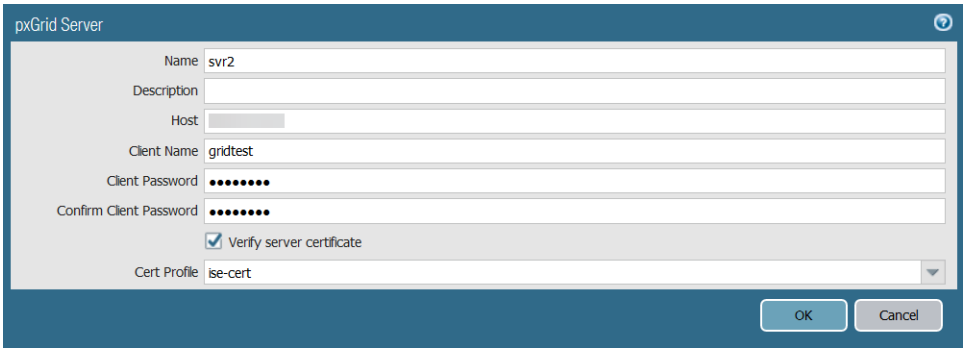

STEP 9 | モニタリング定義を設定します。

1. **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. このモニタリング定義を識別する **Name**（名前）、および必要に応じて**Description**（説明）を入力します。
3. **pxGrid Server**（**pxGrid** サーバー）を選択します。
4. （任意）**Monitor pxGrid sessions in AUTHENTICATED state**（**AUTHENTICATED** 状態の **pxGrid** セッションを監視）するように、Panorama を設定します。デフォルトで Panorama は、Started 状態のセッションから IP アドレスを取得します。pxGrid 環境で、Authenticated 状態のセッションは、承認されたばかりのセッションを表しています。ただし、ISE が接続開始パケットを受信すると、セッションの状態は Started に変化します。
5. **Notify Group**（通知グループ）を選択します。
6. **OK** をクリックします。

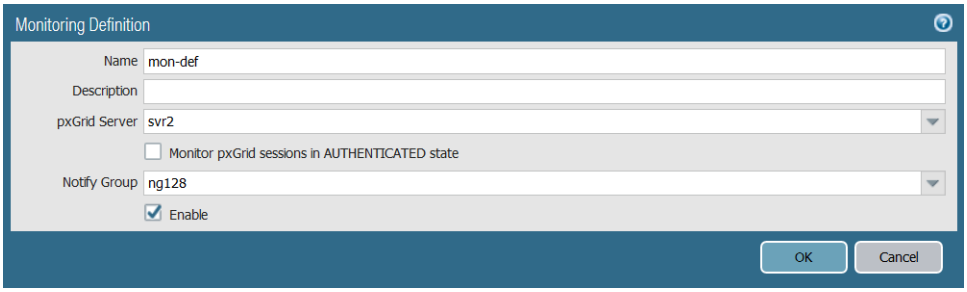

STEP 10 | 変更を **Commit** (コミット)します。

STEP 11 | ダイナミック アドレス グループを作成して、そのアドレスがダイナミック アドレス グループに追加されていることを確認します。

1. **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）を選択します。
2. Cisco TrustSec 環境内のエンドポイントのモニタリング用に作成したデバイス グループを、**Device Group**（デバイス グループ）ドロップダウンから選択します。
3. **Add**（追加）をクリックし、ダイナミック アドレス グループの **Name**（名前）および **Description**（説明）を入力します。
4. **Type**（タイプ）で **Dynamic**（ダイナミック）を選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

5. **Add Match Criteria**（一致条件の追加）をクリックします。
6. **And** 演算子または **Or** 演算子を選択し、セキュリティ グループ名の横にあるプラス（+）アイコンをクリックして、ダイナミック アドレス グループに演算子を追加します。
7. **Panorama** > **Objects**（オブジェクト）> **Address Groups**（アドレス グループ）を選択します。
8. ダイナミック アドレス グループの Addresses（アドレス）列で **More**（すべて表示）をクリックします。

   Panorama に、指定した一致条件に基づいてダイナミック アドレス グループに追加された IP アドレスのリストが表示されます。

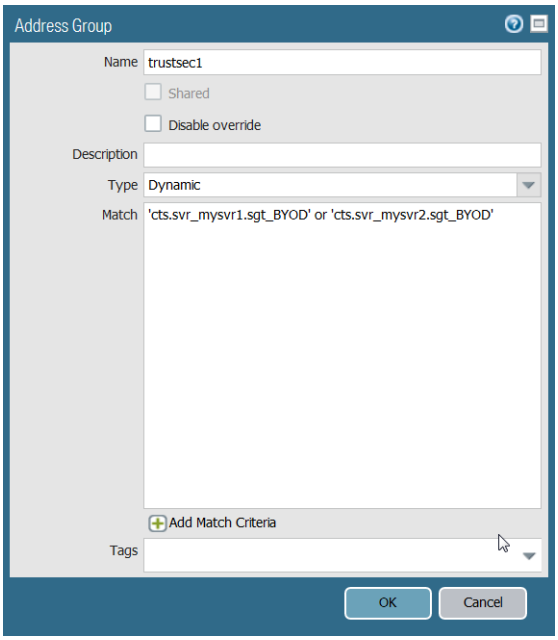

STEP 12 | ポリシー内でダイナミック アドレス グループを使用します。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択します。
2. [追加] をクリックし、ポリシーの [名前] および [説明] を入力します。
3. **Source Zone** (送信元ゾーン) を追加して、トラフィックの送信元となるゾーンを指定します。
4. トラフィックが終端する **Destination Zone** (宛先ゾーン) を追加します。
5. **Destination Address** (宛先アドレス)では、作成したダイナミック アドレス グループを選択します。
6. トラフィックに対するアクション（[許可] または [拒否]）を指定し、必要に応じてデフォルト セキュリティ プロファイルをルールに関連付けます。
7. 手順 1 ~ 6 を繰り返し、もう 1 つポリシー ルールを作成します。
8. **Commit**（コミット）をクリックします。

STEP 13 | （任意）pxGrid サーバーから動的オブジェクトをいつでも更新できます。更新するには、動的オブジェクトを同期します。動的オブジェクトを同期することで、仮想環境の変更に関するコンテキストを維持できます。また、ポリシー ルール内で使用されるダイナミック アドレス グループを自動的に更新させ、アプリケーションを有効化することができます。

1. **Panorama** > **Cisco TrustSec** > **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を選択します。
2. **Synchronize Dynamic Objects**（動的オブジェクトを同期）をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

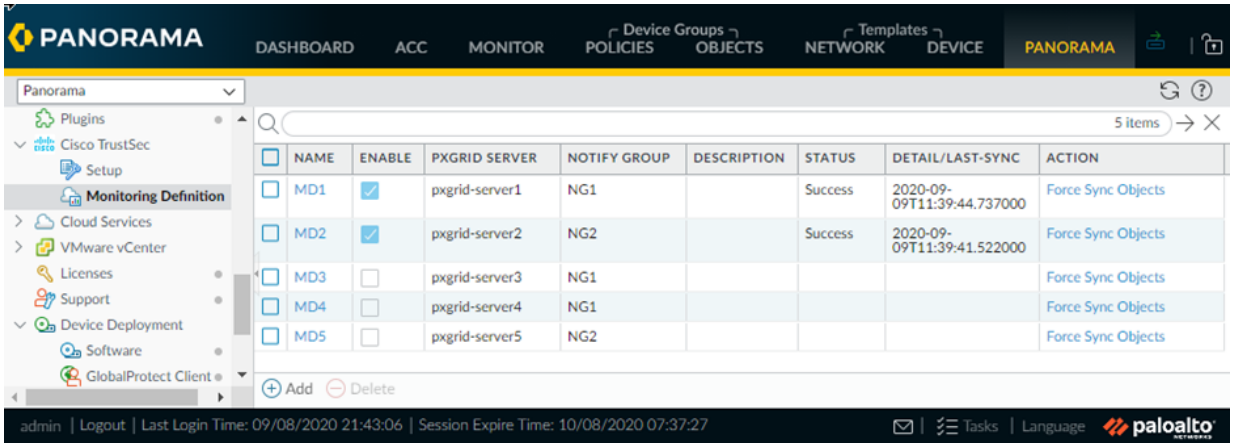
PANORAMA
DASHBOARD
ACC
MONITOR
Device Groups
POLICIES
OBJECTS
Templates
NETWORK
DEVICE
PANORAMA
Panorama
Plugins
Cisco TrustSec
Setup
Monitoring Definition
Cloud Services
VMware vCenter
Licenses
Support
Device Deployment
Software
GlobalProtect Client
5 items
NAME
ENABLE
PXGRID SERVER
NOTIFY GROUP
DESCRIPTION
STATUS
DETAIL/LAST-SYNC
ACTION
MD1
pxgrid-server1
NG1
Success
2020-09-09T11:39:44.737000
Force Sync Objects
MD2
pxgrid-server2
NG2
Success
2020-09-09T11:39:41.522000
Force Sync Objects
MD3
pxgrid-server3
NG1
Force Sync Objects
MD4
pxgrid-server4
NG1
Force Sync Objects
MD5
pxgrid-server5
NG2
Force Sync Objects
Add
Delete
admin | Logout | Last Login Time: 09/08/2020 21:43:06 | Session Expire Time: 10/08/2020 07:37:27
Tasks
Language
paloalto

Nutanix AHVでのVM-Seriesファイアウォールのセットアップ

VM-Series firewall for Nutanix AHV により、Nutanix Acropolis Hypervisor を実行可能なデバイス上に、VM-Series ファイアウォールをデプロイすることができます。Nutanix AHV 上の VM-Series ファイアウォールの管理に Panoramaを使用している場合、Nutanix 用 Panorama プラグインを使って VM のモニタリングを行えます。これにより、Nutanix 環境の変更を動的にファイアウォールに通知して、ネットワークに参加した仮想マシンに確実にポリシーを適用することができます。

> Nutanix AHV での VM-Series ファイアウォールのデプロイ
> Nutanix での VM モニタリング

Nutanix での VM モニタリング

Nutanix 環境での変更を監視し、ダイナミック アドレス グループを使ってポリシーを作成するには、Nutanix 用 Panorama プラグインをインストール、設定します。

- Nutanix 上の VM モニタリングについて
- Nutanix 用 Panorama プラグインのインストール
- Nutanix 用 Panorama プラグインの設定

Nutanix 上の VM モニタリングについて

Nutanix 用 Panorama プラグインは、Nutanix 環境内の仮想マシン監視することにより、ダイナミック アドレス グループを簡単に利用できるようにします。Prism Central は、Nutanix 環境内のエンティティを、値で分類、フィルタリングを行い、それをグループ化します。Panorama は、Prism Central で定義されたカテゴリと値に基づいて、タグを作成します。仮想マシンがカテゴリに配置され、値が割り当てられると、Panorama は仮想マシンの IP アドレスに対応するタグを適用します。その後、Panorama 内のダイナミック アドレス グループの一致条件としてタグを使用して、セキュリティ ポリシーを作成することができます。

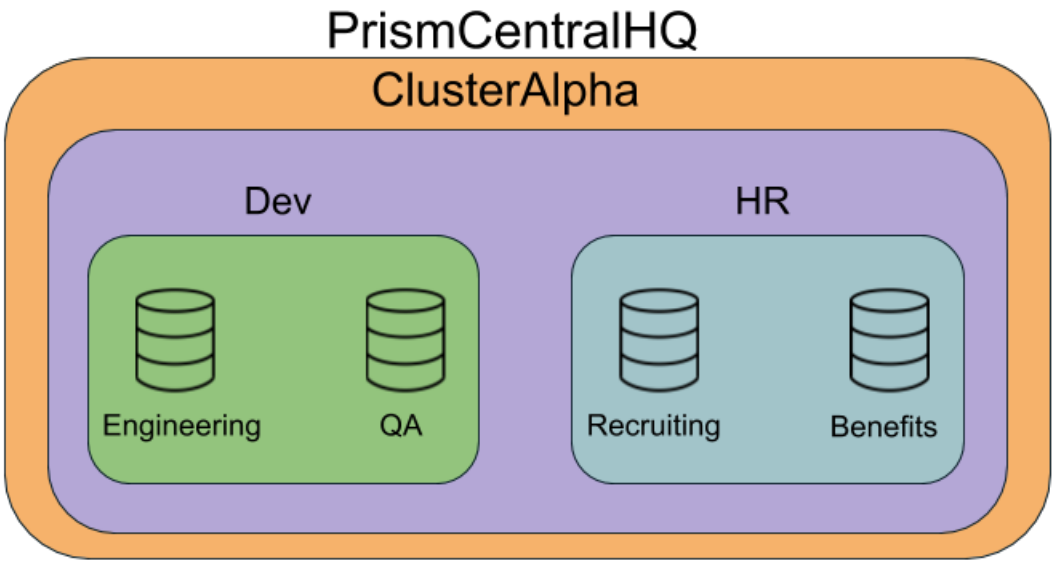

上記の例では、2 つのカテゴリ Dev および HR が存在しており、それぞれ 2 つの値を保有しています。これらのカテゴリは、Prism Central のクラスタ内に存在しています。Nutanix 環境のモニタリングを開始したら、Panorama は値、カテゴリ、クラスタ、および Prism Centralを使ってタグを生成します。ダイナミック アドレス グループの一致条件を表示する際に、タグは以下のフォーマットで表示されます。

ntnx.PC-<prism-central-name>.CL-<cluster-name>.<category>.<value>

上記の例の情報を使って、Panorama は次のタグを作成します。

```
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.Dev.Engineering
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.Dev.QA
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.HR.Recruiting
ntnx.PC-PrismCentralHQ.CL-ClusterAlpha.HR.Benefits
```

これらのカテゴリ内のワークロードを保護するには、ダイナミック アドレス グループの一致条件として、このようなタグを使用します。その後、ダイナミック アドレス グループを、セキュリティ ポリシー

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ルール内のソースおよび宛先アドレス グループとして使用することができます。ダイナミック アドレス グループに仮想マシンが参加した場合、作成したポリシーが自動的に適用されます。

Nutanix 用 Panorama プラグインのインストール

Nutanix でのエンドポイント モニタリングを開始するため、Nutanix 用 Panorama プラグインをダウンロードしてインストールします。

Panorama HA 構成がある場合、各 Panorama ピアに対してこのインストール作業を繰り返してください。HA ペアの Panorama にプラグインをインストールする際は、アクティブ ピアより前にパッシブ ピアにプラグインをインストールします。プラグインをパッシブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアはノンファンクショナル状態になります。プラグインをアクティブ ピアにインストールすると、パッシブ ピアは再びファンクショナル状態に戻ります。

STEP 1 | Panorama ユーザー インターフェイスにログインします。

STEP 2 | **Panorama** > **Plugins**（プラグイン）を選択します。

STEP 3 | **Check Now**（今すぐチェック）を選択して、利用可能な更新のリストを取得します。

STEP 4 | Action（アクション）列にある **Download**（ダウンロード）をクリックしてインストールを実行します。

STEP 5 | プラグインのバージョンを選択し、Action（アクション）列にある**Install**（インストール）をクリックしてプラグインをインストールします。インストールが完了すると Panorama からメッセージが表示されます。

Nutanix 用 Panorama プラグインの設定

プラグインのインストールが完了したら、以下の手順に従って Panorama と Prism Central 間の接続を確立します。

STEP 1 | Panorama Web インターフェイスにログインします。

STEP 2 | モニタリングを有効にして、モニタリング間隔を設定します。

1. **Panorama** > **Nutanix** > **Setup**（セットアップ） > **General**（全般）を選択します。
2. **Enable Monitoring**（モニタリングの有効化）を選択します。
3. **Monitoring Interval**（モニタリング間隔）を秒単位で設定します。モニタリング間隔は、Panorama が Prism Central から最新のネットワーク情報を取得する頻度です。

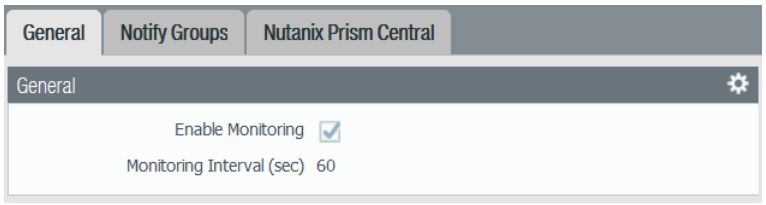

STEP 3 | 通知グループを作成します。

1. **Panorama** > **Nutanix** > **Setup**（セットアップ） > **Notify Groups**（通知グループ）を選択します。
2. **Add**（追加）をクリックします。
3. **Name**（名前）に通知グループの分かりやすい名前を入力します。
4. Nutanix デプロイメントのデバイス グループを選択します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

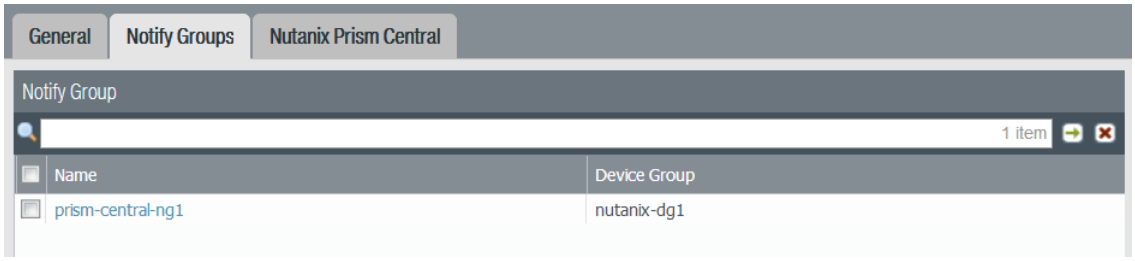

STEP 4 | Prism Central の情報を追加します。

1. **Panorama** > **Nutanix** > **Setup**（セットアップ）> **Nutanix Prism Central** を選択します。
2. [追加] をクリックします。
3. **Name**（名前）に、分かりやすいPrism Central 名を入力します。
4. Prism Central の IP アドレスまたは FQDN を入力します。
5. Prism Central のユーザー名を入力します。
6. Prism Central のパスワードを入力、確認します。
7. **Validate**（検証）をクリックして、Prism Central 認証情報が正しく入力されていることを確認します。

   OK をクリックした後、*Nutanix Prism Central Info* ウィンドウに戻って、*Validate*（検証）ボタンをクリックすると、認証情報検証エラー メッセージが表示されます。これは予定通りの動作です。パスワード フィールドにはドットが表示されていますが、このフィールドは空です。そのため、*Panorama*が正常に *Prism Central* に接続している場合でも、検証が失敗してしまいます。
8. **OK**をクリックします。

STEP 5 | モニタリング定義を設定します。

1. **Panorama** > **Nutanix** > **Monitoring Definition**（モニタリング定義）を選択し、**Add**（追加）をクリックします。
2. この定義を使用する Prism Central を識別する**Name**（名前）、および任意で説明を入力します。
3. **Prism Central** および **Notify Group**（通知グループ）を選択します。
4. **OK** をクリックします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

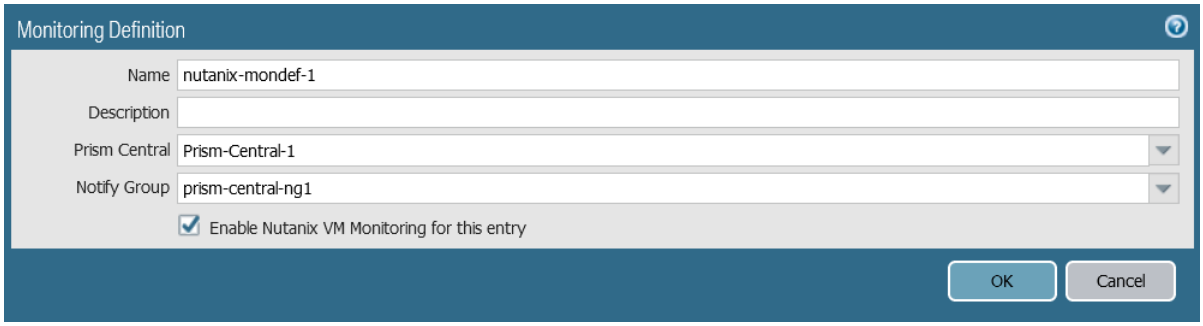

STEP 6 | 変更を **Commit (コミット)** します。

STEP 7 | Panorama 上で VM 情報を閲覧できることを確認し、ダイナミック アドレス グループ用の一致条件を定義します。

1. **Panorama** > **Objects** (オブジェクト) > **Address Groups** (アドレス グループ) を選択し、**Add** (追加) をクリックします。
2. ダイナミック アドレス グループの、分かりやすい **Name** (名前) を入力します。
3. Type (タイプ) のドロップダウン リストから **Dynamic** (ダイナミック) を選択します。
4. **Add Match Criteria** (一致条件の追加) をクリックします。グループのメンバーを決定する一致条件として、ダイナミック タグを選択できます。**And** または **Or** 演算子を選択し、フィルタリングまたは照合に使用する属性を選択して **OK** をクリックします。
5. 変更を **Commit (コミット)** します。

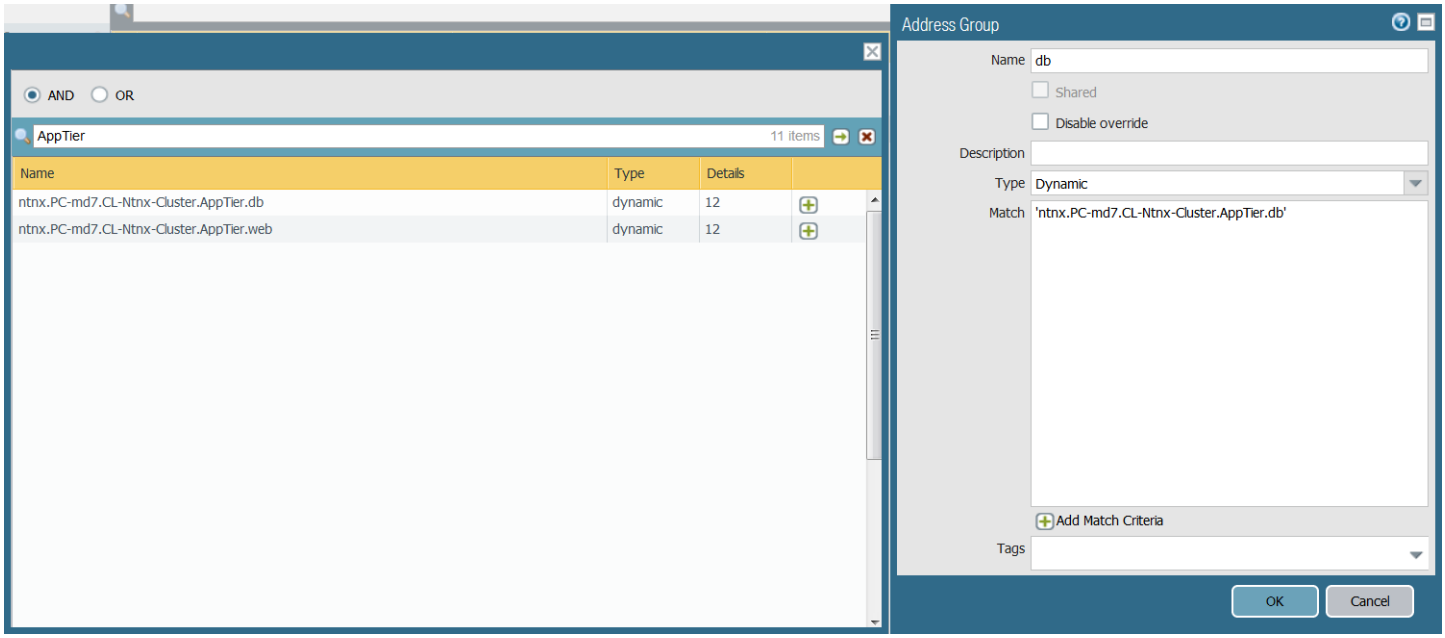

STEP 8 | VM のアドレスがダイナミック アドレス グループに追加されていることを確認します。

1. **Panorama** > **Objects** (オブジェクト) > **Address Groups** (アドレス グループ) を選択します。
2. ダイナミック アドレス グループの Addresses (アドレス) 列で **More** (すべて表示) をクリックします。

   Panorama に、指定した一致条件に基づいてダイナミック アドレス グループに追加された IPアドレスのリストが表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

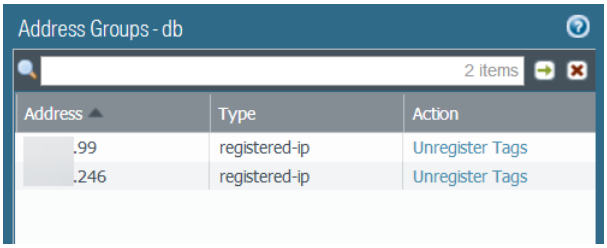

STEP 9 | ポリシー内でダイナミック アドレス グループを使用します。

1. **Policies**（ポリシー）> **Security**（セキュリティ）の順に選択します。
2. [追加] をクリックし、ポリシーの [名前] および [説明] を入力します。
3. **Source Zone** (送信元ゾーン) を追加して、トラフィックの送信元となるゾーンを指定します。
4. トラフィックが終端する **Destination Zone** (宛先ゾーン) を追加します。
5. **Destination Address** (宛先アドレス) については、先ほど作成したダイナミック アドレス グループを選択します。
6. トラフィックに対するアクション（[許可] または [拒否]）を指定し、必要に応じてデフォルト セキュリティ プロファイルをルールに関連付けます。
7. ステップ 1 ~ 6 を繰り返し、もう 1 つポリシー ルールを作成します。
8. **Commit**（コミット）をクリックします。

VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ブートストラップによりお客様のネットワークに適した構成のパッケージを作成でき、そのパッケージを使用してVM-Series ファイアウォールをどこでもデプロイできるため、ネットワークに新しいVM-Series ファイアウォールを再現可能かつ合理的なプロセスでデプロイすることができます。外部デバイス (仮想ディスク、仮想CD-ROM または AWS S3 や Google Cloud バケット等のストレージ バケット) を使用せずに VM-Series ファイアウォールのブートストラップを行い、VM-Series ファイアウォールの構成およびライセンス処理のプロセスを完了させることができます。基本的な初期構成およびライセンスでファイアウォールのブートストラップを行ってファイアウォールをPanoramaに登録できるようにし、その後Panoramaから完全な構成を取得することも、完全設定をブートストラップしてファイアウォールを完全に構成してしまうこともできます。

- VM-Series ファイアウォールのブートストラップ ワークフロー
- ブートストラップ パッケージ
- ブートストラップ設定ファイル
- Panorama で VM 認証キーを生成
- init-cfg.txt ファイルの作成
- Bootstrap.xml ファイルの作成
- ブートストラップ用ライセンスの準備
- ブートストラップ パッケージの準備
- AWS 上での VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
- Azure 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
- ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
- Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
- Hyper-V における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
- KVM 上での VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
- ブートストラップの結果を検証
- ブートストラップのエラー

VM-Series ファイアウォールのブートストラップ ワークフロー

ブートストラップ パッケージをよく理解し、ファイアウォールを完全に設定するか Panorama を使用してブートストラップ後のファイアウォールを管理するかを決定した後、以下のワークフローを使用して VM-Series ファイアウォールのブートストラップを行います。

- セキュリティ上の理由から、ファイアウォールが工場出荷時のデフォルト設定になっている場合にのみブートストラップを行えます。以前に設定済みの VM-Series ファイアウォールをブートストラップする場合は「ファイアウォールを出荷時のデフォルトにリセットする」を参照してください。

- ブートストラップ中の VM-Series ファイアウォールを管理する Panorama を使用する場合は、Panorama で VM 認証キーを生成します。ブートストラップ パッケージを準備する際、基本設定（init-cfg.txt）ファイルにこのキーを含める必要があります。

- ブートストラップ用ライセンスを準備します。

- init-cfg.txt ファイルを作成し、Panorama を使用してファイアウォール設定を管理しない場合は必要に応じて bootstrap.xml ファイルを作成します。

- ブートストラップ パッケージを準備します。

- ハイパーバイザーが指定する形式でブートストラップ パッケージを配置し、VM-Series ファイアウォールのブートストラップを行います。
  - ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
  - Hyper-V における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
  - KVM 上での VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
  - AWS 上での VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
  - Azure 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
  - Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

- ブートストラップの結果を検証します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ブートストラップ パッケージ

ブートストラップ プロセスは、ファイアウォールが工場出荷時のデフォルト状態になっている際に初回のブート時のみ実行されます。仮想ディスク、仮想 CD-ROM、またはストレージ バケットをファイアウォールにアタッチする際、ファイアウォールはブートストラップ パッケージを検索し、見つかった場合、ファイアウォールはそのブートストラップ パッケージで定義されている設定を使用します。ファイルにPanoramaサーバーのIPアドレスを含めた場合、ファイアウォールは Panorama に接続します。ファイアウォールがインターネットに接続されている場合、ファイアウォールはライセンスサーバーにアクセスしてUUIDを更新し、ライセンス キーおよびサブスクリプションを取得します。次にファイアウォールはアセットとして Palo Alto Networks のサポートポータルに追加されます。ファイアウォールがインターネットに接続されていない場合、ファイアウォールはブートストラップ パッケージに含めたライセンス キーを使用するか、Panoramaに接続して適切なライセンスを取得し、それを管理対象のファイアウォールにデプロイします。

作成したブートストラップ パッケージには、**/config**、**/license**、**/software**、**/content** の 4 つのフォルダ (空であっても) が含まれていなければなりません。

- **/Config** フォルダ—構成ファイルを含みます。このフォルダには 2つ のファイル (init-cfg.txt および bootstrap.xml) を含められます。詳細には、「ブートストラップ設定ファイル」を参照してください。

  ブートストラップで *VM-Series* ファイアウォールを*Panorama*に事前登録したい場合、*Panorama* で *VM* 認証キーを生成し、生成されたキーを*init-cfg*ファイルに含める必要があります。「Panorama で VM 認証キーを作成する」を参照してください。
- **/license**フォルダ—そのファイアウォールで有効化したいライセンスおよびサブスクリプション用のライセンス キーあるいは認証コードを含みます。ファイアウォールがインターネットに接続されていない場合、Palo Alto Networks のサポートポータルから手動でライセンス キーを取得するか、ライセンス APIを使用してキーを取得後、各キーをこのフォルダに保存する必要があります。詳細は「ブートストラップ用ライセンスの準備」」を参照してください。

  個々の認証コードの代わりに認証コード バンドルを含めることで、ファイアウォールに紐付けられたすべてのライセンス キーをファイアウォールあるいはオーケストレーション サービスが同時に取得できるようにする必要があります。バンドルの代わりに個々の認証コードを使用する場合、ファイアウォールはファイルに含まれた最初の認証コード用のライセンス キーのみを取得します。
- **/software**フォルダ—新規に準備したVM-Seriesファイアウォールをネットワークに適したPAN-OSバージョンにアップグレードするために必要なソフトウェアイメージを含みます。Open Virtualization Format (OVF) バージョンから、VM-Series ファイアウォールをアップグレードさせたい最後の PAN-OS ソフトウェアバージョンに至るまでの間に存在するソフトウェアバージョンをすべて含める必要があります。
- **/content**フォルダ—VM-Seriesファイアウォール上の有効なサブスクリプションのためのアプリケーション、脅威アップデート、WildFireアップデート、BrightCloud URLフィルタリング データベースが含まれます。目的の PAN-OS バージョンに必要な最低コンテンツバージョンを含める必要があります。PAN-OS バージョンに関連するこの必須の最低コンテンツバージョンが無ければ、VM-Series ファイアウォールはソフトウェアのアップグレードを完了することができません。
- **/plugins folder**— 1 つの VM-Series プラグイン イメージが含まれているオプションのフォルダです。

ブートストラップパッケージを VM-Series ファイアウォールに送る際に使用するファイルの種類はハイパーバイザーに応じて異なります。次の表を使用して、ハイパーバイザ/クラウド ベンダーがサポートするファイルの種類を決定してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ブートストラップ用の外部デバイス (ブートストラップパッケージ形式)	ESXi	KVM	Hyper-V	AWS	Azure	Google
CD-ROM (ISOイメージ)	はい	はい	はい	—	—	—
ストレージ バケット	—	—	—	はい	はい	はい
config-drive	—	—	—	—	—	—
ブロック ストレージ デバイス	はい	はい	はい	—	—	—

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ブートストラップ設定ファイル

ブートストラップ パッケージには、/configフォルダにあるinit-cfg.txtファイル内の基本設定を含める必要があります。完全設定（/configフォルダにあるbootstrap.xmlファイル内）は任意です。ブートストラップ パッケージに両方のファイルを含める場合、ファイアウォールはそれらのファイルをマージし、どちらかが上書きされるような設定内容がある場合はinit-cfg.txtファイルで定義されている設定を使用します。

- 基本設定—init-cfg.txtファイルは基本的な初回の構成情報を含むテキストファイルです。このファイルの名前は一般的な名称として init-cfg.txt にすることもでき、各ファイアウォールの UUID あるいはシリアル番号をファイル名の頭に付けて具体的な名前を付けることもできます（例：0008C100105-init-cfg.txt）。IP アドレスの種類（スタティックあるいは DHCP）、IP アドレス（IPv4 のみ、あるいは IPv4 と IPv6 の両方）、ネットマスク、デフォルトゲートウェイなど、ファイアウォールの管理インターフェイスを構成するために必要な基本情報がファイルに含まれていなければなりません。DNSサーバーのIPアドレス、PanoramaのIPアドレス、およびデバイスグループとテンプレートのスタック パラメータは任意です。ファイアウォールはブートを行う間、UUIDあるいはシリアル番号が一致するテキストファイルを検索し、それが見つからなかった場合は一般的なファイル名で検索を行います。サンプル ファイルについては「init-cfg.txt ファイルの作成」を参照してください。

  Panorama を使用してブートストラップされた *VM-Series* ファイアウォールを管理する場合は、次の通りに行います：

  - Panorama で VM 認証キーを生成し、そのキーを init-cfg.txt ファイルに組み込む必要があります。詳細については、「Panorama で VM 認証キーを生成」を参照してください。
  - ファイアウォールを管理する Panorama アプライアンスは、Panorama モードでなければなりません。Panorama アプライアンスを管理専用モードで使用すると、管理専用モードの Panorama にはファイアウォール ログを保存できるログ コレクター グループがないため、ファイアウォール ログは削除されます。
- 完全設定—bootstrap.xmlファイルを使用してファイアウォールを完全に構成できます。bootstrap.xml ファイルはオプションです。Panorama を使用してファイアウォールを一元的に管理していない場合は、起動時に設定されたファイアウォールをデプロイするプロセスを自動化する手段が bootstrap.xml ファイルによって提供されます。このファイルは手動で定義することも、既存のファイアウォールから現在アクティブな設定をエクスポートしてそのファイルを **bootstrap.xml** として保存することもできます。

  bootstrap.xmlファイルを含める場合、必ず同じプラットフォームあるいはハイパーバイザーのファイアウォールからXMLファイルをエクスポートするようにしてください。init-cfg.txtファイルおよびbootstrap.xmlファイルを使用する場合、ファイアウォールはブートストラップ プロセスの過程でこれらのファイルを現在アクティブな設定にマージし、いずれかの設定が上書きされるようなことがあれば、基本設定ファイルの設定を使用します。「bootstrap.xml ファイルの作成」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Panorama で VM 認証キーを生成

Panoramaを使用してブートストラップ中のVM-Series ファイアウォールをマージしたい場合、Panorama で VM 認証キーを生成し、そのキーを基本設定（init-cfg.txt）ファイルに含める必要があります。VM認証キーにより、Panoramaが新しくブートストラップされたVM-Series ファイアウォールを認証することができるようになります。そのため、Panorama を使用してファイアウォールを管理するには、Panorama 用の IP アドレスと VM 認証キーを基本設定ファイルに含め、ライセンス認証コードをブートストラップ パッケージの /license フォルダに含める必要があります。こうすることで、初回の Panorama への接続リクエストの際にファイアウォールが IP アドレス、シリアル番号、および VM 認証キーを提供できるようになり、Panorama が VM 認証キーの有効性を検証して、ファイアウォールを管理対象のデバイスとして追加できるようになります。基本設定ファイルでデバイスグループおよびテンプレートを提供する場合、Panoramaはファイアウォールを適切なデバイスグループおよびテンプレートに割り当てるため、Panoramaを使用して中央からファイアウォールを構成・管理することができるようになります。

キーの有効期限は1時間から8760時間（1年）の間のいずれかです。指定した期間が過ぎるとキーが失効し、Panoramaはこの接続リクエストの際に有効な認証キーが無いためにVM-Seriesファイアウォールを登録しなくなります。

STEP 1 | Panorama CLIにログインするか、APIにアクセスします。

- CLI で次の操作コマンドを実行します。

```
request bootstrap vm-auth-key generate lifetime <1-8760>
```

次は、24 時間有効なキーを生成する例です。

```
request bootstrap vm-auth-key generate lifetime 24
VM auth key 755036225328715 generated. Expires at: 2015/12/29 12:03:52
```

- API で次の操作コマンドを実行します。

```
https://<Panorama_IP_address>/api/?type=op&cmd=<request><bootstrap><vm-auth-key><generate><lifetime><number-of-hours></lifetime></generate></vm-auth-key></bootstrap></request>
```

この有効期限は VM 認証キーが有効な時間数です。

STEP 2 | Panorama で作成した VM 認証キーの有効期間を確認します。ファイアウォールが Panorama に登録するのに十分な有効期間になっていることを確認します。

```
https://<Panorama_IP_address>/api/?type=op&cmd=<request><bootstrap><vm-auth-key><show></show></vm-auth-key></bootstrap></request>
```


© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

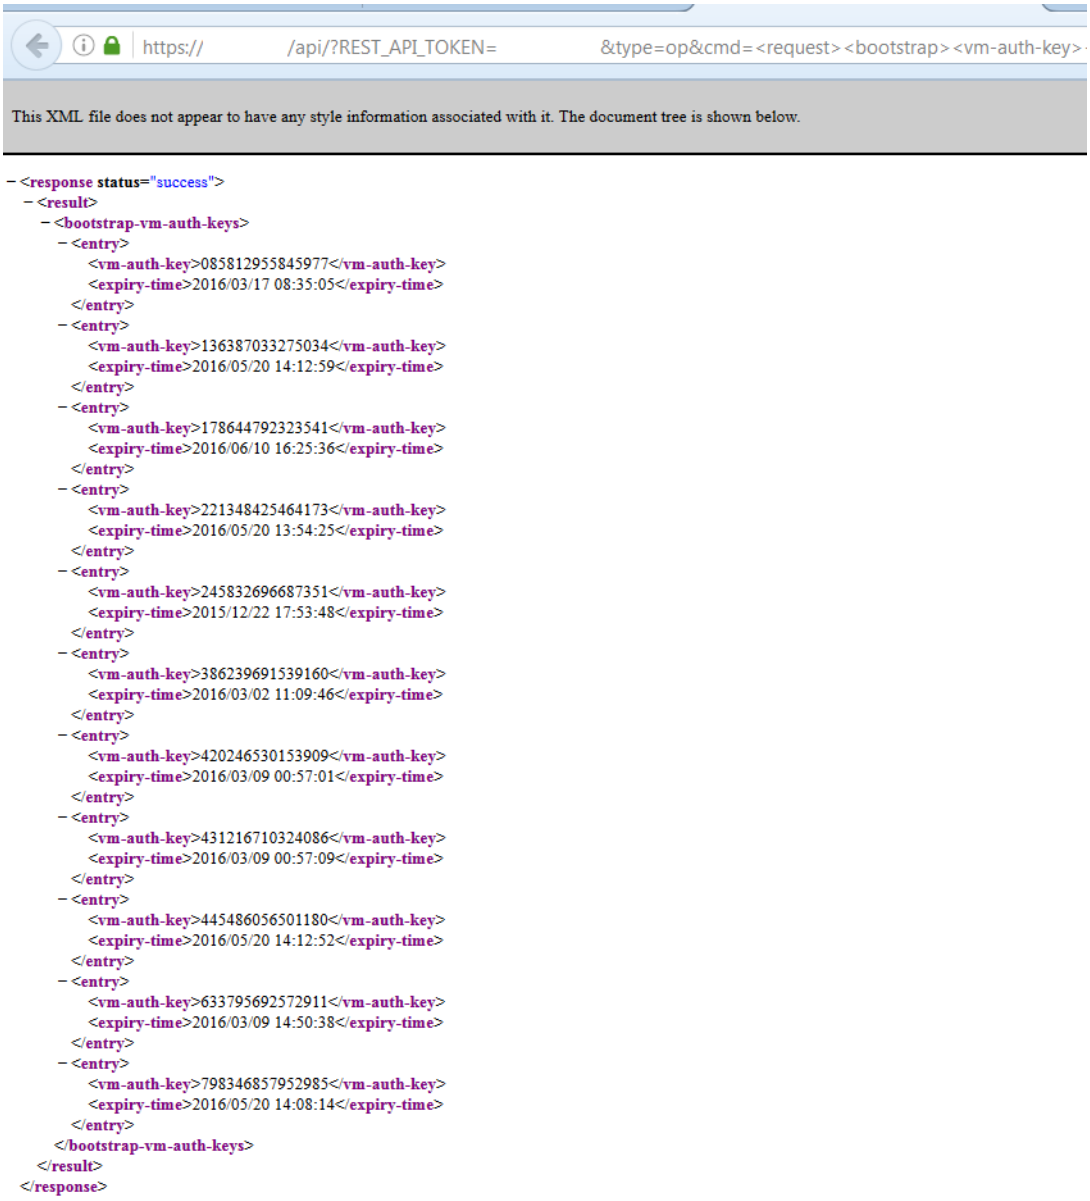

STEP 3 | 生成された VM 認証キーを基本設定（init-cfg.txt）ファイルに追加します。「init-cfg.txt ファイルの作成」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

init-cfg.txt ファイルの作成

init-cfg.txt ファイルは、VM-Series ファイアウォールのブートストラップを実行するために必要です。このファイルには、ファイアウォールがネットワークに接続する際に必要な基本情報が記述されています。

- Init-cfg.txt ファイルのコンポーネント
- Init-cfg.txt のサンプル ファイル

init-cfg.txt ファイルを作成するには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | 新しいテキストファイルを作成します。

メモ帳、EditPad、あるいはその他のテキスト エディタを使用してプレーンテキストのファイルを作成します。

STEP 2 | ファイアウォールの管理インターフェイスのための基本ネットワーク設定を追加します。

このファイルで必要なパラメータが一つでも欠けている場合、ファイアウォールはブートストラップ プロセスを中止し、デフォルトの*IP*アドレス*192.168.1.1*を使用して起動します。ファイアウォールのシステムログを表示すればブートストラップのエラーが発生した理由を確認できます。エラーについては、「ライセンス API」を参照してください。

各フィールドのキーと値の間にはスペースを入れません。*mgmtsrvr*側でパースを行う際にエラーが生じるおそれがあるため、スペースを含めないでください。

- 静的IPアドレスを使用して管理インターフェイスを構成するには、IPアドレス、アドレスの種類、デフォルトゲートウェイ、ネットマスクを指定する必要があります。IPv4 アドレスは必須で、IPv6 アドレスは任意です。構文については、「サンプル ファイル init-cfg.txt」を参照してください。
- 管理インターフェイスをDHCPクライアントとして構成するには、アドレスの種類のみを指定する必要があります。管理インターフェイスでDHCPクライアントを有効化する場合、ファイアウォールはファイルで定義されているIPアドレス、デフォルトゲートウェイ、ネットマスク、IPv6アドレス、IPv6デフォルトゲートウェイの値を無視します。構文については、「サンプル ファイル init-cfg.txt」を参照してください。

管理インターフェイスでDHCPクライアントを有効化する場合、ファイアウォールはDHCPが割り当てられたIPアドレスを選び、ネットワーク中からファイアウォールにアクセスできるようになります。DHCPが割り当てられたIPアドレスはDashboard [ダッシュボード]のGeneral Information [一般情報]ウィジェット上で、あるいはCLIコマンド**`show system info`**を実行して表示することができます。しかし、デフォルトの静的管理IPアドレス192.168.1.1はファイアウォール上の現在アクティブな設定（**`show config running`**）に保持されます。この静的IPアドレスにより、ファイアウォールへのDHCPアクセスが遮断された場合でも、常にファイアウォールへの接続を回復できるようになります。

STEP 3 | VM 認証キーを追加して VM-Series ファイアウォールを Panorama に登録します。

VM-Series ファイアウォールを Panorama に追加するには、Panorama で生成した VM 認証キーを基本設定（init-cfg.txt）ファイルに追加する必要があります。キーの生成の詳細は、「Panorama で VM 認証キーを生成」を参照してください。

STEP 4 | Panoramaにアクセスするための詳細情報を追加します。

- プライマリおよびセカンダリPanoramaサーバー用のIPアドレスを追加します。
- ファイアウォールを割り当てたいテンプレートおよびデバイスグループを指定します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

STEP 5 | （任意）ファイアウォール用の追加パラメータを含めます。

- プライマリおよびセカンダリDNSサーバー用のIPアドレスを追加します。
- ファイアウォールのホスト名を追加します。
- ジャンボフレームまたは複数仮想システム（あるいは両方）を有効化します。
- AWS 内の VM-Series ファイアウォールで管理インターフェイス（mgmt）およびデータプレーン インターフェイス（ethernet 1/1）のスワップを有効化します。管理インターフェイスの変更の詳細は、「Amazon ELB で使用する管理インターフェイスのマッピング」を参照してください。
- DPDK を有効または無効にします。

Init-cfg.txt ファイルのコンポーネント

init-cfg.txtファイルの各フィールドの内容は以下の表の通りです。タイプ、IPアドレス、デフォルトゲートウェイ、ネットマスクは必須です。

フィールド	概要
type=	管理IPアドレスのタイプ（staticあるいはdhcp-client）。このフィールドは必須です。
ip-address=	IPv4 アドレス。タイプが dhcp-client の場合、このフィールドは無視されます。タイプが static の場合、IPv4 アドレスが必要です。ipv6-address フィールドは任意で含めることができます。 AWSおよびAzureにおけるVM-Seriesファイアウォールでは、管理IPアドレスおよびネットマスク構成を指定することはできません。定義した場合、ファイアウォールは指定された値を無視します。
default-gateway=	管理インターフェイスのIPv4デフォルトゲートウェイ。タイプが dhcp-client の場合、このフィールドは無視されます。タイプがstaticであり、かつip-addressが使用されている場合、このフィールドは必須になります。
netmask=	IPv4ネットマスク。タイプが dhcp-client の場合、このフィールドは無視されます。タイプがstaticであり、かつip-addressが使用されている場合、このフィールドは必須になります。
ipv6-address=	（任意）管理インターフェイスのIPv6 アドレスおよび/プレフィックス。タイプが dhcp-client の場合、このフィールドは無視されます。タイプが static の場合、必須の ip-address フィールドと一緒にこのフィールドを指定することができます。
ipv6-default-gateway=	管理インターフェイスのIPv6デフォルトゲートウェイ。タイプが dhcp-client の場合、このフィールドは無視されます。タイプがstaticであり、かつipv6-addressが使用されている場合、このフィールドは必須になります。
hostname=	ファイアウォールのホスト名。
panorama-server=	PanoramaプライマリサーバーのIPv4あるいはIPv6アドレス。必須フィールドではありませんが、Panorama を使用してファイアウォールの一元管理を行う場合に設定します。
panorama-server-2=	PanoramaセカンダリサーバーのIPv4あるいはIPv6アドレス。必須フィールドではありませんが、推奨されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

フィールド	概要
tplname=	Panorama テンプレート スタック名。Panorama サーバーの IP アドレスを追加する場合は、ベスト プラクティスとして、Panorama のテンプレート スタックにファイアウォールを割り当て、このフィールドにテンプレート スタック名を入力して、構成設定を一元的に管理してファイアウォールにプッシュできるようにすることをお勧めします。
dgname=	Panorama デバイス グループ名。Panorama サーバーの IP アドレスを追加する場合は、ベスト プラクティスとして、Panorama 上でデバイス グループを作成してから、このフィールドにデバイス グループ名を入力することで、ファイアウォールを論理的にグループ化して、ポリシー ルールをファイアウォールにプッシュすることができます。
dns-primary=	DNSプライマリサーバーのIPv4あるいはIPv6アドレス。
dns-secondary=	DNSセカンダリサーバーのIPv4あるいはIPv6アドレス。
vm-auth-key=	仮想マシンの認証キー。（ハードウェア ファイアウォールのブートストラップの場合、このフィールドは無視されます。）
op-command-modes=	次の値は許可されます: multi-vsys、jumbo-frame、mgmt-interface-swap複数の値を入力する場合は、各項目をスペースあるいはコンマで区切ります。 • multi-vsys—（ハードウェア ベースのファイアウォールのみ）複数仮想システムを有効化。 • ジャンボ フレーム—すべてのレイヤー 3 インターフェイスのデフォルトの MTU サイズを 9192 バイトに設定します。 • mgmt-interface-swap—（AWS および Google 上の VM-Series ファイアウォールのみ）ファイアウォールのデプロイ時に管理インターフェイス（MGT）とデータプレーン インターフェイス（ethernet 1/1）を入れ替えることを許可。詳細は、「Amazon ELB で使用する管理インターフェイスのマッピング」または「Google Cloud Platform の負荷分散のための管理インターフェイスのスワップ」を参照してください。
dhcp-send-hostname=	yesあるいはnoの値がDHCPサーバーから返されます。yesの場合、ファイアウォールは自身のホスト名をDHCPサーバーに送信します。タイプがdhcp-clientの場合にのみ評価されるフィールドです。
dhcp-send-client-id=	yesあるいはnoの値がDHCPサーバーから返されます。yesの場合、ファイアウォールは自身のクライアントIDをDHCPサーバーに送信します。タイプがdhcp-clientの場合にのみ評価されるフィールドです。
dhcp-accept-server-hostname=	yesあるいはnoの値がDHCPサーバーから返されます。yesの場合、ファイアウォールはDHCPサーバーから送信される自身のホスト名を承認します。タイプがdhcp-clientの場合にのみ評価されるフィールドです。
dhcp-accept-server-domain=	yesあるいはnoの値がDHCPサーバーから返されます。yesの場合、ファイアウォールはDHCPサーバーから送信される自身のDNSサーバーを承認します。タイプがdhcp-clientの場合にのみ評価されるフィールドです。
op-cmd-dpdk-pkt-io=	値に on または off を指定することで、ファイアウォールがデータ プレーン開発キット（DPDK）をサポートする環境で DPDK を有効化または無効化できます。DPDK は、Linux カーネルをバイパスすることで、ホストがパケッ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

フィールド	概要
	トをより高速に処理できるようにします。NIC とのやり取りはドライバと DPDK ライブラリを使用して実行されます。

Init-cfg.txt のサンプル ファイル

次の基本設定（init-cfg.txt）サンプル ファイルは、このファイルでサポートされているすべてのパラメータを示しています。また、必須のパラメータが太字で表示されています。

サンプル init-cfg.txt ファイル（スタティック IP アドレス）	サンプル init-cfg.txt ファイル（DHCP クライアント）
type=static	**type=dhcp-client**
ip-address=10.5.107.19	ip-address=
default-gateway=10.5.107.1	default-gateway=
netmask=255.255.255.0	netmask=
ipv6-address=2001:400:f00::1/64	ipv6-address=
ipv6-default-gateway=2001:400:f00::2*	ipv6-default-gateway=
hostname=Ca-FW-DC1	hostname=Ca-FW-DC1
vm-auth-key=755036225328715	vm-auth-key=755036225328715
panorama-server=10.5.107.20	panorama-server=10.5.107.20
panorama-server-2=10.5.107.21	panorama-server-2=10.5.107.21
tplname=FINANCE_TG4	tplname=FINANCE_TG4
dgname=finance_dg	dgname=finance_dg
dns-primary=10.5.6.6	dns-primary=10.5.6.6
dns-secondary=10.5.6.7	dns-secondary=10.5.6.7
op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**	op-command-modes=jumbo-frame, mgmt-interface-swap**
op-cmd-dpdk-pkt-io=***	op-cmd-dpdk-pkt-io=***
dhcp-send-hostname=no	dhcp-send-hostname=yes
dhcp-send-client-id=no	dhcp-send-client-id=yes
dhcp-accept-server-hostname=no	dhcp-accept-server-hostname=yes
dhcp-accept-server-domain=no	dhcp-accept-server-domain=yes

AWS における *VM-Series* ファイアウォールでは、管理 *IP* アドレスおよびネットマスク構成を指定することはできません。*AWS* はバックエンドのメタデータ ファイルを使用して管理 *IP* アドレスおよびネットマスクを割り当てるため、定義された場合、ファイアウォールは指定した値を無視します。

**IPv6* アドレスを含める場合は、*IPv6* デフォルト ゲートウェイが必要です。

***`mgmt-interface-swap`* 操作コマンドは *AWS* または *Google Cloud* における *VM-Series* ファイアウォールでのみ機能します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

***`op-cmd-dpdk-pkt-io=off` は、*ESXi*、*KVM*、および *Google Cloud* 上の *VM-Series* ファイアウォールで *DPDK* を無効にするためのパラメータです（デフォルトでは、*DPDK* は有効になっています）。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Bootstrap.xml ファイルの作成

次の流れに従って任意の bootstrap.xml ファイルを作成します。

STEP 1 | ファイアウォールから構成ファイルをエクスポートします。

1. **Device**（デバイス）> **Setup**（セットアップ）> **Operations**（操作）を選択します。
2. エクスポートする構成ファイルを選択します。
   - 現在アクティブな設定をエクスポートするには、Configuration Management（設定管理）セクションで **Export named configuration snapshot**（名前を付けて保存した設定スナップショットをエクスポート）し、ドロップダウンリストから **running config.xml**（実行中の **config.xml**）を選択します。
   - 過去のファイアウォールの設定をエクスポートするには、Configuration Management（設定管理）セクションで **Export configuration version**（構成バージョンをエクスポート）し、ドロップダウンリストから適切な構成バージョンを選択します。

STEP 2 | 構成ファイル名をbootstrap.xmlに変更します。

1. ファイル名をbootstrap.xmlに変更します。

   このファイル名が完全に一致（大文字と小文字は区別される）しなければブートストラッププロセスが成功しません。
2. bootstrap.xmlファイルをinit-cfg.txtファイルと同じ場所に保存します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ブートストラップ用ライセンスの準備

ブートストラップ プロセス中にファイアウォールにライセンスを付与するには、認証コードを購入し、ブートストラップを開始する前に Palo Alto Networks のサポート ポータルでライセンスおよびサブスクリプションを登録しておく必要があります。

BYOL を実行している VM-Series ファイアウォールの場合（従量制のライセンス—PAYG はこれに該当しない）、キャパシティ認証コード、サポート サブスクリプション、その他の必要なサブスクリプションを含んだ認証コード バンドルを持っていなければなりません。ブートストラップのためのライセンスを準備するプロセスは、ファイアウォールがブートストラップの際にインターネットにアクセスできるかどうかによって異なります。

- 直接インターネット アクセス – ファイアウォールがインターネットに直接接続している状態です。
- 間接インターネット アクセス – ファイアウォールの代わりに直接インターネットに接続してライセンス キーを取得できる Panorama によってファイアウォールが管理されている状態です。
- インターネット アクセスなし – ファイアウォールの代わりにライセンス キーを取得するオーケストレーション サービスあるいはカスタム スクリプトをファイアウォールが使用している状態です。

- インターネット アクセスがある VM-Series ファイアウォールの場合

  ブートストラップ パッケージの準備を行う際に /license フォルダにて認証コードを入力します。

- 間接インターネット アクセスがある VM-Series ファイアウォールの場合

  1. Palo Alto Networks のサポート サイトで認証コードを登録します。
     1. support.paloaltonetworks.com にアクセス、ログインし、**Assets**（アセット）> **Register New Device**（新規デバイスの登録）> **Register device using Serial Number or Authorization Code**（シリアル番号または認証コードを使用してデバイスを登録）を選択します。
     2. VM-Series ファイアウォールの登録を行うには、以下の手順を実行します。
     3. **Submit**（送信）をクリックします。
  2. Palo Alto Networks のサポート サイトで認証コードをアクティベートしてライセンス キーを生成します。
     1. support.paloaltonetworks.com にアクセス、ログインし、**Assets**（アセット）タブを選択します。
     2. 各 S/N について、**Action**（アクション）リンクをクリックします。
     3. **Activate Auth-Code**（認証コードのアクティベーション）ボタンを選択します。
     4. **Authorization code**（認証コード）を入力し、**Agree**（同意する）、**Submit**（送信）をクリックします。
     5. ライセンス キーをダウンロードし、ローカル フォルダに保存します。
     6. ブートストラップ パッケージの準備に続きます。ダウンロードしたライセンス キーはブートストラップ パッケージの `\license` フォルダに追加する必要があります。

- ファイアウォールの代わりにカスタム スクリプトあるいはオーケストレーション サービスがインターネットにアクセスできる場合。

  スクリプトあるいはサービスが、ファイアウォールをデプロイするハイパーバイザから CPU ID および UUID を取得し、CPU ID、UUID、API キーおよび認証コードを入手した状態で Palo Alto Networks のサポート ポータルにアクセスして必要なキーを取得しなければなりません。「ライセンス API」を参照してください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ブートストラップ パッケージの準備

ブートストラップ パッケージを準備するには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | ブートストラップ パッケージのトップレベル ディレクトリ構造を作成します。

ローカル クライアントあるいはノート パソコン上で次のフォルダを作成します。

- **/config**
- **/license**
- **/software**
- **/content**
- **/plugins**

フォルダは空でかまいませんが、***/config***、***/license***、***/software***、および ***/content*** フォルダが揃っていなければなりません。***/plugins*** フォルダはオプションであり、リリースとは別に VM-Series プラグインをアップグレードする場合にのみ必要です。

このディレクトリ構造には、他のファイルやフォルダを保管しないでください。他のファイルやフォルダを追加すると、ブートストラップが失敗してしまいます。

STEP 2 | 各フォルダにコンテンツを追加します。

このプロセスの概要については、「ブートストラップ パッケージ」を参照してください。**/config** フォルダのファイルの詳細は、「ブートストラップ設定ファイル」を参照してください。

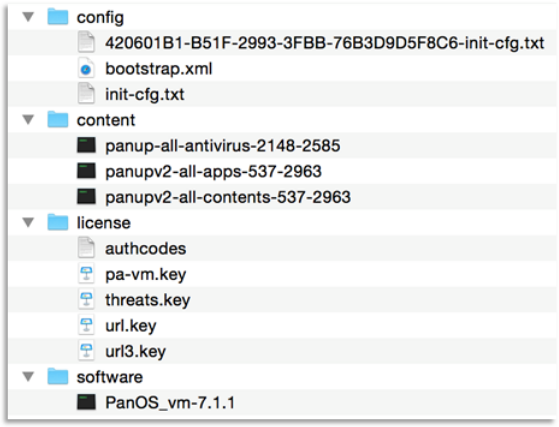

/config

0008C100105-init-cfg.txt

0008C100107-init-cfg.txt

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

```
  bootstrap.xml

/content

  panupv2-all-contents-488-2590

  panup-all-antivirus-1494-1969

  panup-all-wildfire-54746-61460

/software

  PanOS_vm-7.1.1

  PanOS_vm-7.1.4

/license

  authcodes

  0001A100110-url3.key

  0001A100110-threats.key

  0001A100110-url3-wildfire.key

/plugins

  vm_series-1.0.1
```

- *license* フォルダにキーを保存する場合、分かりやすいファイル命名規則を使用できますが、ファイル名に *.key* 拡張子を付けてください。認証コードの場合、*authcodes* という名前のテキスト ファイル (ファイル拡張子なし) を作成して認証コードをこのファイルに追加し、*license* フォルダに保存します。
- 個々の認証コードの代わりに認証コード バンドルを使用すると、ファイアウォールに紐付けられたすべてのライセンス キーをファイアウォールあるいはオーケストレーション サービスが同時に取得できるようになります。バンドルの代わりに個々の認証コードを使用する場合、ファイアウォールはファイルに含まれた最初の認証コード用のライセンス キーのみを取得します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

- */plugins* フォルダには、*VM-Series* プラグイン バイナリを *1* つだけ保管します。
  複数のプラグイン バージョンを保管しないでください。

STEP 3 | ブートストラップ パッケージを作成します。

VM-Series ファイアウォールの場合、ハイパーバイザに適した形式のイメージファイルを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

AWS 上での VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ブートストラップを行うには、プロセスを完了させるために必要な AWS S3 および IAM の許可について知っておく必要があります。ポリシーを作成する詳細な方法は、AWS ドキュメントの「顧客管理ポリシーの作成」を参照してください。

VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイスは、S3 バケットにアクセスしてブートストラップを完了できなければなりません。S3 バケットがインターネット経由でアクセスできるように、パブリック IP アドレスまたは Elastic IP アドレスのどちらかを管理インターフェイスに割り当てることができます。もしくは、VPC と S3 バケットの間にプライベート接続を作成し、ファイアウォール管理インターフェイス上ではインターネット アクセスを有効にしない場合には、S3 バケットと同じリージョンに AWS VPC エンドポイントを作成してください。詳細については、VPC エンドポイントの設定に関する AWS ドキュメントを参照してください。

STEP 1 | AWS コンソールにて、Amazon Simple Storage Service（S3）バケットをルート レベルで作成します。この例の S3 バケット（vmseries-aws-bucket）は、All Buckets ルート フォルダ レベルにあります。フォルダをネストすると、ブートストラップ ファイルの場所へのパスを指定できないため、ブートストラップは失敗します。

STEP 2 | インラインポリシーを持つ IAM を作成し、S3 バケット（ListBucket、GetObject）への読込権限を有効化します。IAM ロールの作成、ロールを割り当てるアカウントやAWSサービスの定義、ロールを割り当てたアプリケーションが使用してよいAPIアクションやリソースの定義の詳細な手順については、AWSドキュメントの IAM Roles for Amazon EC2（Amazon EC2用のIAMロール）を参照してください。VM-Series ファイアウォールを起動する際、このロールを割り当てて S3 バケットへの読込権限、およびブートストラップを正常に行うためのバケットに含まれたオブジェクトを有効化する必要があります。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::<bucketname>"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject" ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::<bucketname>/*"]
    }
  ]
}
```

STEP 3 | S3 バケット内にフォルダを作成します。

- ブートストラップ パッケージのトップレベル ディレクトリ構造を作成します。この S3 バケット内に構造を直接作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

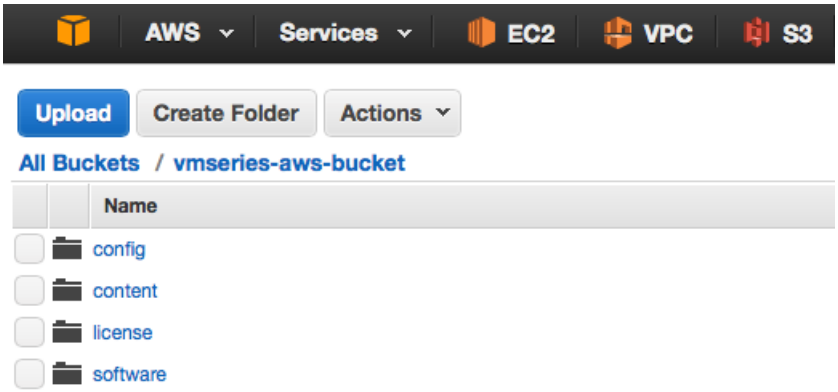

- 各フォルダにコンテンツを追加します。フォルダは空でかまいませんが、これら4つがすべて揃っていなければなりません。

*Amazon S3*へのログインを有効化している場合、*S3*バケット内に自動的に*Logs* フォルダが作成されます。この *Logs* フォルダは *S3* バケットへのアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行う際に役立ちます。

STEP 4 | AWS で VM-Series ファイアウォールを起動します。ファイアウォールを EC2 インスタンスとして起動する際、ステップ 2 で作成した IAM ロールを割り当て、ユーザー データフィールド（Advanced（詳細）セクション）で次のように S3 のキーと値を指定します。

```
vmseries-bootstrap-aws-s3bucket=<bucketname>
```

STEP 5 | ブートストラップの結果を検証します。AWS 管理コンソールでファイアウォール インスタンスを選択し、**Actions**（アクション）> **Instance Settings**（インスタンスの設定）> **Get Instance Screenshot**（インスタンス スクリーンショットの取得）を選択します。

- ブートストラップに成功すると、次のメッセージが表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

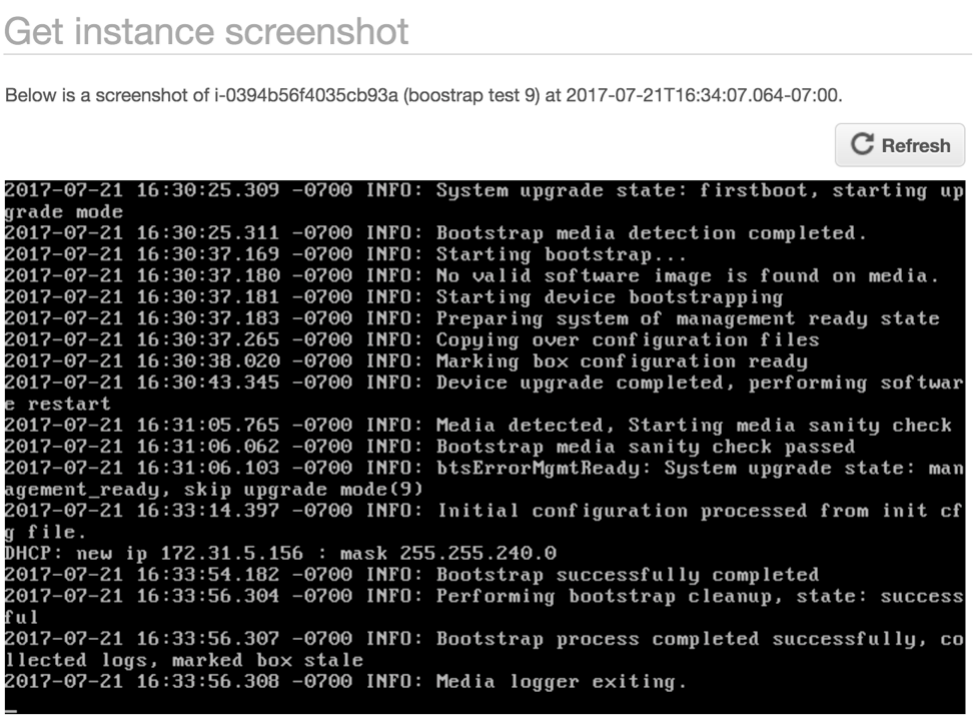

- S3 バケットに正しい権限が割り当てられていないか、または S3 バケットに 4 つのフォルダがすべて揃っていないと、次のエラー メッセージが表示されます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Azure 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

Azure 上の VM-Series ファイアウォールは、ブートストラッピング用の*Azure Files*サービスをサポートします 。Azure上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ パッケージを管理するには、Azure 上のストレージ アカウントを熟知し、ブートストラップ パッケージに必要なフォルダ構造を含むファイル共有とディレクトリ オブジェクトの作成方法を理解する必要があります。ファイル共有をホストするストレージ アカウントと同じリージョンにデプロイされたすべてのファイアウォールがファイルに同時にアクセスできるように、多くの仮想マシン間で Azure ファイル共有機能を共有できます。

VM-Series ファイアウォールの管理インターフェイスは、ブートストラップを完了できるようにブートストラップ パッケージを保持するファイル共有にアクセスできる必要があります。

STEP 1 | Azure Files サービス内でブートストラップ パッケージを設定します。

1. Azure ポータルで、ストレージ アカウントを選択するか作成します。
2. Azure Files サービス内にファイル共有を作成します。

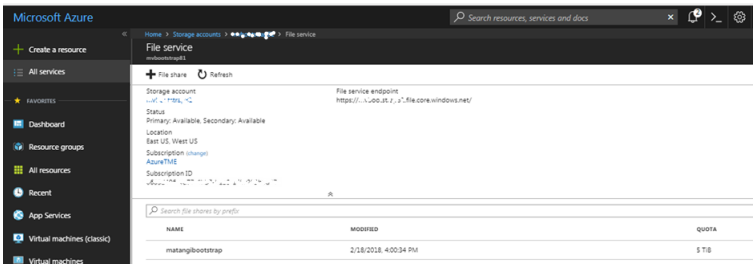

3. ストレージ アカウント内にフォルダを作成します。
   - ルート フォルダ内にブートストラップ パッケージのトップレベル ディレクトリ構造を作成します。
   - 各フォルダにコンテンツを追加します。フォルダは空のままにしてかまいませんが、ディレクトリ内の 4 つのフォルダすべてを作成する必要があります。次のスクリーンショットでは`config`フォルダに `init-cfg.txt` ファイルがアップロードされていることが分かります。

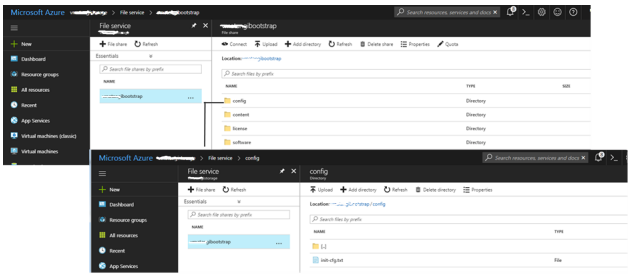

STEP 2 | Azure マーケットプレイスからの VM-Series ファイアウォールのデプロイ（ソリューション テンプレート）。ファイアウォール起動時に、**Enable Bootstrap:Yes**（ブートストラップの有効化：はい）を選択して、ブートストラップ ファイルを保持するファイル共有にアクセスするために必要な情報を入力します。

1. ストレージのアカウント名– ブートストラップ フォルダのファイル共有を作成した Azure ストレージ アカウントです。
2. ストレージ アカウントのアクセスキー–ファイアウォールはストレージ アカウントを認証し、その中に保存されているファイルにアクセスするには、このアクセスキーが必要です。このアクセ

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

スキーをコピーするには、ストレージ アカウント名を選択してから、**Setttings**（設定）> **Access Keys**（アクセスキー）を選択します。

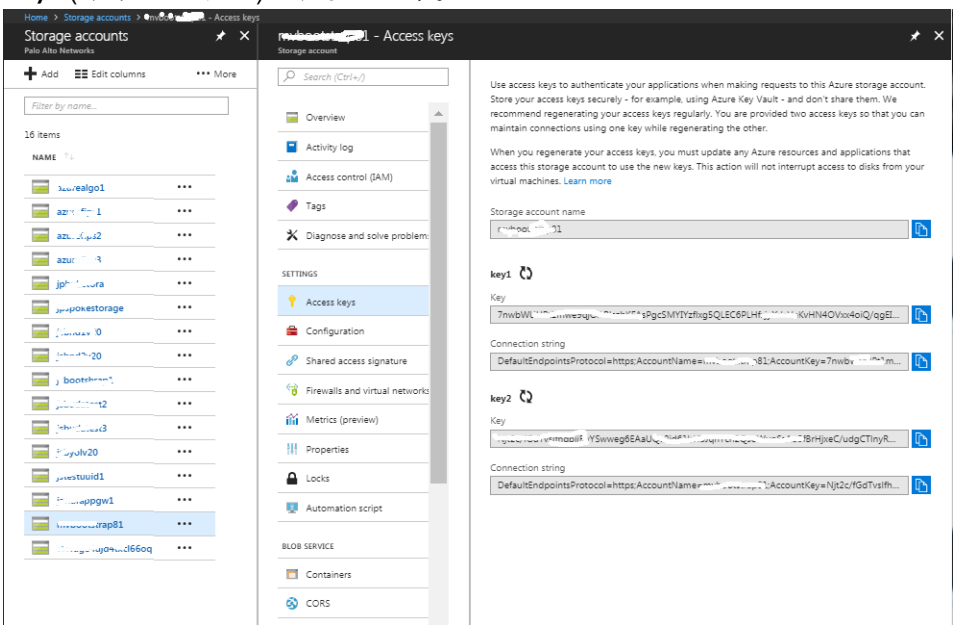

3. ファイル共有—ファイアウォールのブートストラップに必要なファイルをアップロードしたファイル共有名です。

必要に応じて、 共有ディレクトリを 指定することもできます。異なる設定のブートストラップ設定用のリポジトリとして機能する共通のファイル共有がある場合は、 共有ディレクトリを使用してフォルダ階層を作成し、共通のファイル共有内の特定のサブフォルダ セットにアクセスできます。

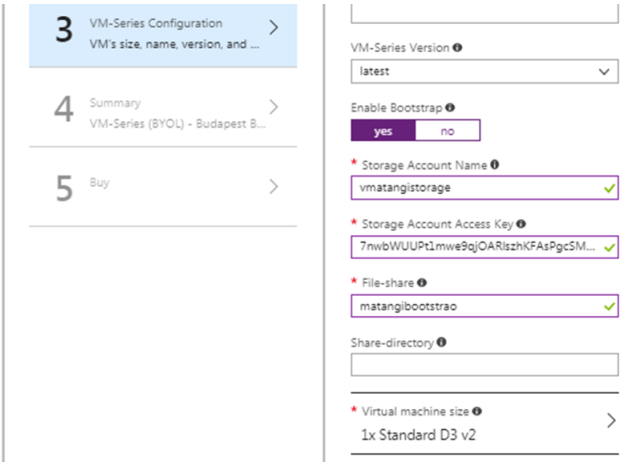

STEP 3 | ブートストラップの結果を検証します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ISO イメージまたは仮想ハードディスクを使用して VM-Series ファイアウォールをブートストラップできます。

- ISO を使用した ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
- Block Storage デバイスを使用した ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ISO を使用した ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ISO を使用する ESXi サーバー上で VM-Series ファイアウォールのブートストラップをするためには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | ISOイメージを作成し、Virtual Machine File System（VMFS）データストアあるいはNetwork File System（NFS）ボリュームにアップロードします。

1. ブートストラップ パッケージの準備。
2. ISO イメージを作成します。イメージファイルを作成するために使用するツールは、クライアントのオペレーティングシステムによって変わります。
3. ESX/ESXiホストにアクセスできるVMFSデータストアあるいはNFSボリュームにISOイメージをアップロードします。

STEP 2 | ファイアウォールをデプロイします。

1. ESXi サーバー上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング。

   デフォルト設定では、ファイアウォールは 2 つのネットワークインターフェイス（一つは管理トラフィック用、もう一つはデータトラフィック用）とともにデプロイされます。ファイアウォール上にある最初のイーサネット インターフェイス（管理インターフェイス）が、デバイス管理のために割り当てられた仮想スイッチ ポートグループに接続されていることを確認します。
2. ファイアウォールの電源は入れません。

STEP 3 | ブートストラップ イメージをファイアウォールに添付します。

1. **Inventory**（インベントリ）リストで VM-Series ファイアウォールを選択します。
2. **Edit Settings**（設定編集）をクリックし、**Virtual Hardware**（仮想ハードウェア）を選択します。
3. **CD DVD drive**（**CD DVD**ドライブ）のドロップダウンリストから **Datastore iso file**（データストア **iso** ファイル）を選択し、ISOイメージを参照します。
4. ファイアウォールをパワーオンします。ブートストラップ プロセスとともにファイアウォールが立ち上がり、この状態が数分続きます。プロセスが成功したか失敗したかどうかを示すステータスメッセージがコンソールに表示されます。
5. ブートストラップの結果を検証。

Block Storage デバイスを使用した ESXi における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ブロック ストレージ デバイスを使用する ESXi サーバー上で VM-Series ファイアウォールのブートストラップをするためには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | ブートストラップ パッケージと仮想ハードディスクを作成します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

1. ブートストラップ パッケージを作成します。
2. Linux 仮想マシンをデプロイします。
3. Linux 仮想マシンで、ブートストラップ パッケージの準備を行います。フォルダは空でかまいませんが、4 つのフォルダがすべて揃っていなければなりません。
4. 39 GB 未満の新しいデータディスクを Linux 仮想マシンに割り当てます。
5. ディスクをパーティション分けし、ファイルシステムのフォーマットをext3にします。
6. 新しいファイルシステム用のディスクを作成し、ディスクを Linux 仮想マシンにマウントします。
7. ブートストラップ パッケージのコンテンツをディスクにコピーします。
8. ディスクをアンマウントします。
9. Linux 仮想マシンからディスクをディスパッチします。作成したブートストラップ ディスクを記述した Disk File（ディスク ファイル）の内容をメモします。データストア名とディスクへのパスが示されています。Delete Files From Datastore（データストアからファイルを削除）チェックボックスは選択しないでください。このチェックボックスを選択するとディスクが削除されます。

STEP 2 | ファイアウォールをデプロイします。

1. ESXi サーバー上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング。
2. ファイアウォールの電源は入れません。

STEP 3 | ブートストラップ パッケージをファイアウォールに添付します。

1. Inventory（インベントリ）リストで VM-Series ファイアウォールを選択します。
2. **Edit Settings**（設定編集）をクリックし、**Virtual Hardware**（仮想ハードウェア）を選択します。
3. New Device（新規デバイス）ドロップダウンから**Existing Hard Disk**（既存のハードディスク）を選択します。メモをとっておいたデータストアとパスの情報に従ってブートストラップ ディスクを選択します。
4. ファイアウォールをパワーオンします。ブートストラップ プロセスとともにファイアウォールが立ち上がり、この状態が数分続きます。プロセスが成功したか失敗したかどうかを示すステータス メッセージがコンソールに表示されます。
5. ブートストラップの結果を検証。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Google Cloud Platform 上の VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ブートストラップするには、Google のストレージ バケットに特定のファイル構造を作成する必要があります。Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイするの説明に従って、インスタンスのメタデータを指定するときにブートストラップ バケット名を指定します。

このタスクを開始する前に、「ブートストラップ パッケージ」、「ブートストラップ用ライセンスの準備」、および「ブートストラップ パッケージの準備」 のトピックを参照してください。

同じプロジェクトで Google ストレージ バケットを使用してブートストラップする場合は、devstorage.read_only IAM 権限が必要です。

STEP 1 | 「ブートストラップ パッケージの準備」の説明に従って、ブートストラップ パッケージのファイルを作成します。

STEP 2 | Google Cloud Console にログインします。

STEP 3 | ブートストラップ パッケージ用のストレージ バケットを作成します。**Storage**（ストレージ）> **Browser**（ブラウザ）を選択して、**Create Bucket**（バケットの作成）をクリックします。

1. バケット名を入力し、デフォルトのストレージ クラスを選択して、場所を選択します。ストレージ バケット内の場所は、コンピューティング エンジン インスタンス用に指定したゾーンと互換性がなければなりません。
2. **Create**（作成）をクリックします。

STEP 4 | ブートストラップ フォルダを作成します。

1. ストレージ ブラウザで、バケット名をクリックして開きます。
2. **Create Folder**（フォルダ作成）をクリックして、 フォルダの `config` の名前を付けます。**Create**（作成）をクリックします。
3. `content`、`license`、`software` 用のフォルダを次の通りに作成して繰り返します。すべてのフォルダが、例え空であっても存在する必要があります。

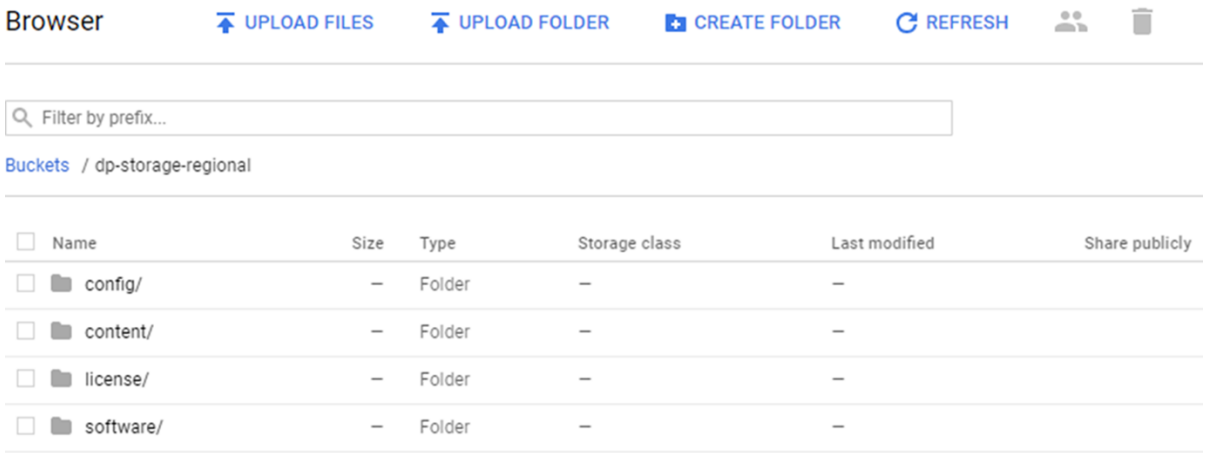

4. （任意）**`init-cfg.txt`** ファイルを作成した場合は、`config` フォルダを開きます。**Upload Files**（ファイルのアップロード）をクリックして、**`init-cfg.txt`** ファイルを参照して選択し、**Open**（開く）をクリックします。
5. `license`（ライセンス）フォルダを開き、**`authcodes`** ファイルをアップロードします。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

6. すべてのブートストラップ ファイルをアップロードするまで続行します。

Google Cloud Platform Marketplace から VM-Series ファイアウォールをデプロイするを行う際、このバケットを使用してファイアウォールのブート処理を行います。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Hyper-V における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ISO イメージまたは仮想ハードディスクを使用して VM-Series ファイアウォールをブートストラップできます。

- ISO を使用した Hyper-V での VM-Series ファイアウォールのブート処理
- Block Storage デバイスを使用した Hyper-V における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ISO を使用した Hyper-V での VM-Series ファイアウォールのブート処理

Hyper-V サーバー上で ISO イメージを使用して VM-Series ファイアウォールのブートストラップをするためには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | ISO イメージを作成します。

1. ブートストラップ パッケージの準備。
2. ISO イメージを作成します。イメージファイルを作成するために使用するツールは、クライアントのオペレーティングシステムによって変わります。
3. Hyper-Vホストにアクセスできるところに ISOイメージをアップロードします。

STEP 2 | ファイアウォールをデプロイします。

1. Hyper-V Manager を使用した Hyper-V ホスト上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング。

   デフォルト設定では、ファイアウォールは 2 つのネットワークインターフェイス（一つは管理トラフィック用、もう一つはデータトラフィック用）とともにデプロイされます。ファイアウォール上にある最初のイーサネット インターフェイス（管理インターフェイス）が、デバイス管理のために割り当てられた vSwitch に接続されていることを確認します。
2. ファイアウォールの電源は入れません。

STEP 3 | ブートストラップ イメージをファイアウォールに添付します。

1. Hyper-V Manager で**Virtual Machines**（仮想マシン）のリストから VM-Series ファイアウォールを選択します。
2. **Settings**（設定）> **Hardware**（ハードウェア）> **IDE Controller**（**IDE** コントローラ）> **DVD Drive**（**DVD** ドライブ）をクリックします。
3. Media（メディア）以下にある**Image file**（イメージファイル）のラジオボタンをクリックします。
4. **Browse**（参照）をクリックし、アップロード済みのISOイメージを選択します。
5. **Apply**（適用）および**Ok**をクリックして仮想マシン設定画面を閉じます。
6. ファイアウォールをパワーオンします。ブートストラップ プロセスとともにファイアウォールが立ち上がり、この状態が数分続きます。プロセスが成功したか失敗したかどうかを示すステータスメッセージがコンソールに表示されます。
7. ブートストラップの結果を検証。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Block Storage デバイスを使用した Hyper-V における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ブロック ストレージ デバイスを使用する Hyper-V サーバー上で VM-Series ファイアウォールのブートストラップをするためには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | ブートストラップ パッケージと仮想ハードディスクを作成します。

1. Linux 仮想マシンをデプロイします。
2. Linux 仮想マシンで、ブートストラップ パッケージの準備を行います。フォルダは空でかまいませんが、4 つのフォルダがすべて揃っていなければなりません。
3. 39 GB 未満の新しいデータディスクを Linux 仮想マシンに割り当てます。
    1. Linux バーチャル マシンをパワーオンします。
    2. Hyper-V で Virtual Machines（仮想マシン）のリストから Linux 仮想マシンを選択します。
    3. **Settings**（設定）> **Hardware**（ハードウェア）> **IDE Controller**（**IDE** コントローラ）を選択します。
    4. **Hard Drive**（ハード ドライブ）を選択して**Add**（追加）をクリックします。
    5. **Virtual Hard Disk**（仮想ハードディスク）を選択して**New**（新規）をクリックします。
    6. 画面に表示される指示に従って新しい VHD を作成します。新しい VHD の名前とパスをメモします。
    7. **Apply**（適用）をクリックしてから**OK**をクリックして仮想マシン設定画面を閉じます。
    8. Linux 仮想マシンの電源を入れます。
4. Linux 仮想マシンの CLI に接続します。
5. ディスクをパーティション分けし、ファイルシステムのフォーマットをext3にします。
6. 新しいファイルシステム用のディスクを作成し、ディスクを Linux 仮想マシンにマウントします。
7. ブートストラップ パッケージのコンテンツをディスクにコピーします。
8. ディスクをアンマウントします。
9. Linux 仮想マシンからディスクをディスパッチします。
    1. Linux バーチャル マシンをパワーオンします。
    2. Virtual Machines（仮想マシン）のリストから Linux 仮想マシンを選択します。
    3. **Settings**（設定）> **Hardware**（ハードウェア）> **IDE Controller**（**IDE** コントローラ）を選択します。
    4. 作成した VHD を選択します。
    5. **Remove**（削除）を選択します。これにより VHD が切り離されますが、削除はされません。

STEP 2 | ファイアウォールをデプロイします。

1. Hyper-V Manager を使用した Hyper-V ホスト上の VM-Series ファイアウォールのプロビジョニング。
2. ファイアウォールの電源は入れません。

STEP 3 | ブートストラップ ディスク イメージをファイアウォールに添付します。

1. Virtual Machines（仮想マシン）のリストからファイアウォールを選択します。
2. **Settings**（設定）> **Hardware**（ハードウェア）> **IDE Controller**（**IDE** コントローラ）を選択します。
3. **Hard Drive**（ハード ドライブ）を選択して**Add**（追加）をクリックします。
4. **Virtual Hard Disk**（仮想ハードディスク）を選択してから **Browse**（参照）を選択します
5. 作成したブートストラップ VHD を参照して選択し、**Open**（開く）を選択します。
6. **Apply**（適用）をクリックしてから **OK** をクリックして仮想マシン設定画面を閉じます。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

7. ファイアウォールをパワーオンします。ブートストラップ プロセスとともにファイアウォールが立ち上がり、この状態が数分続きます。プロセスが成功したか失敗したかどうかを示すステータスメッセージがコンソールに表示されます。
8. ブートストラップの結果を検証。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

KVM 上での VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

KVM 上で ISO イメージまたは仮想ハードディスクを使用して VM-Series ファイアウォールをブートストラップできます。

- ISO を使用した KVM における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ
- Block Storage デバイスを使用した KVM における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ISO を使用した KVM における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ISO を使用する KVM サーバー上で VM-Series ファイアウォールのブートストラップをするためには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | ISO イメージを作成します。

1. ブートストラップ パッケージを準備します。
2. ISO イメージを作成します。イメージファイルを作成するために使用するツールは、クライアントのオペレーティングシステムによって変わります。
3. KVMホストにアクセスできるところにISOイメージをアップロードします。

STEP 2 | ファイアウォールをデプロイします。

1. KVM に VM-Series ファイアウォールをインストールします。

   デフォルト設定では、ファイアウォールは 2 つのネットワークインターフェイス（一つは管理トラフィック用、もう一つはデータトラフィック用）とともにデプロイされます。ファイアウォール上にある最初のイーサネット インターフェイス（管理インターフェイス）が、デバイス管理のために割り当てられた仮想スイッチ ポートグループに接続されていることを確認します。
2. ファイアウォールの電源は入れません。

STEP 3 | ブートストラップ イメージをファイアウォールに添付します。

1. virt-managerでVM-Seriesファイアウォールをダブルクリックし、コンソールを開きます。
2. **View**（ビュー）> **Details**（詳細）に移動して VM ハードウェアの詳細を確認します。
3. **Add Hardware**（ハードウェアを追加）をクリックしてAdd New Virtual Hardware（新しい仮想ハードウェアを追加）メニューを開きます。
4. デバイスの種類をIDE CDROMに変更します。
5. **Select managed or other existing storage**（管理対象あるいはその他の既存のストレージを選択）ラジオボタンをクリックし、**Browse**（参照）をクリックします。作成済みのISOイメージを探し、**Choose Volume**（ボリュームを選択）をクリックします。
6. **Finish**（完了）をクリックして Add New Virtual Hardware（新しい仮想ハードウェアを追加）メニューを閉じます。
7. **Virtual Machine**（仮想マシン）> **Run**（起動）に移動してファイアウォールの電源を投入します。ブートストラップ プロセスとともにファイアウォールが立ち上がり、この状態が数分続きます。プロセスが成功したか失敗したかどうかを示すステータスメッセージがコンソールに表示されます。
8. ブートストラップの結果を検証します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

Block Storage デバイスを使用した KVM における VM-Series ファイアウォールのブートストラップ

ブロック ストレージ デバイスを使用する KVM サーバー上で VM-Series ファイアウォールのブートストラップをするためには、以下の手順を実行します。

STEP 1 | ブートストラップ パッケージと仮想ハードディスクを作成します。

1. ブートストラップ パッケージを作成します。
2. 39 GB 未満のサイズで新しいディスク イメージを作成し、ディスクをパーティション分けしてファイル システムのフォーマットを ext3 にします。この処理で使用するツールは、クライアントのオペレーティング システムによって変わります。
3. ディスク イメージ ファイルをマウントして、準備してあるブートストラップ パッケージをディスク イメージ ファイルにコピーします。
4. ブートストラップ パッケージのコンテンツをディスクにコピーします。
5. ディスク イメージをアンマウントします。
6. KVM ホストにアクセスできる場所にディスク イメージ ファイルをアップロードします。

STEP 2 | ファイアウォールをデプロイします。

1. KVM に VM-Series ファイアウォールをインストールします。
2. ファイアウォールの電源は入れません。

STEP 3 | ブートストラップ ディスク イメージをファイアウォールに添付します。

1. virt-manager で VM-Series ファイアウォールをダブルクリックし、コンソールを開きます。
2. **View**（ビュー）> **Details**（詳細）を選択して VM ハードウェアの詳細を確認します。
3. **Add Hardware**（ハードウェアを追加）をクリックしてAdd New Virtual Hardware（新しい仮想ハードウェアを追加）メニューを開きます。
4. **Storage**（ストレージ）を選択し、**Select or create custom storage**（カスタム ストレージを選択または作成）を選択します。
5. **Manage**（管理）ボタンをクリックして**Choose Storage Volume**（ストレージ ボリュームを選択）ダイアログを開き、作成してあるディスク イメージ ファイルを選択します。
6. Choose Volume（ボリュームを選択）を選択します。
7. デバイス タイプが Disk Device（ディスク デバイス）であることを確認してください。また、Bus Type（バス タイプ）は変更しないでください。
8. Finish（完了）をクリックします。
9. ファイアウォールをパワーオンします。ブートストラップ プロセスとともにファイアウォールが立ち上がり、この状態が数分続きます。プロセスが成功したか失敗したかどうかを示すステータス メッセージがコンソールに表示されます。
10. ブートストラップの結果を検証します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ブートストラップの結果を検証

ブートストラップ中、コンソールに基本ステータス ログが表示され、プロセスが完了したことを確認できるようになっています。

STEP 1 | panorama-server、tplname、dgnameをinit-cfg.txtファイルに含めている場合、Panoramaが管理するデバイス、デバイスグループ、テンプレート名をチェックしてください。

STEP 2 | 一般システム設定および構成内容を確認します。Web インターフェイスにアクセスして、**Dashboard**（ダッシュボード）> **Widgets**（ウィジェット）> **System**（システム）を選択するか、または CLI 操作コマンドの **`show system info`** および **`show config running`** を使用します。

STEP 3 | ライセンスのインストール状態を確認します。**Device**（デバイス）> **Licenses**（ライセンス）を選択するか、または CLI 操作コマンドの **`request license info`** を使用します。

STEP 4 | Panorama の構成が終了していれば、Panorama でコンテンツバージョンおよびソフトウェアバージョンを管理します。Panoramaの構成が終了していなければ、Webインターフェイスを使用してコンテンツバージョンおよびソフトウェアバージョンを管理します。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.

ブートストラップのエラー

ブートストラップ プロセスの際にエラーメッセージを受け取った場合、次の表で詳細を確認します。

エラーメッセージ（重大度）	理由
ブートストラップ イメージのエラー（高）	• ブートストラップ パッケージで外部デバイスが未検出です。 または • 外部デバイスにあるイメージファイルからブートを行う際に重大なエラーが発生しました。ブートストラップ プロセスが中断されました。
外部デバイスにブートストラップ設定ファイルがありません（高）	外部デバイスにブートストラップ設定ファイルがありません。
必須のネットワーク情報のパラメータがブートストラップ設定ファイル内に無いか、不正です。	ブートストラップに必要なネットワークパラメータが不正か、存在しません。ブートストラップのエラーを引き起こした値（IPアドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイ）がエラーメッセージにリストアップされます。
Failed to install license key for file <license-key-filename> (high)	ライセンス キーを適用できませんでした。このエラーは、使用したライセンス キーが不正であることを示します。適用できなかったライセンス キーの名前が表示されます。
Failed to install license key using authcode <authcode> (high)	The license auth code could not be applied.This error indicates that the license auth code used was invalid.The output includes the name of the authcode that could not be applied.
Failed content update commits (high)	The content updates were not successfully applied.
USB media prepared successfully using given bundle (informational)	The bootstrap image has been successfully complied on the USB flash device. <username>:Successfully prepared the USB using bundle <bundlename>
ブートストラップ成功（通知）	ブートストラップ設定ファイルでファイアウォールを正しく準備できました。インストールされたライセンス キー、ブートストラップ設定ファイルの名前が表示されます。VM-Seriesファイアウォールの場合のみ、PAN-OSバージョンおよびコンテンツ アップデートのバージョンも表示されます。

ブートストラップ パッケージについての情報とブートストラップ パッケージの準備を行う方法をご確認ください。

© 2019 Palo Alto Networks, Inc.